



Fissaggio della guida a estrazione totale sul fianco del mobile

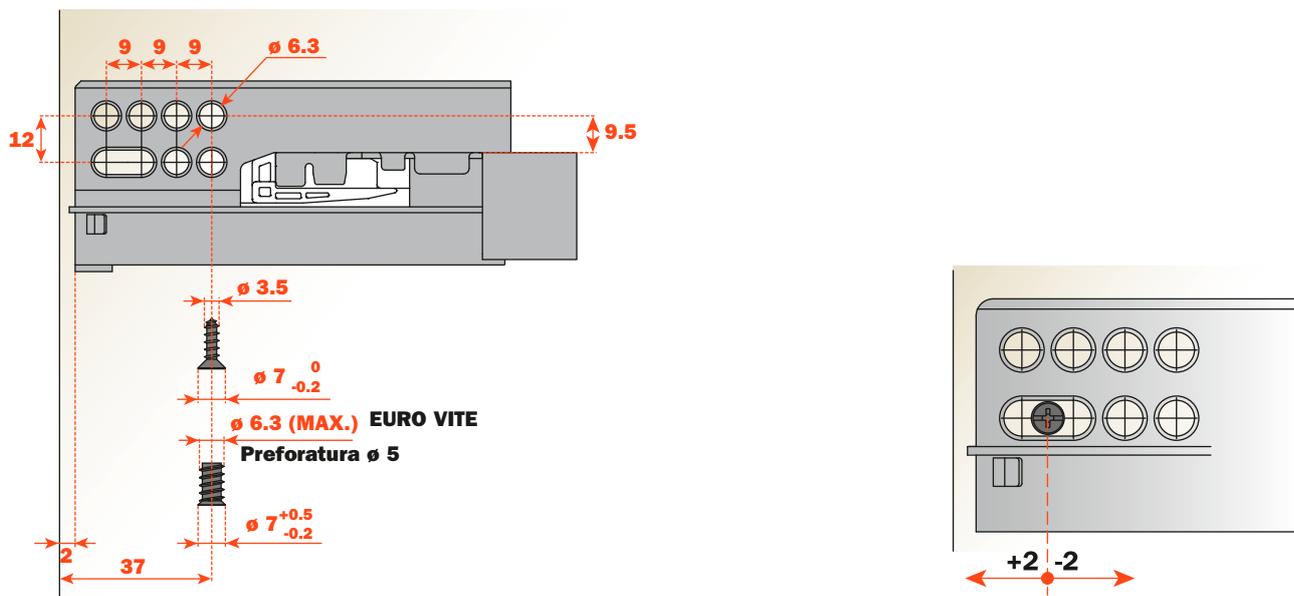


La cava ovale consente la regolazione frontale del cassetto. Grazie ad essa, si possono allineare i frontali di cassettiere in luce oppure con guide Push.


**Posizione fori di fissaggio guida sul fianco del mobile.
Estrazione totale**

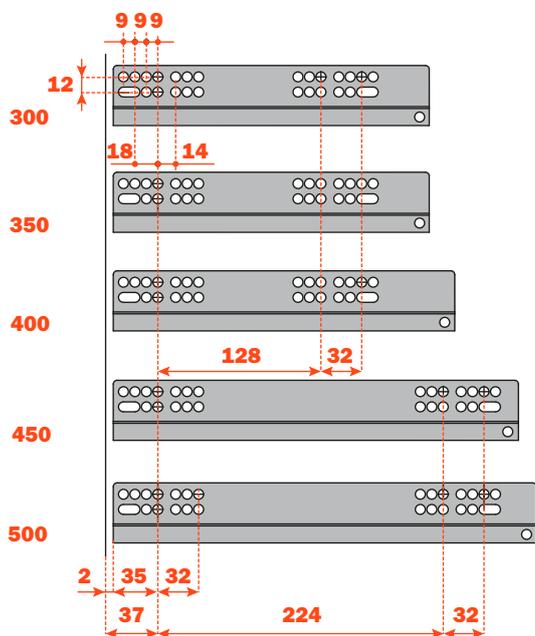

Per la funzione Push è richiesto un valore $A = 2,5$ mm. Questo valore si ottiene posizionando la guida a 37 mm dal bordo del mobile.

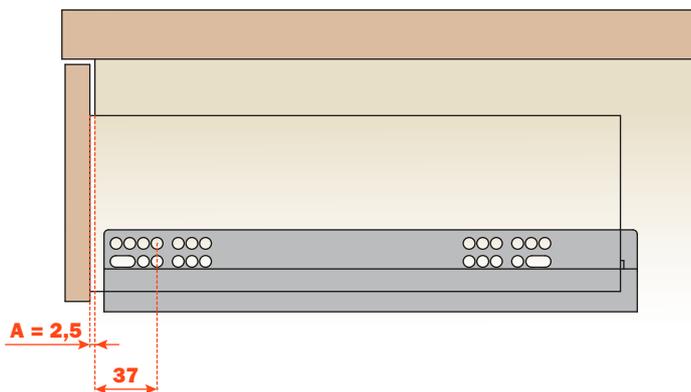

Particolare del foro posteriore supplementare di fissaggio

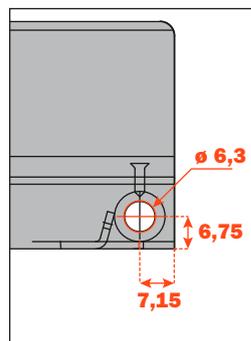

Preparazione cassetto

Preparazione cassetto: legenda


Mobile cassettiera

SP = Spessore del cassetto

LN = Lunghezza nominale guida

PM = Profondità del mobile


X = Larghezza interna del mobile

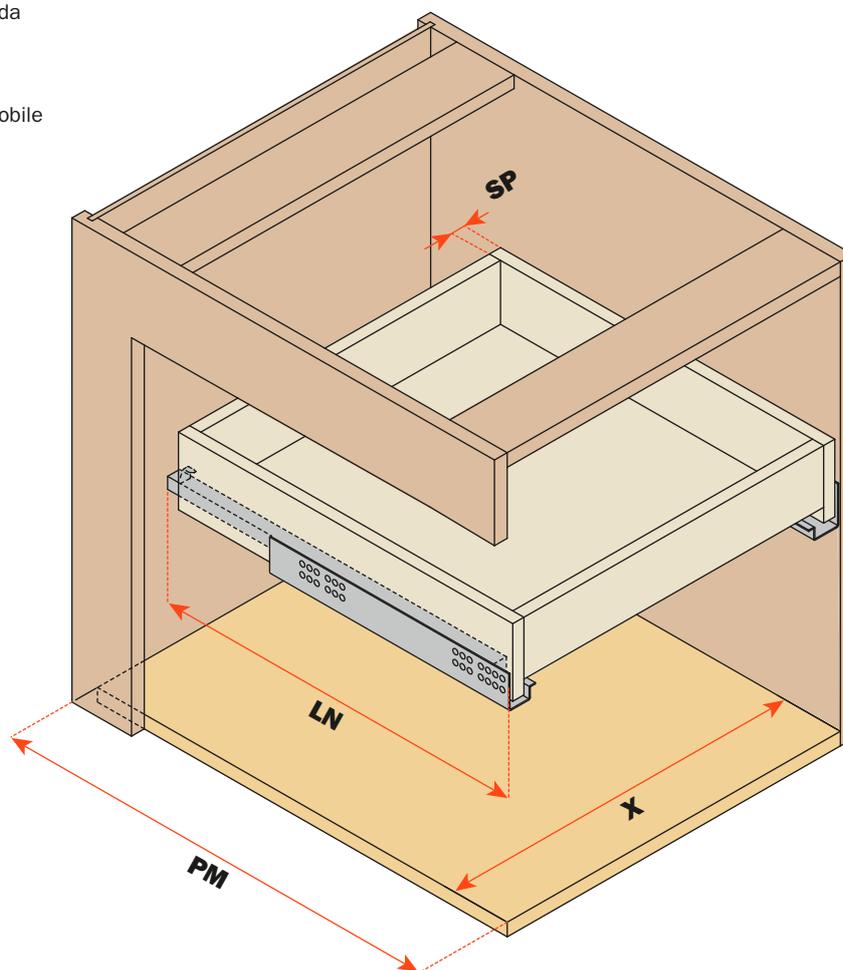

Dimensioni cassetto

LC = Lunghezza guida - 10 mm

X - 41 = Larghezza interna cassetto

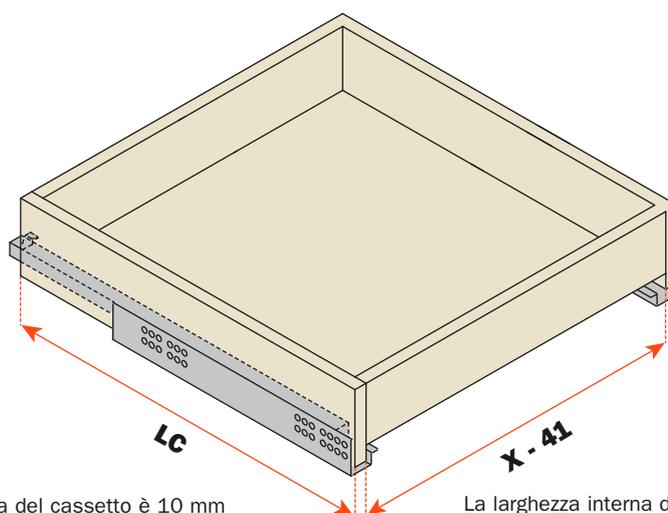


La lunghezza del cassetto è 10 mm meno della lunghezza della guida

La larghezza interna del cassetto è 41 mm meno della larghezza interna del mobile


Foratura cassetto

Cassetto con frontale - tre lati (visto da sotto)
 Dima per la foratura dei cassetti - vedere pag. 186

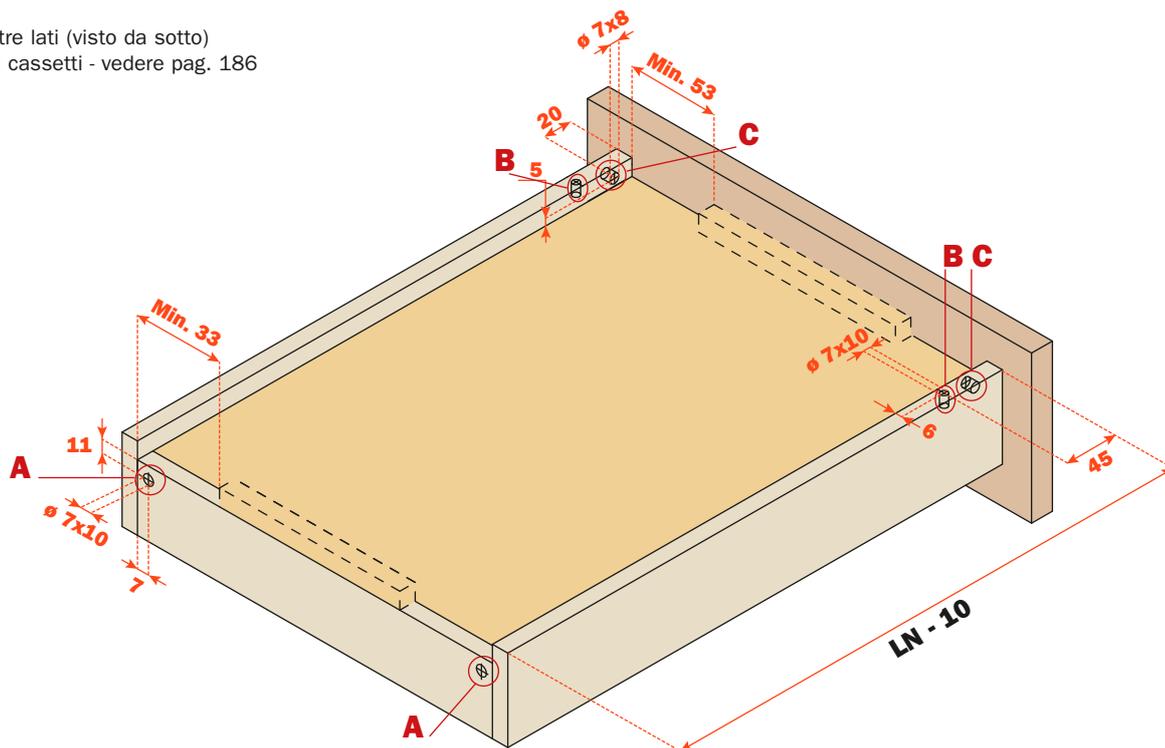

Foratura cassetto




Cassetto interno - quattro lati (visto da sotto)
 Dima per la foratura dei cassetti - vedere pag. 26

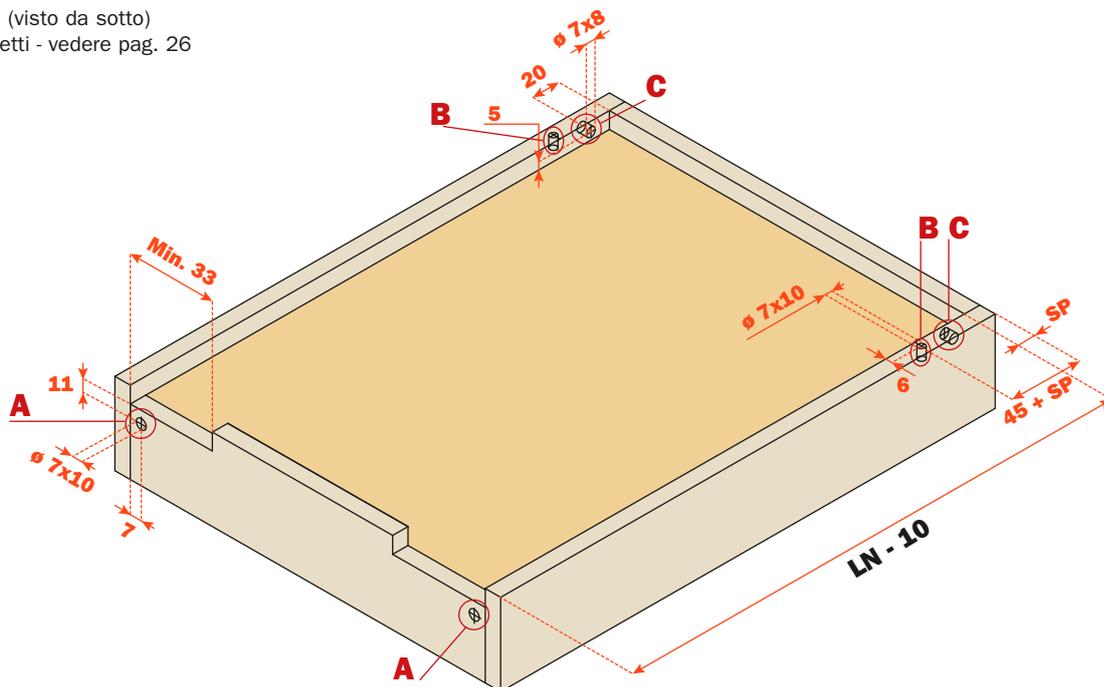

Gancio di coda



Perno di trascinamento

Dispositivo anti ribaltamento

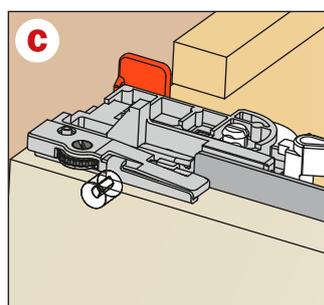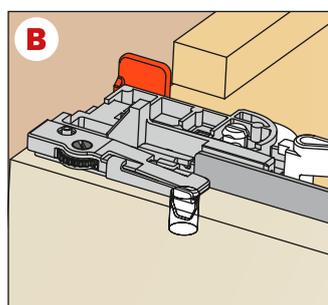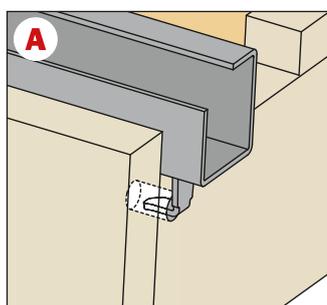



Inserimento del dispositivo antiribaltamento

Disponibile su tutte le versioni di guide.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.
Il dispositivo consente il blocco del cassetto sulle guide.

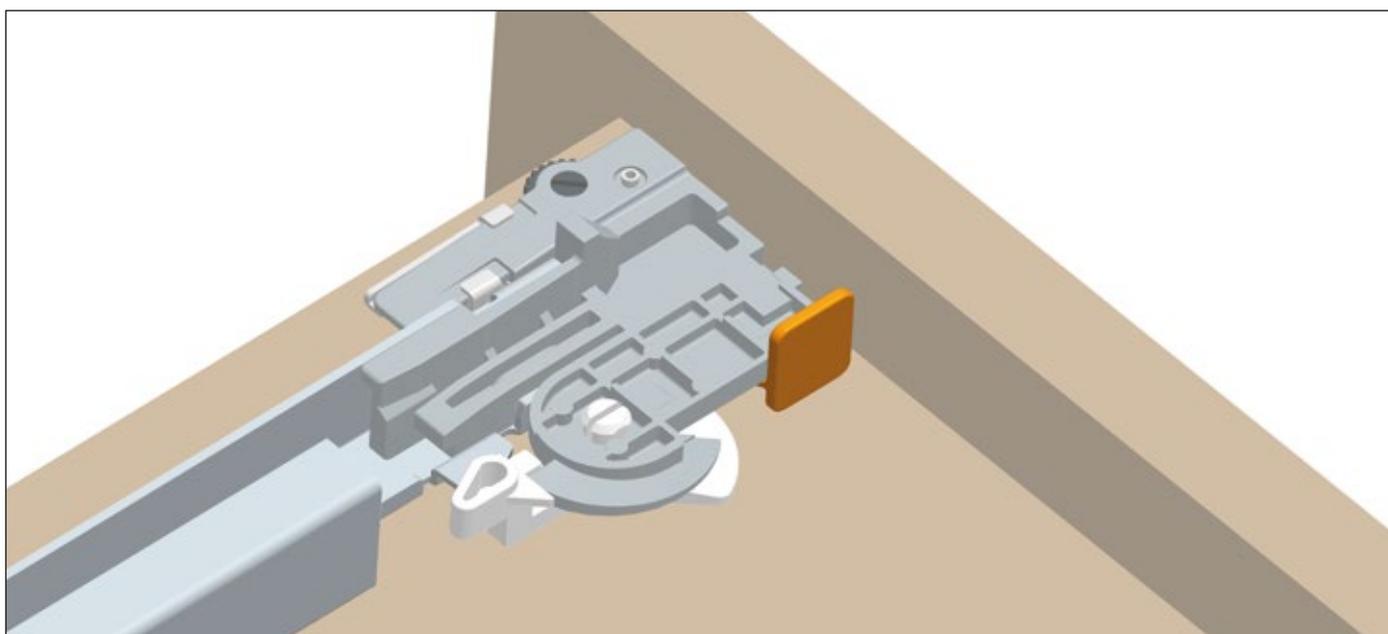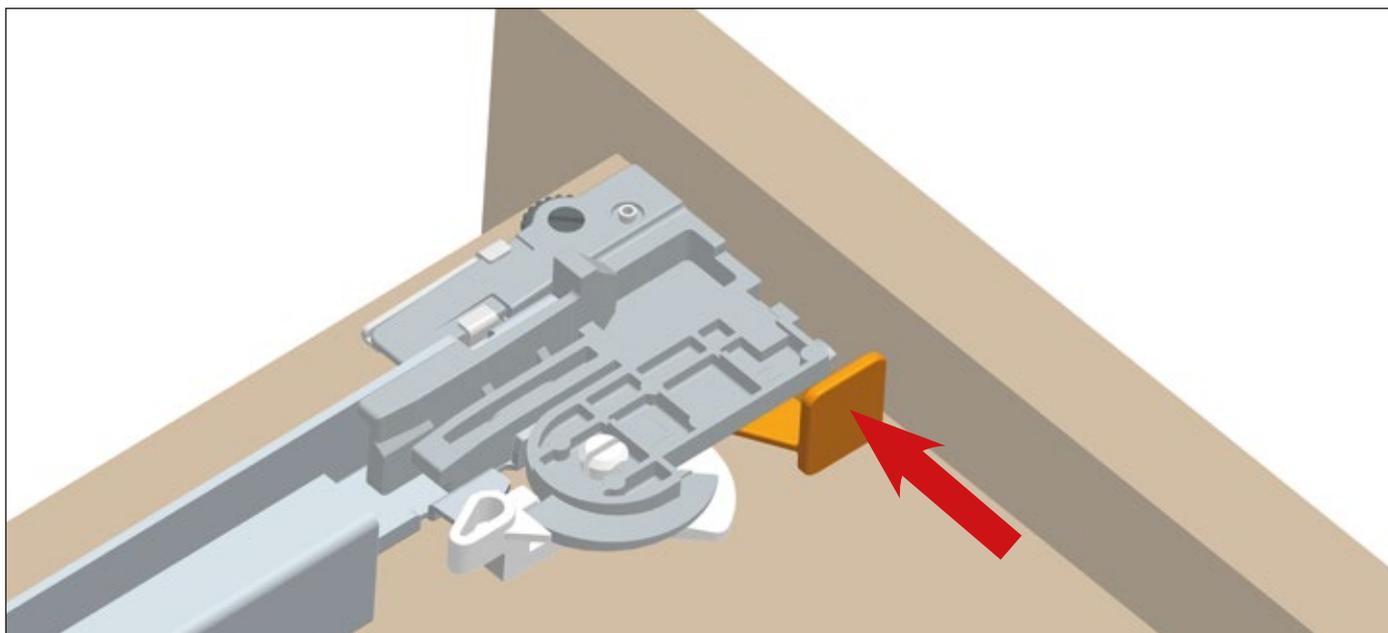




Regolazione verticale + 3 mm.

Posizione iniziale della leva per la regolazione verticale.

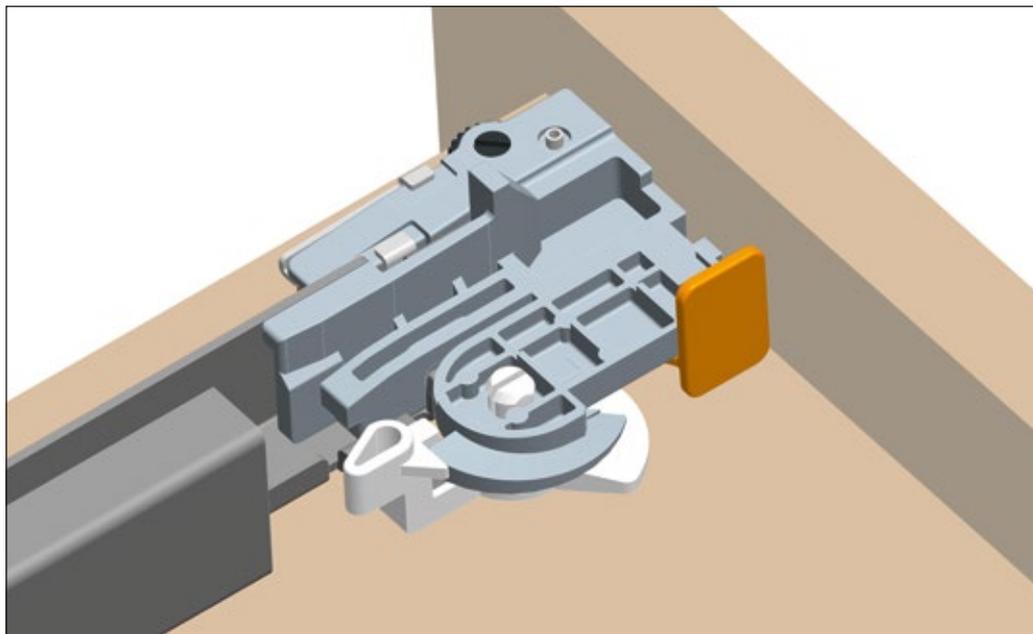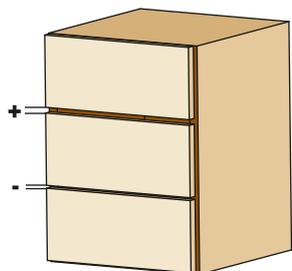

Ruotare la leva verso il frontale del cassetto per ottenere la regolazione verticale.




Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

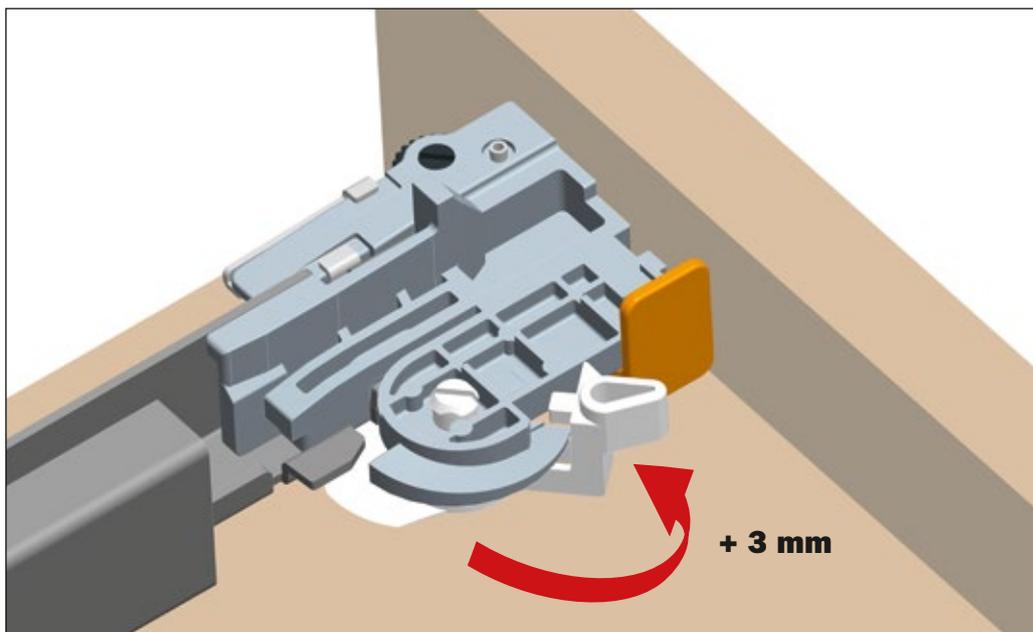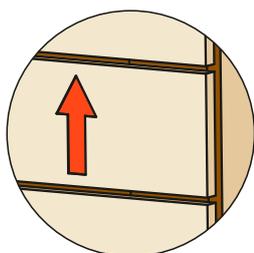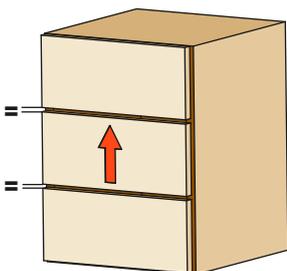

Regolazione frontale + 2 mm - 2 mm.

Ruotare la rotella nera verso il frontale del cassetto per aumentare l'aria tra il frontale e il fianco.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

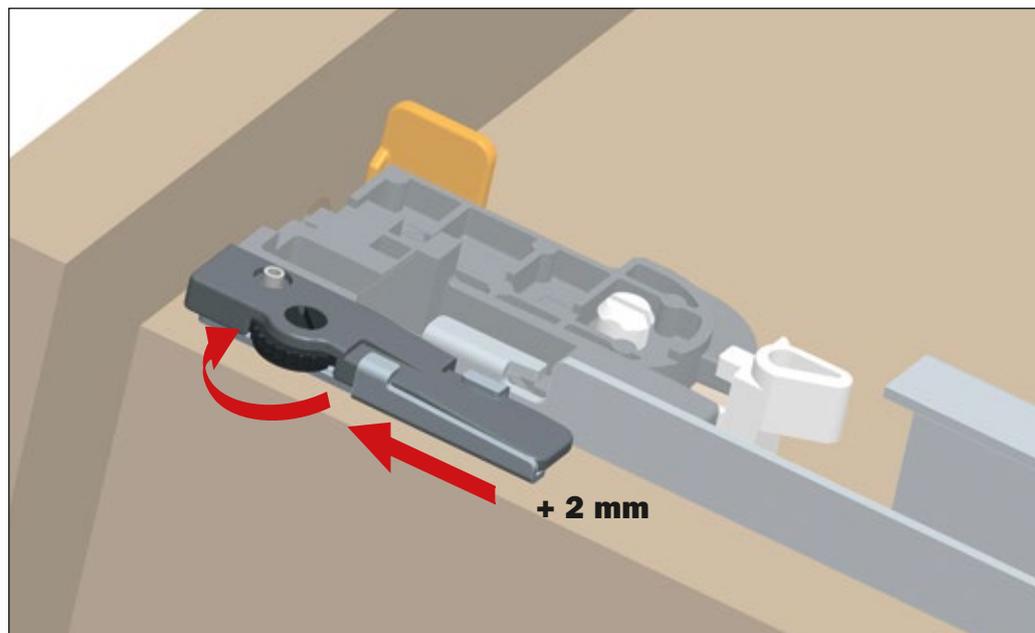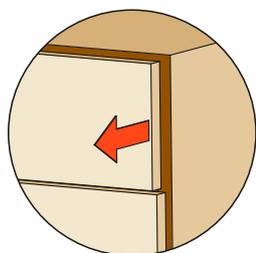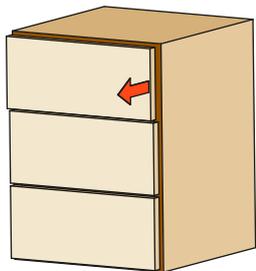

Ruotare la rotella nera verso il retro del cassetto per diminuire l'aria tra il frontale e il fianco.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

