


**EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta con abertura basculante**

**Instrucciones de montaje**

**Taladro puerta de madera.**



**D** = Cobertura de la puerta sobre el lateral y sobre el techo del mueble

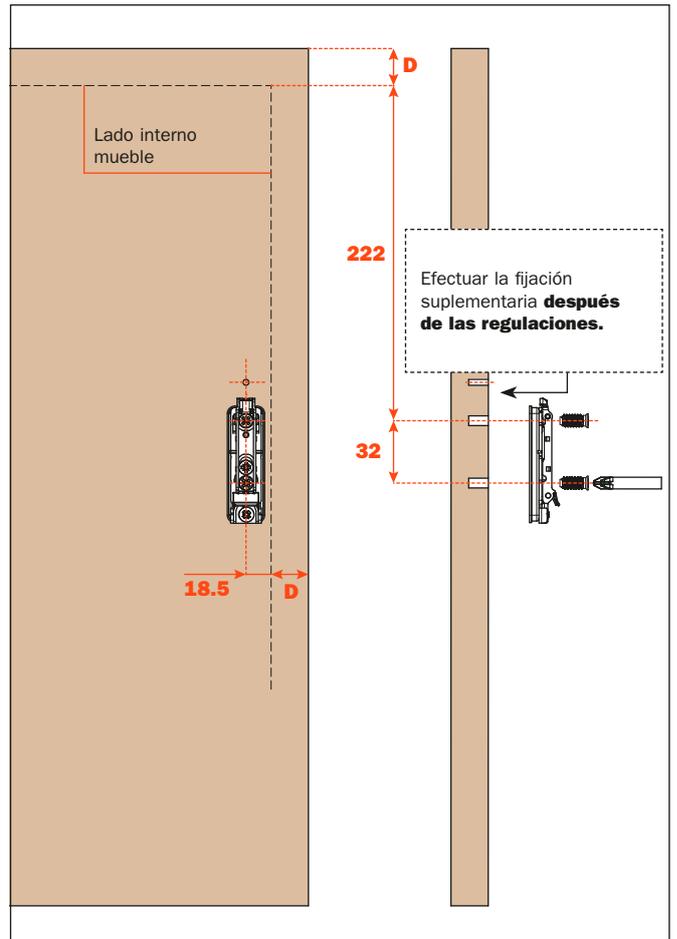

**Taladro puerta con marco de aluminio**


Para puerta con marco de aluminio, fijar la base sobre el adaptador apropiado **BZXBH9**.

**D** = Cobertura de la puerta sobre el lateral y sobre el techo del mueble

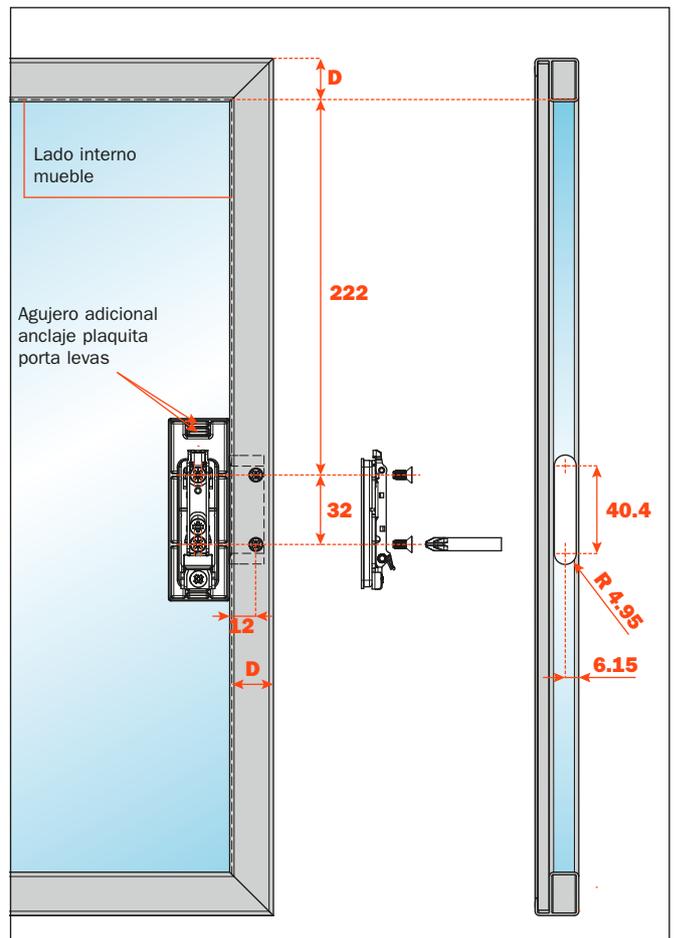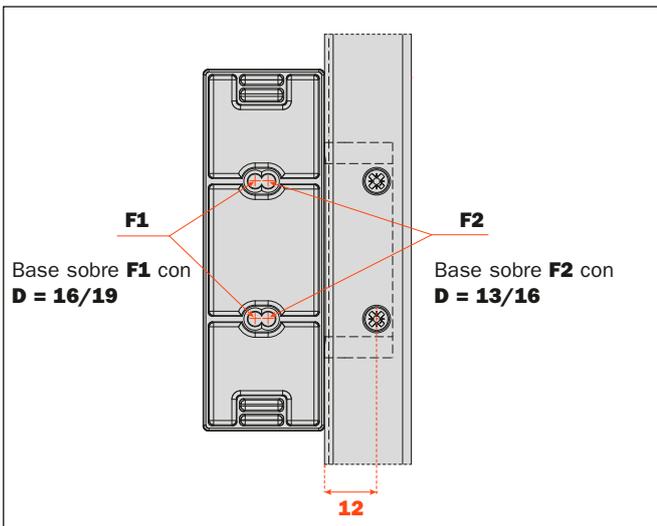




**Fijación del sistema sobre el lateral del mueble.**

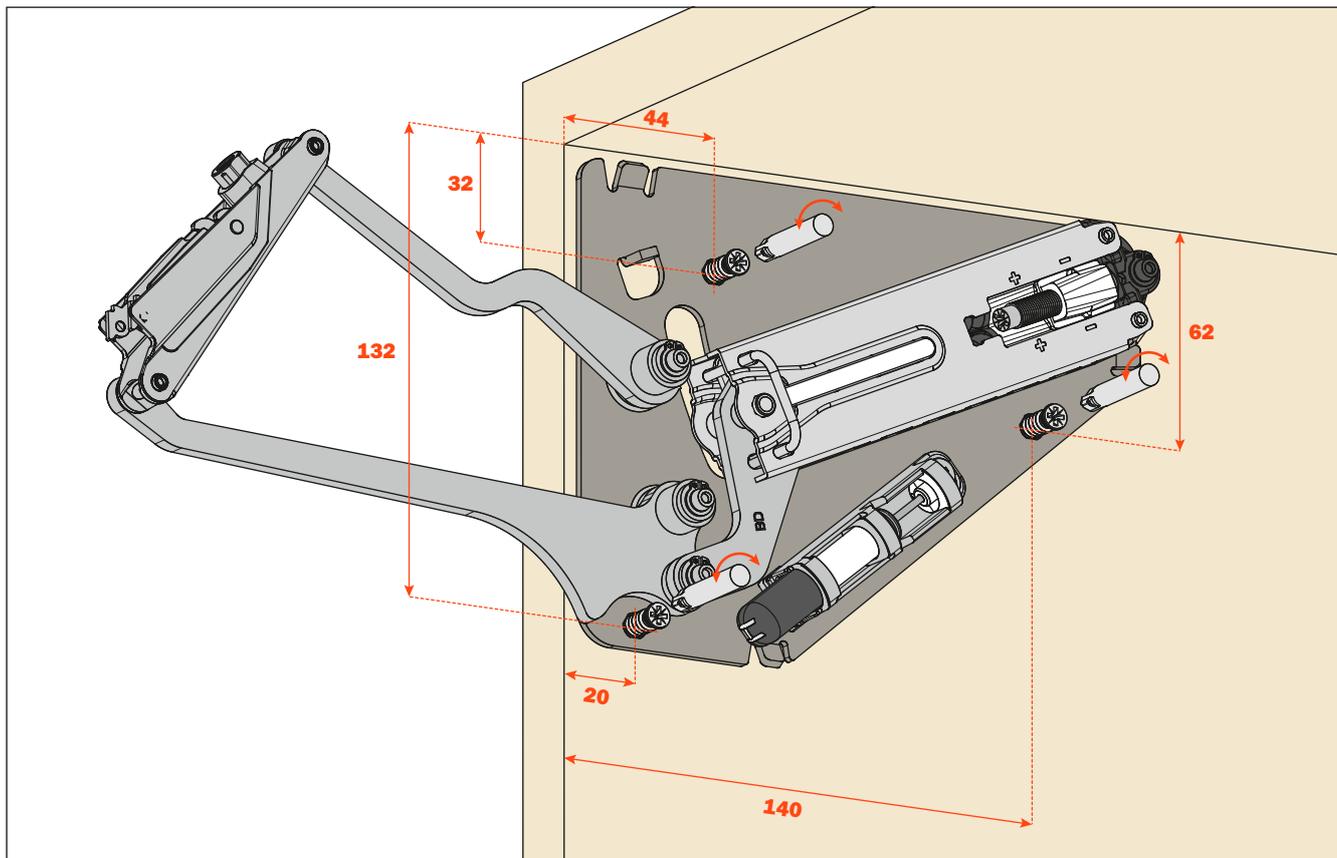


**Montaje de la puerta sobre el mueble.**

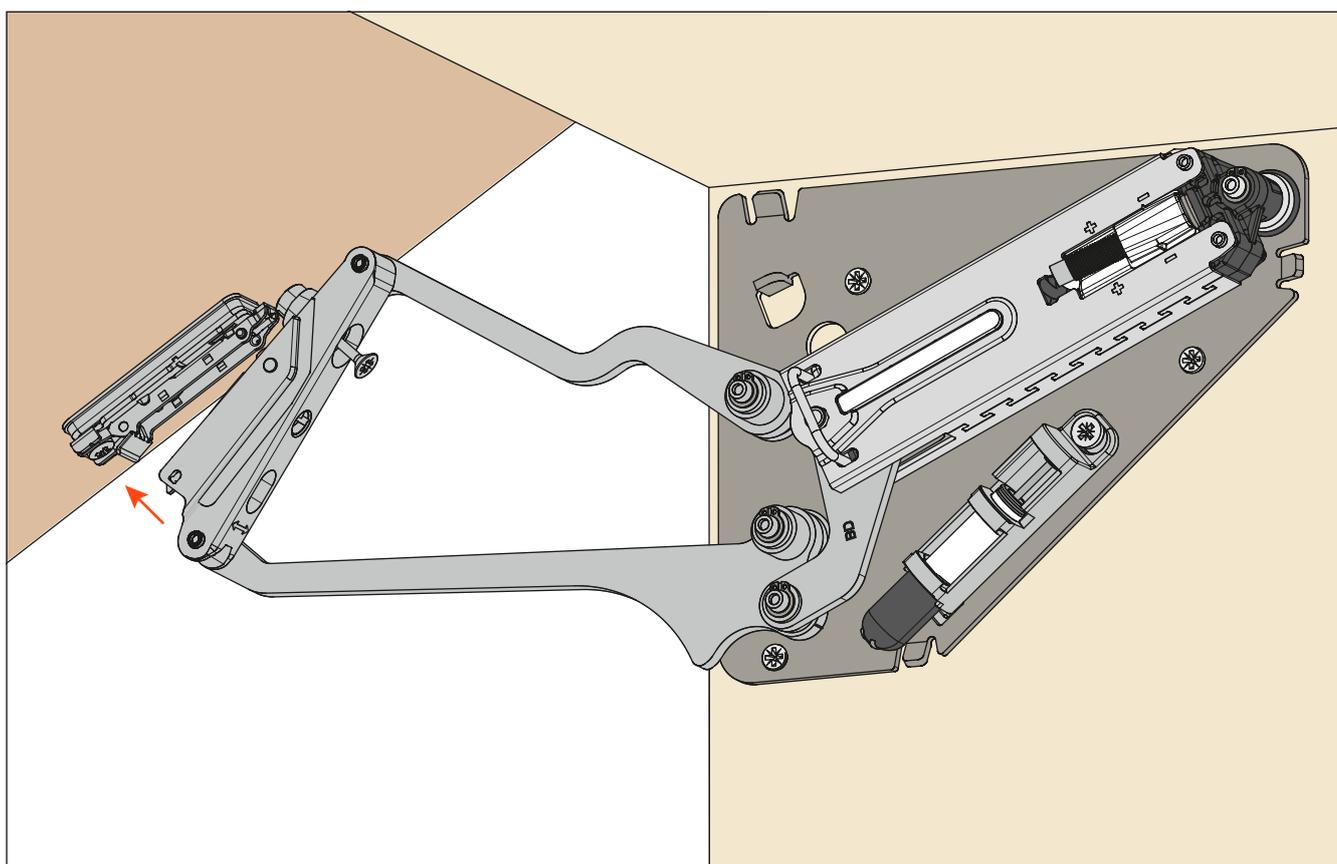

## **EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta con abertura basculante** **Instrucciones de montaje**


### **Extracción del pestillo de seguridad.**

Bajar ligeramente la puerta hasta cuando el gancho de seguridad se extraiga fácilmente.

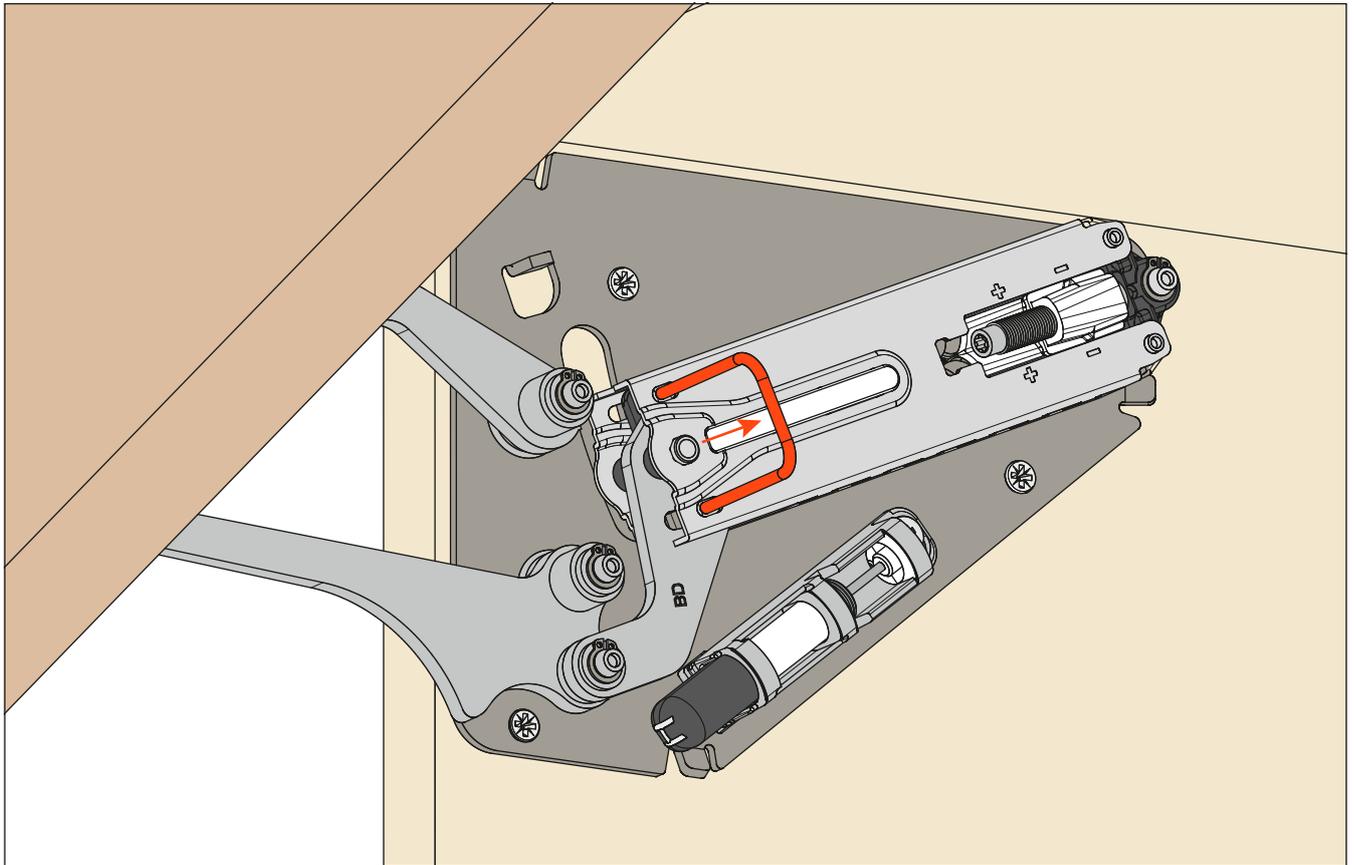


### **Regulación de la fuerza del sistema.**

Utilizar una herramienta con punta Torx T20.

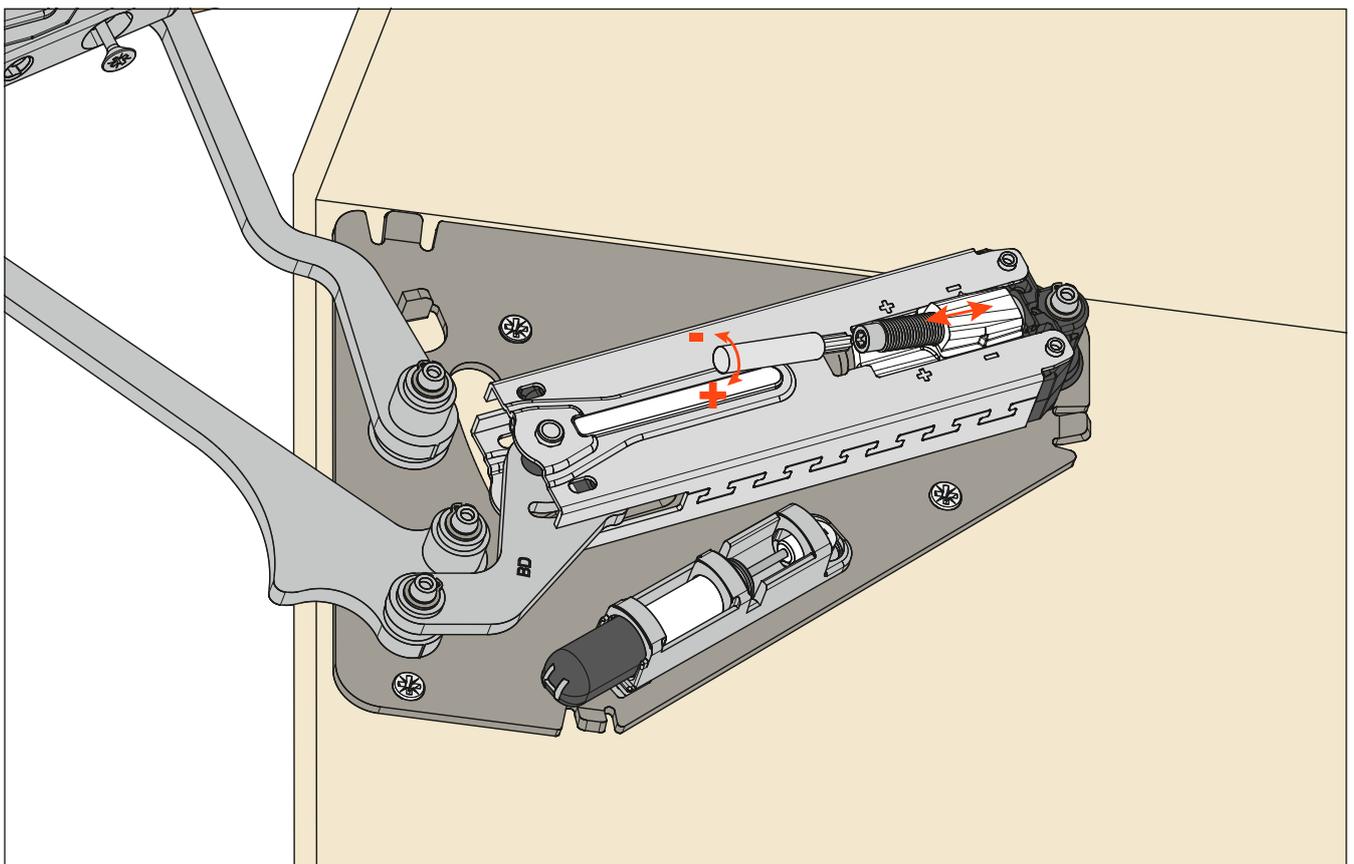




### Regulación del recorrido del decelerador.


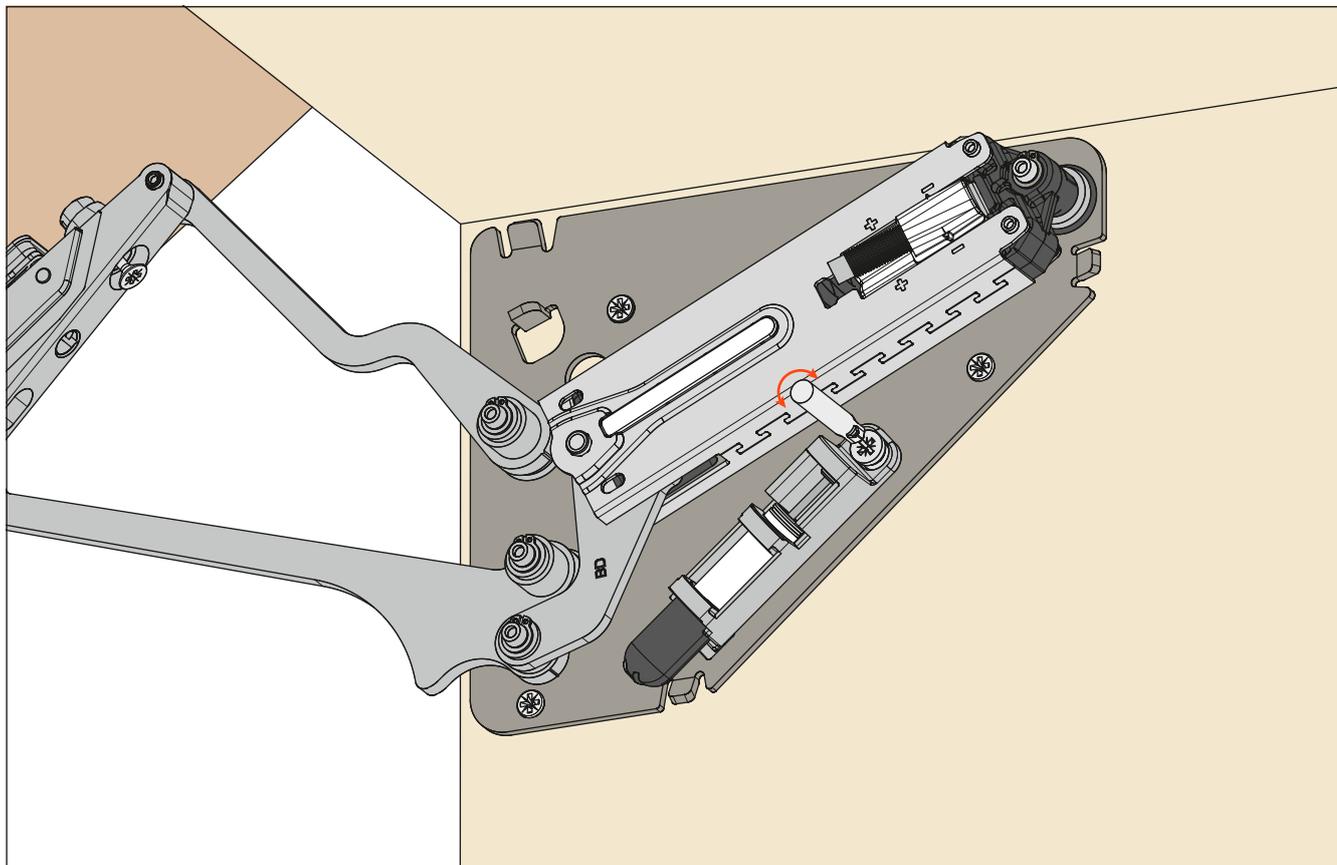


### Regulación de la puerta.

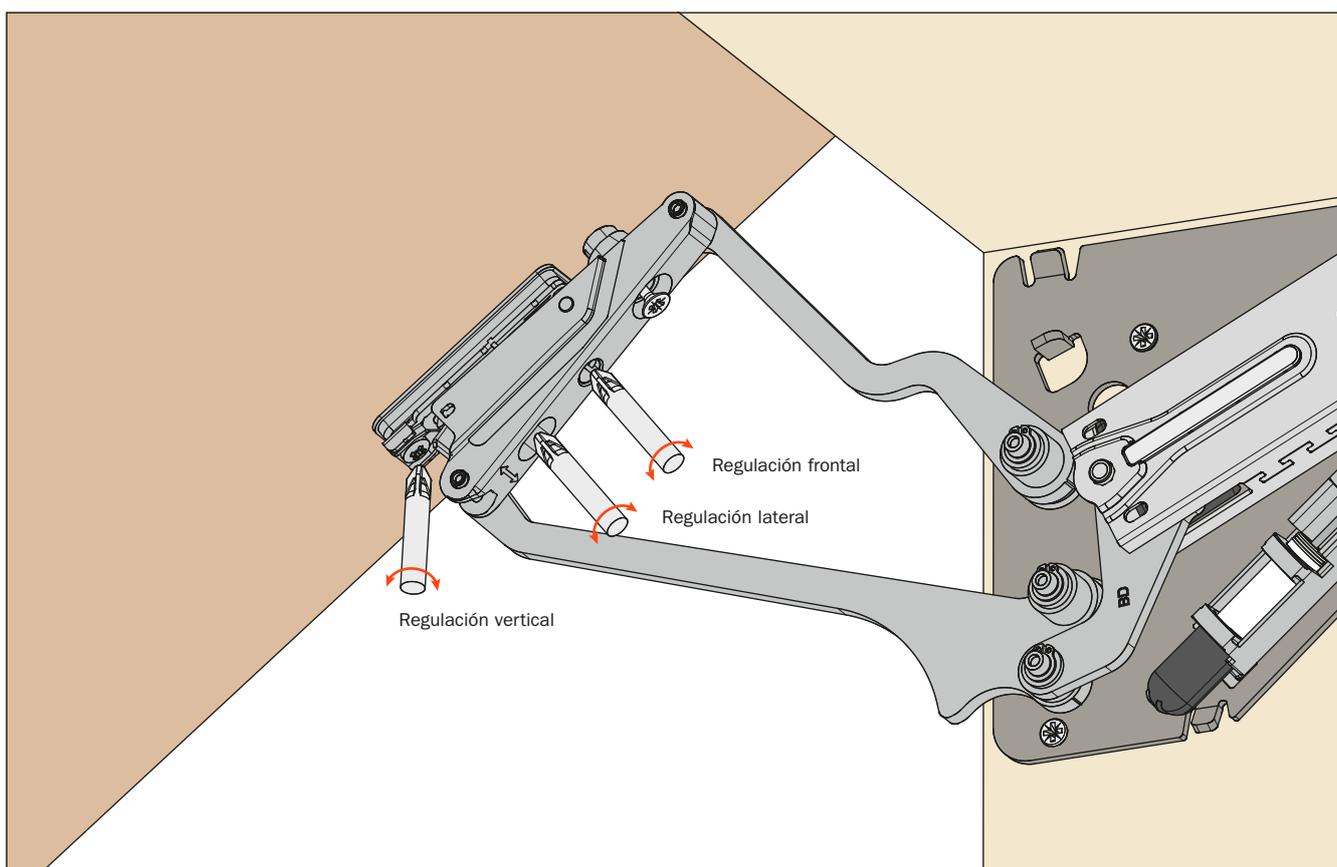

**EvoLift - Sistemas de alzamiento - Sistema de abertura puerta basculante****Instrucciones de montaje****Efectuar la fijación suplementaria después de las regulaciones.**


En caso de utilizar puertas con marco de aluminio, reemplazar el tornillo indicado con aquello incluido en la confección del soporte BDZXH9.

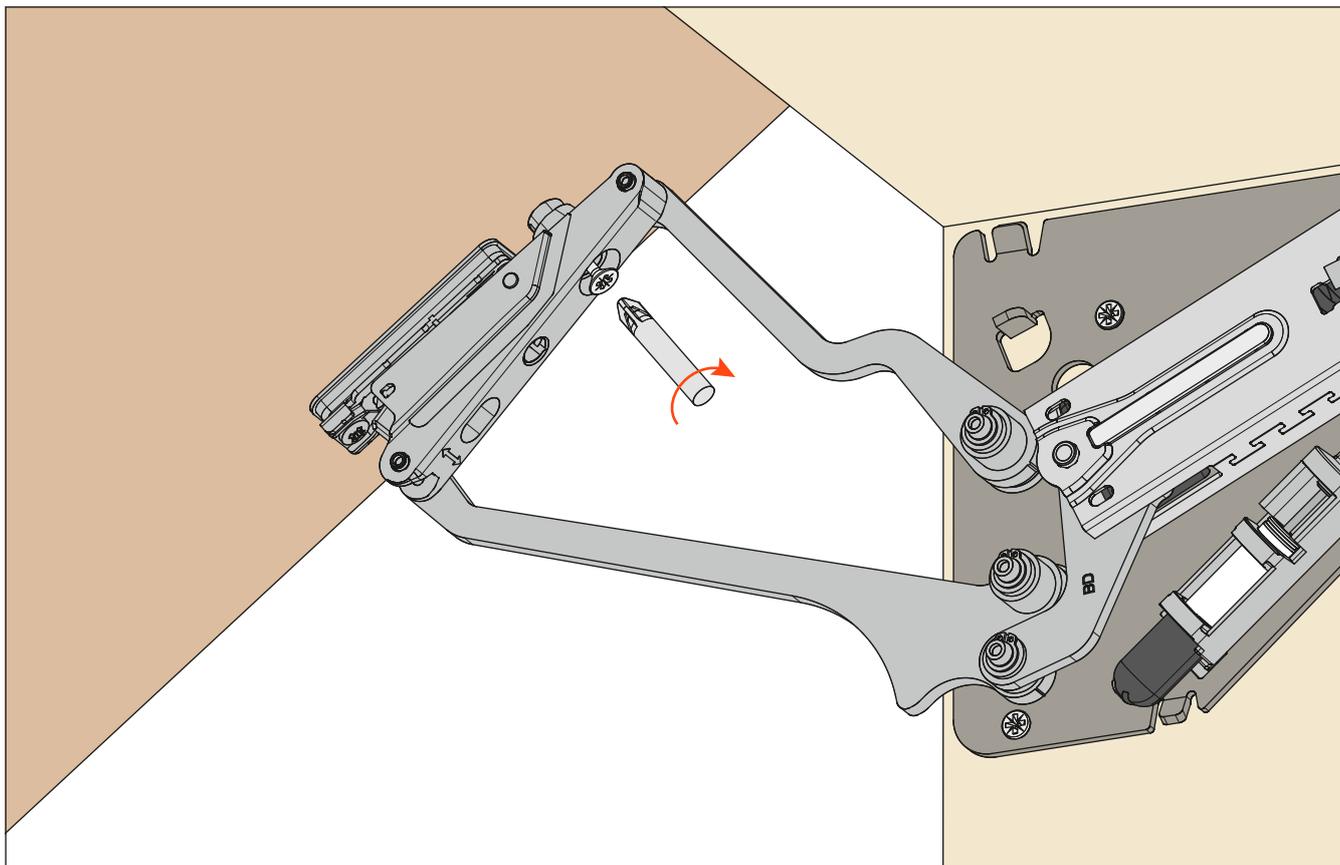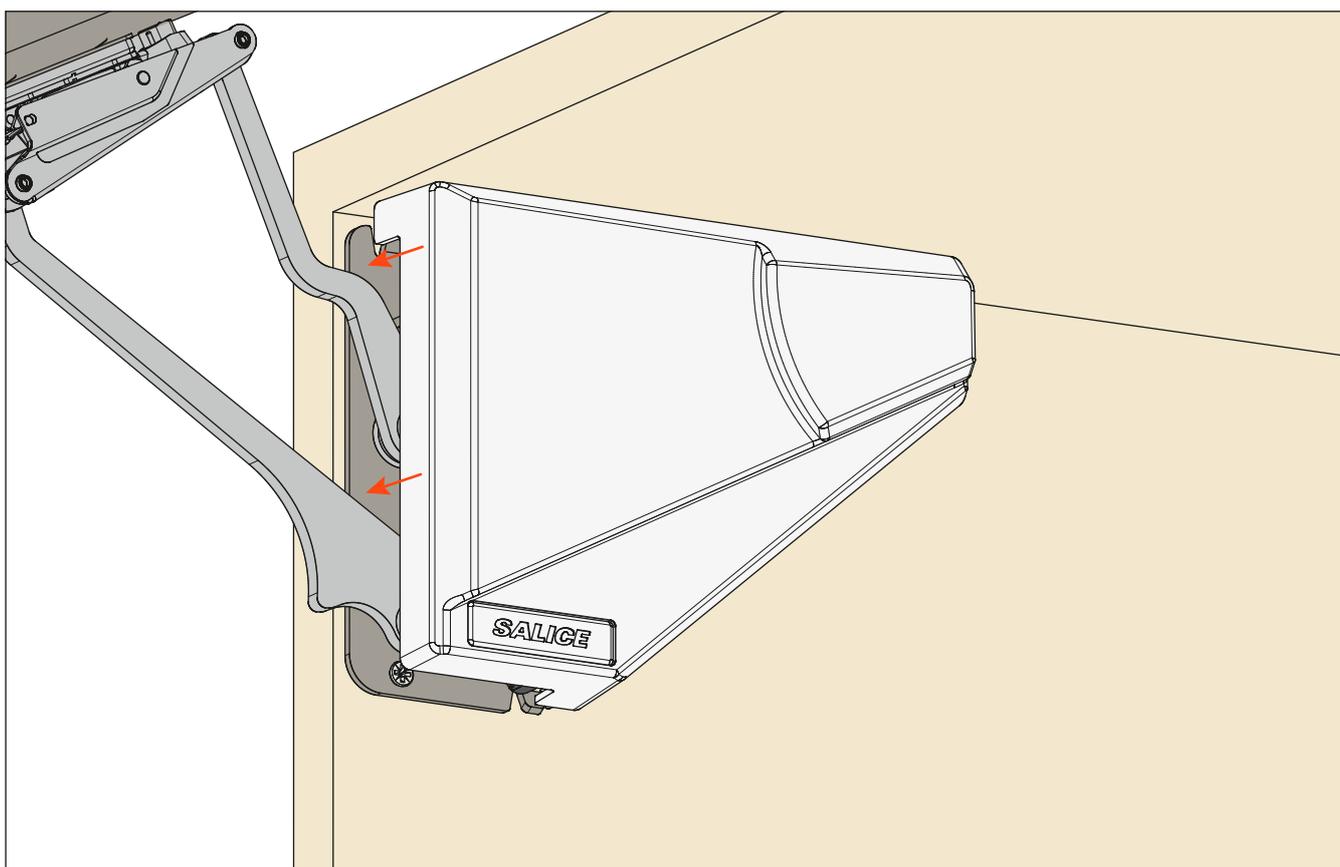
**Aplicación tapa de cobertura.**



## Desmontaje de la puerta.

Desatornillar el tornillo de fijación suplementario y desenganchar el brazo de la puerta.

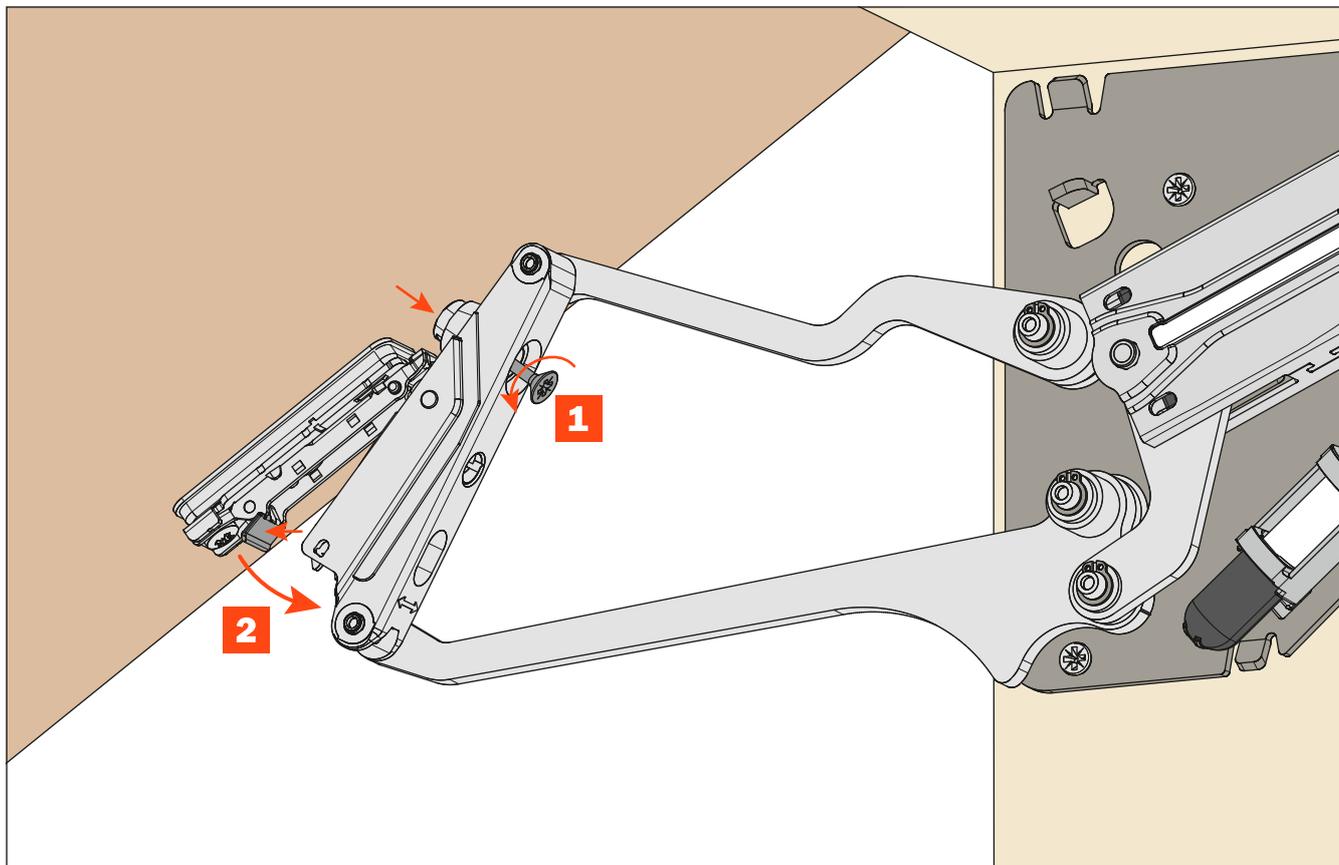

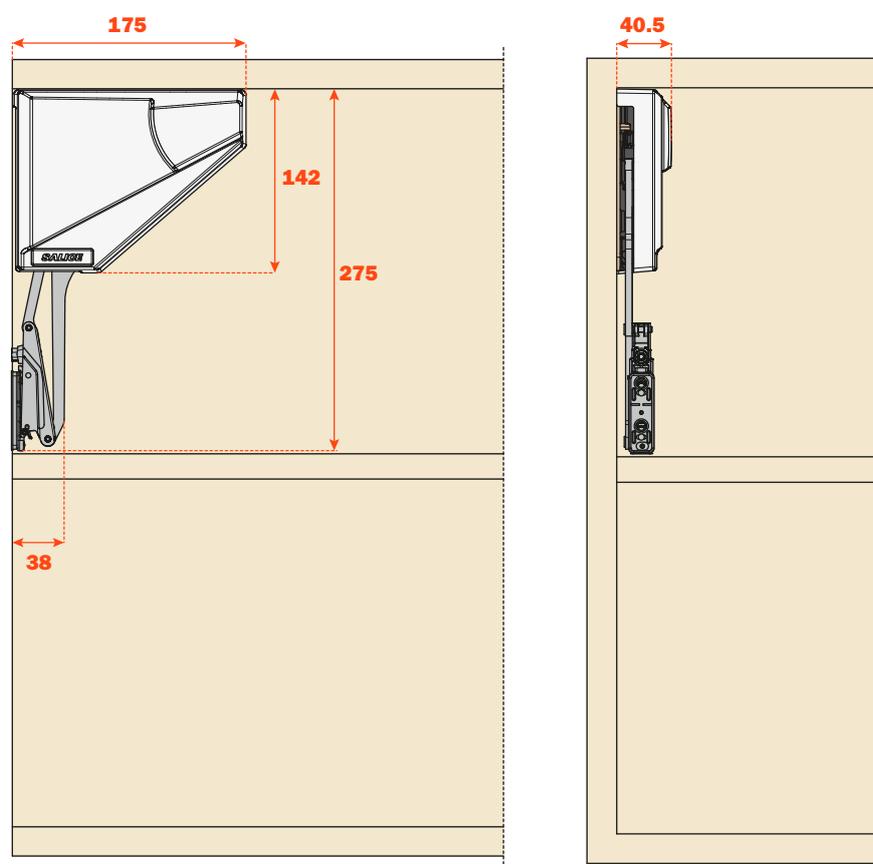**EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta con abertura basculante****Dimensiones del espacio del sistema.**



## Posición y dimensiones del espacio de la puerta abierta

