



Instructions de montage

Fixation des supports sur les côtés du meuble.

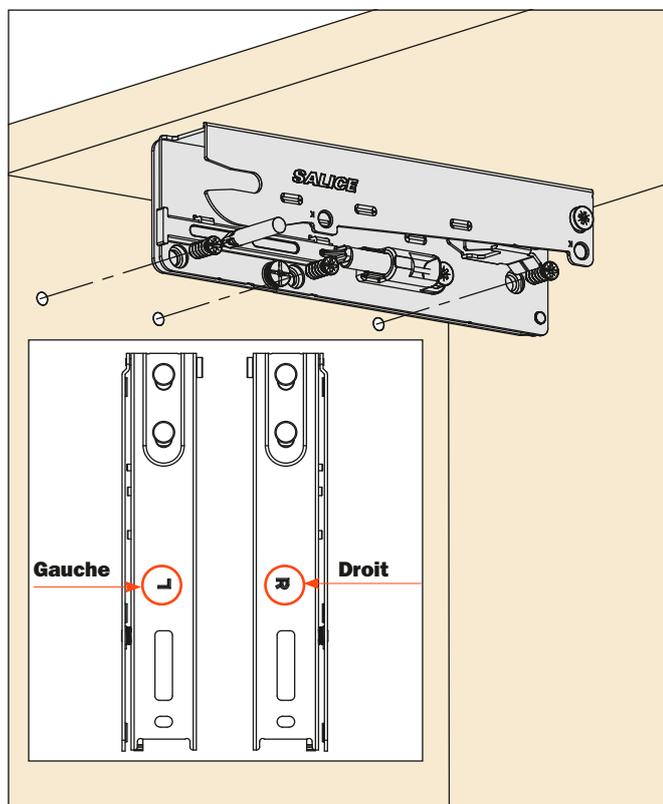


Fixation des boîtiers sur la porte.

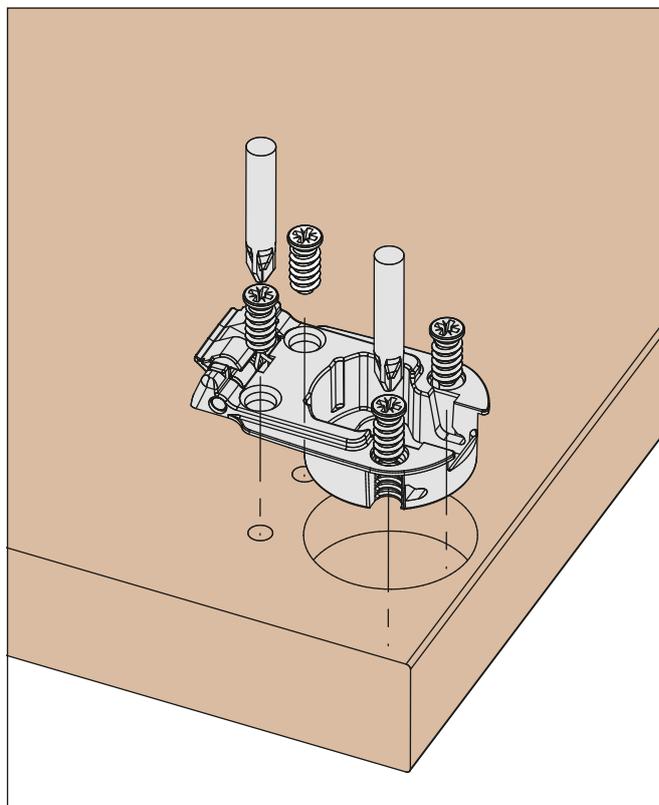


Accrochage du système aux boîtiers.

Insérer le système dans l'emplacement approprié par une légère pression. Cette opération s'effectue sans outil.

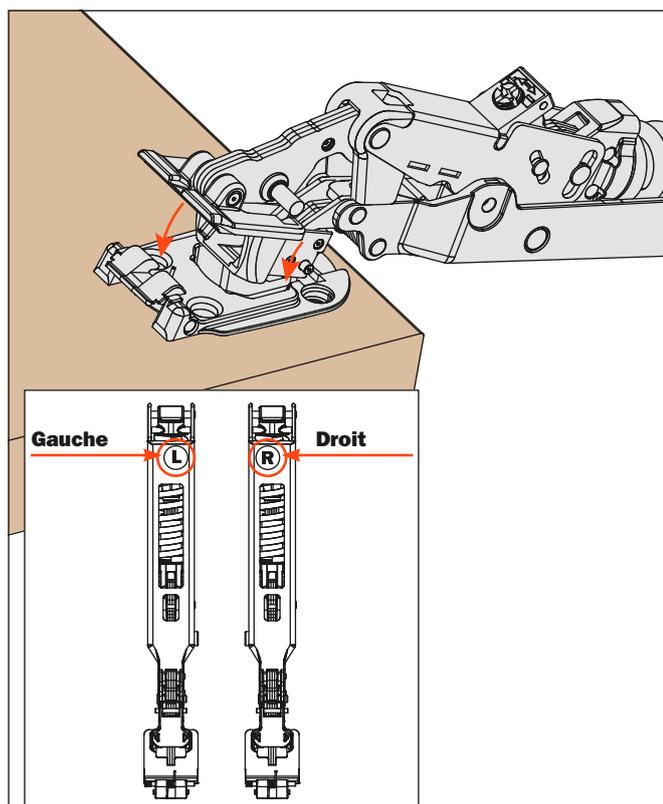

Insérer le système sur les supports.

Insérer le système jusqu'à l'attache arrière. Cette opération s'effectue sans outil.

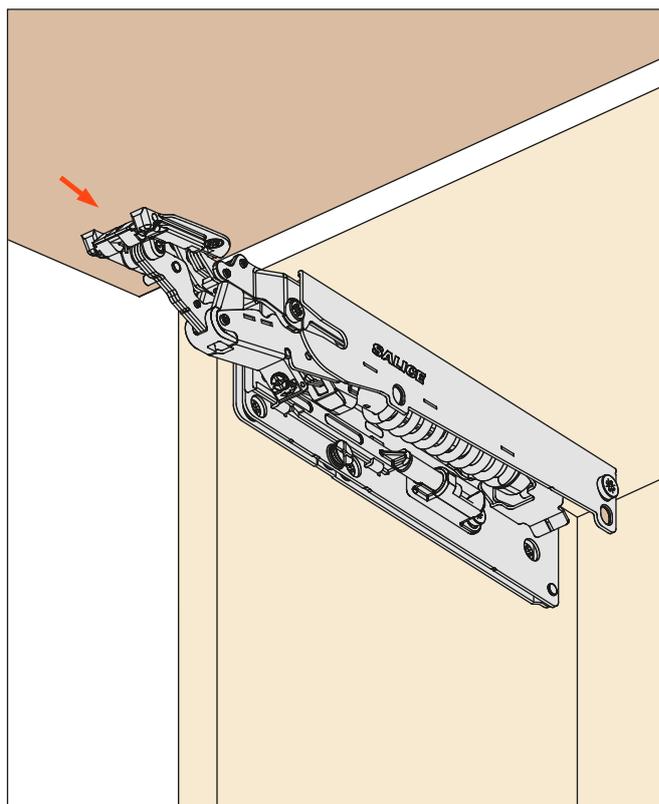



Wind - Instructions de montage

Mise en place des caches.



ATTENTION ! Serre-câbles de sécurité.



Oter les serre-câbles seulement à la fin du montage.
Suivre attentivement les instructions et le code QR livrés avec les systèmes.

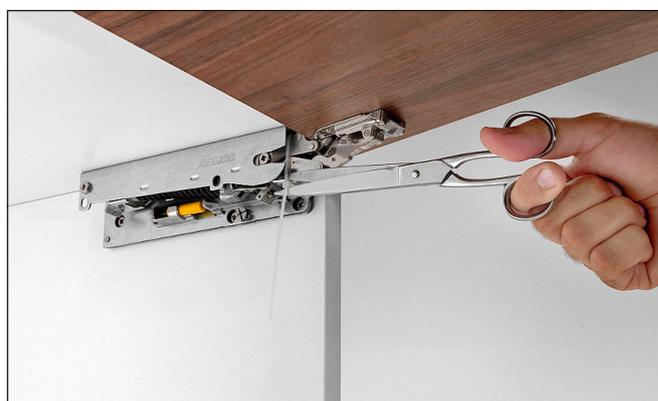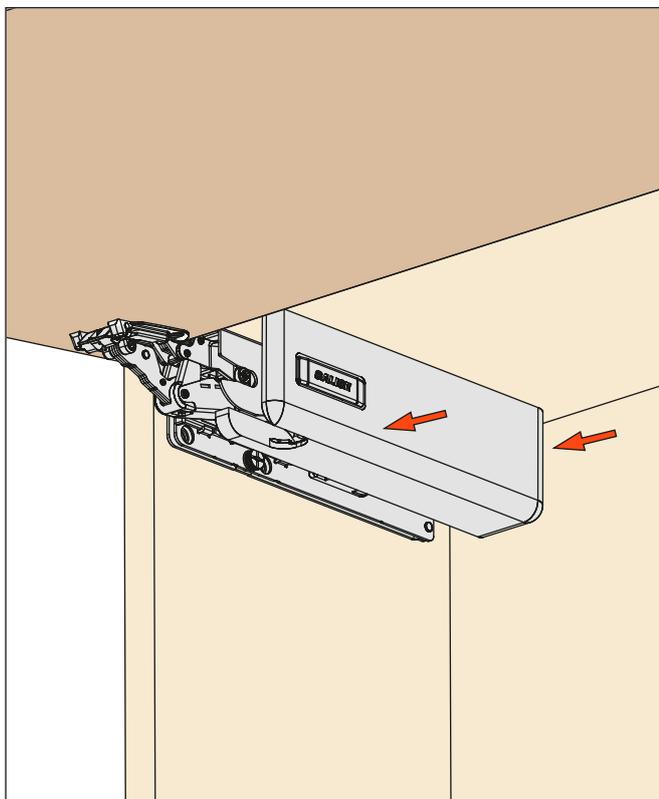

Réglages.


- 1 - réglage de la force du ressort.
- 2 - réglage de la force de freinage.
- 3 - extension/réglage de l'angle d'ouverture de la porte.

- 4 - réglage vertical de la porte de - 2 à +2.
- 5 - réglage latéral de la porte de - 2 à +2.
- 6 - réglage frontal de la porte de - 1 to +3.

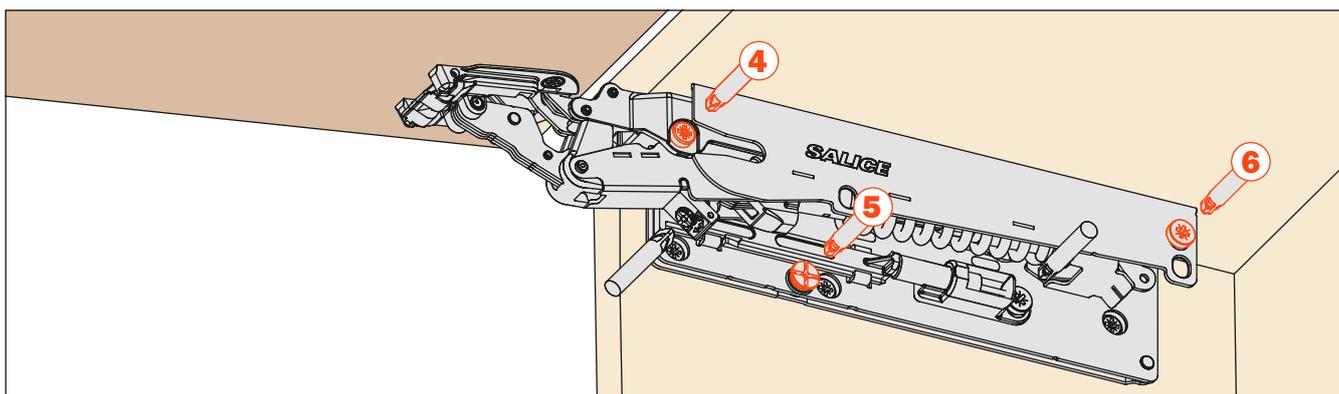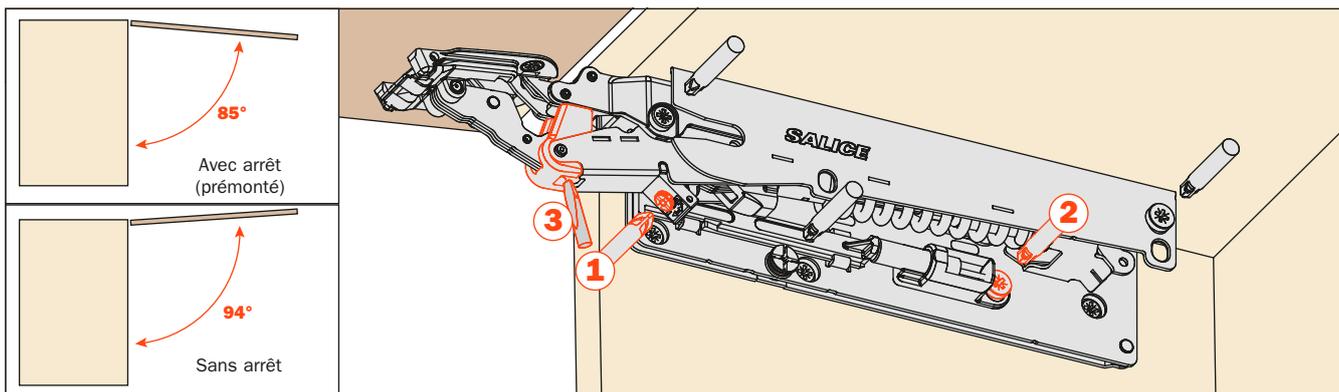


Instructions de démontage

Enlever les caches.

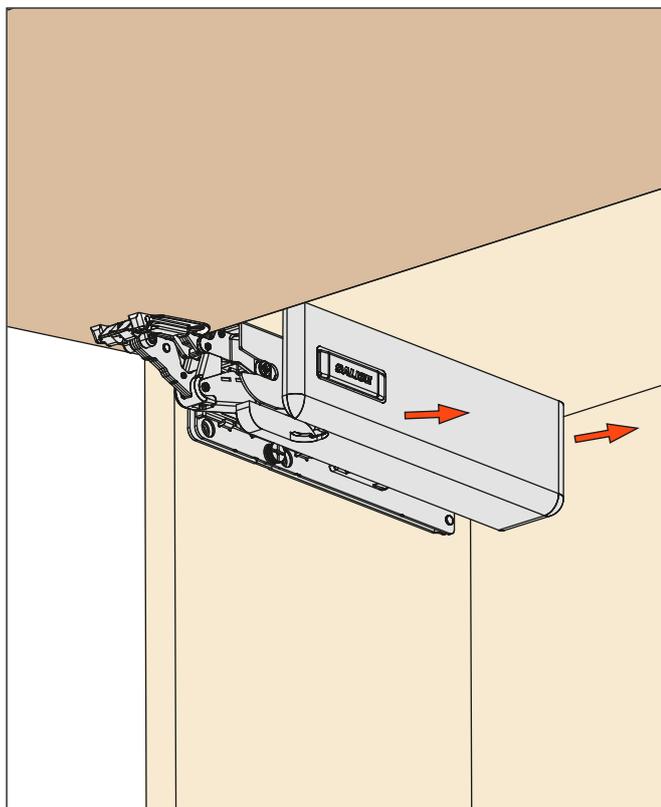


Démontage du système.

Appuyer sur le levier arrière et enlever le système.
Cette opération s'effectue sans outil.

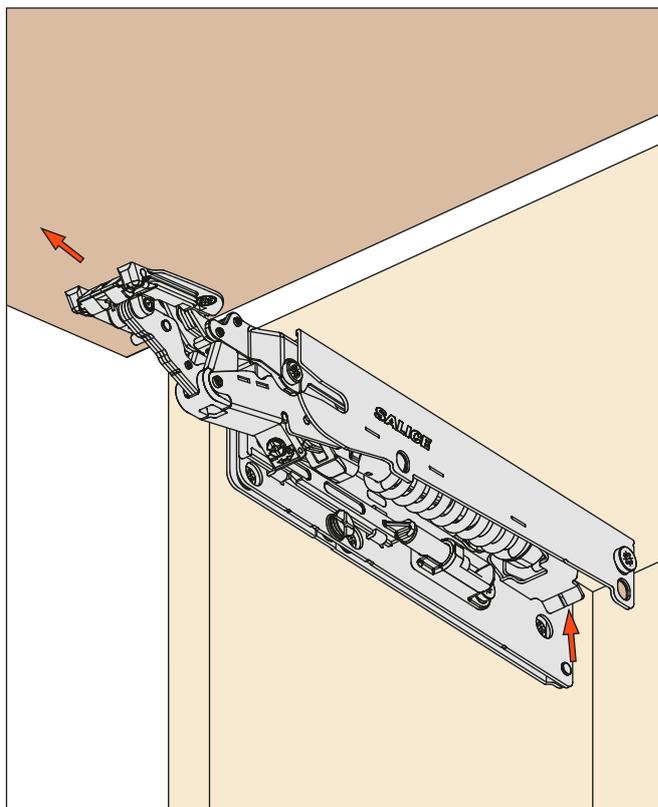


Décrocher le système des boîtiers.

Appuyer sur le levier et décrocher le système du boîtier.
Cette opération s'effectue sans outil.

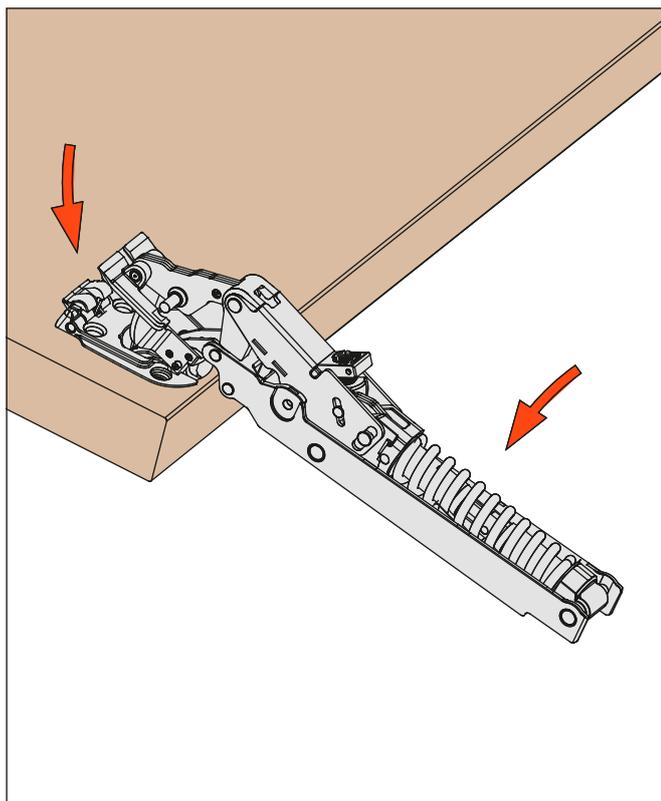

Wind - Equerre

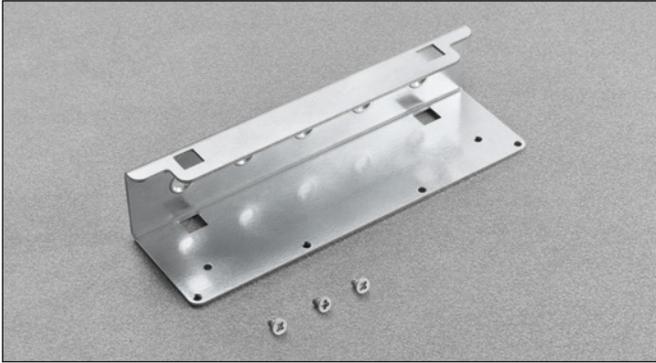


Informations techniques

Equerre à visser sous le montant haut du meuble dans les cas suivants :


- meubles d'angle
- portes lourdes et de grandes dimensions

Il est conseillé de fixer l'équerre avec vis bois 4x18.

Perçages.

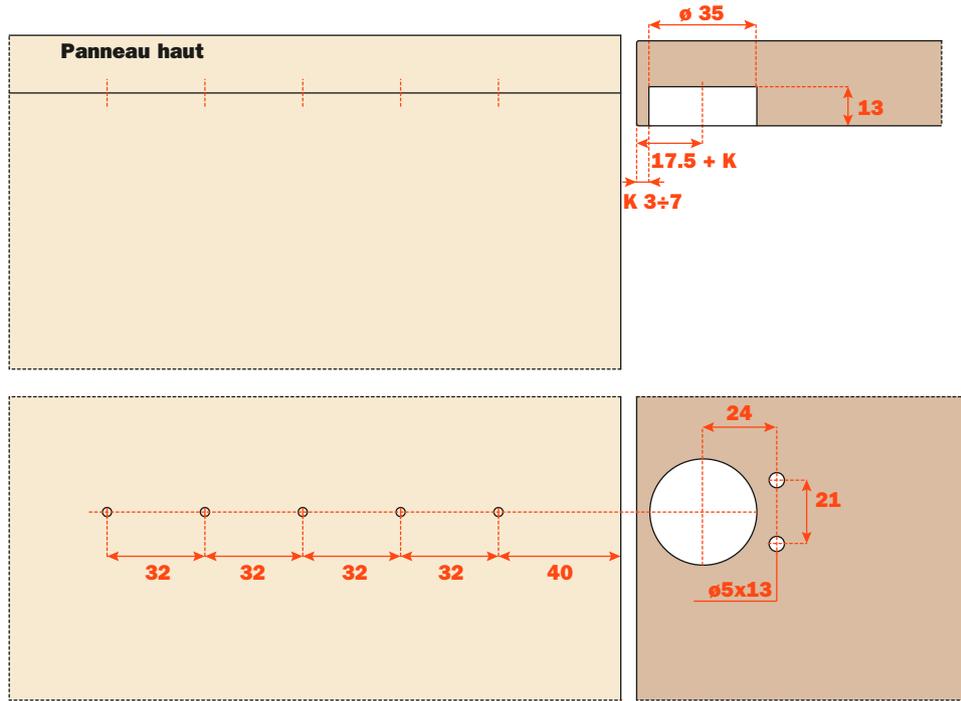

Jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte.

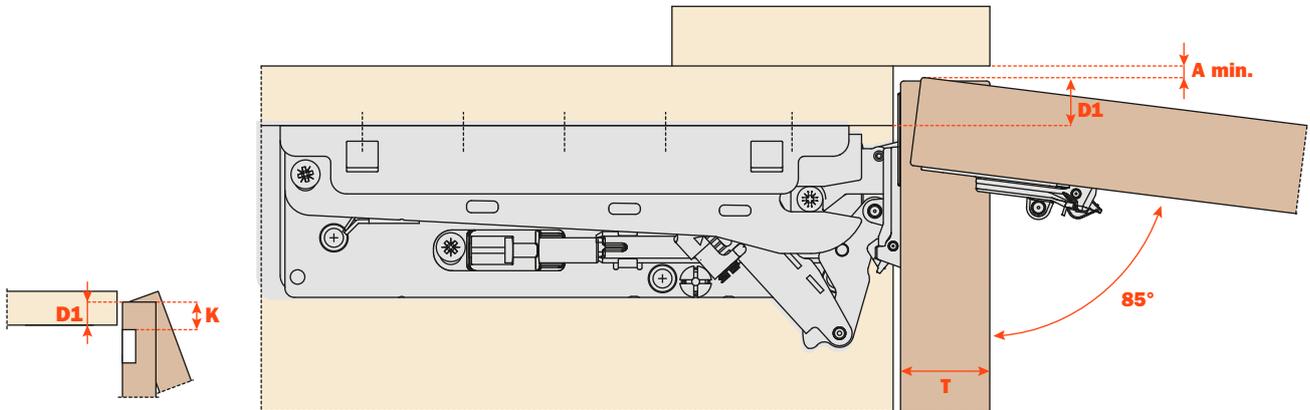


K	D1
3	= 13
4	= 14
5	= 15
6	= 16
7	= 17


T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3 A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4 A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5 A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6 A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7 A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Instructions de montage des équerres

Fixation des équerres sous le montant haut du meuble.

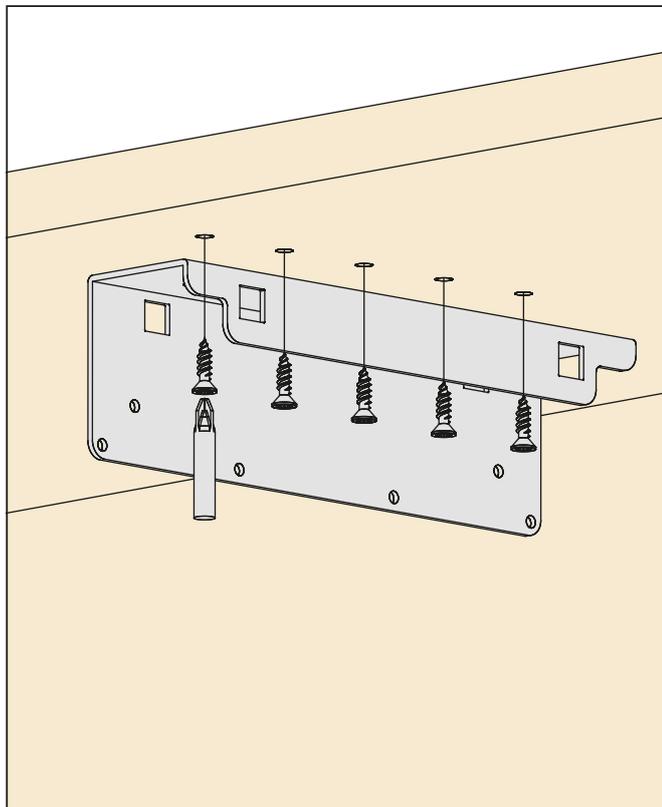



Fixation des supports aux équerres.

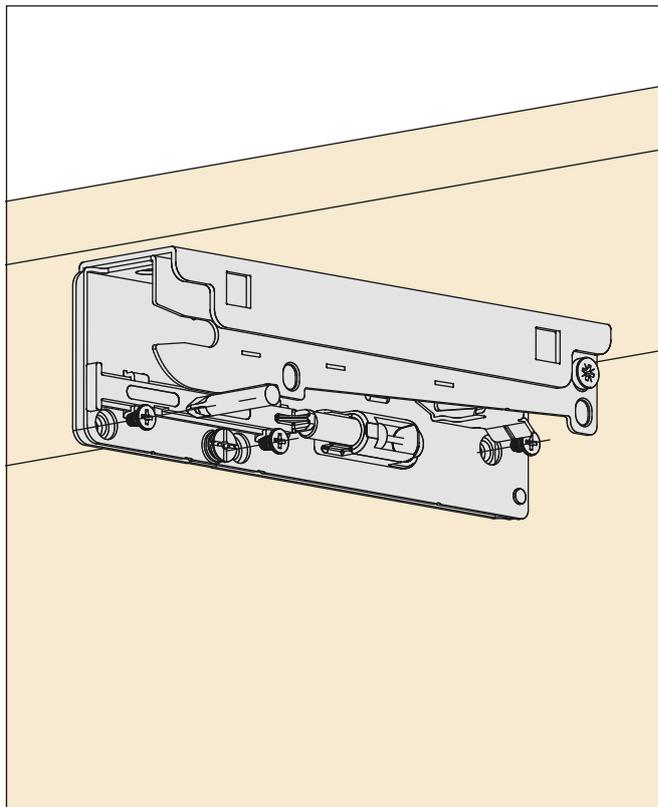

Insérer le système sur les supports.


Insérer le système jusqu'à l'attache arrière.
Cette opération s'effectue sans outil.

Mise en place des caches.

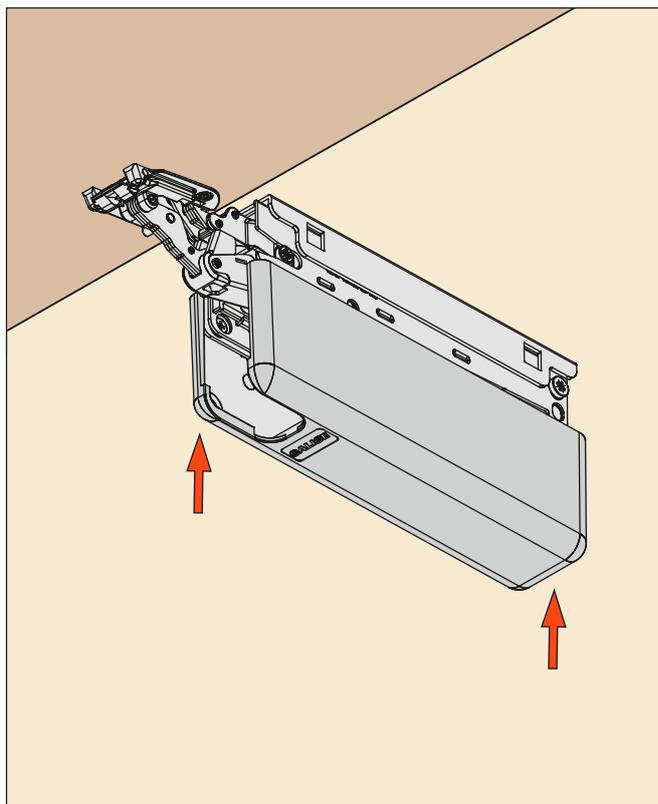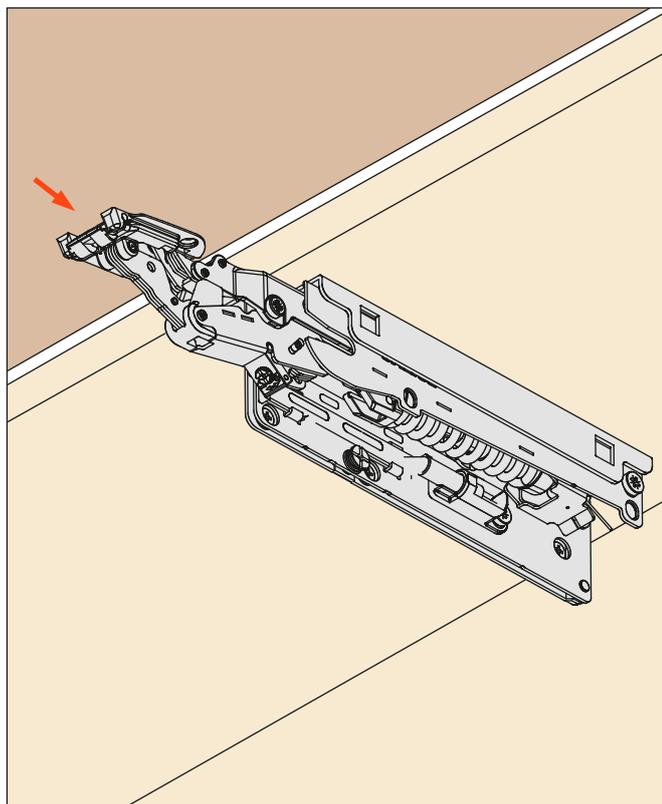


Wind - Instructions de démontage des équerres

Enlever les caches.

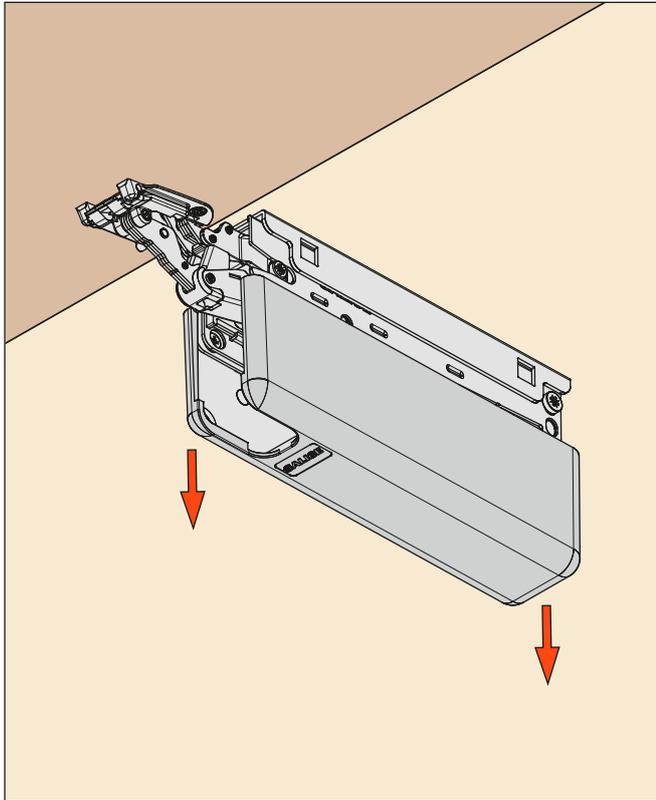


Démontage du système.


Appuyer sur le levier arrière et enlever le système.
Cette opération s'effectue sans outil.

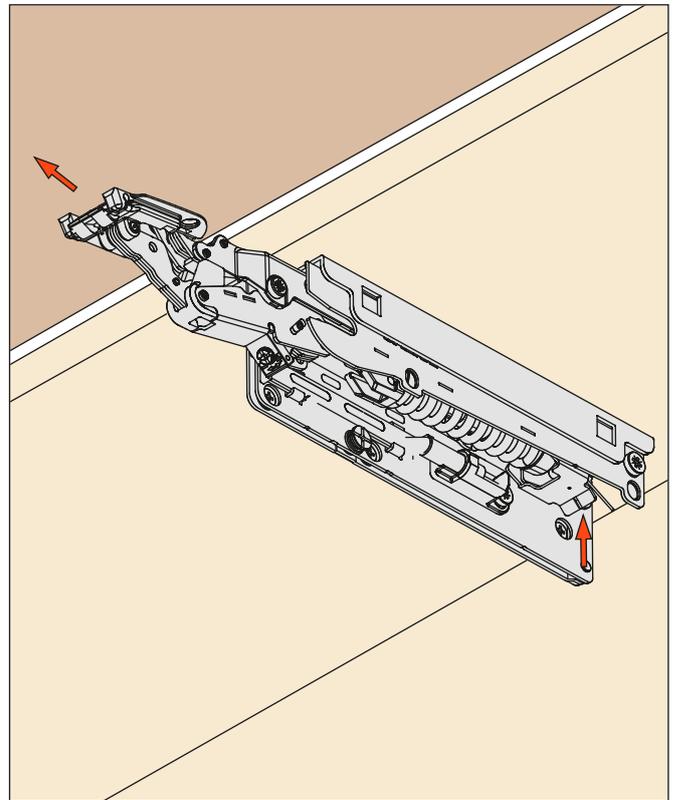

Dévisser les supports des équerres.


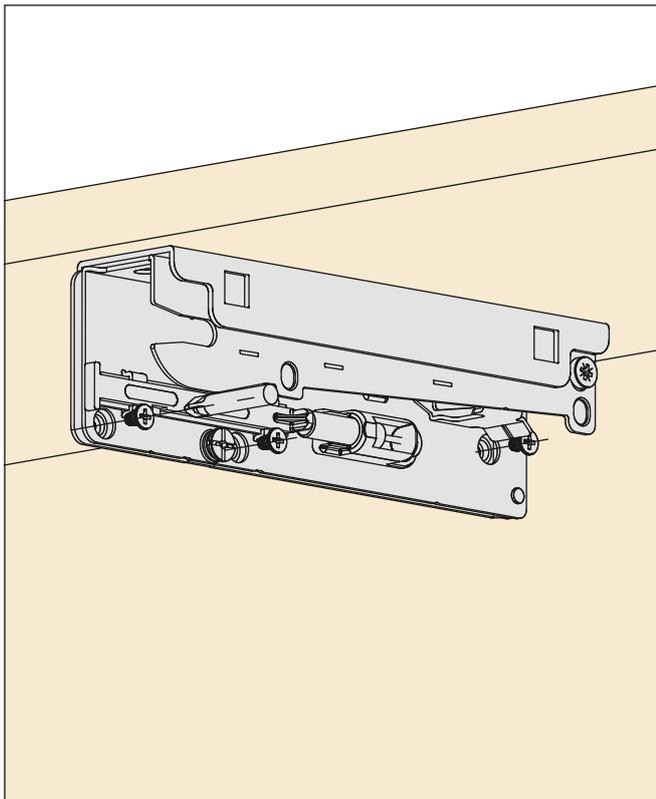


Dévisser les équerres.

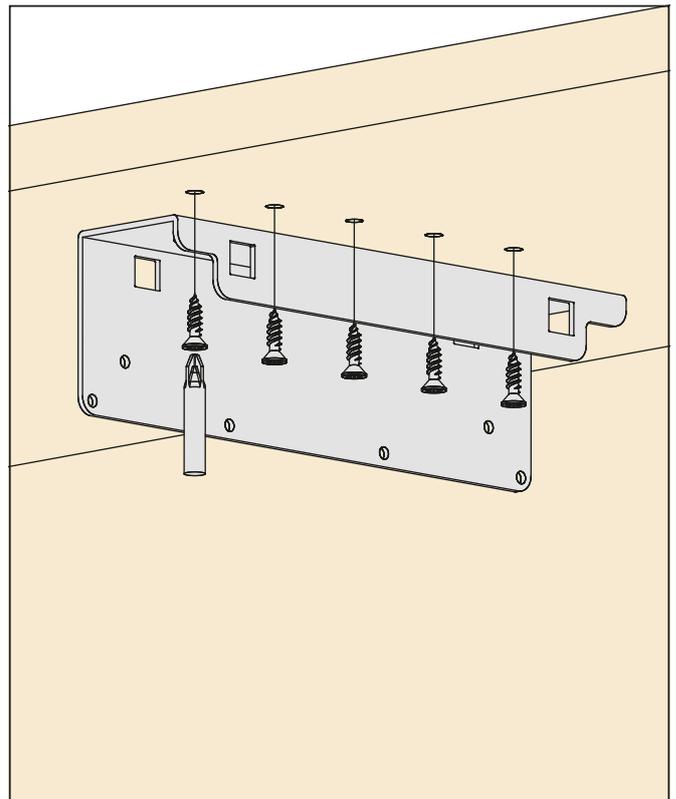


Exemples d'utilisation de l'équerre

Pour meuble qui nécessite un troisième système.

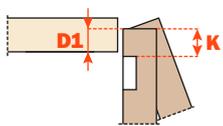
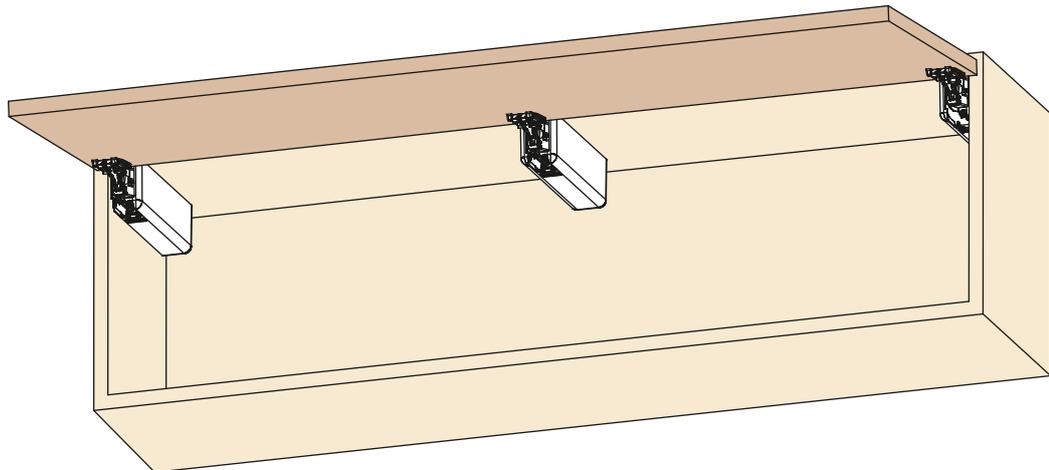


L'équerre a une épaisseur de 3 mm.
Le perçage pour les supports sur le côté du meuble doit être rabaisé par conséquence.

K	=	D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

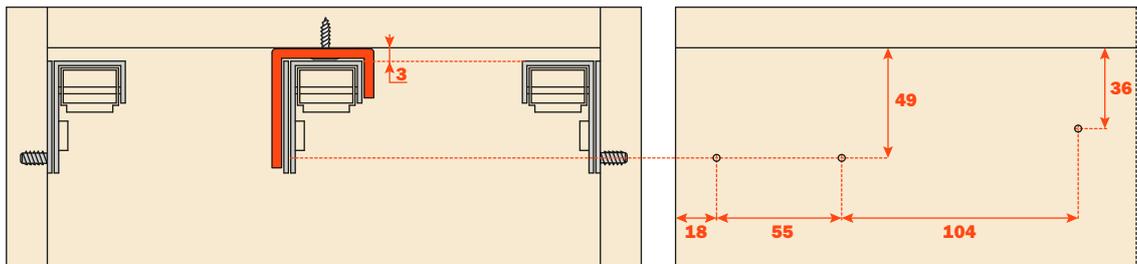

Pour meuble d'angle.

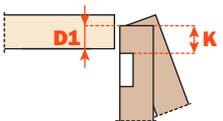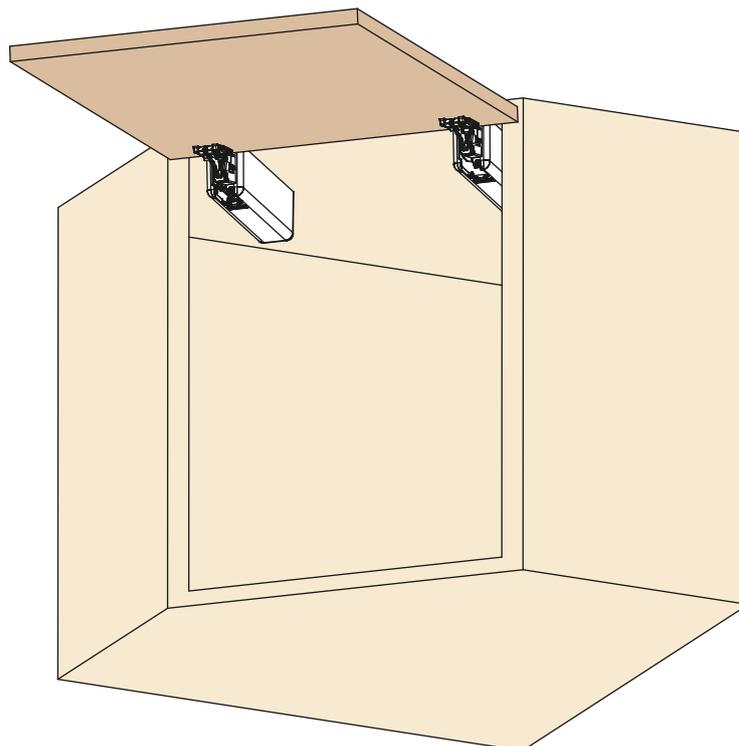

K	=	D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17