



# F70 Regulagens


### Regulagem lateral +/- 1.5 mm


Gire a roldana branca sentido frente da gaveta para ajustar para a esquerda. Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.

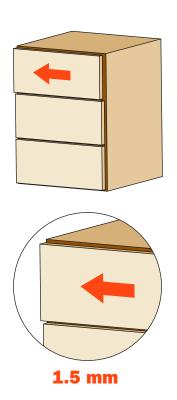

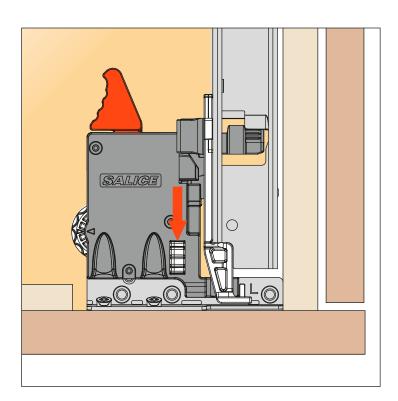

Gire a roldana branca sentido parte posterior da gaveta para ajustar para a direita. Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.

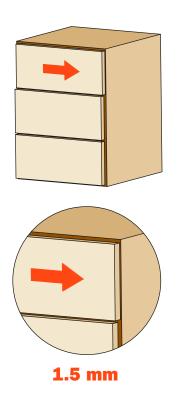


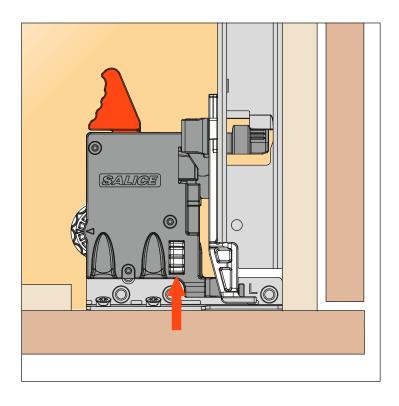


Recomendamos a regulagem lateral de ambos os clipes na mesma direção para manter as corrediças paralelas e deslizantes.


## Regulagem frontal +/- 3 mm


Gire a roda branca no sentido externo da gaveta para aumentar a área entre a frente e a lateral. Esta operação é feita sem o uso de qualquer ferramenta.

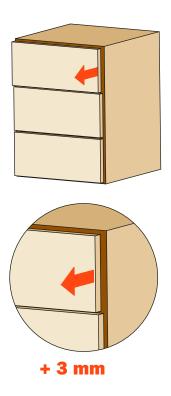

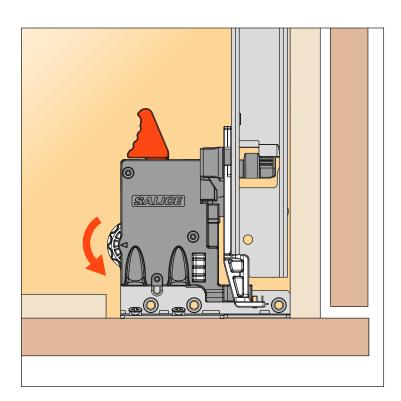


Gire a roda branca no sentido interno da gaveta para diminuir a área entre a frente e a lateral. Esta operação é feita sem o uso de qualquer ferramenta.

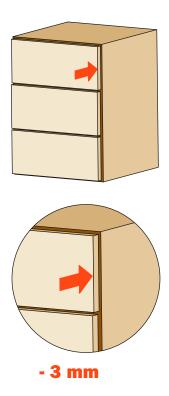


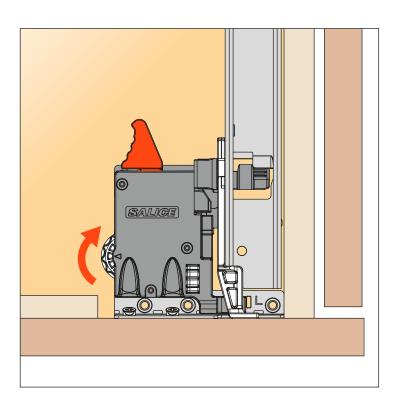



# Regulagem vertical + 2.5 mm

Pressione a aleta no sentido interno da gaveta para obter regulagem vertical. Esta operação é feita sem o uso de qualquer ferramenta.

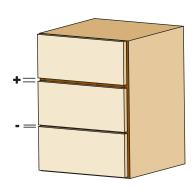

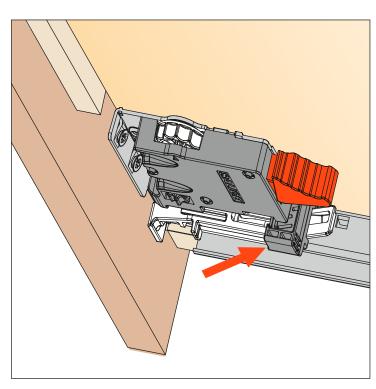

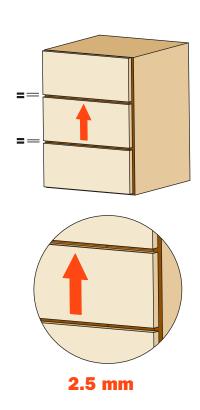


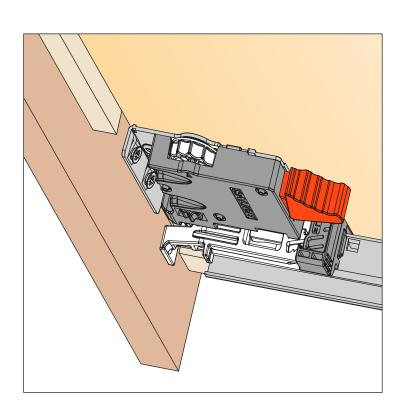



#### Regulagem de inclinação + 3 mm


Abra a gaveta e pressione a aleta para obter a regulagem .


Esta operação é feita sem o uso de qualquer ferramenta.

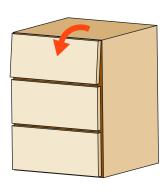

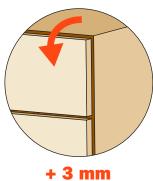

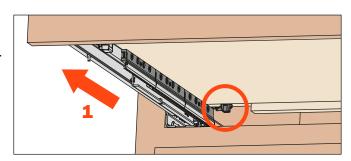

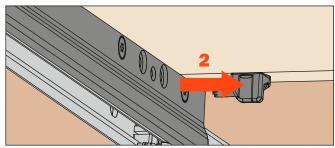


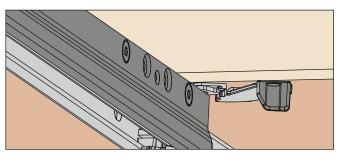


Usinagem posterior da gaveta, ver a página 10. **Aleta para regulagem da inclinação AGLRXX3F**, ver a página 37.

#### Montagem da aleta para regulagem da inclinação (opcional)

Retire a gaveta e remova a peça de plástico

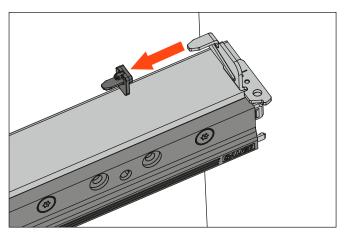

Insira a aleta de regulagem de inclinação, direita e esquerda

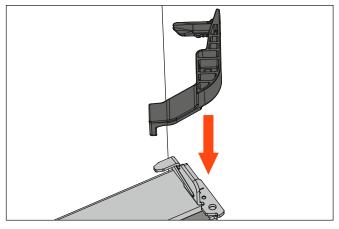

Gire a aleta para obter a regulagem

