


Regolazioni

Regolazione frontale +2 -2 mm

Girare la rotella verso il frontale del cassetto per far avanzare il cassetto.

Girare la rotella verso il retro far arretrare il cassetto.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

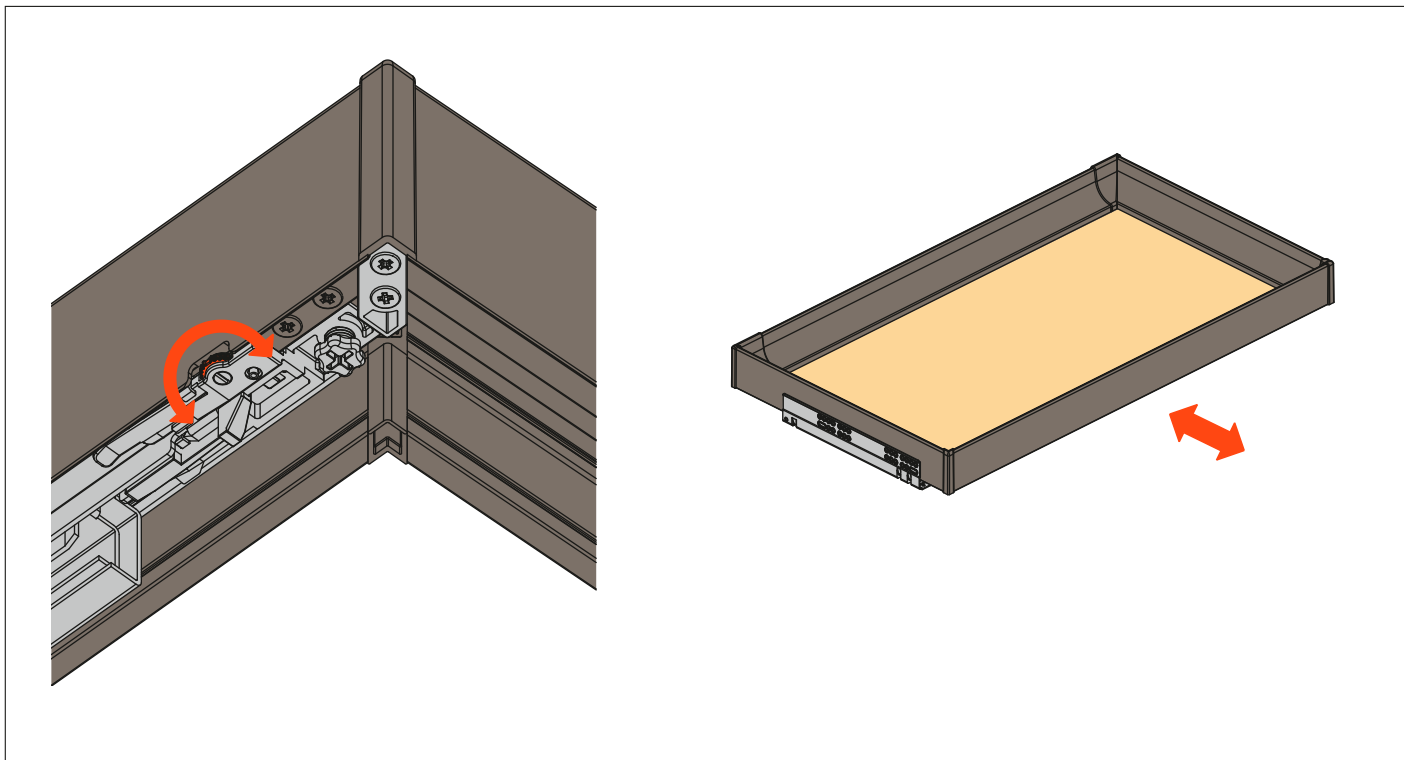

Regolazione verticale +5 mm

Ruotare la leva verso il frontale del cassetto per regolarlo verticalmente.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

