
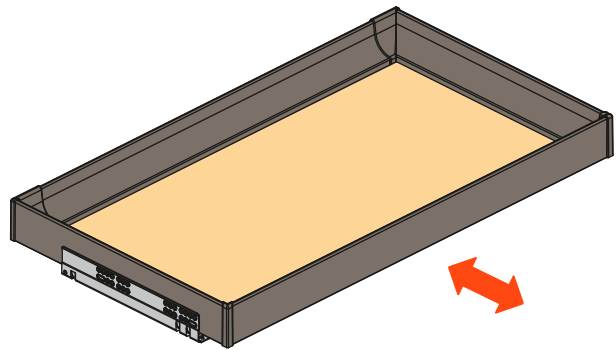


Verstellungen

Tiefenverstellung +2/-2 mm

Das Rädchen in Richtung Frontblende drehen, um die Schublade nach vorne zu schieben.
Das Rädchen in Richtung Rückseite drehen, um die Schublade nach hinten zu schieben.
Diese Verstellungen können werkzeuglos durchgeführt werden.

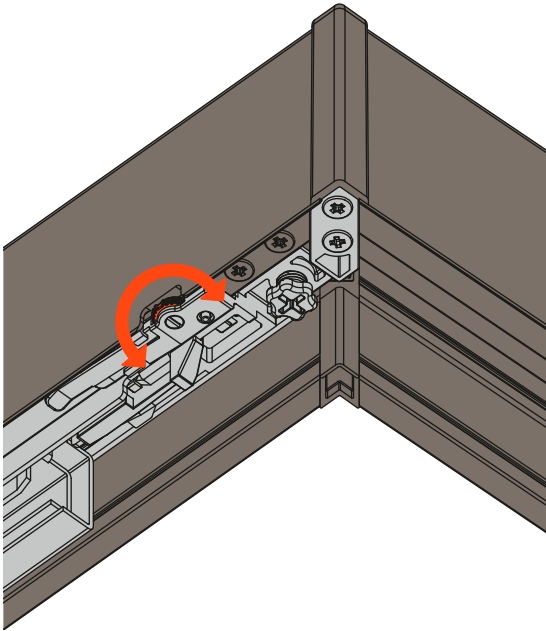

Höhenverstellung +5 mm

Den Hebel in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um die Höhenverstellung zu erreichen.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

