SALICE

eXcessories

Modulare Schubladen und Regale

DEU

Inhaltsverzeichnis

Technische Information Seite 4

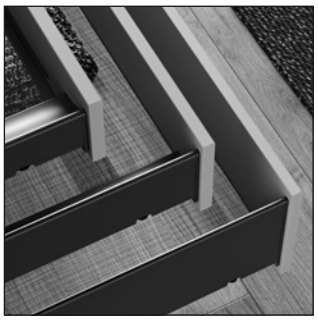

Modulare Schublade
3-TEILIG – Holzfront

Metallwange - H 52 mm Seite 6
Metallwange - H 78 mm Seite 8
Metallwange - H 128 mm Seite 10

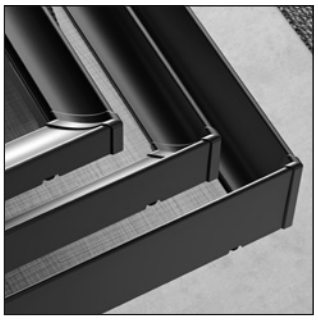

Modulare Schublade
4-TEILIG

Metallwange - H 52 mm Seite 12
Metallwange - H 78 mm Seite 14
Metallwange - H 128 mm Seite 16

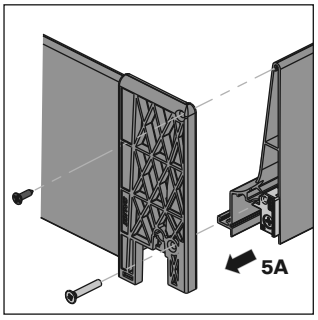

Montageanweisungen- Schublade 3-TEILIG Seite 18
Montageanweisungen- Schublade 4-TEILIG Seite 22

Montage der Schublade auf die Führungen und Demontage Seite 27

Verstellungen Seite 28

Modulares Regal

Modulares Regal OHNE LED - H 36 mm Seite 30
Modulares Regal MIT LED - H 36 mm Seite 33

Schublade 3-TEILIG - Für Holzfront, 12 mm Stärke

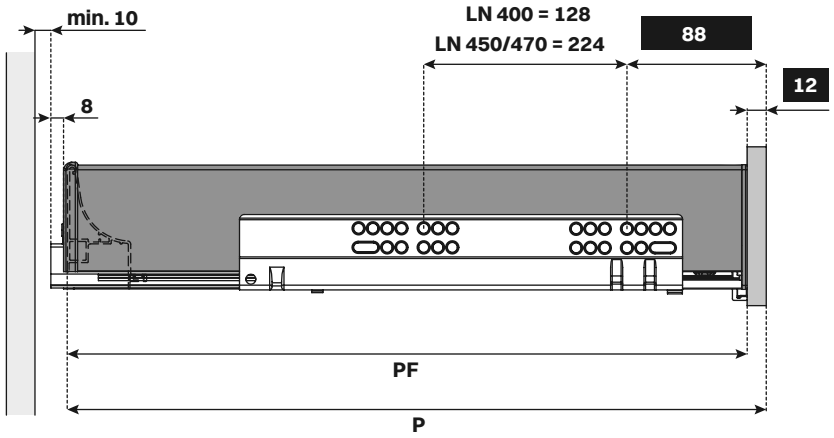

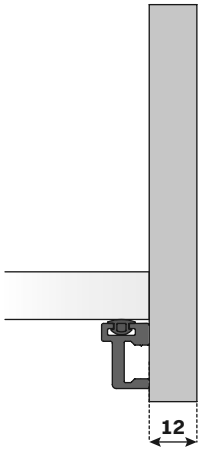

Schublade 3-TEILIG - Für Holzfront, 19 mm Stärke

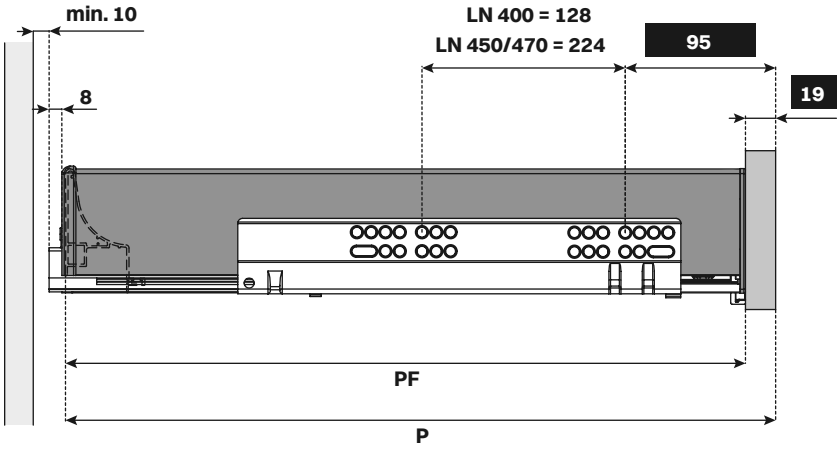

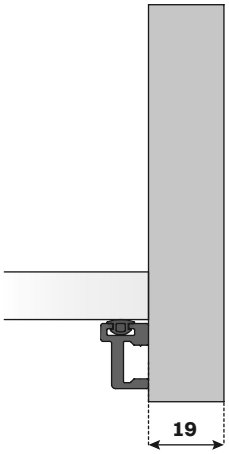

Schublade 4-TEILIG

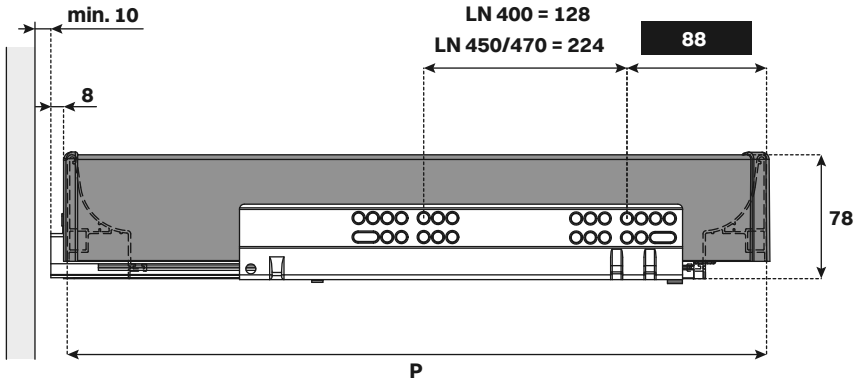

Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (PF) mm	Tiefe der Schublade 3-TEILIG (P) mm + Holzfront 12 mm	Tiefe der Schubalde 3-TEILIG (P) mm + Holzfront 19 mm	Tiefe der Schublade 4-TEILIG (P) mm
400	428	440	447	440
450	478	490	497	490
470	498	510	517	510

Frontbündige Einstellung der Schubladen

Die Schubladen 4-teilig **sind, bei gleicher Bohrung,** mit den Schubladen 3-teilig und Holzfront (12 mm Stärke) **frontal bündig,** wie unten dargestellt.

Schublade 4-TEILIG

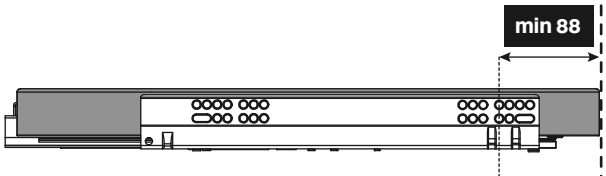

Schublade 3-TEILIG
Für Holzfront, Stärke 12 mm

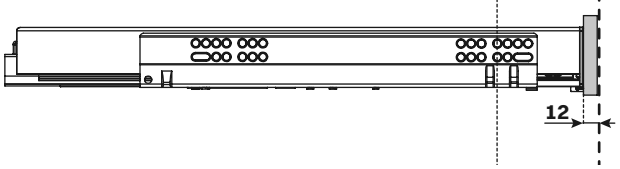

Die Schubladen 4-teilig **sind, bei gleicher Bohrung,** mit den Schubladen 3-teilig und Holzfront (19 mm Stärke) **nicht frontal bündig,** wie unten dargestellt.

Schublade 4-TEILIG

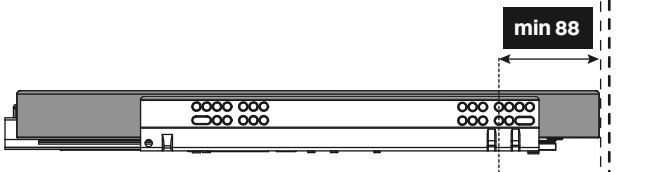

Schublade 3-TEILIG
Für Holzfront, Stärke 19 mm

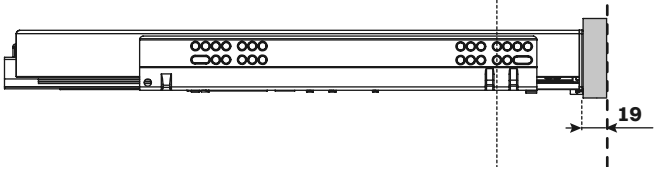

Excessories - Modulare Schublade - 3-TEILIG H 52 - Holzfront

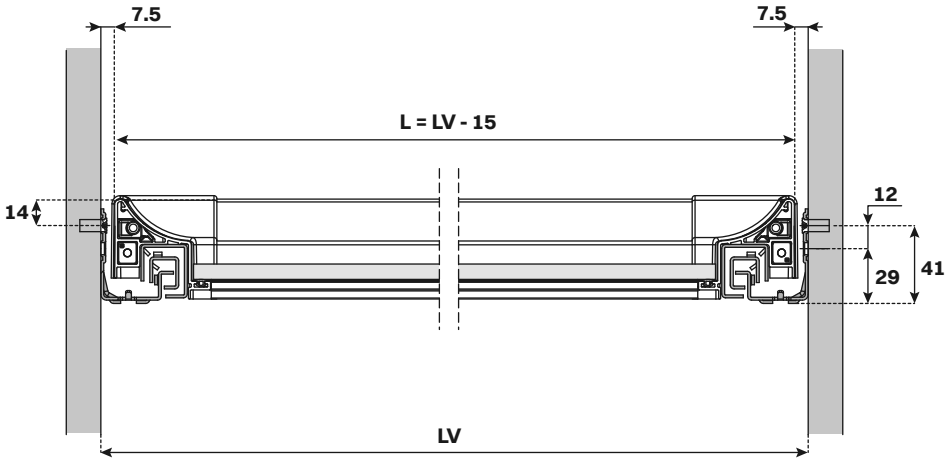

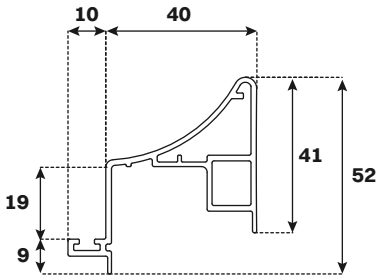

LV = Korpusbreite

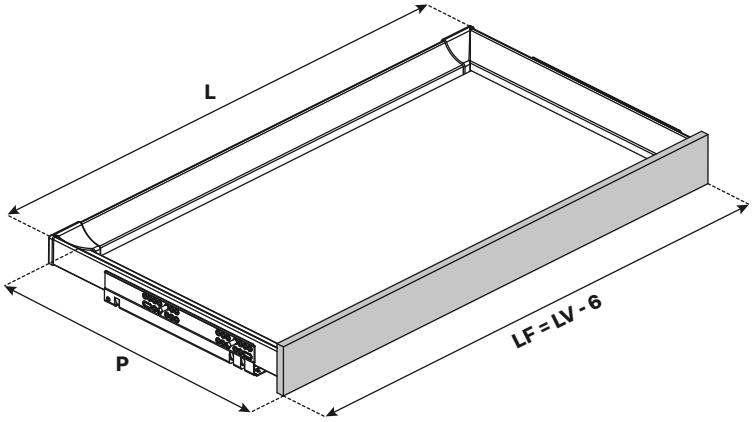

INNENABMESSUNGEN

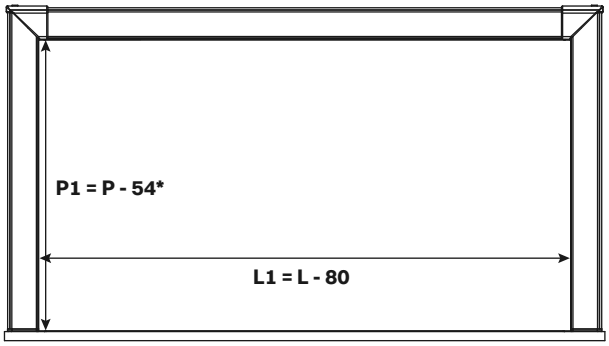

*** Innenmaße aus den Ecken**

BOHRUNGEN DER FRONTBLENDE

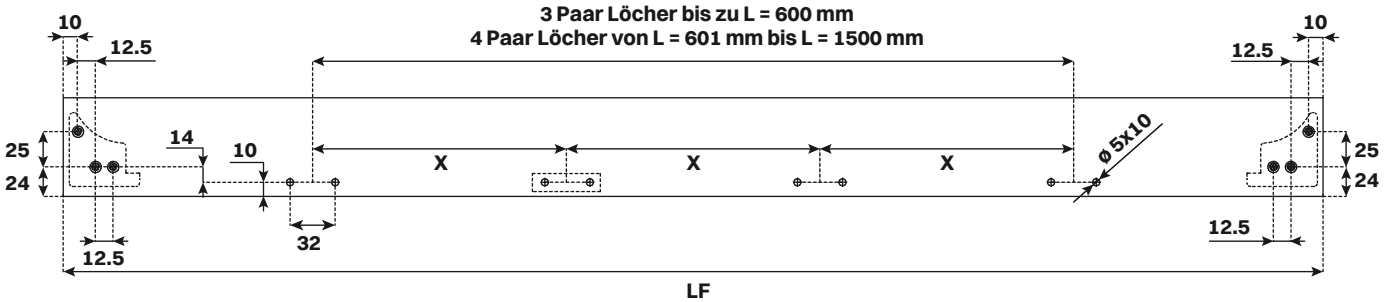

KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile

Kit für die Befestigung der Frontblende (separat bestellen)

6. Euroschrauben TPSV 6.3x14 mm
7. Befestigungskappen
8. Alu-profil
9. Vordere Verbindungselemente
10. Schrauben TPS M 4x12 mm

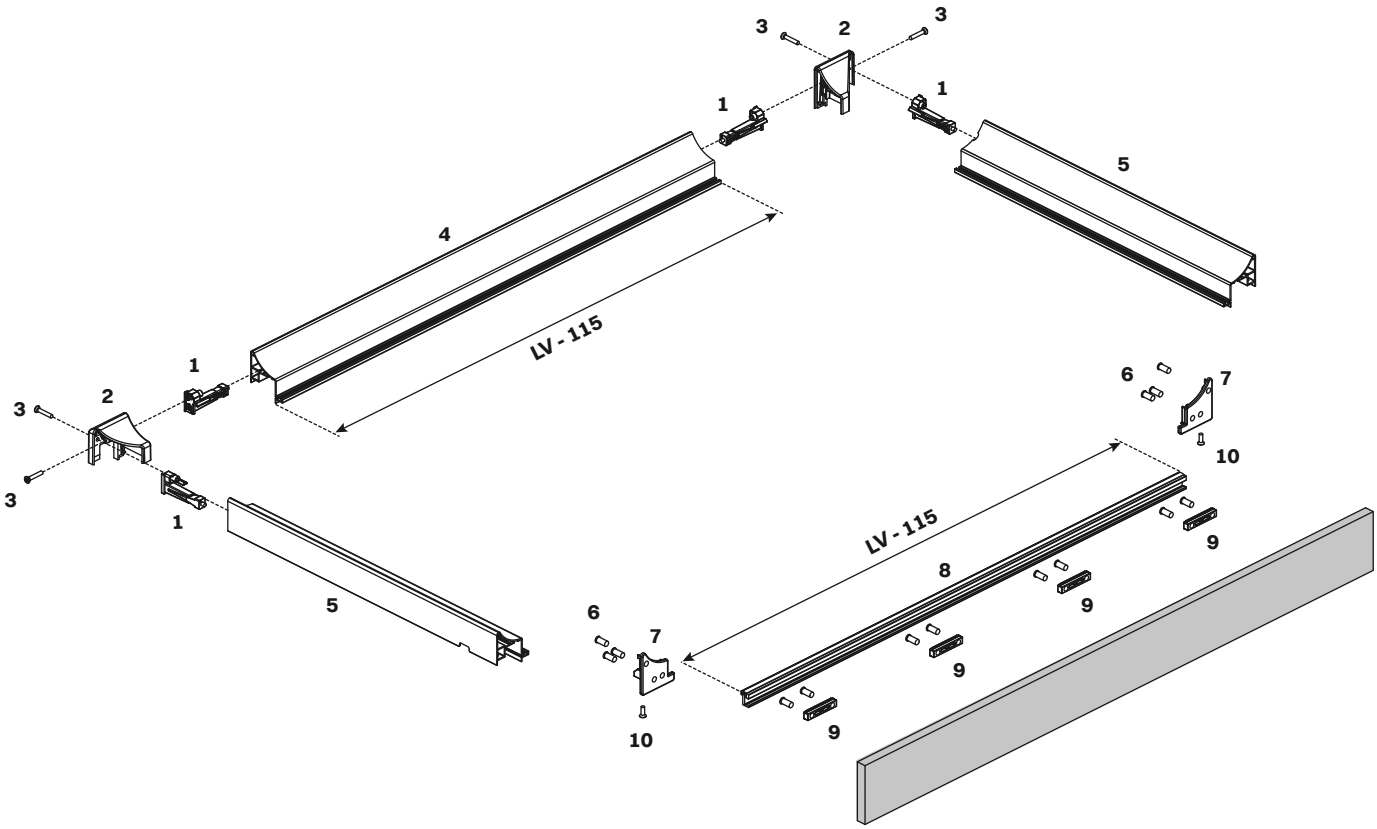

Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Breite der Front (LF) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 12 mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 19 mm	Innentiefe (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456

Excessories - Modulare Schublade - 3-TEILIG H 78 - Holzfront

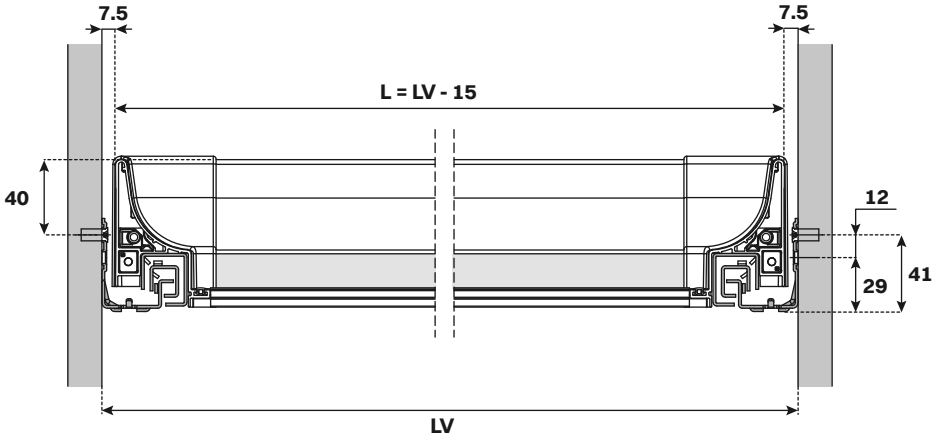

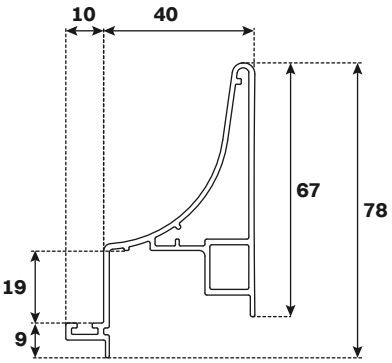

LV = Korpusbreite

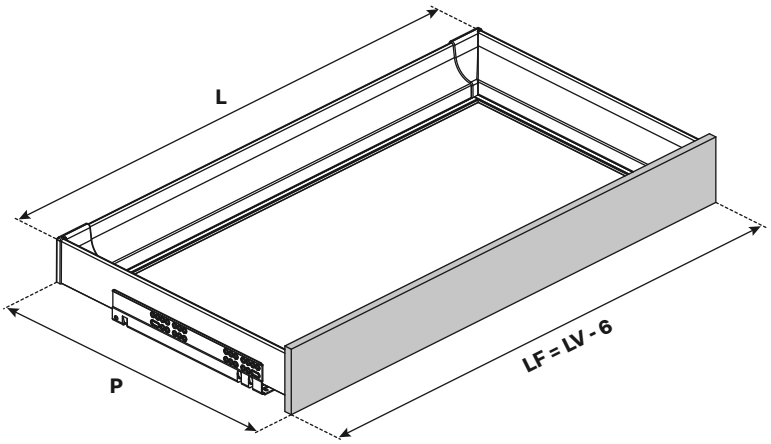

INNENABMESSUNGEN

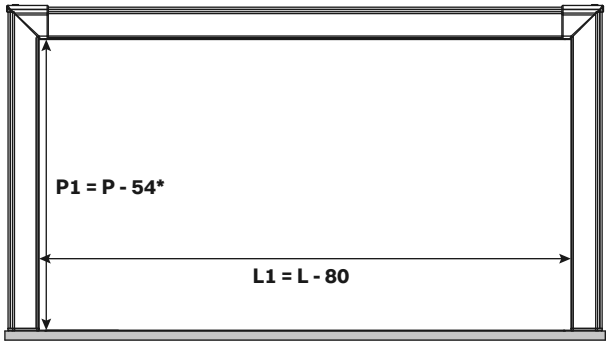

*** Innenmaße aus den Ecken**

BOHRUNGEN DER FRONTBLENDE

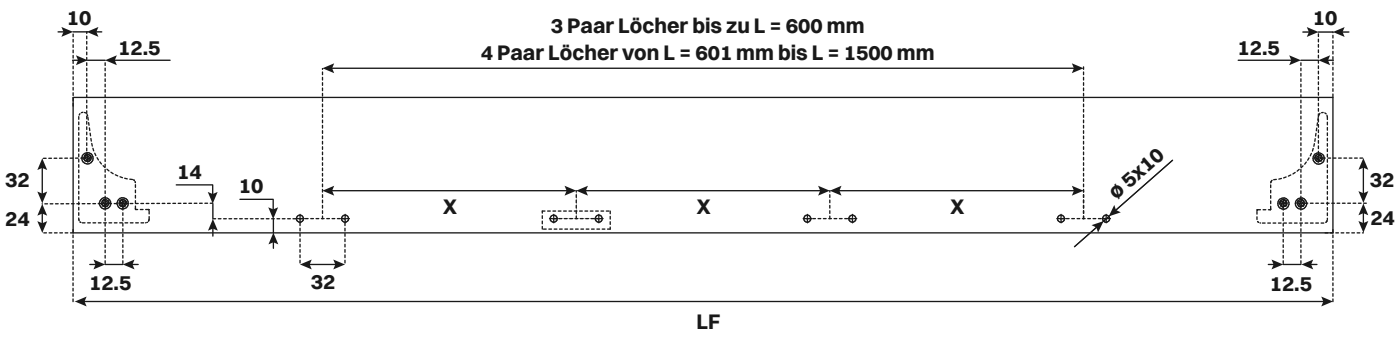

KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile

Kit für die Befestigung der Frontblende (separat bestellen)

6. Euroschrauben TPSV 6.3x14 mm
7. Befestigungskappen
8. Alu-profil
9. Vordere Verbindungselemente
10. Schrauben TPS M 4x12 mm

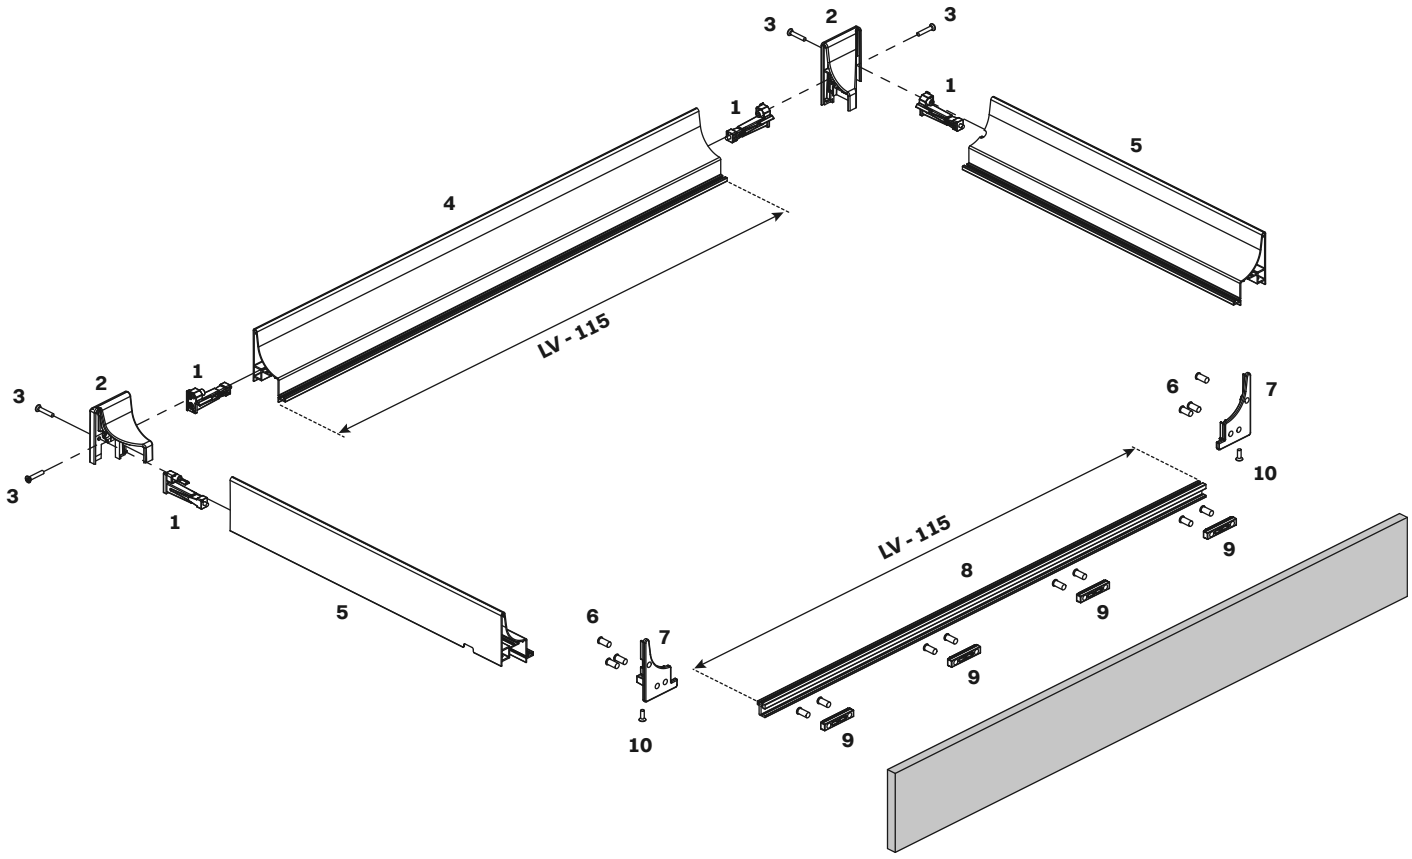

Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Breite der Front (LF) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 12 mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 19 mm	Innentiefe (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456

Excessories - Modulare Schublade - 3-TEILIG H 128 - Holzfront

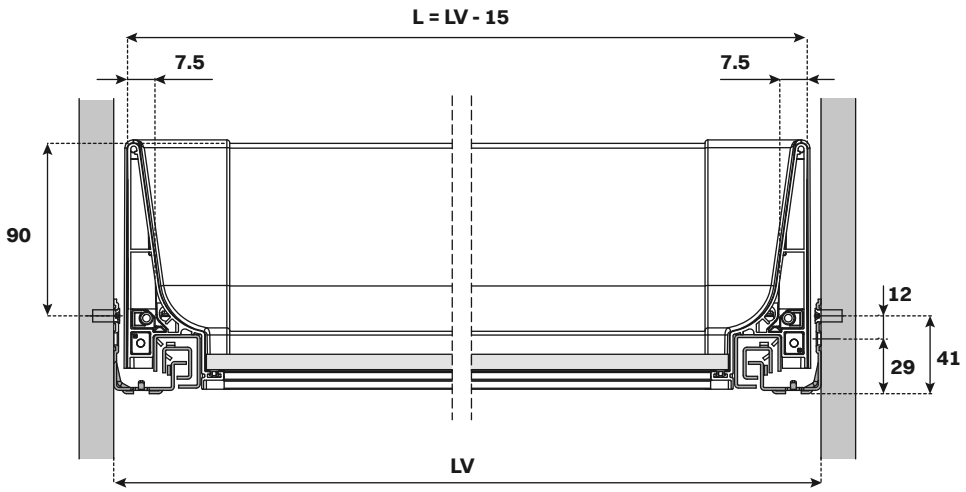

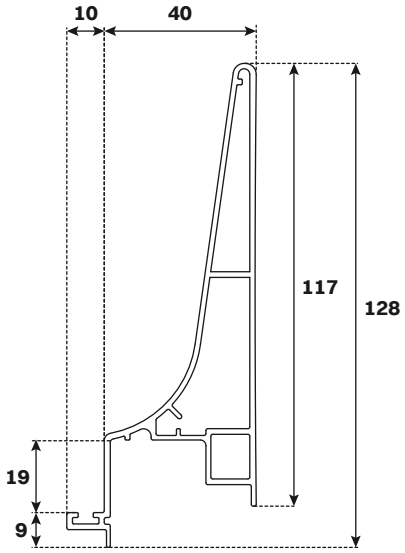

LV = Korpusbreite

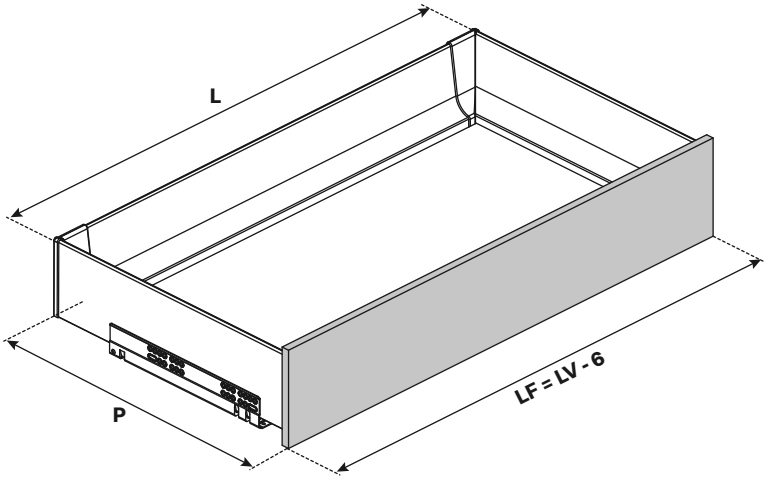

INNENABMESSUNGEN

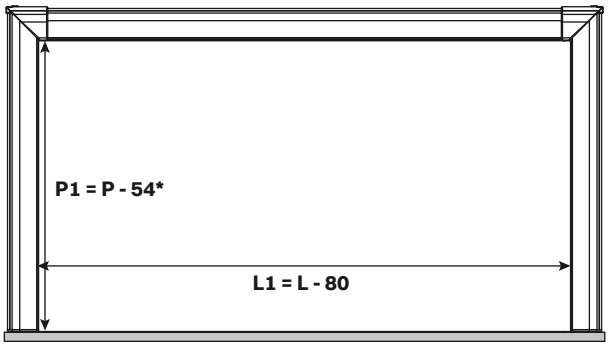

*** Innenmaße aus den Ecken**

BOHRUNGEN DER FRONTBLENDE

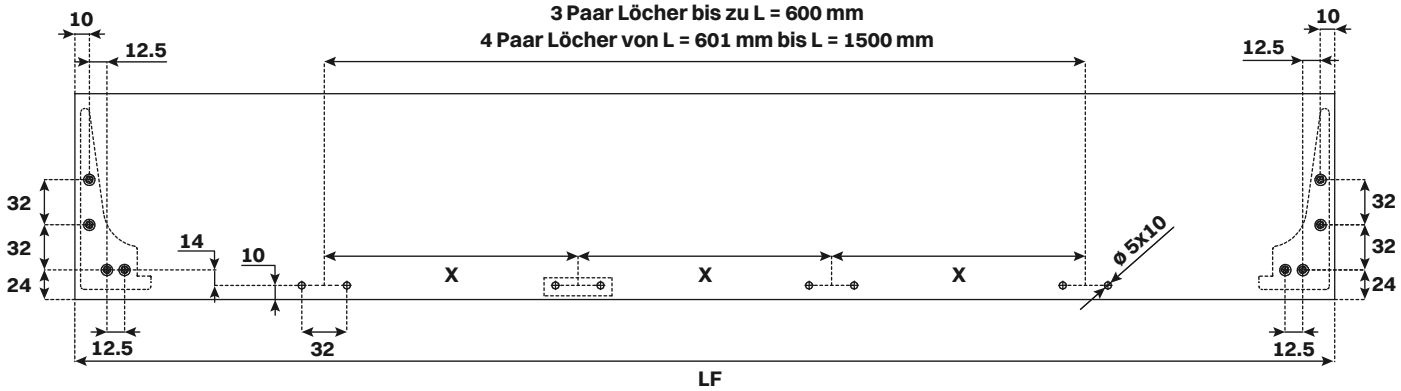

KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm

3A. Schrauben TPS 3.5x13 mm Schwarz

4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile

Kit für die Befestigung der Frontblende (separat bestellen)

6. Euroschrauben TPSV 6.3x14 mm
7. Befestigungskappen
8. Alu-profil
9. Vordere Verbindungselemente
10. Schrauben TPS M 4x12 mm

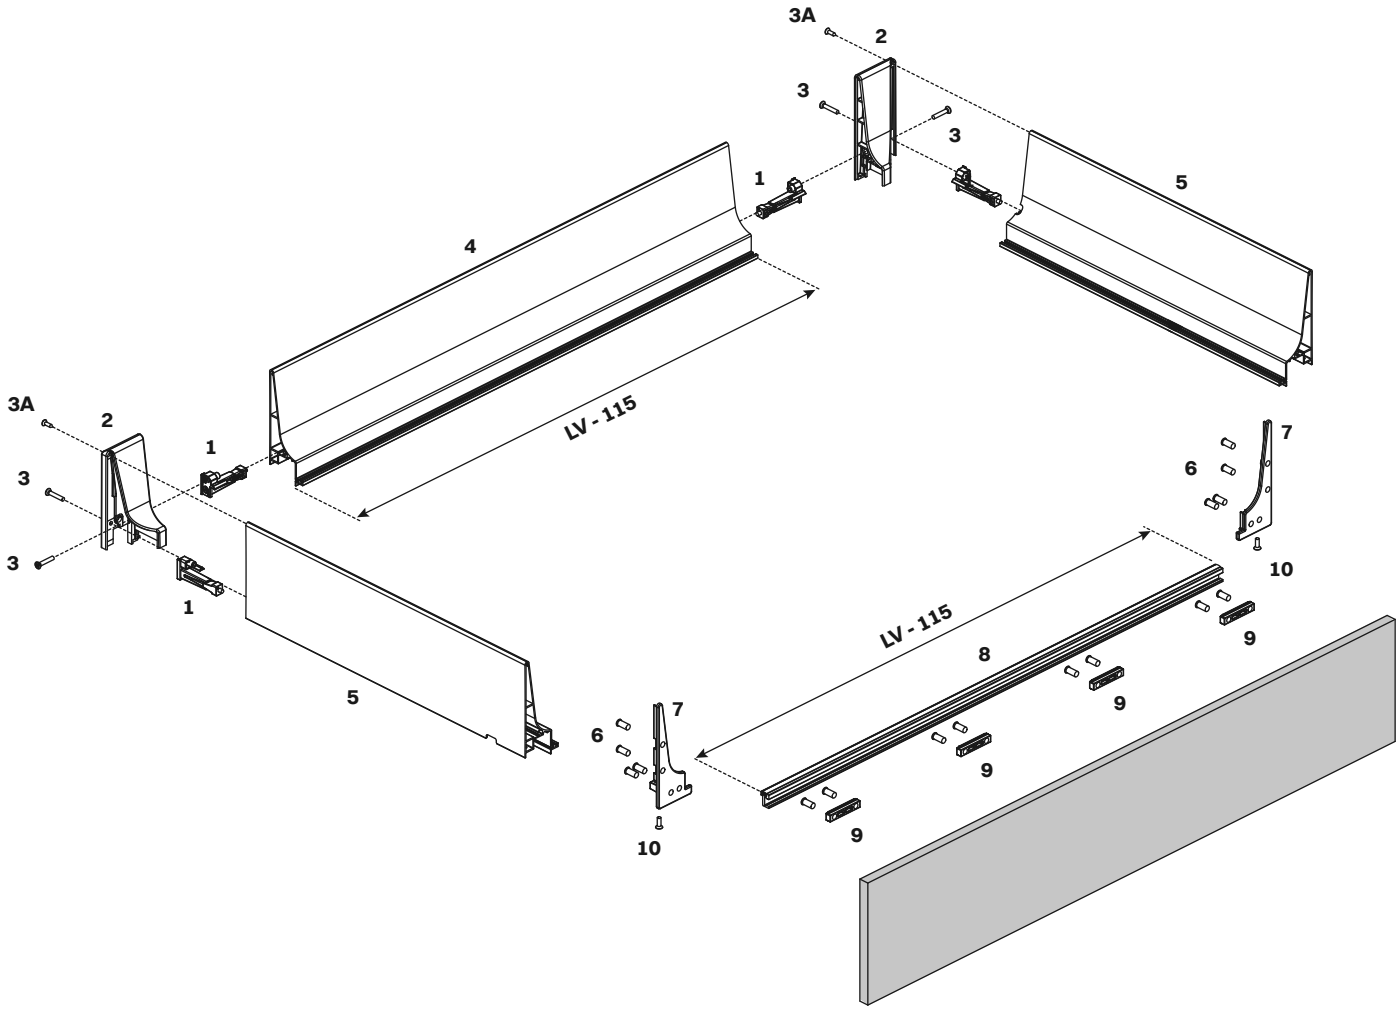

Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Breite der Front (LF) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 12 mm	Tiefe der Schublade (P) mm + Holzfront 19 mm	Innentiefe (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456

Excessories - Modulare Schublade - 4-TEILIG H 52

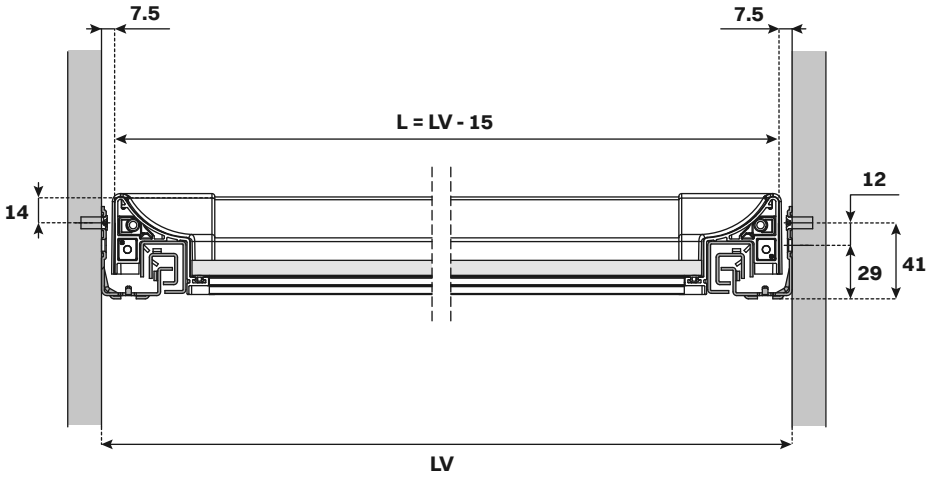

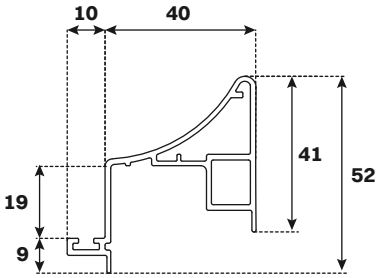

LV = Korpusbreite

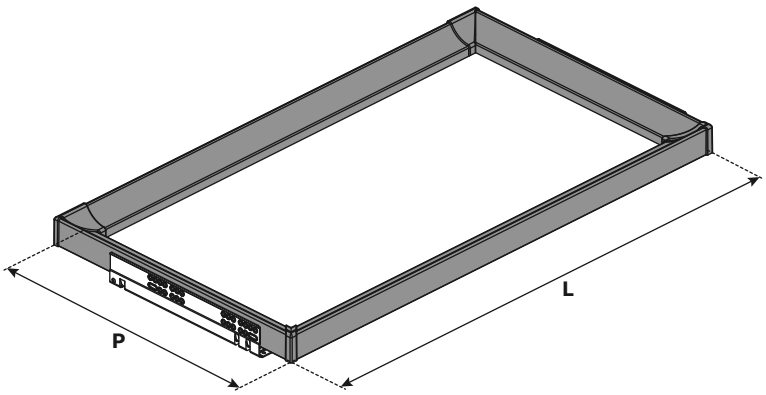

INNENABMESSUNGEN

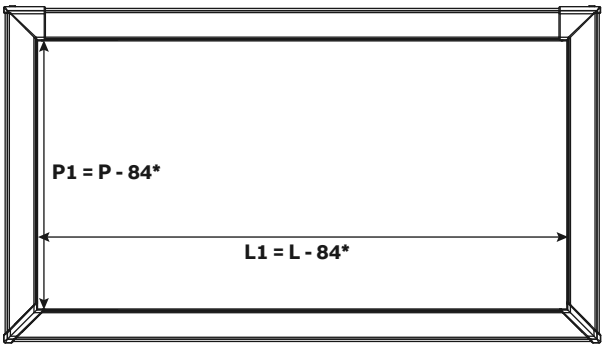

*** Innenmaße aus den Ecken**

KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile
6. Gelenke für vorderes Profil
7. Vordere Ecken
8. Vorderes Profil

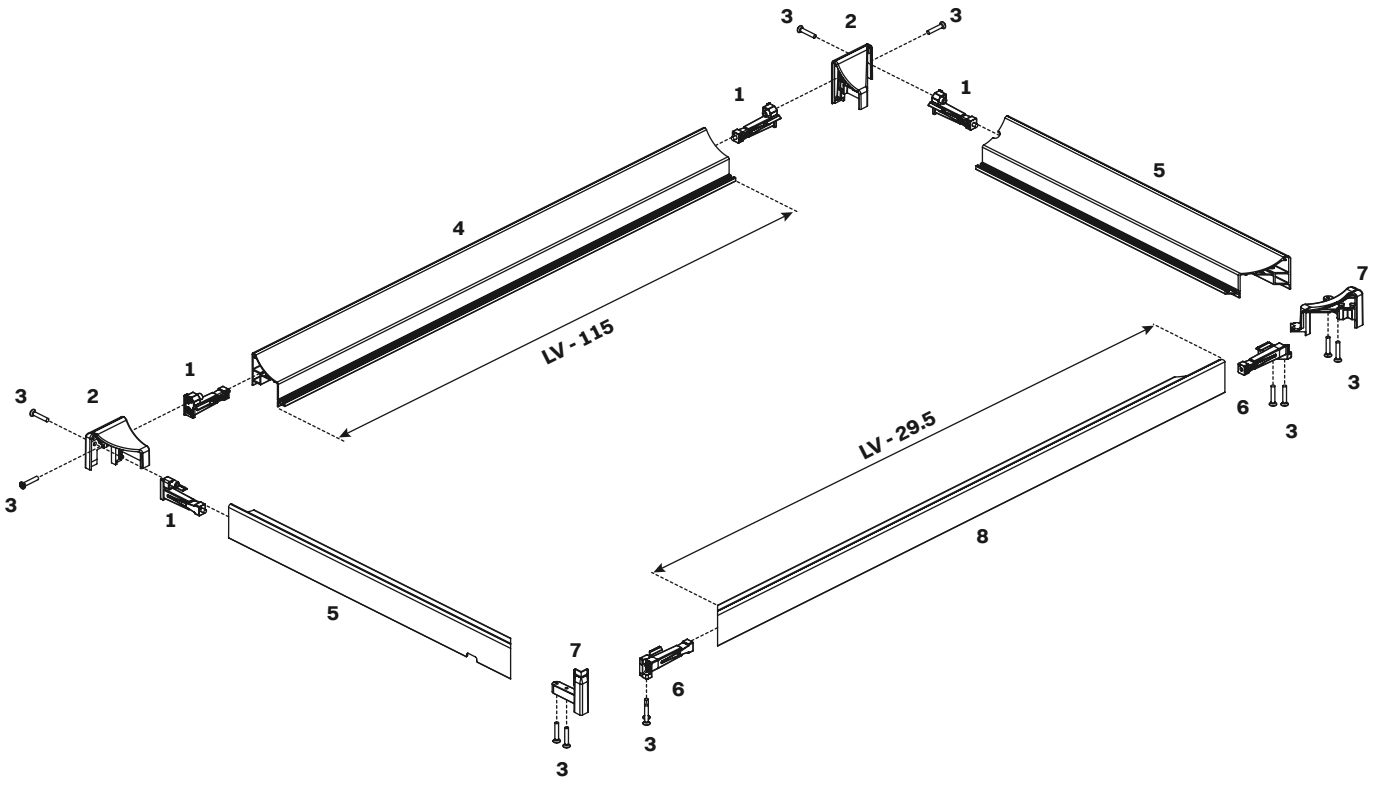

Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Innentiefe (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426

Excessories - Modulare Schublade - 4-TEILIG H 78

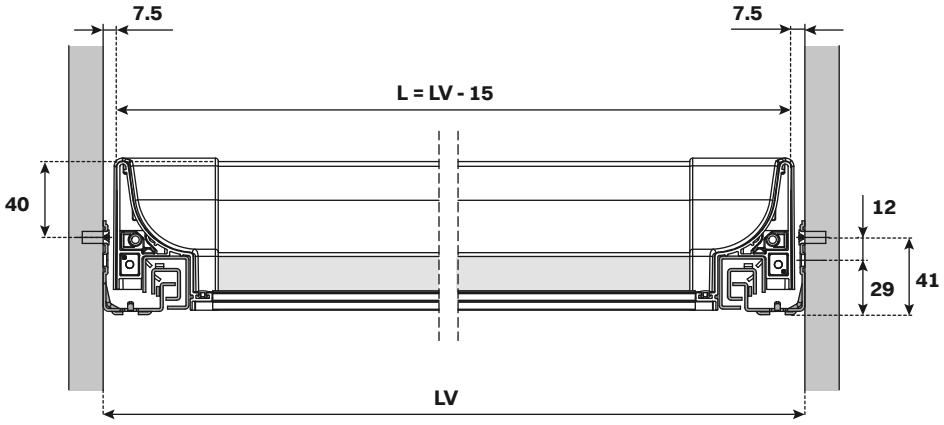

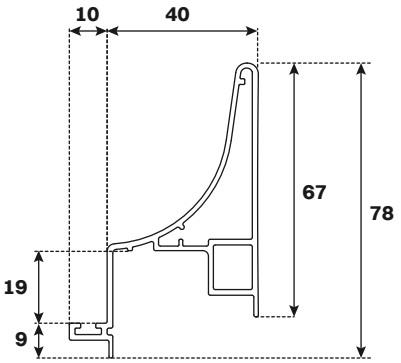

LV = Korpusbreite

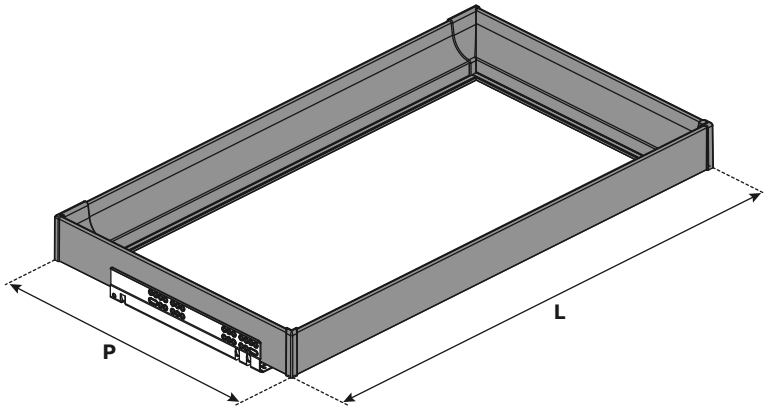

INNENABMESSUNGEN

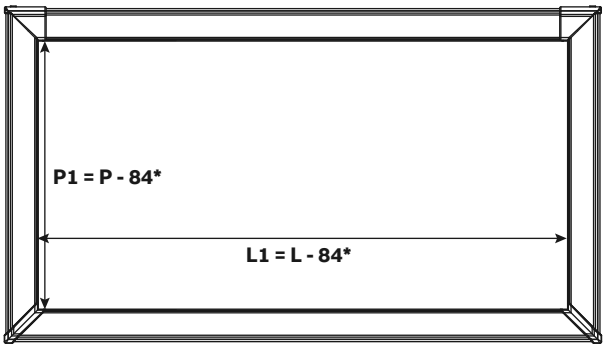

*** Innenmaße aus den Ecken**

KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile
6. Gelenke für vorderes Profil
7. Vordere Ecken
8. Vorderes Profil

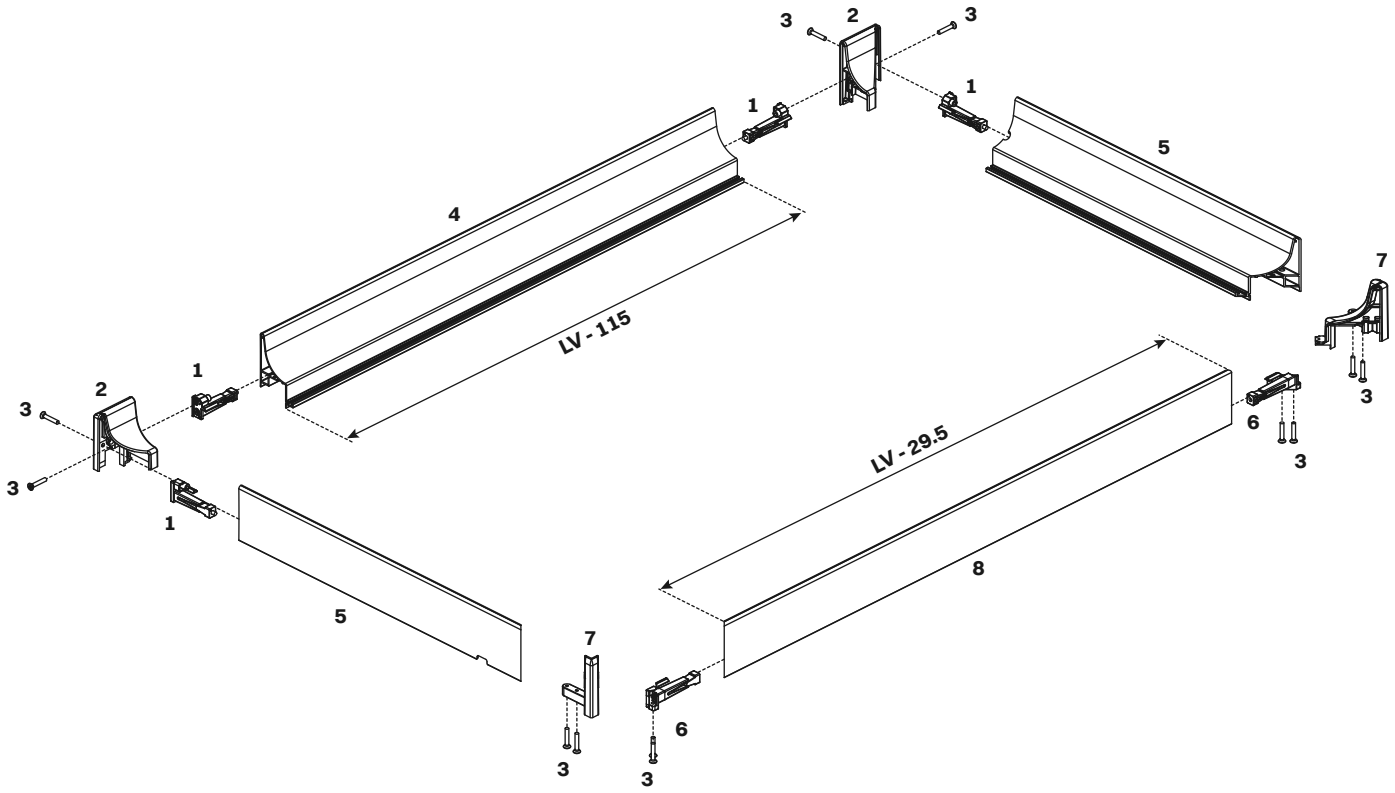

Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Innentiefe (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426

Excessories - Modulare Schublade - 4-TEILIG H 128

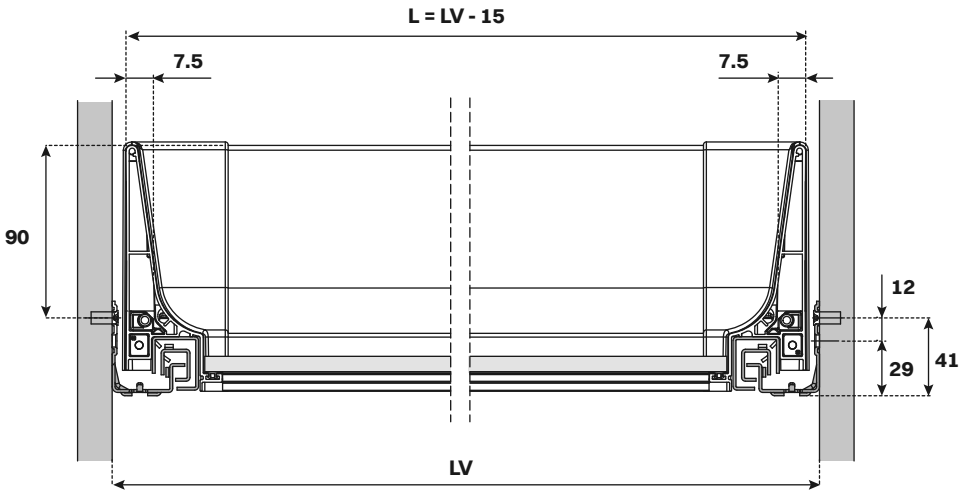

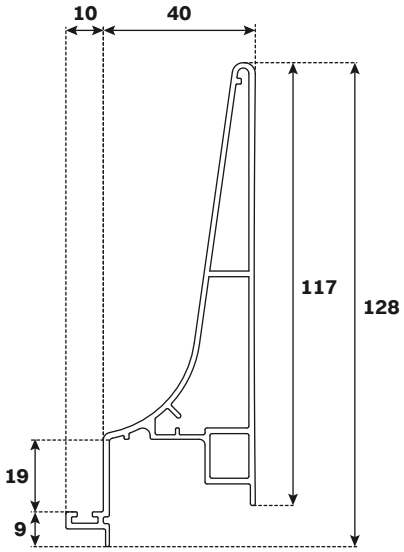

LV = Korpusbreite

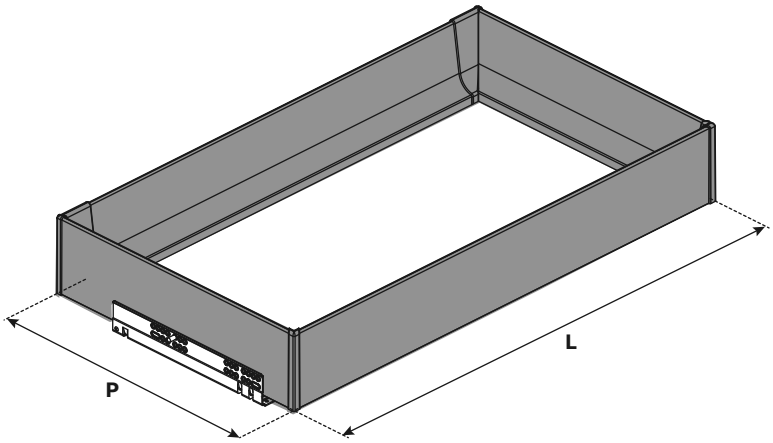

INNENABMESSUNGEN

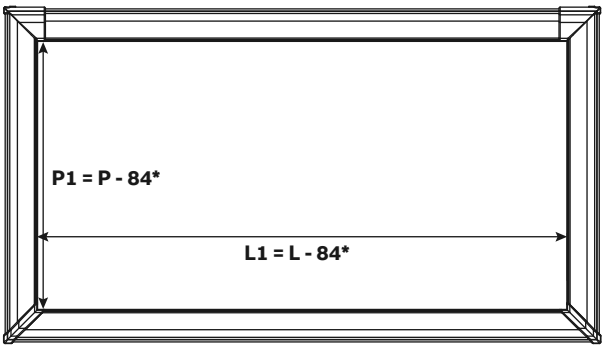

*** Innenmaße aus den Ecken**

KOMPONENTEN

1. Gelenke für hinteres Profil
2. Hintere Ecken
3. Schrauben TPS DELTA PT 4x23 mm
3A. Schrauben TPS 3.5x13 mm Schwarz
4. Hinteres Profil
5. Seitliche Profile
6. Gelenke für vorderes Profil
7. Vordere Ecken
8. Vorderes Profil

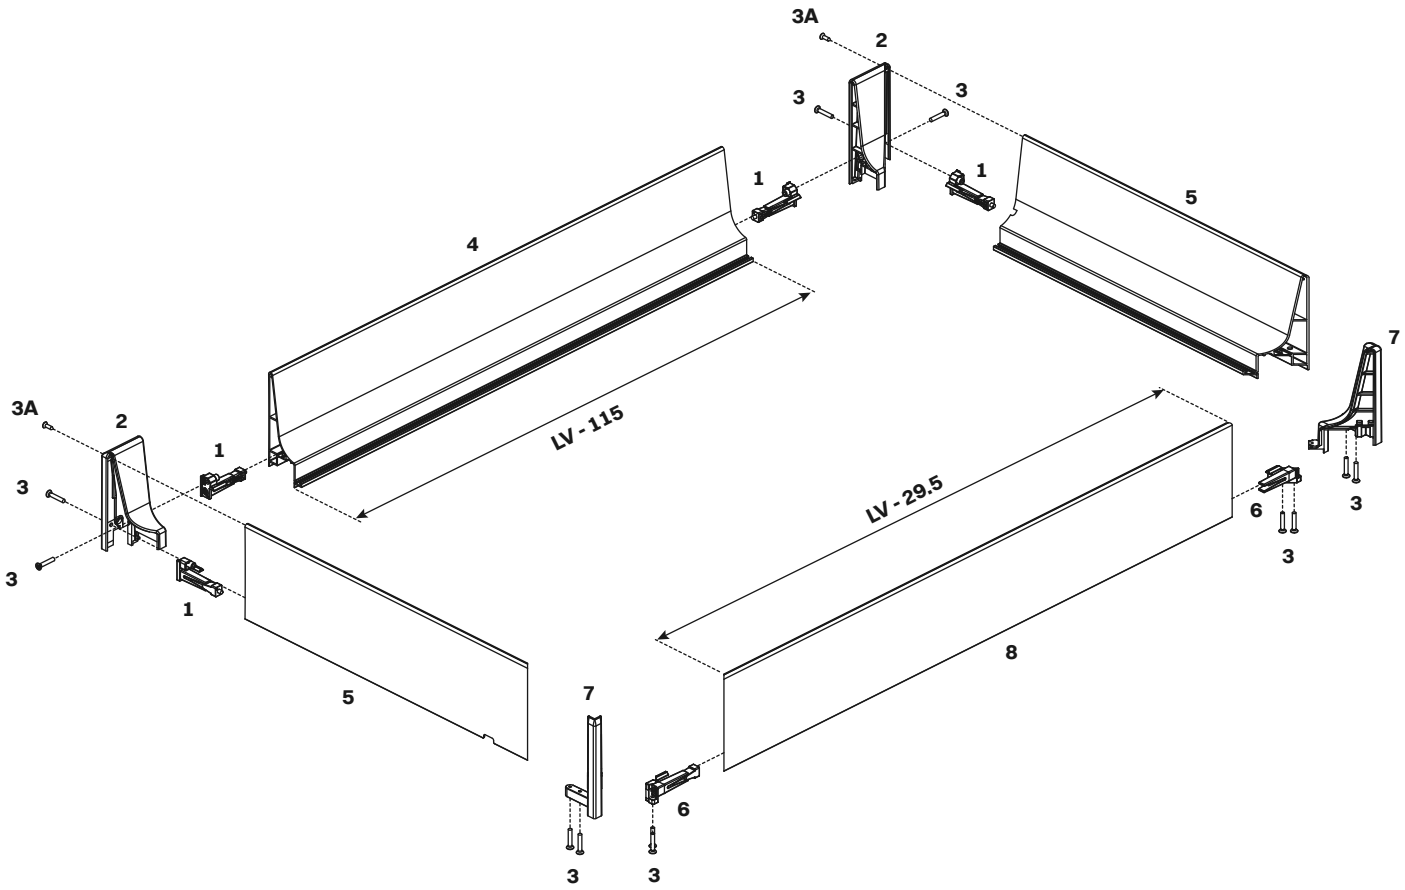

Länge der Führung (LN) mm	Breite der Schublade (L) mm	Innenbreite (L1) mm	Tiefe der Schublade (P) mm	Innentiefe (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426

HINTERES PROFIL

1. Die Gelenke in die Kammer des hinteren Profils und in die seitlichen Profile bis zum Anschlag einsetzen
   Das hintere Profil auf 90° zuschneiden, siehe Seiten 7, 9, 11.
2. Die Gelenke festhalten und festschrauben, um sie zu befestigen

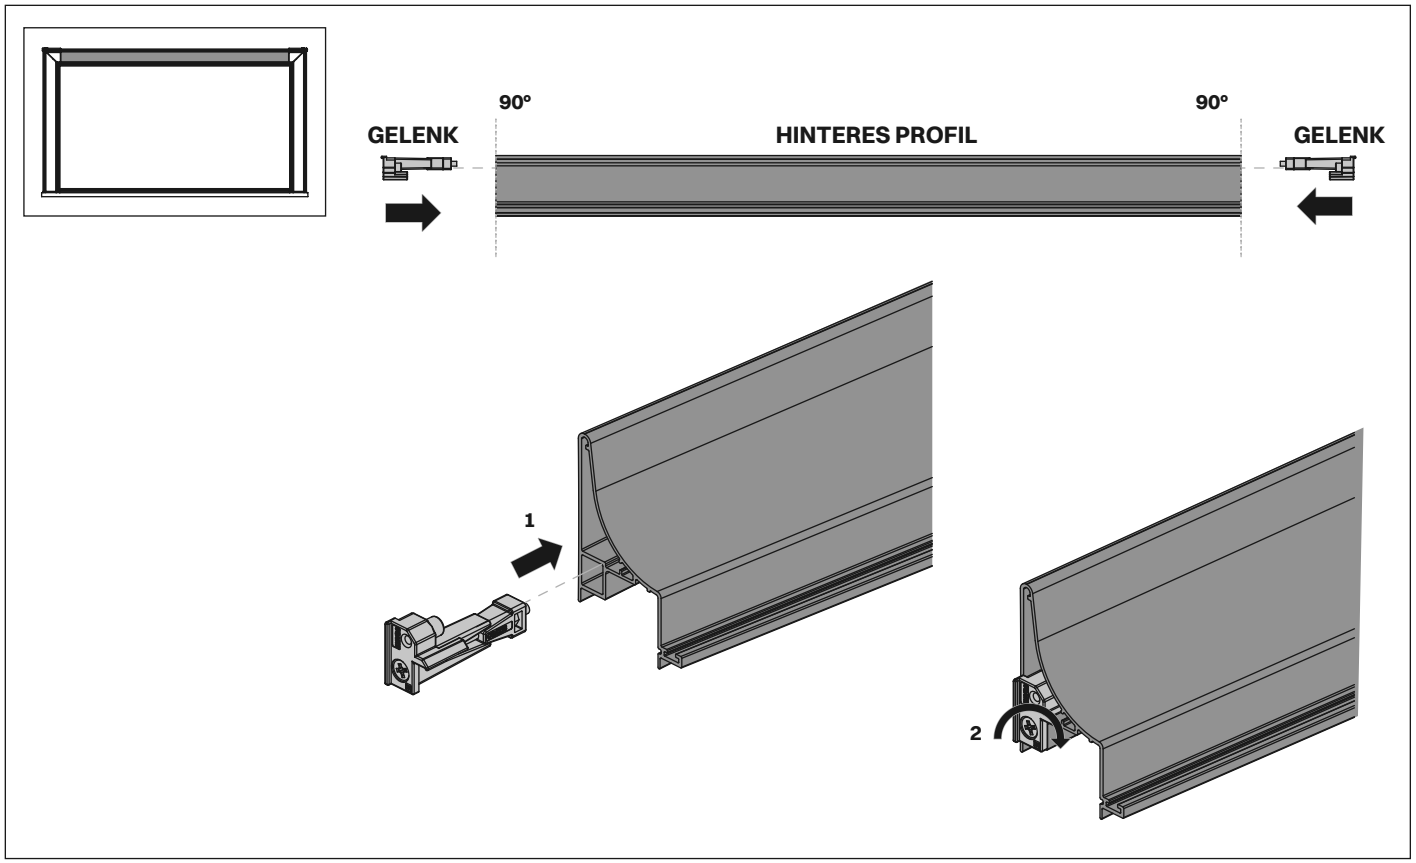

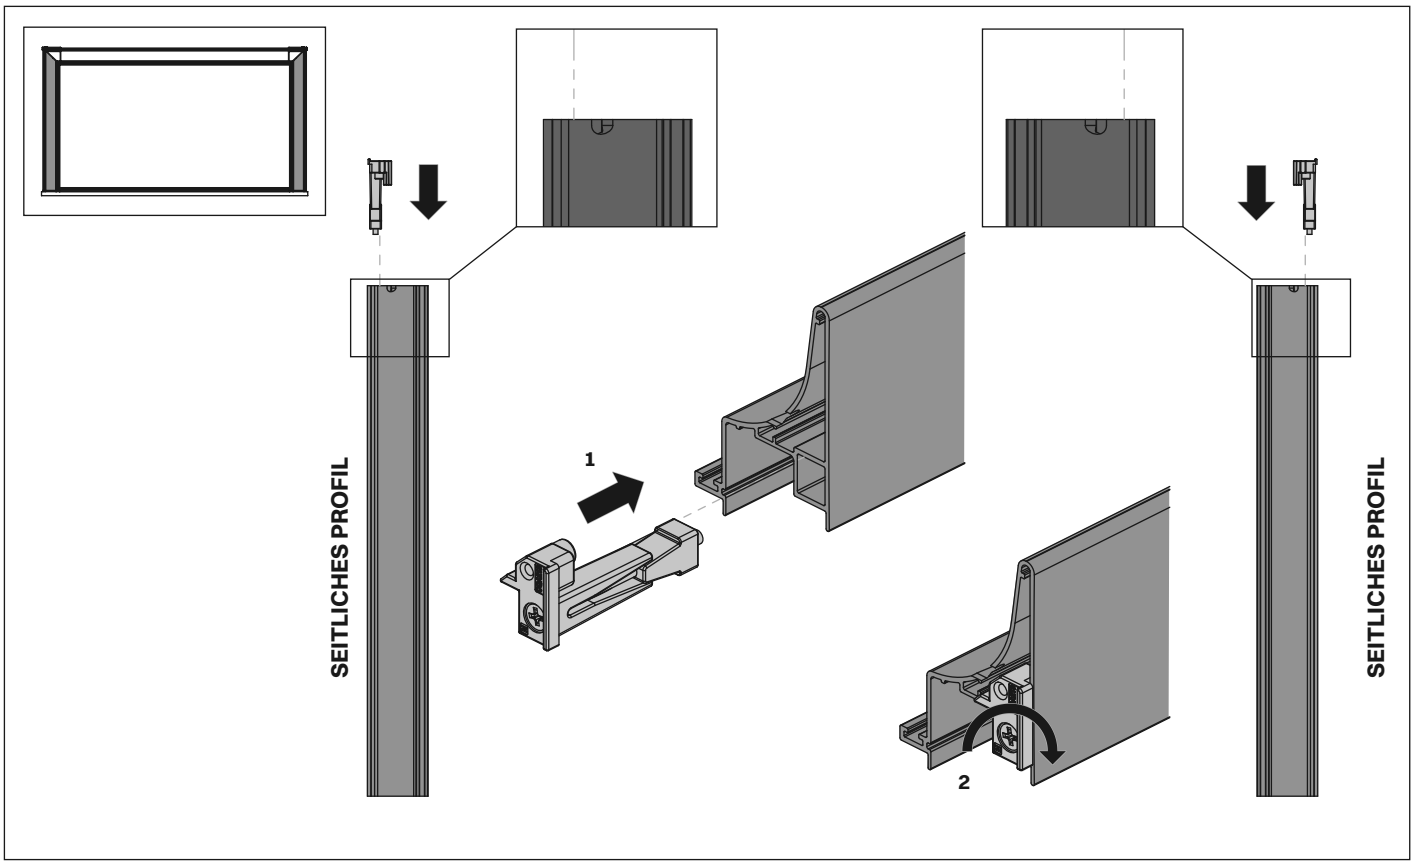

3. Die hinteren Eckverbinder auf das hintere Profil bis zum Anschlag einsetzen
4. Die Eckverbinder an den Gelenken festschrauben

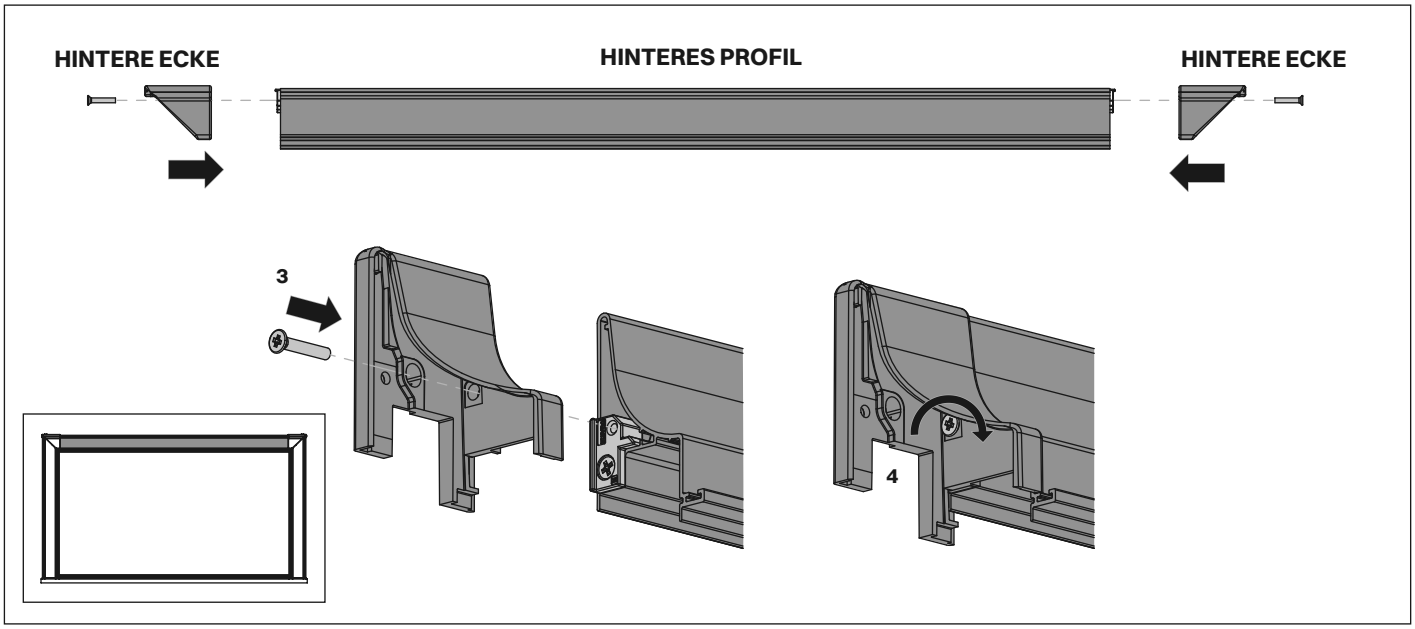

5. Die seitlichen Profile in die Eckverbinder einsetzen
6. Die Eckverbinder an den Gelenken festschrauben

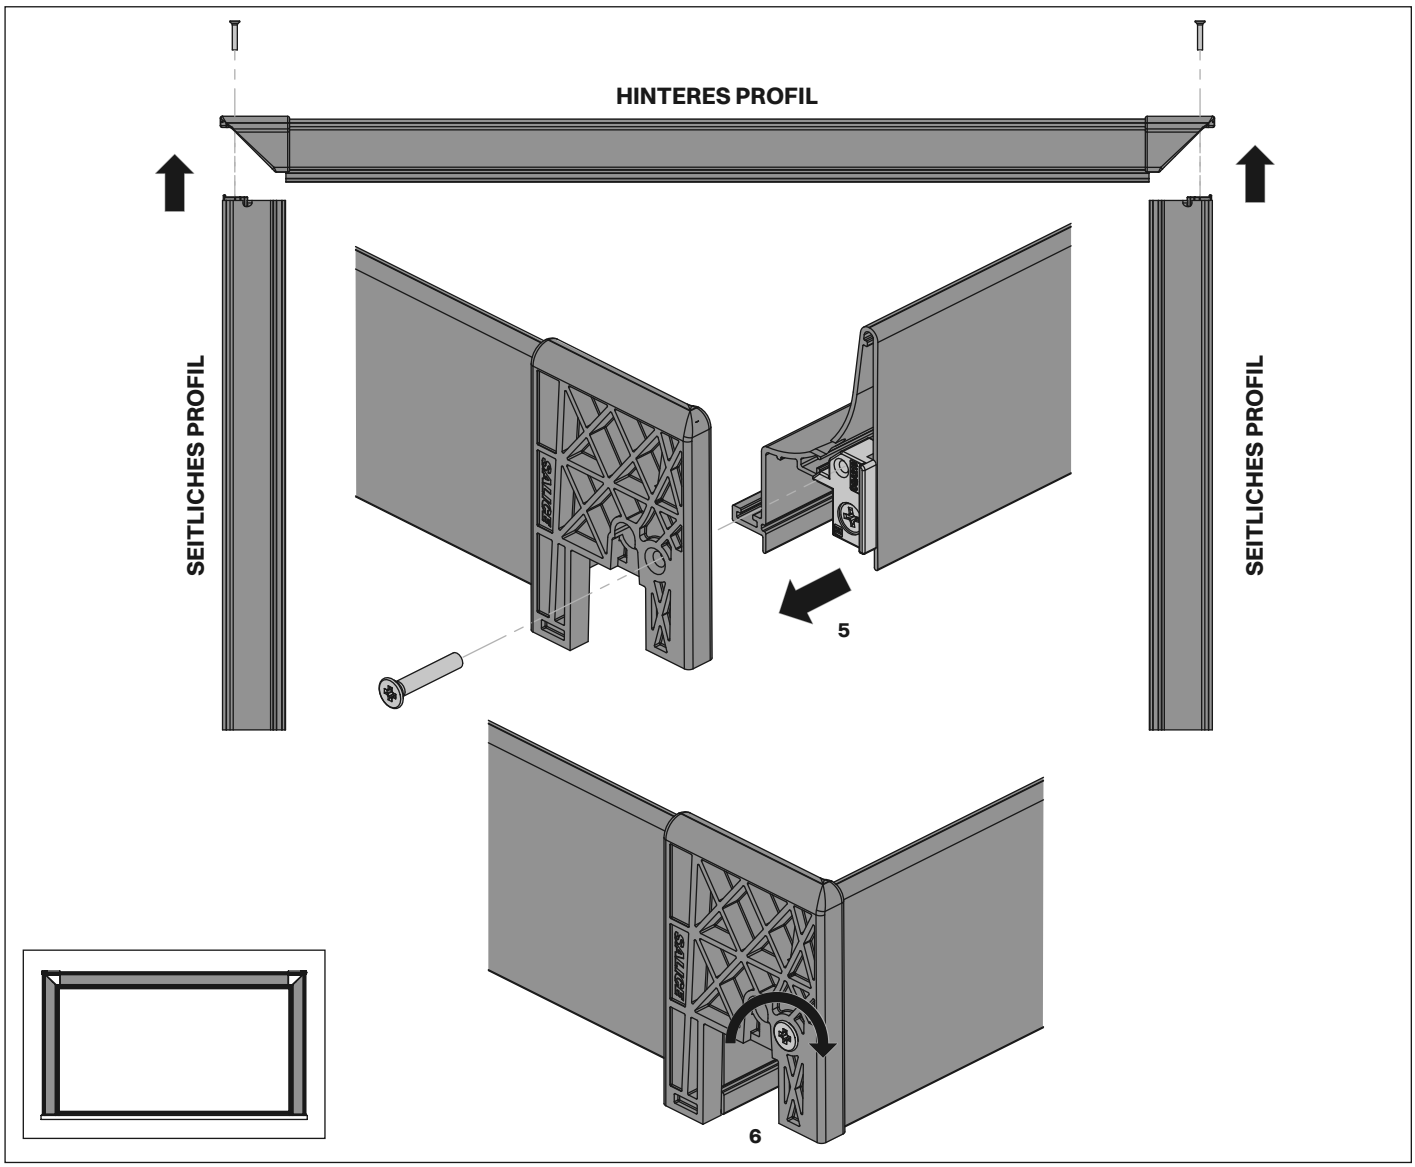

ZUSÄTZLICHE SCHRAUBE FÜR DIE MONTAGE DES HINTEREN PROFILS MIT WANGE H 128 mm

5A. Die seitlichen Profile in die Eckverbinder einsetzen
6A. Die Eckverbinder an den Gelenken mit beiden Schrauben festschrauben, um das Profil zu befestigen

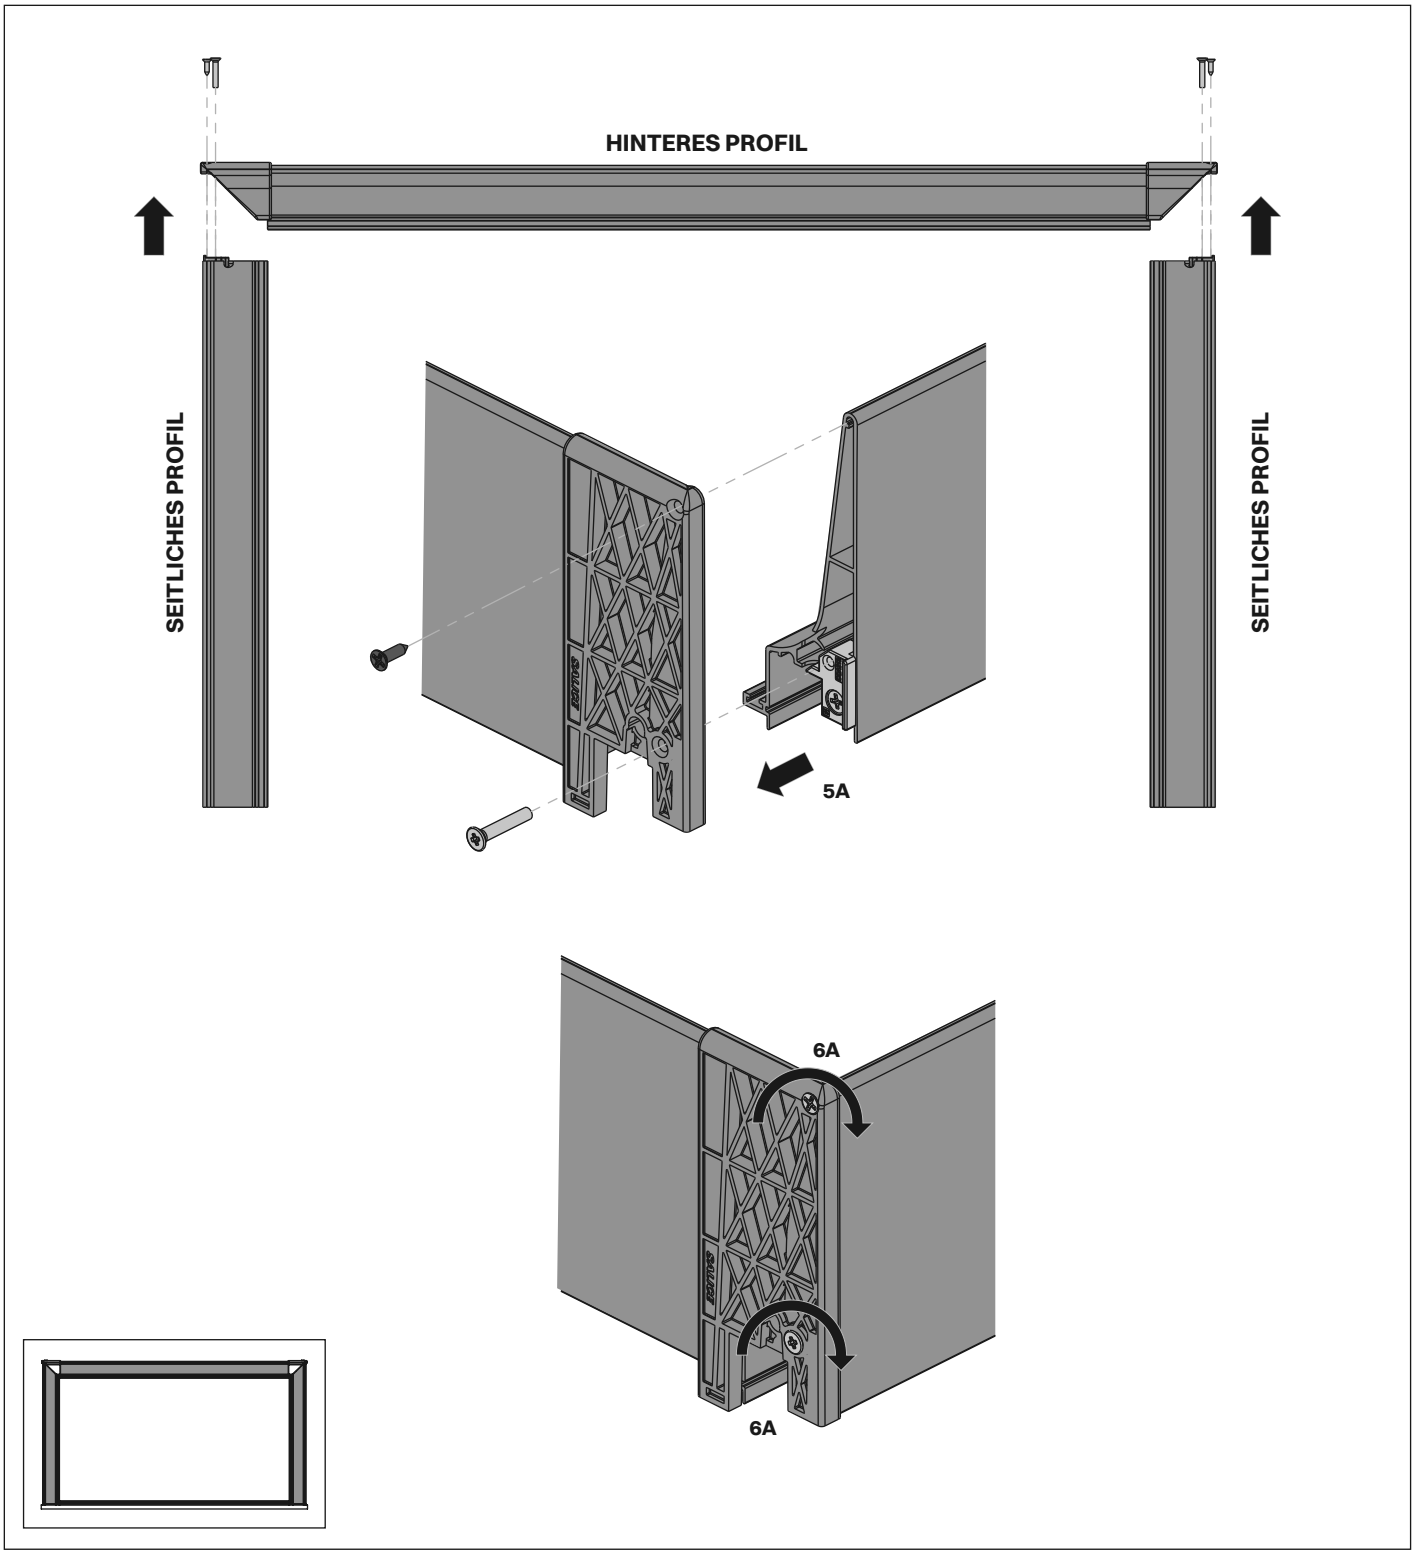

KIT FÜR DIE MONTAGE DER HOLZFRONT

1. Schrauben Sie die erste Kappe auf die Frontblende

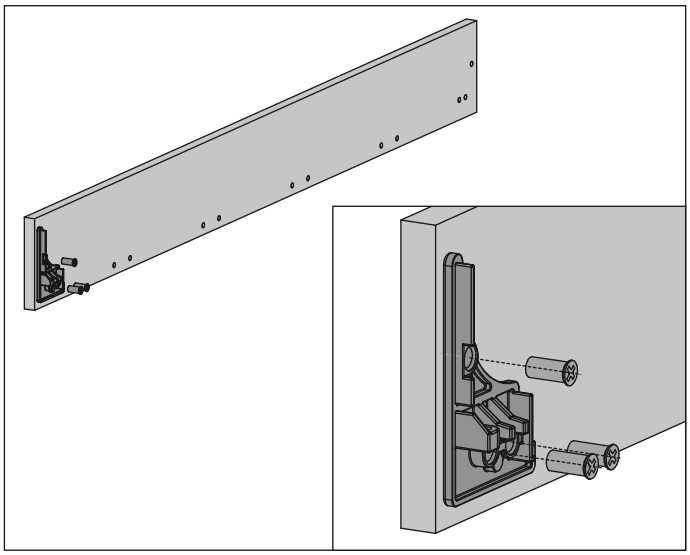

2. Die Verbindungselemente auf der Frontblende verschrauben

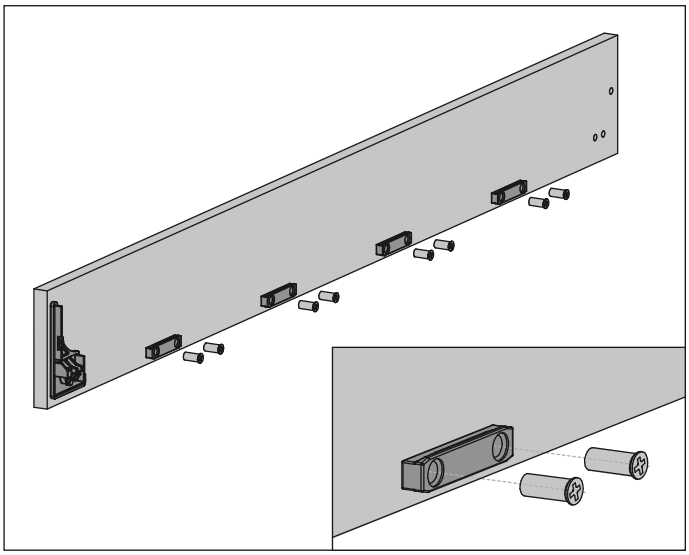

3. Das vordere Profil in die Verbindungselemente einsetzen und aufschieben Den Träger des hinteren Profils auf 90° zuschneiden, siehe Seiten 7, 9, 11.

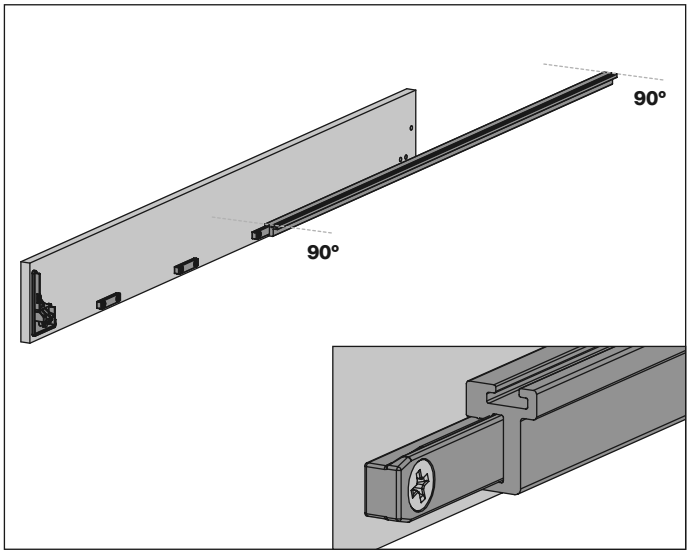

4. Schrauben Sie die zweite Kappe auf die Frontblende

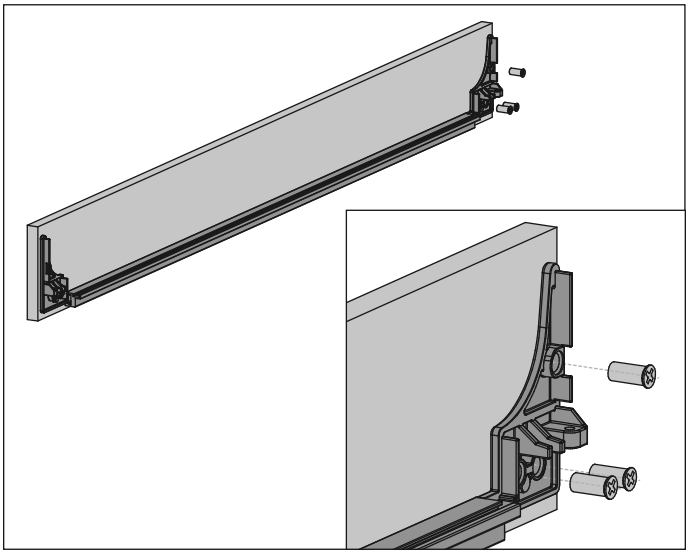

5. Die Kappen in die beiden Wangen einsetzen

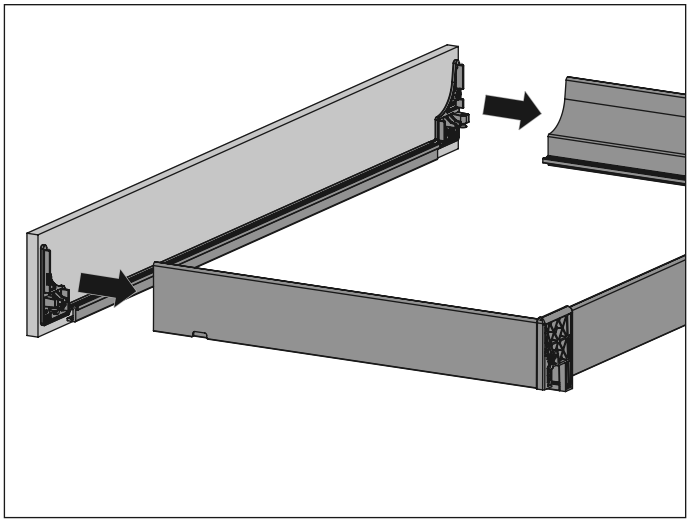

6. Frontblende mit der Schublade verschrauben

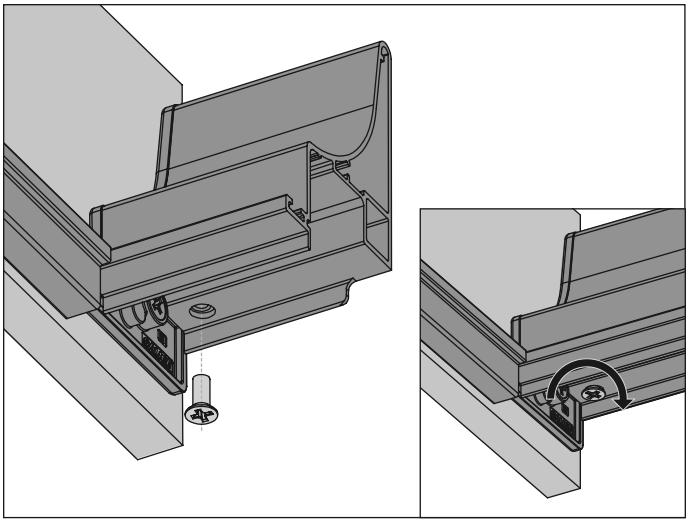

HINTERES PROFIL

1. Die Gelenke in die Kammer des hinteren Profils und in die seitlichen Profile bis zum Anschlag einsetzen
   Das hintere Profil auf 90° zuschneiden, siehe Seiten 13, 15, 17.
2. Die Gelenke festhalten und festschrauben, um sie zu befestigen

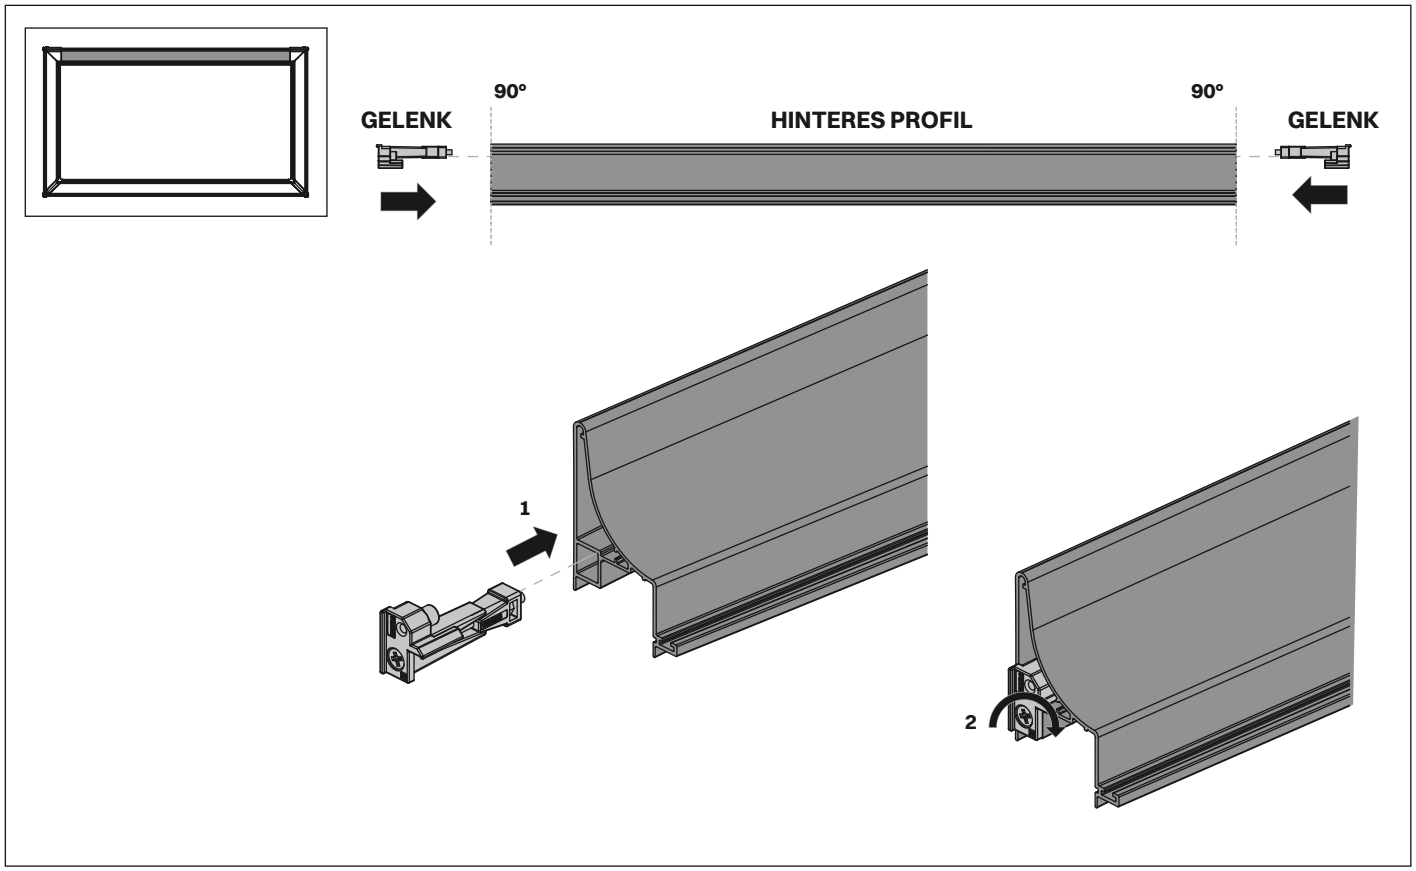

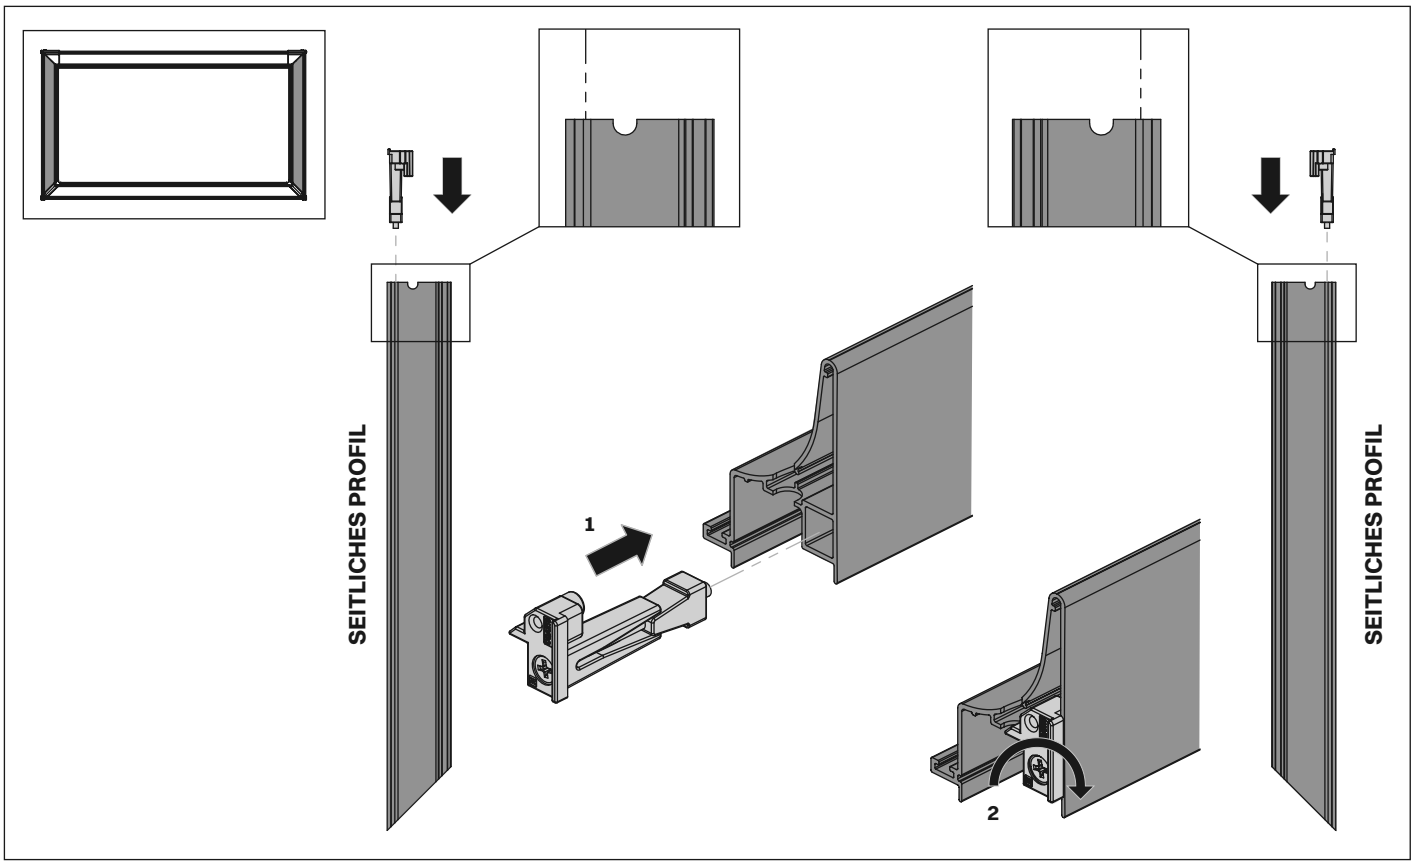

3. Die hinteren Eckverbinder auf das hintere Profil bis zum Anschlag einsetzen
4. Die Eckverbinder an den Gelenken festschrauben

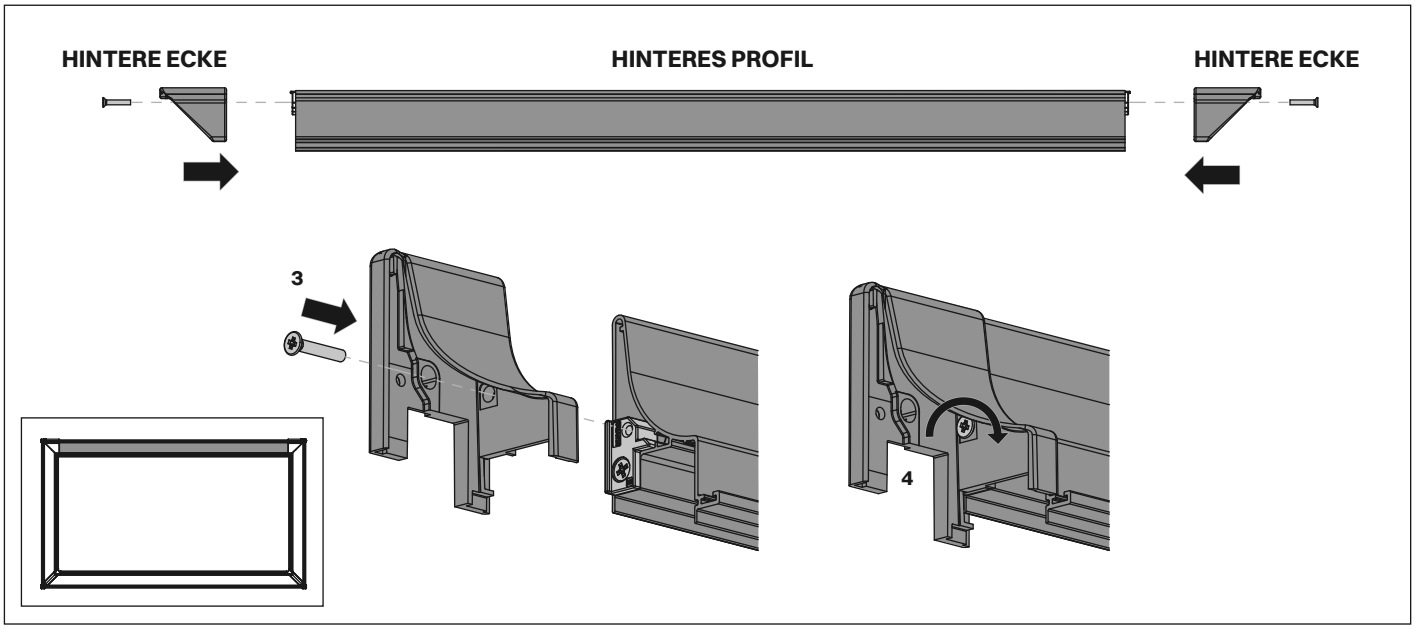

5. Die seitlichen Profile in die Eckverbinder einsetzen
6. Die Eckverbinder an den Gelenken festschrauben

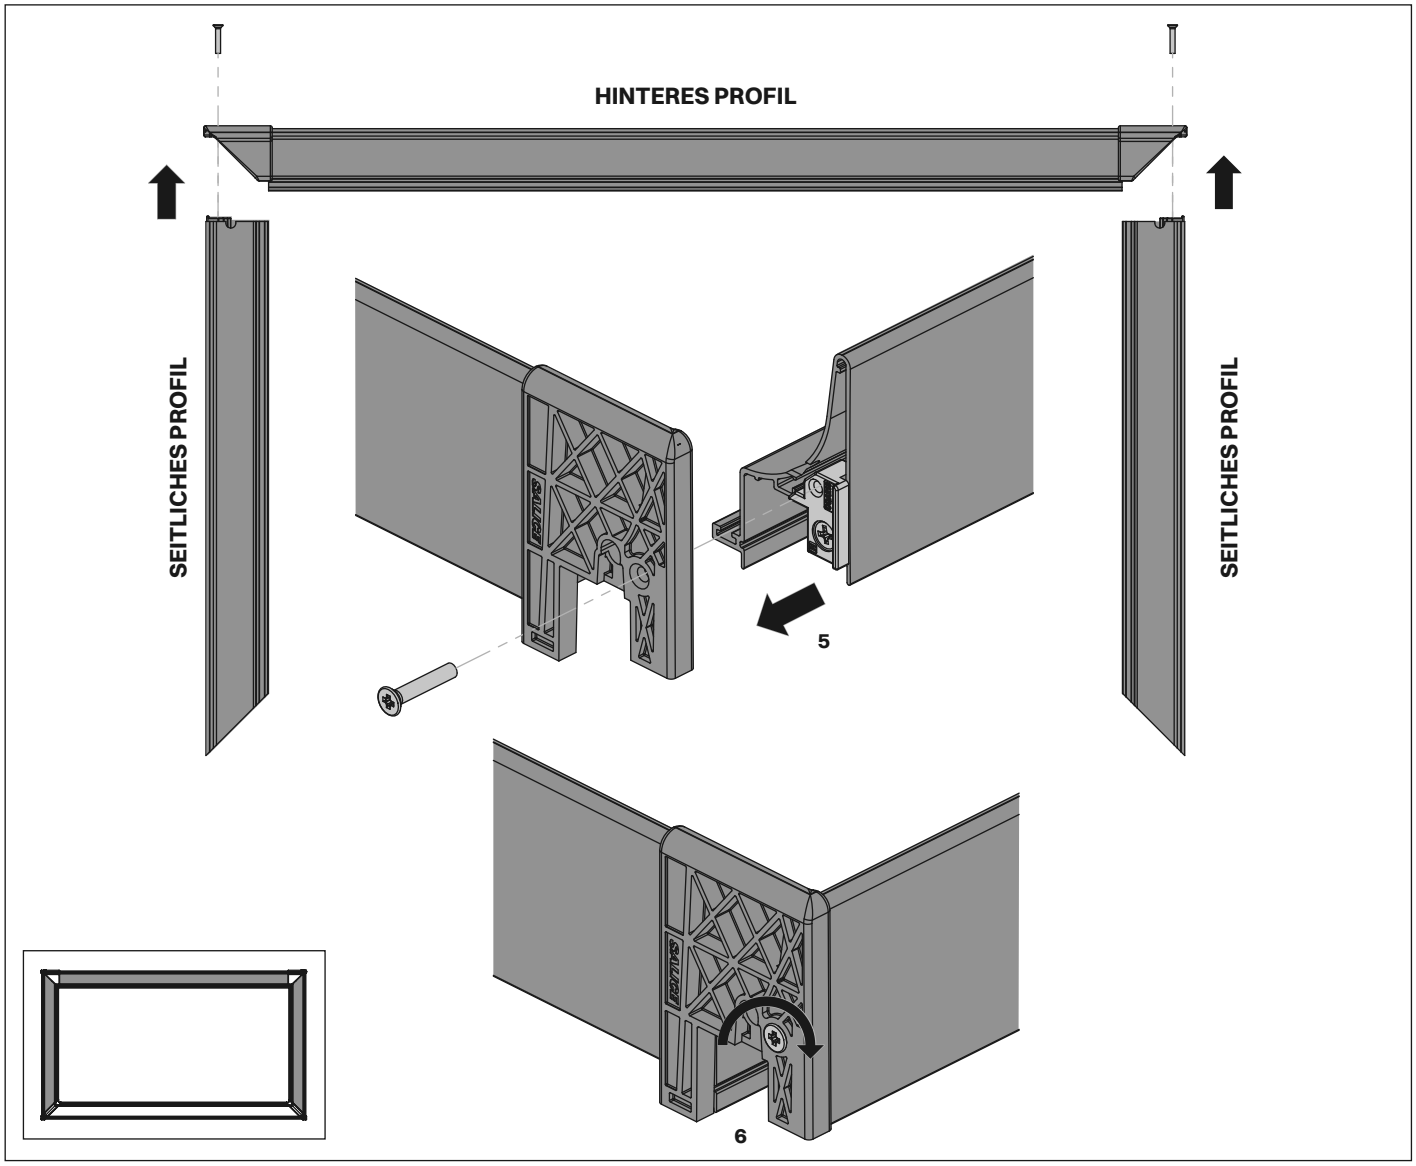

ZUSÄTZLICHE SCHRAUBE FÜR DIE MONTAGE DES HINTEREN PROFILS MIT WANGE H 128 mm

5A. Die seitlichen Profile in die Eckverbinder einsetzen
6A. Die Eckverbinder an den Gelenken mit beiden Schrauben festschrauben, um das Profil zu befestigen

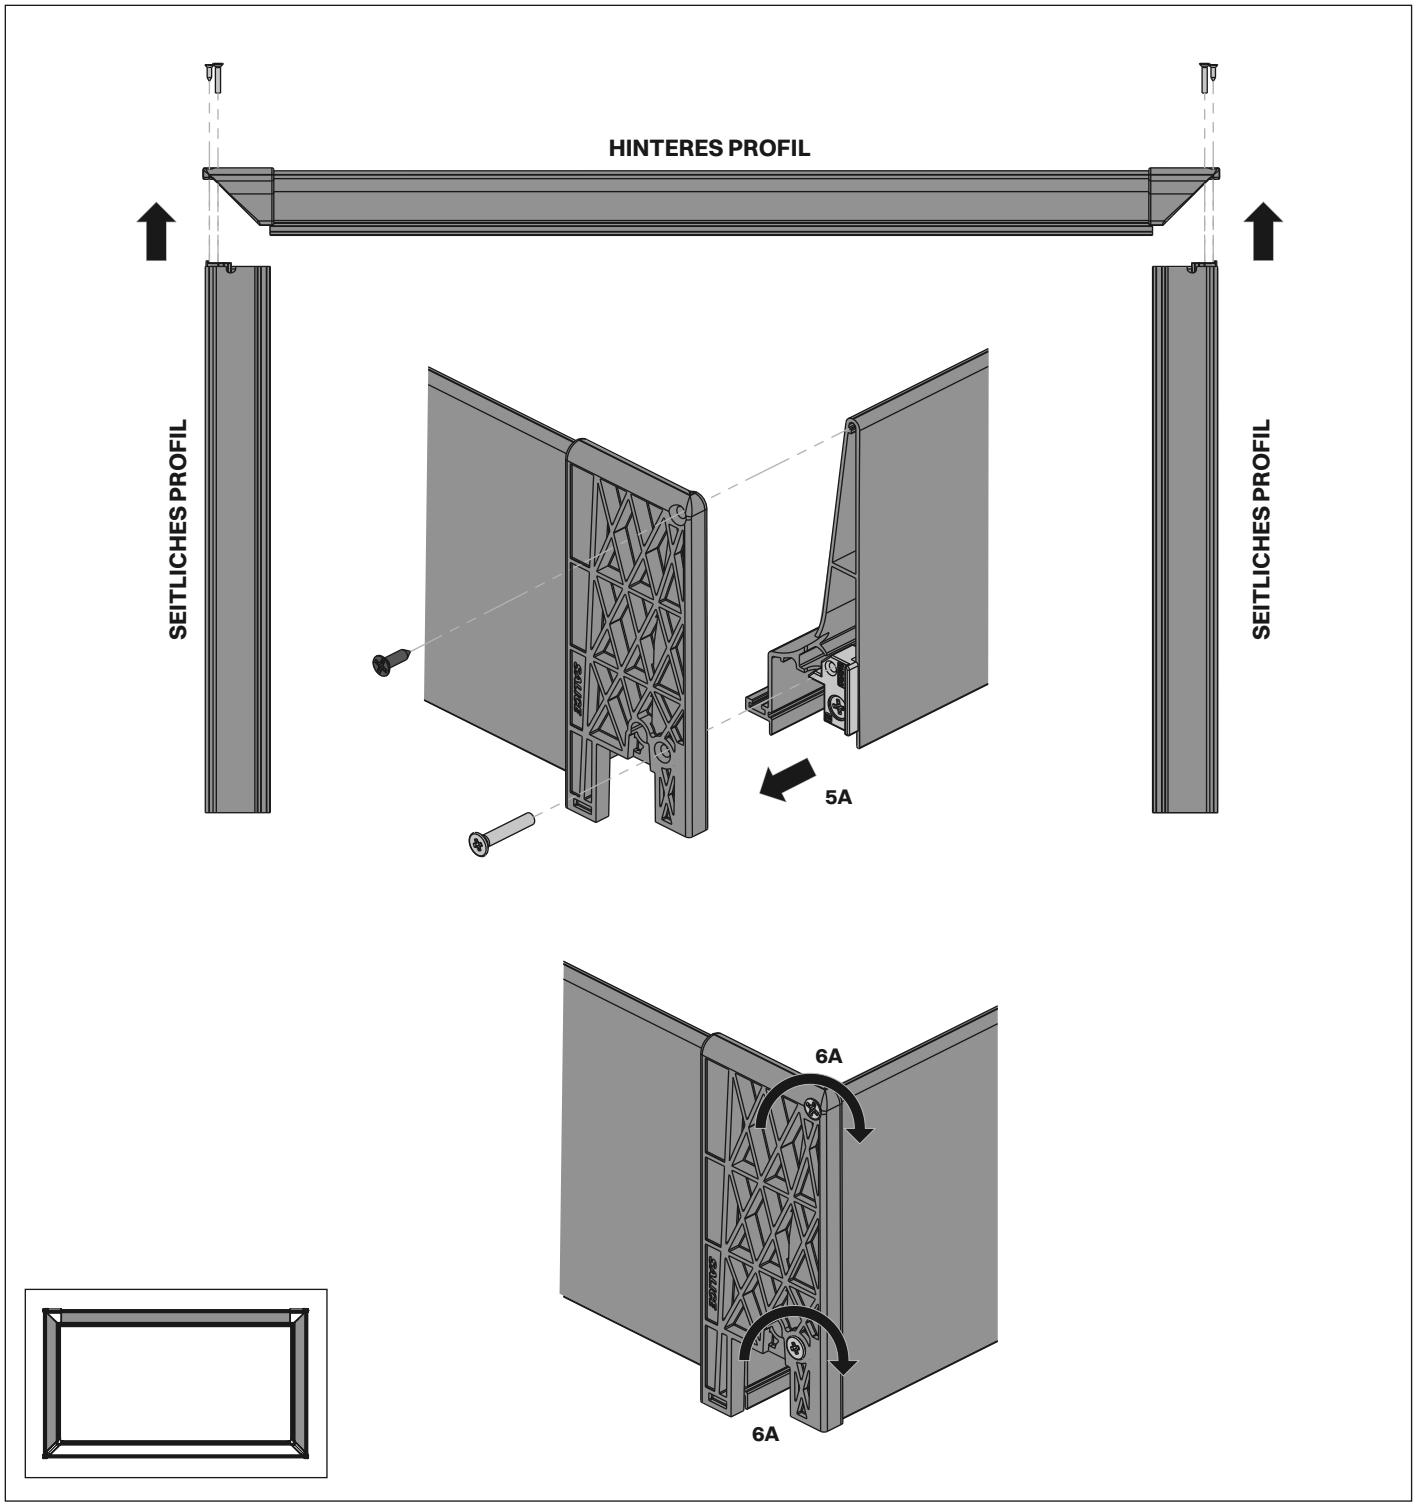

VORDERES PROFIL

1. Die Gelenke in die Kammer des vorderen Profils bis zum Anschlag einsetzen
   Das vordere Profil auf 90° zuschneiden, siehe Seiten 13, 15, 17.
2. Die Gelenke festhalten und festschrauben, um sie zu befestigen

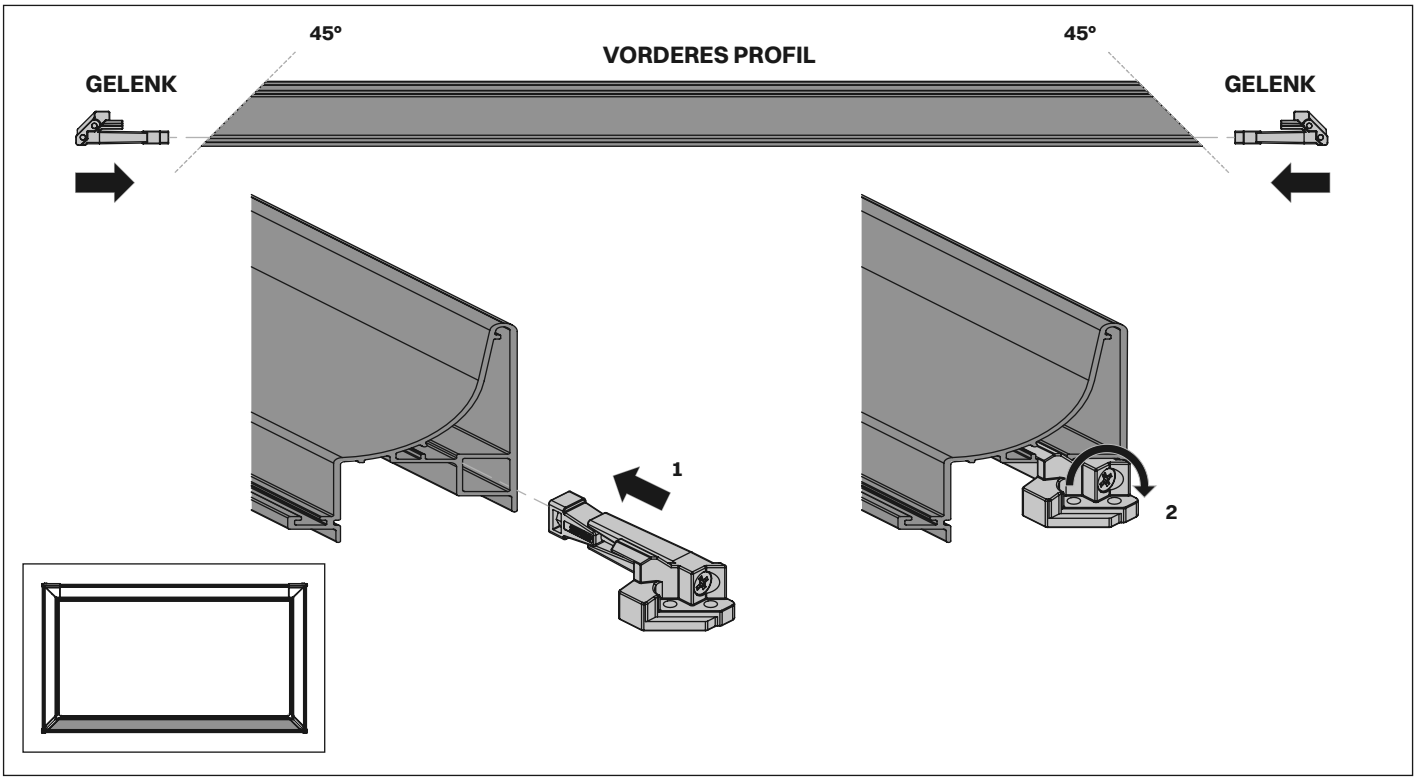

3. Die vorderen Eckverbinder auf das vordere Profil bis zum Anschlag einsetzen
4. Die Befestigungsschrauben in die vorderen Eckverbinder des vorderen Profils einsetzen
5. Die Eckverbinder festschrauben

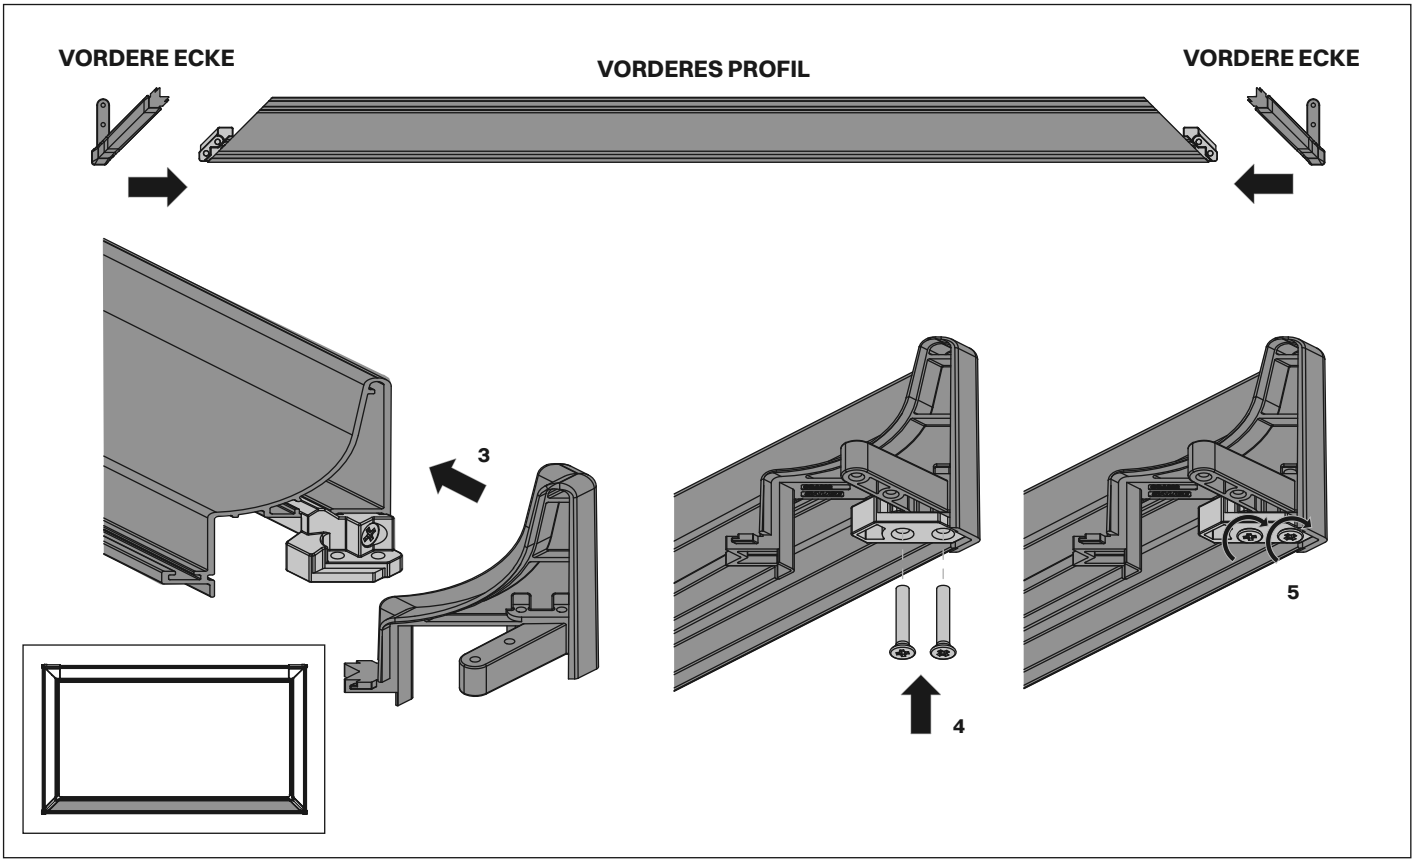

VORDERES PROFIL

6. Das montierte vordere Profil in die Kammer der seitlichen Profile bis zum Anschlag einsetzen
7. Befestigen Sie das montierte vordere Profil an den seitlichen Profilen
8. Schrauben festziehen

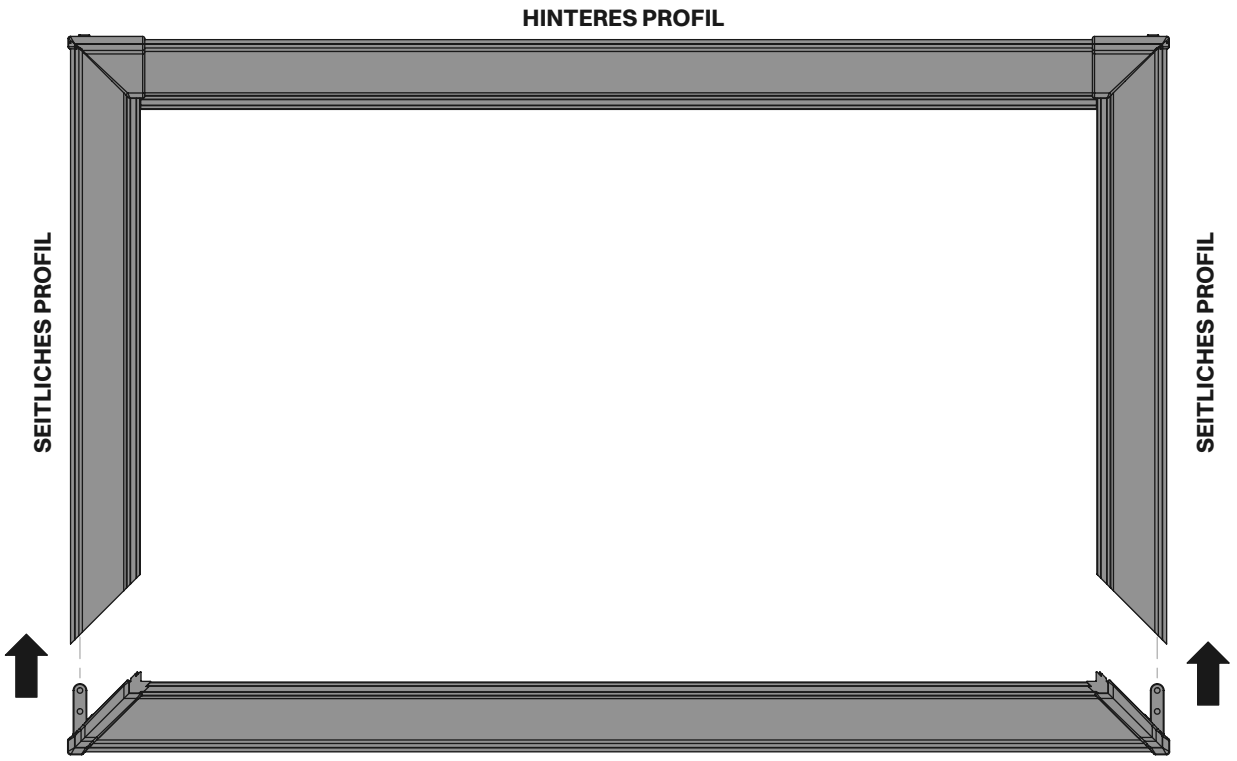

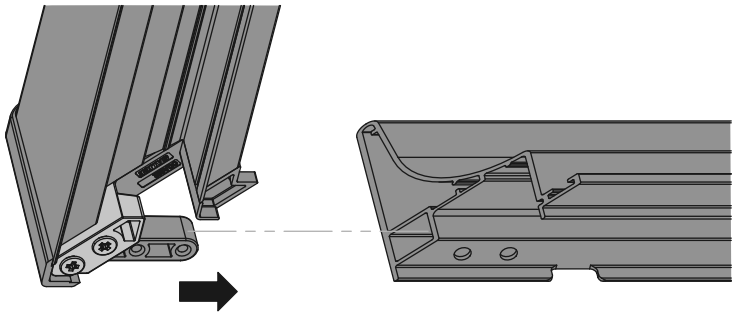

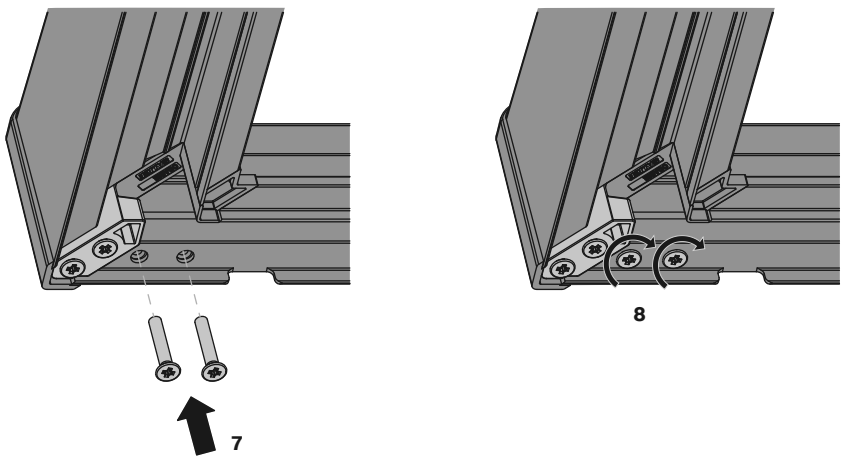

MONTAGE DER SCHUBLADE AUF DIE FÜHRUNGEN

1. Die Schublade auf die Führungen legen und schließen
2. Die Elastizität des Befestigungselementes ermöglicht das Einrasten der Stift-Clip Kupplung
3. Kupplung der Antikippvorrichtung
4. Hintere Kupplung des hinteren Zapfens

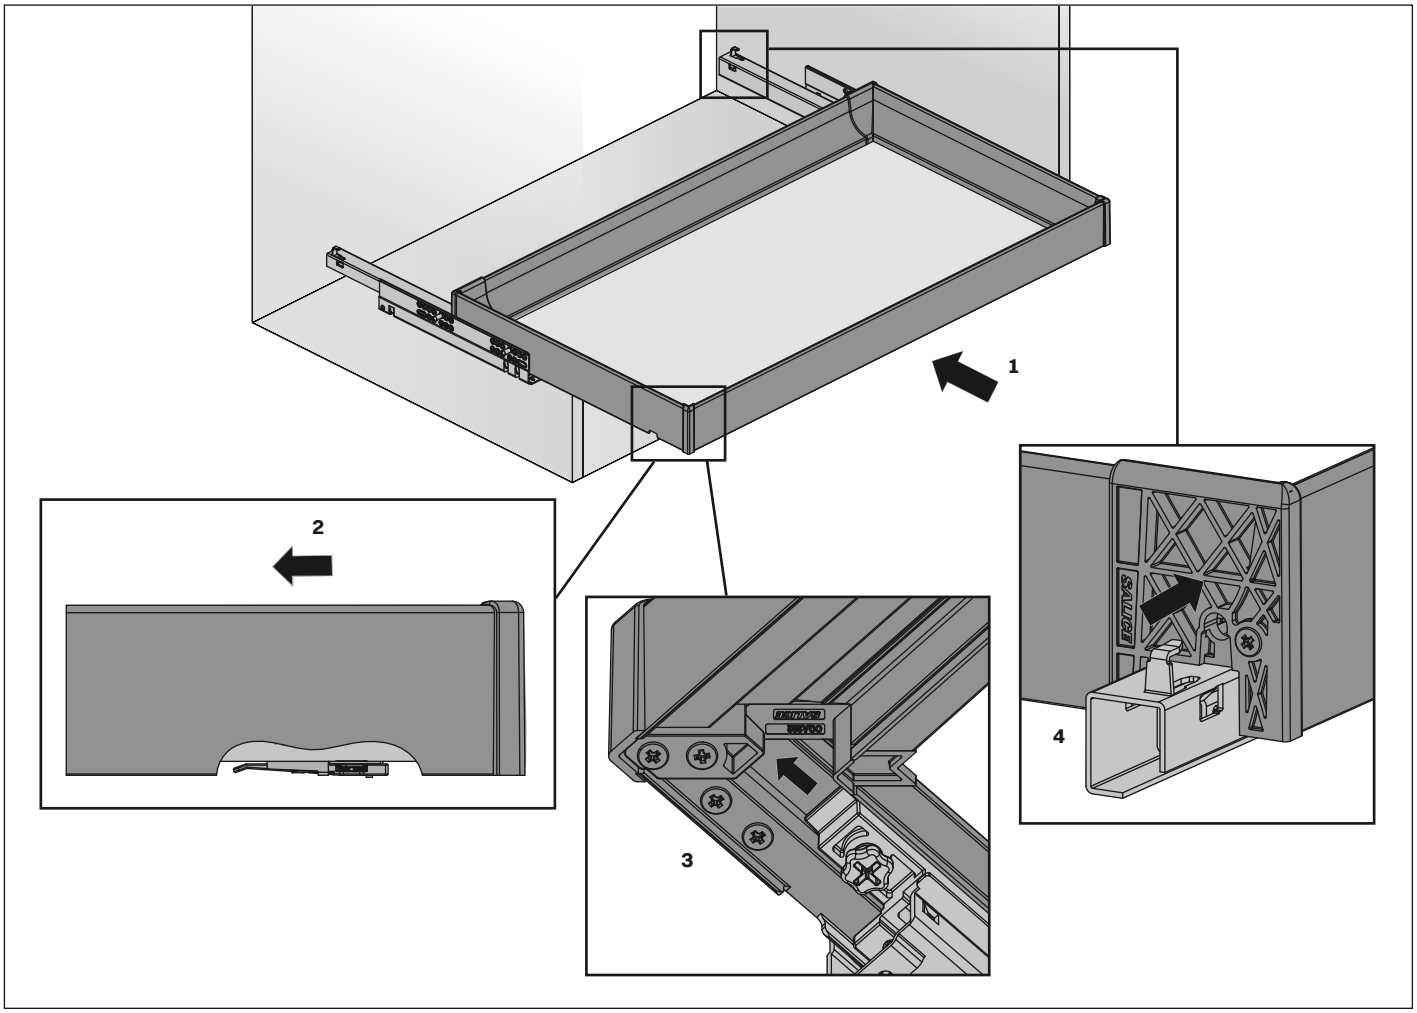

DEMONTAGE DER SCHUBLADE

1. Die Schublade öffnen

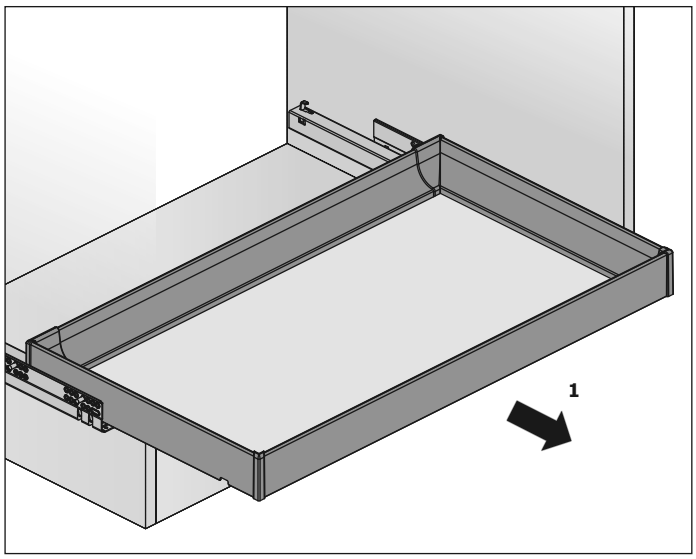

2. Die bezeichneten Hebel nach unten biegen und die Schublade herausziehen

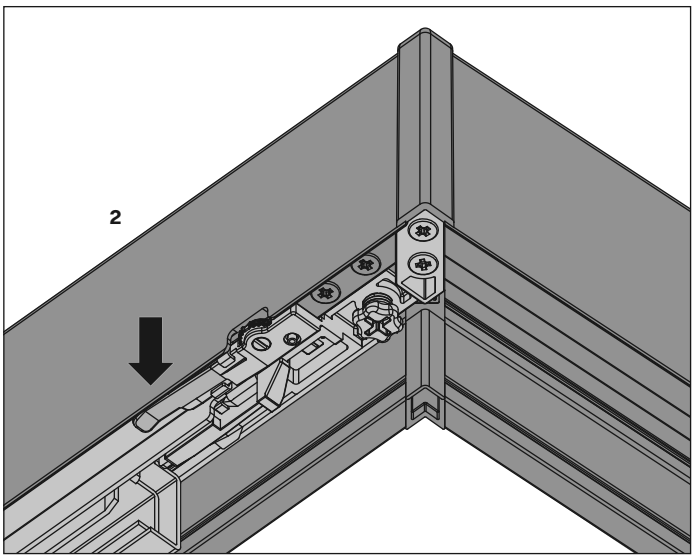

Tiefenverstellung +2/-2 mm

Das Rädchen in Richtung Frontblende drehen, um die Schublade nach vorne zu schieben.
Das Rädchen in Richtung Rückseite drehen, um die Schublade nach hinten zu schieben.
Diese Verstellungen können werkzeuglos durchgeführt werden.

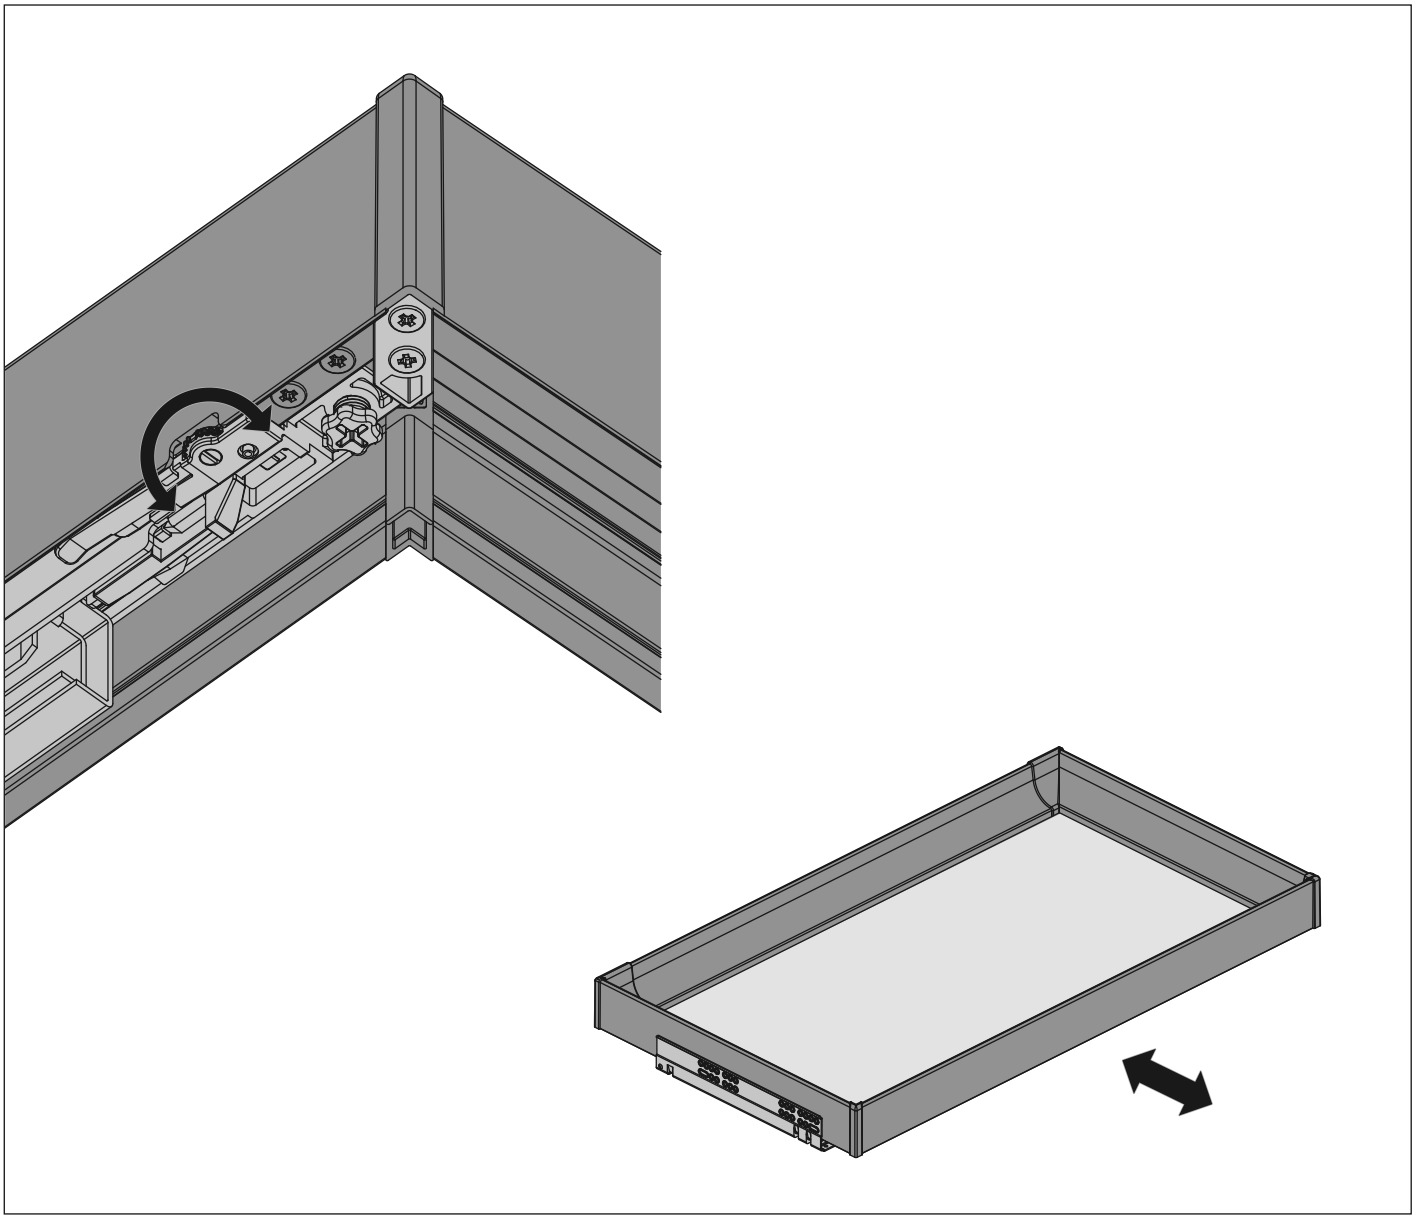

Höhenverstellung +5 mm

Den Hebel in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um die Höhenverstellung zu erreichen.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

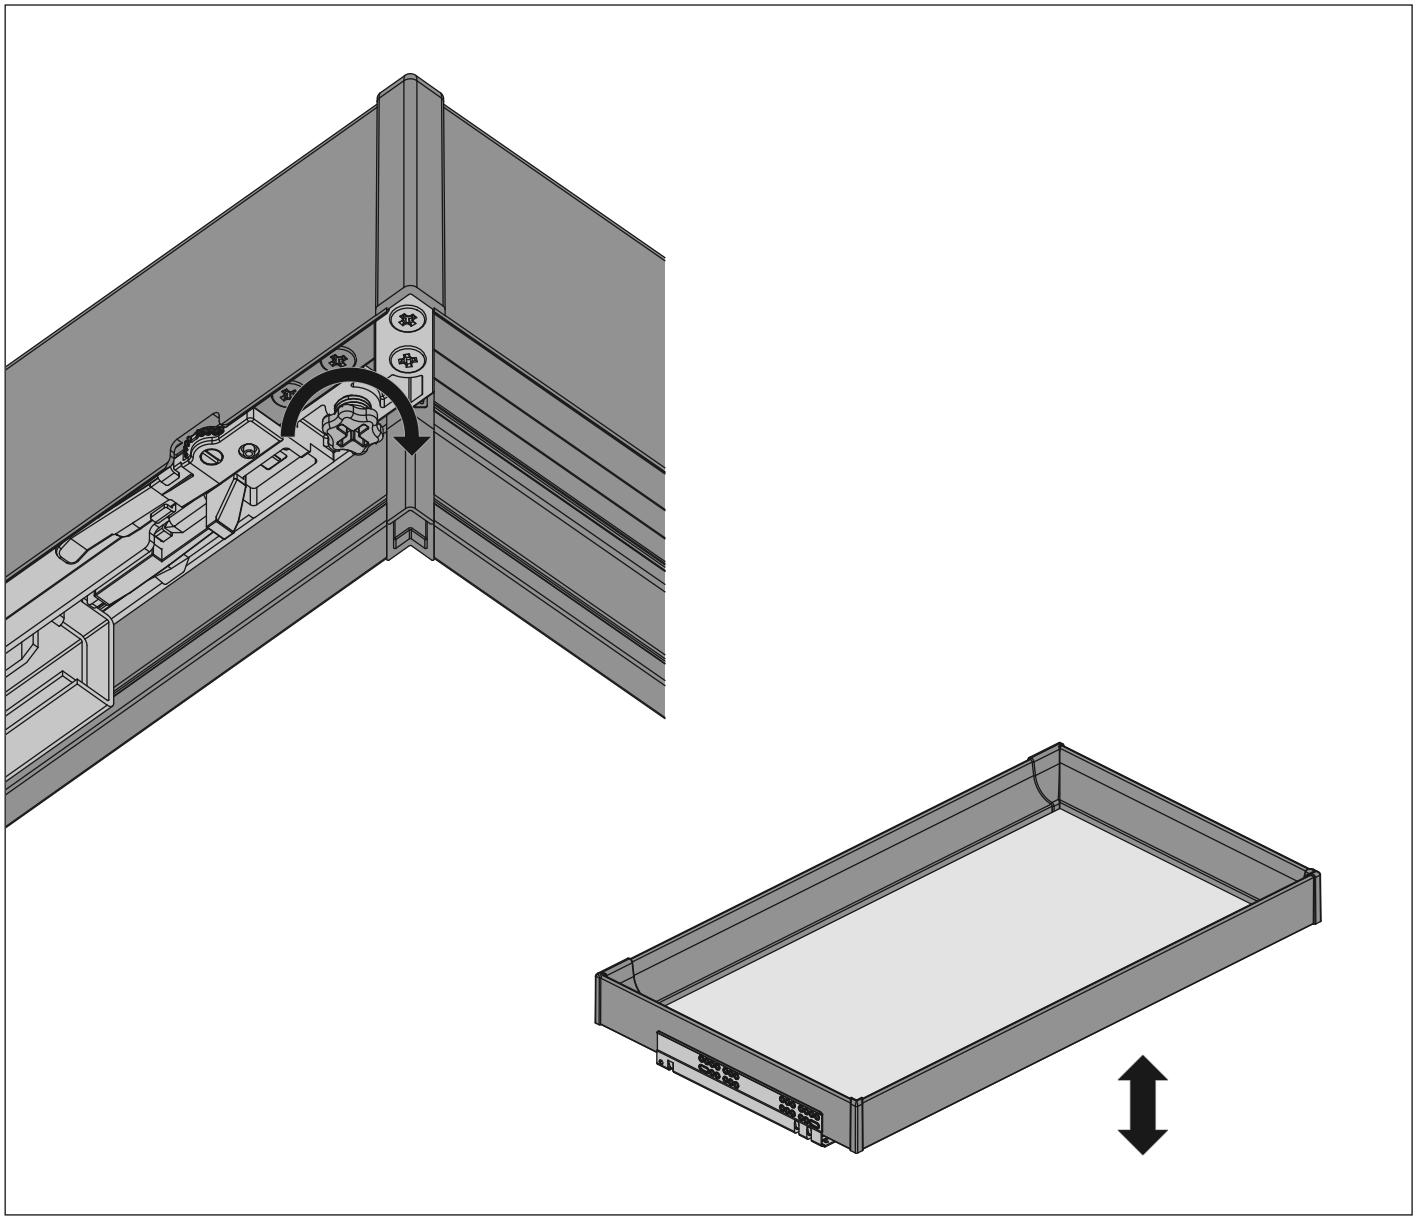

Excessories - modulares Regal OHNE LED - H 36

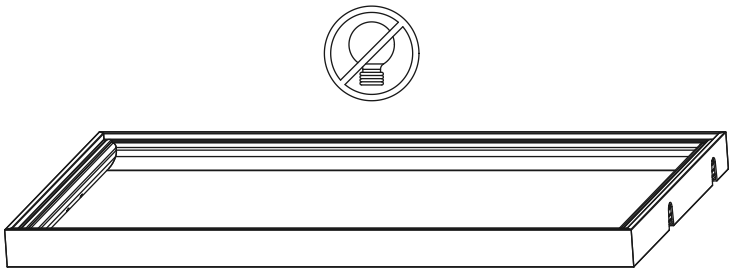

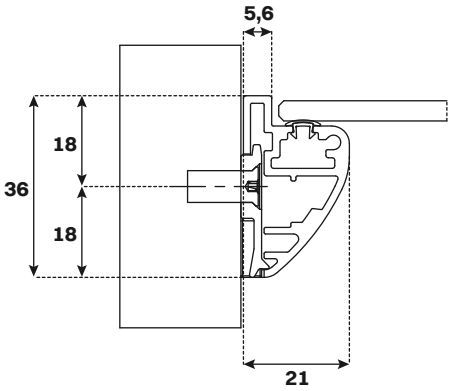

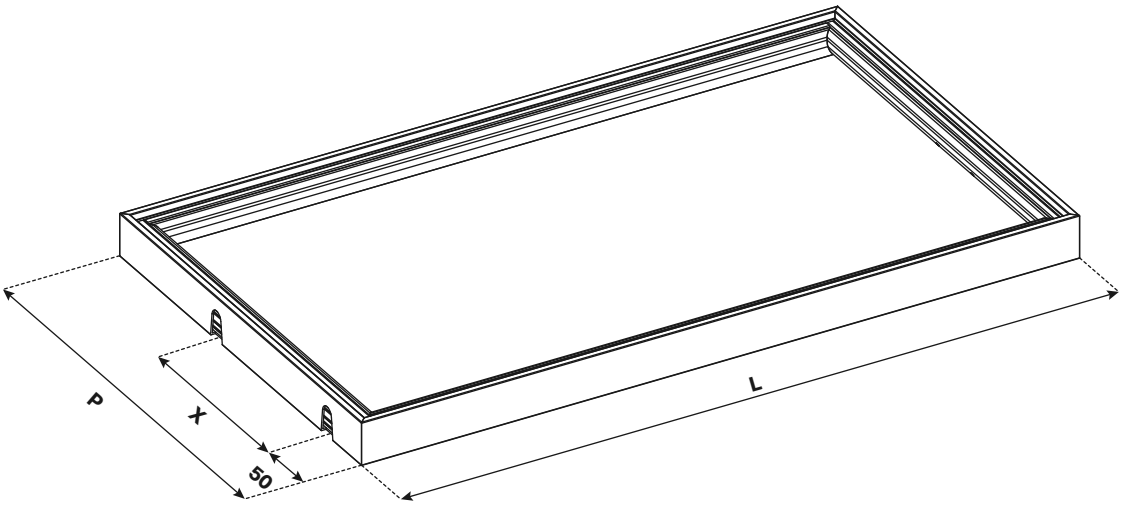

Kit-Art.Nr. Regal OHNE LED	Länge des Regals max (mm)	Tiefe des Regals (mm)	Abstand der Befestigungslöcher X (mm)
VE80SAAA00101A	900	von 250 bis 400	160
VE80SAAA00201A	900	von 401 bis 650	320
VE80SAAA00301A	1250	von 250 bis 400	160
VE80SAAA00401A	1250	von 401 bis 650	320

ZUSCHNITT DER VORDEREN UND HINTEREN PROFILE

L = Regalmaß
LV = Fachbreite

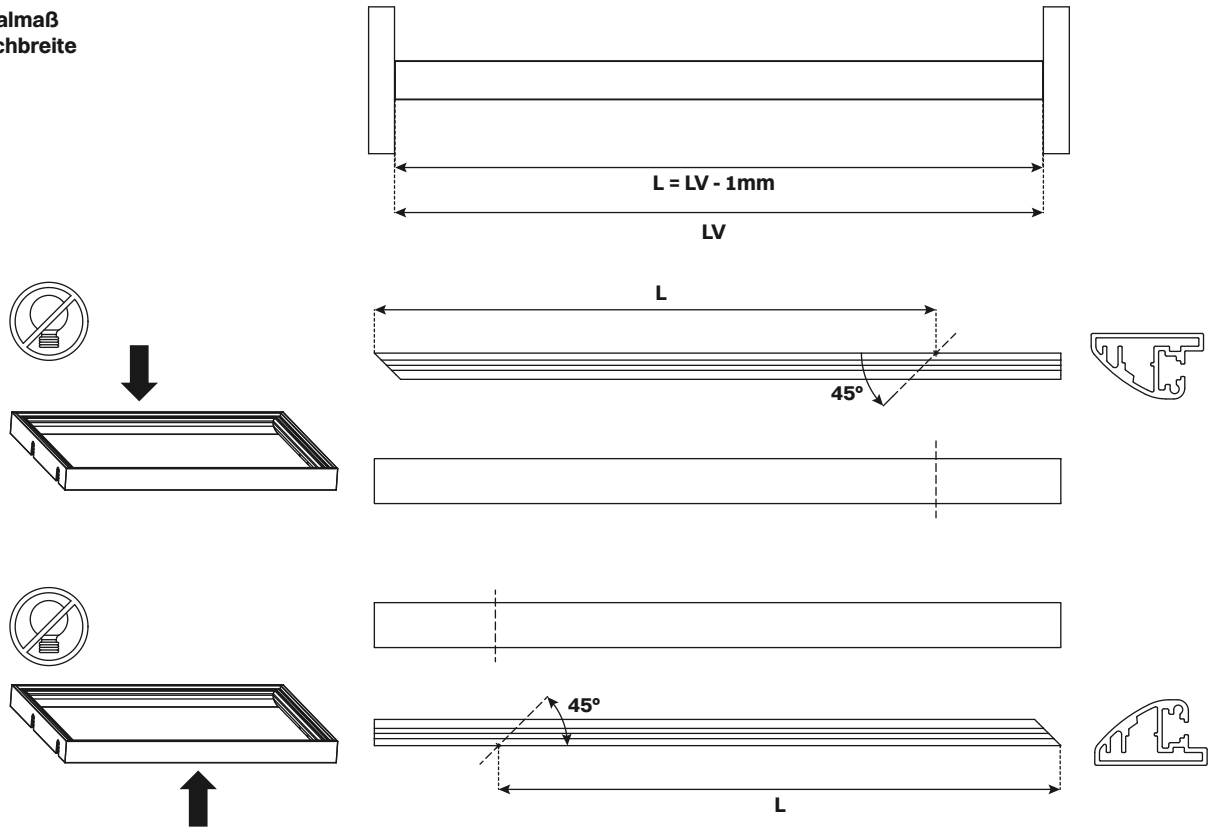

ZUSCHNITT DER SEITENPROFILE

Rückseite des Schranks

PV = Fachtiefe
Y = Abstand des Regals von der Vorderkante des Schranks

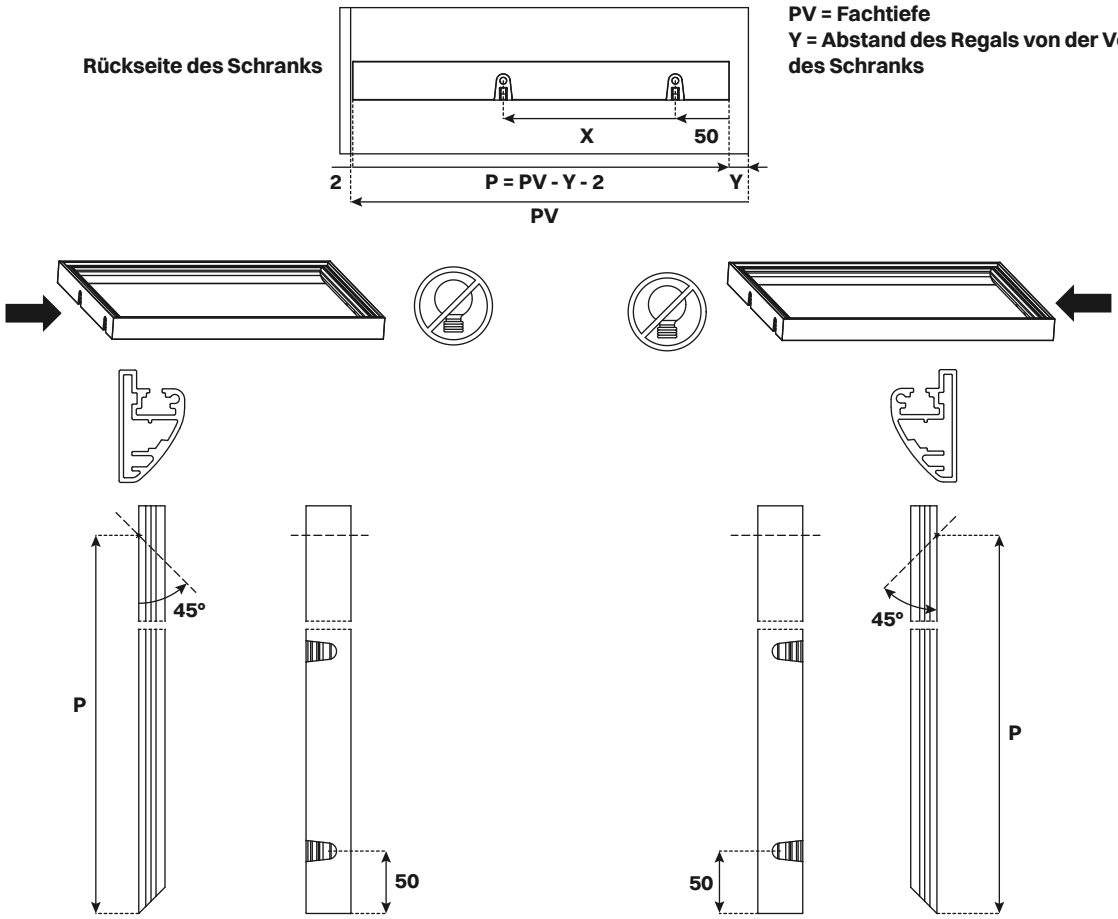

MONTAGE DES REGALS OHNE LED

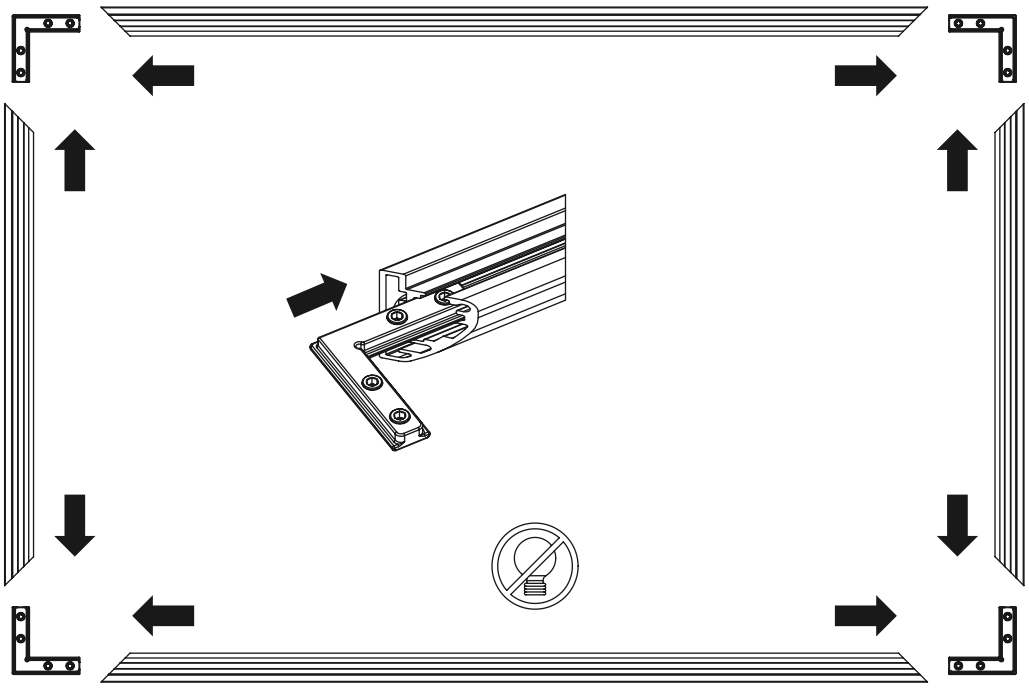

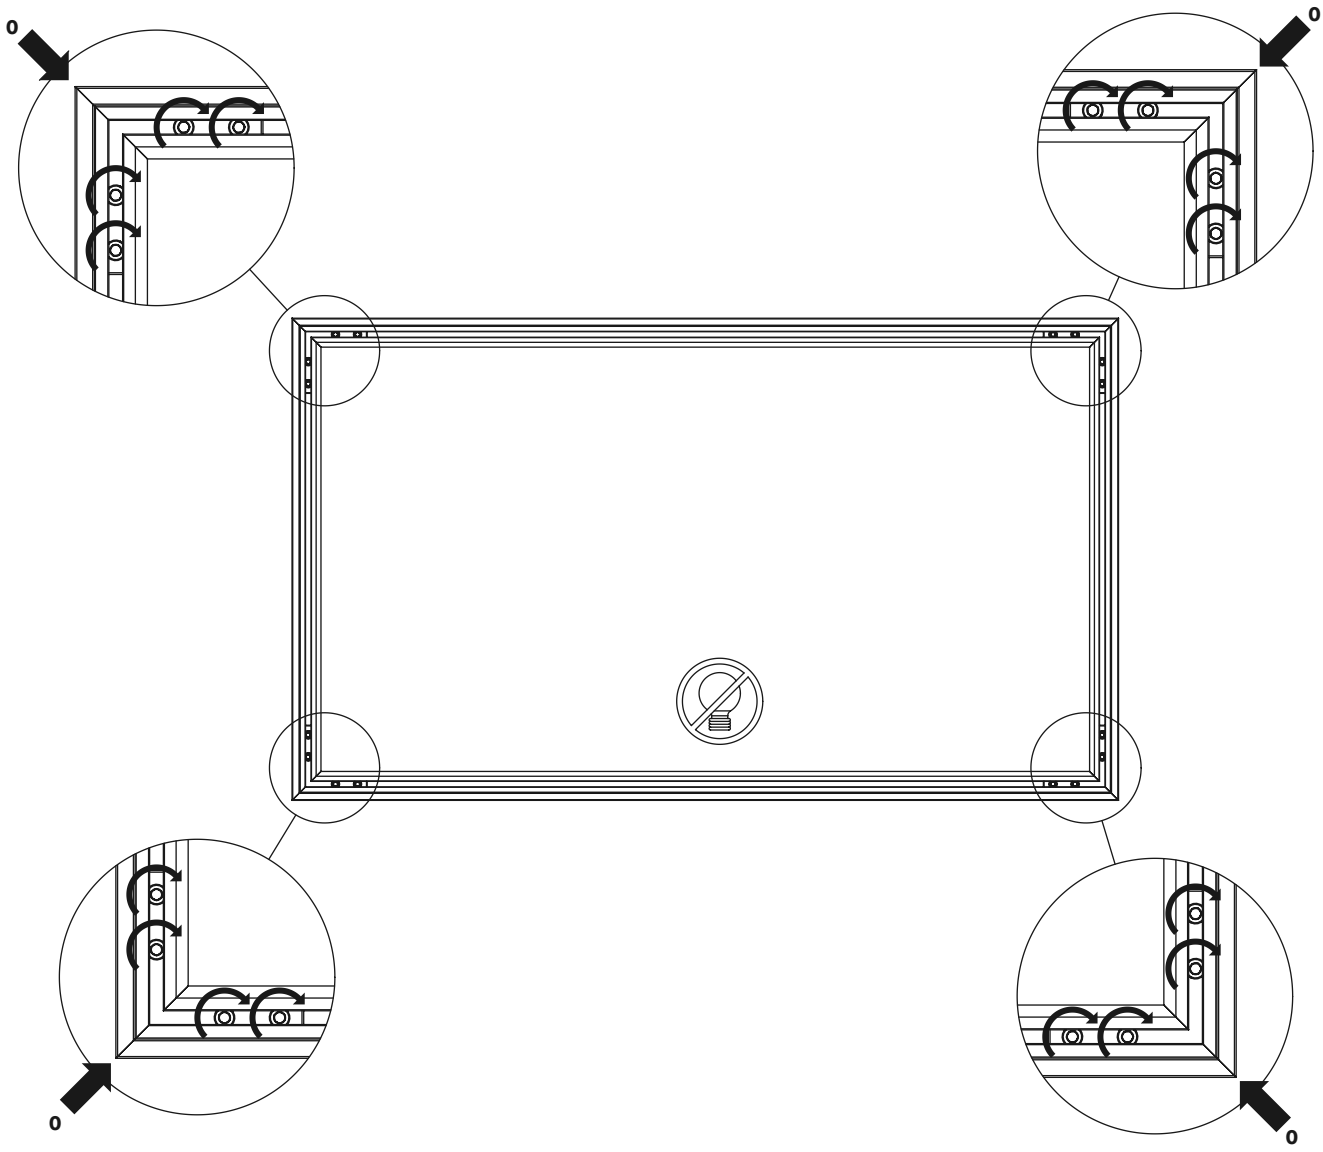

Excessories - modulares Regal MIT LED - H 36

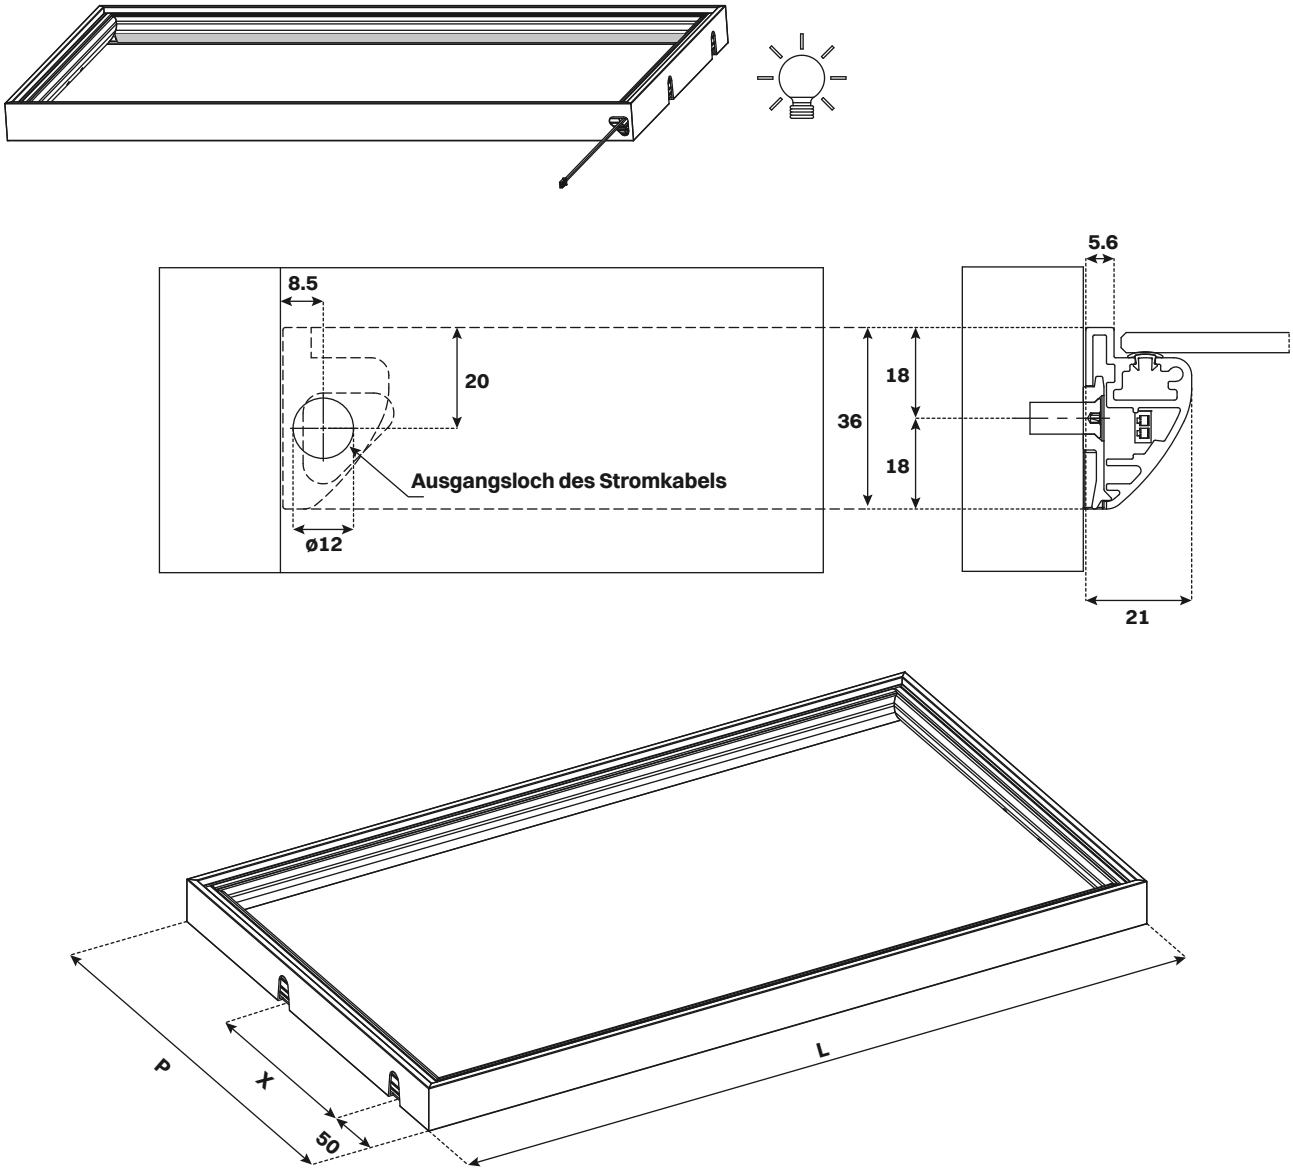

Kit-Art.Nr. Regal MIT LED	Länge des Regals max (mm)	Tiefe des Regals (mm)	Abstand der Befestigungslöcher X (mm)
VE80SABA00101A	900	von 250 bis 400	160
VE80SABA00201A	900	von 401 bis 650	320
VE80SABA00301A	1250	von 250 bis 400	160
VE80SABA00401A	1250	von 401 bis 650	320

ZUSCHNITT DER VORDEREN UND HINTEREN PROFILE

L = Regalmaß
LV = Fachbreite

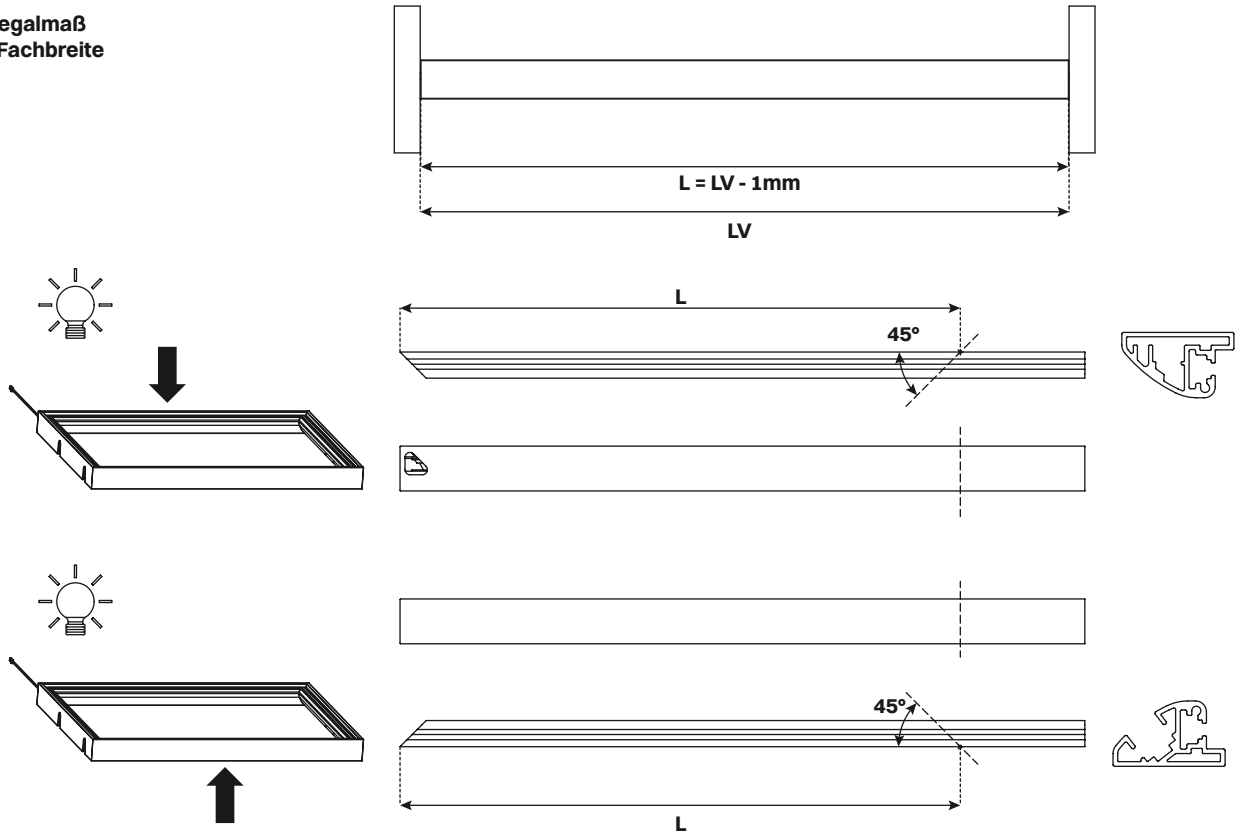

ZUSCHNITT DER SEITENPROFILE

Rückseite des Schranks

PV = Fachtiefe
Y = Abstand des Regals von der Vorderkante des Schranks

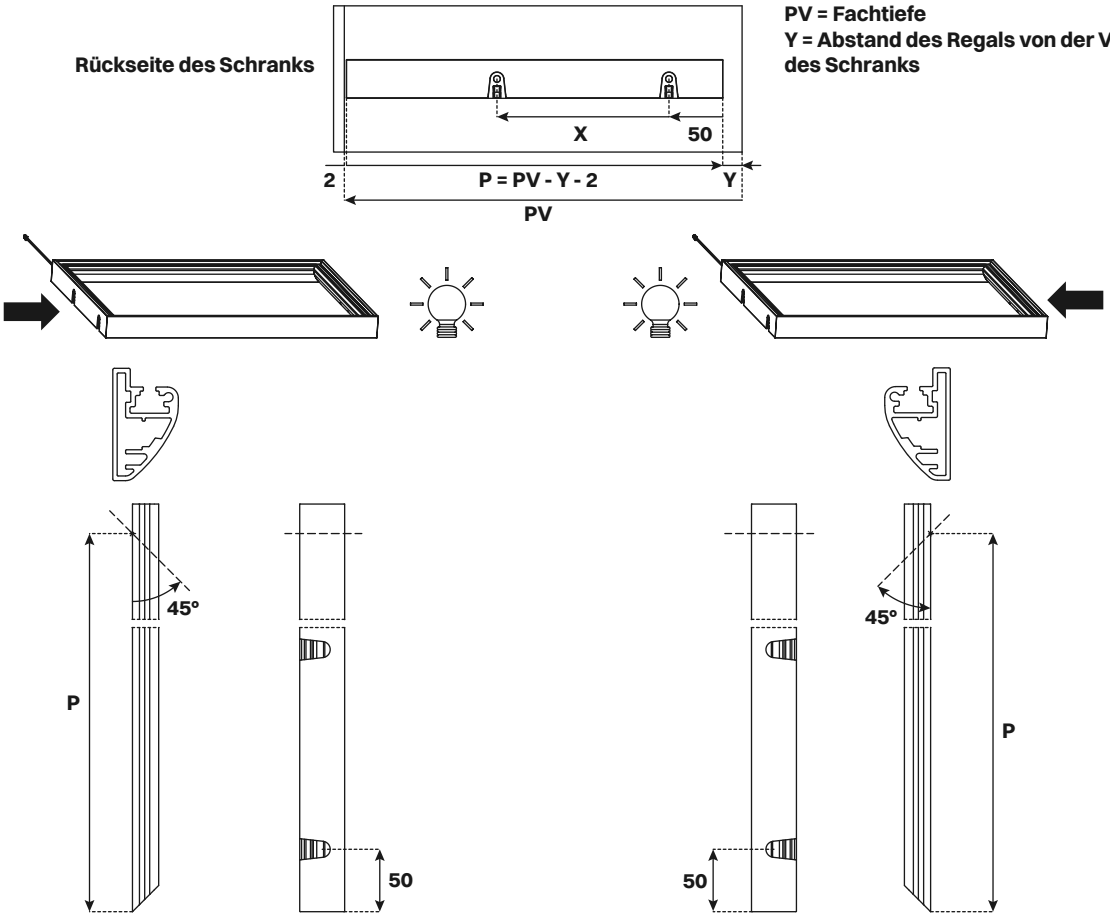

VORBEREITUNG DER LED

Z = Länge der LED-Leiste
L = Regalbreite

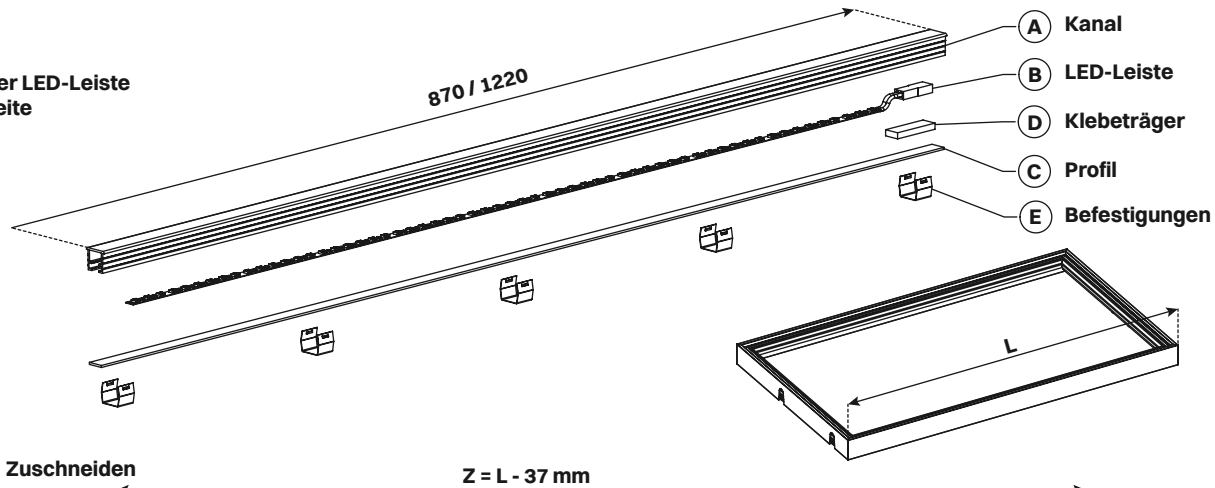

Zuschneiden

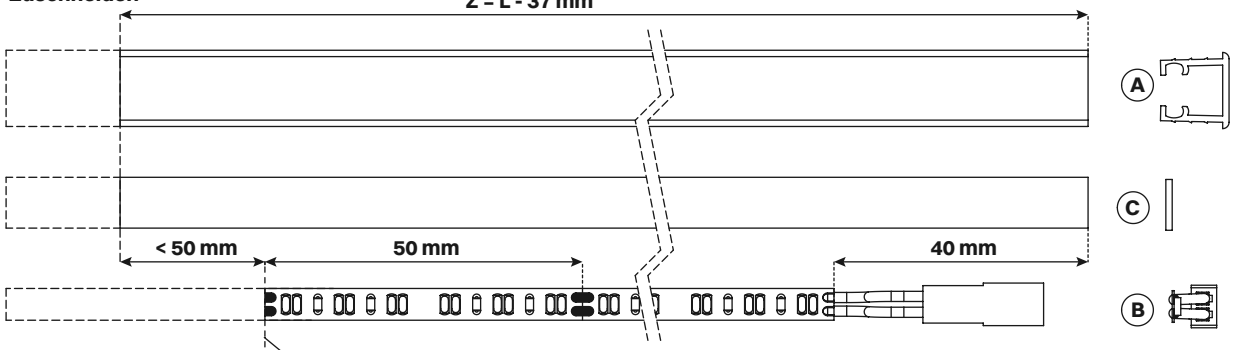

Schneiden an den Markierungen

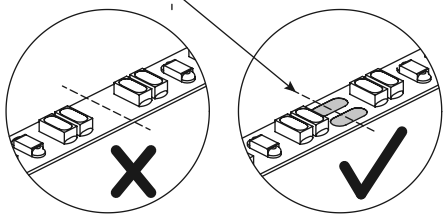

WARNHINWEISE:
Die Anweisungen müssen bei der Installation und Nutzung genau befolgt werden. Die Leuchte DARF NICHT manipuliert werden.
Nur die in der Anleitung beschriebenen Vorgänge sind zulässig.
Die Verkabelung muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

MONTAGE

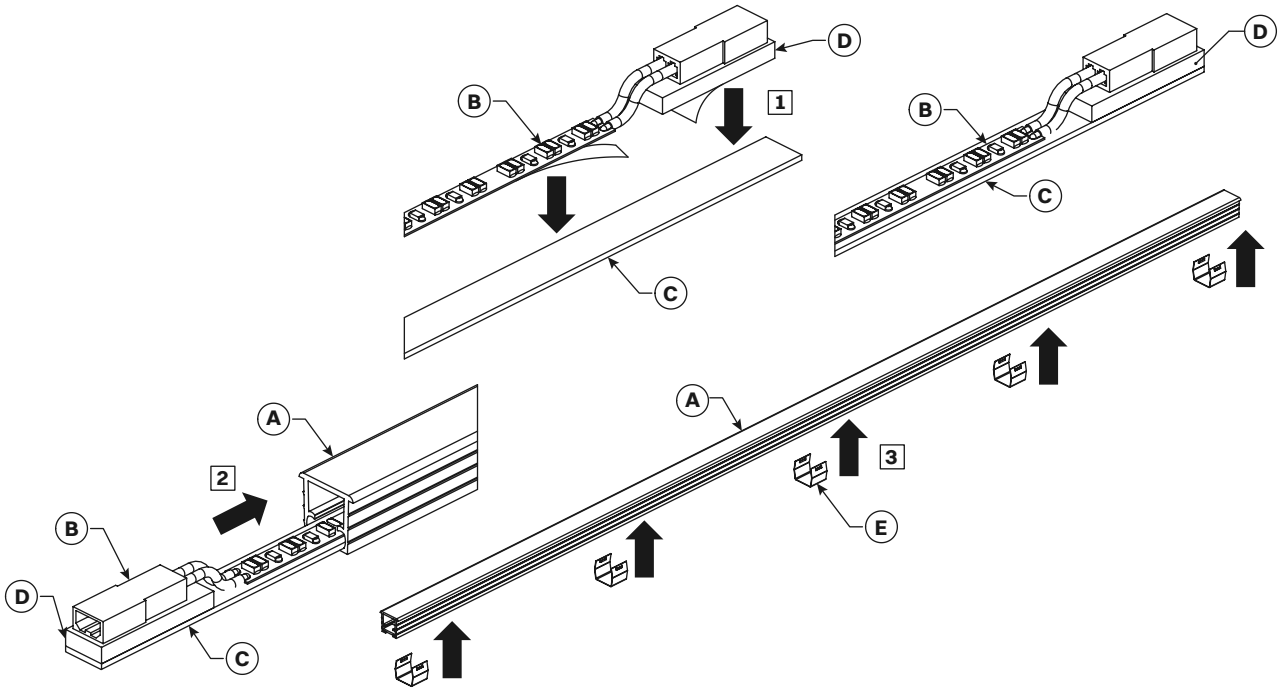

MONTAGE DER LED UND DES KABELS AM REGAL

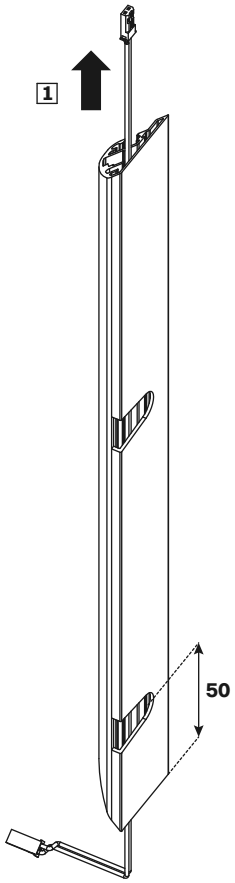

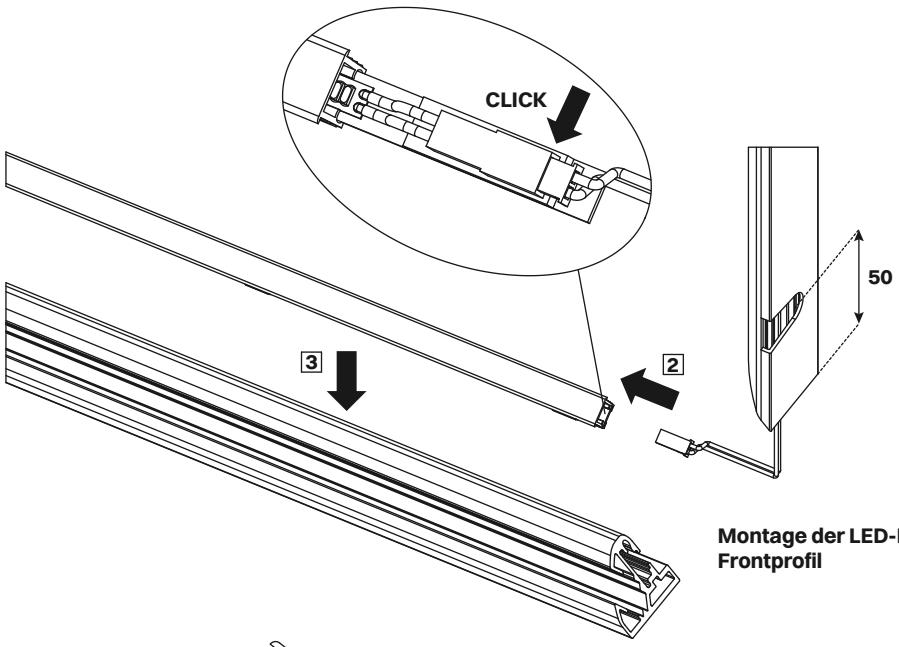

Montage der LED-Leiste im Frontprofil

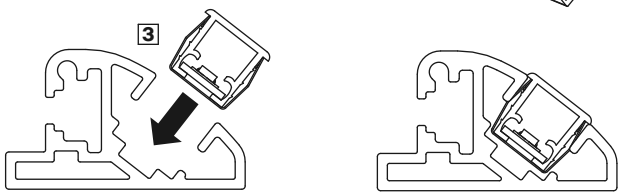

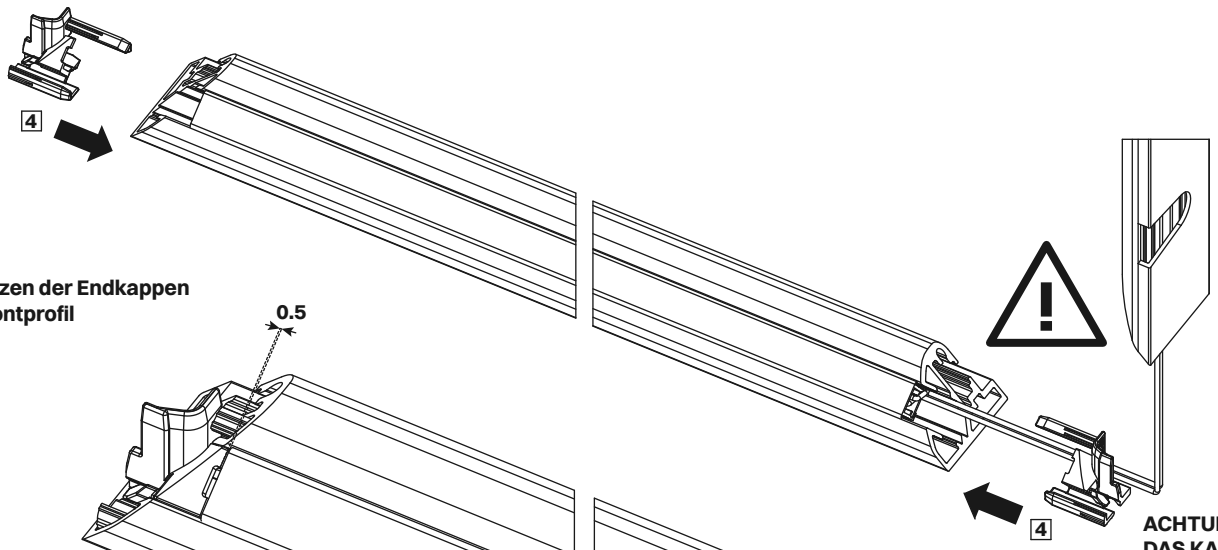

Einsetzen der Endkappen ins Frontprofil

ACHTUNG AUF DAS KABEL

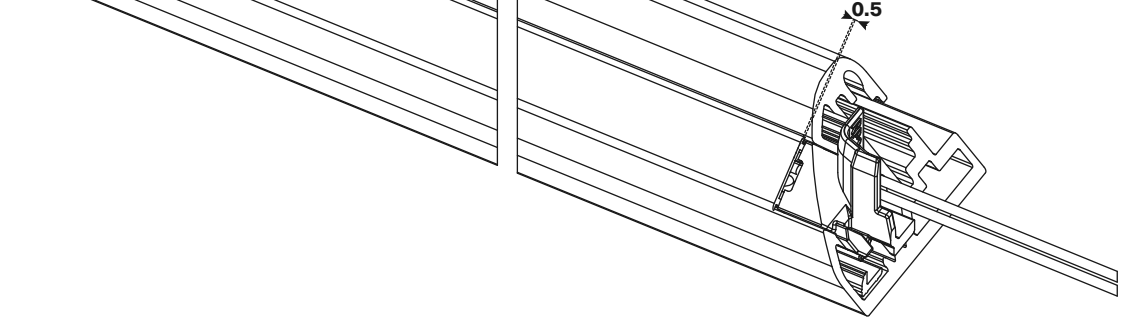

MONTAGE DES REGALS MIT LED-BELEUCHTUNG

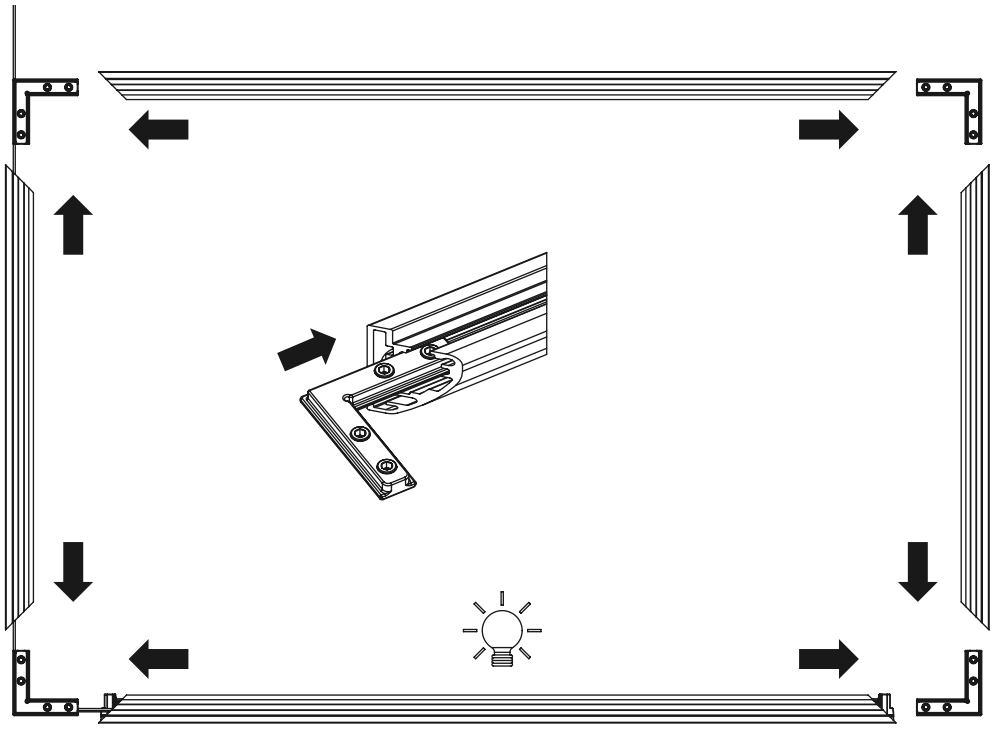

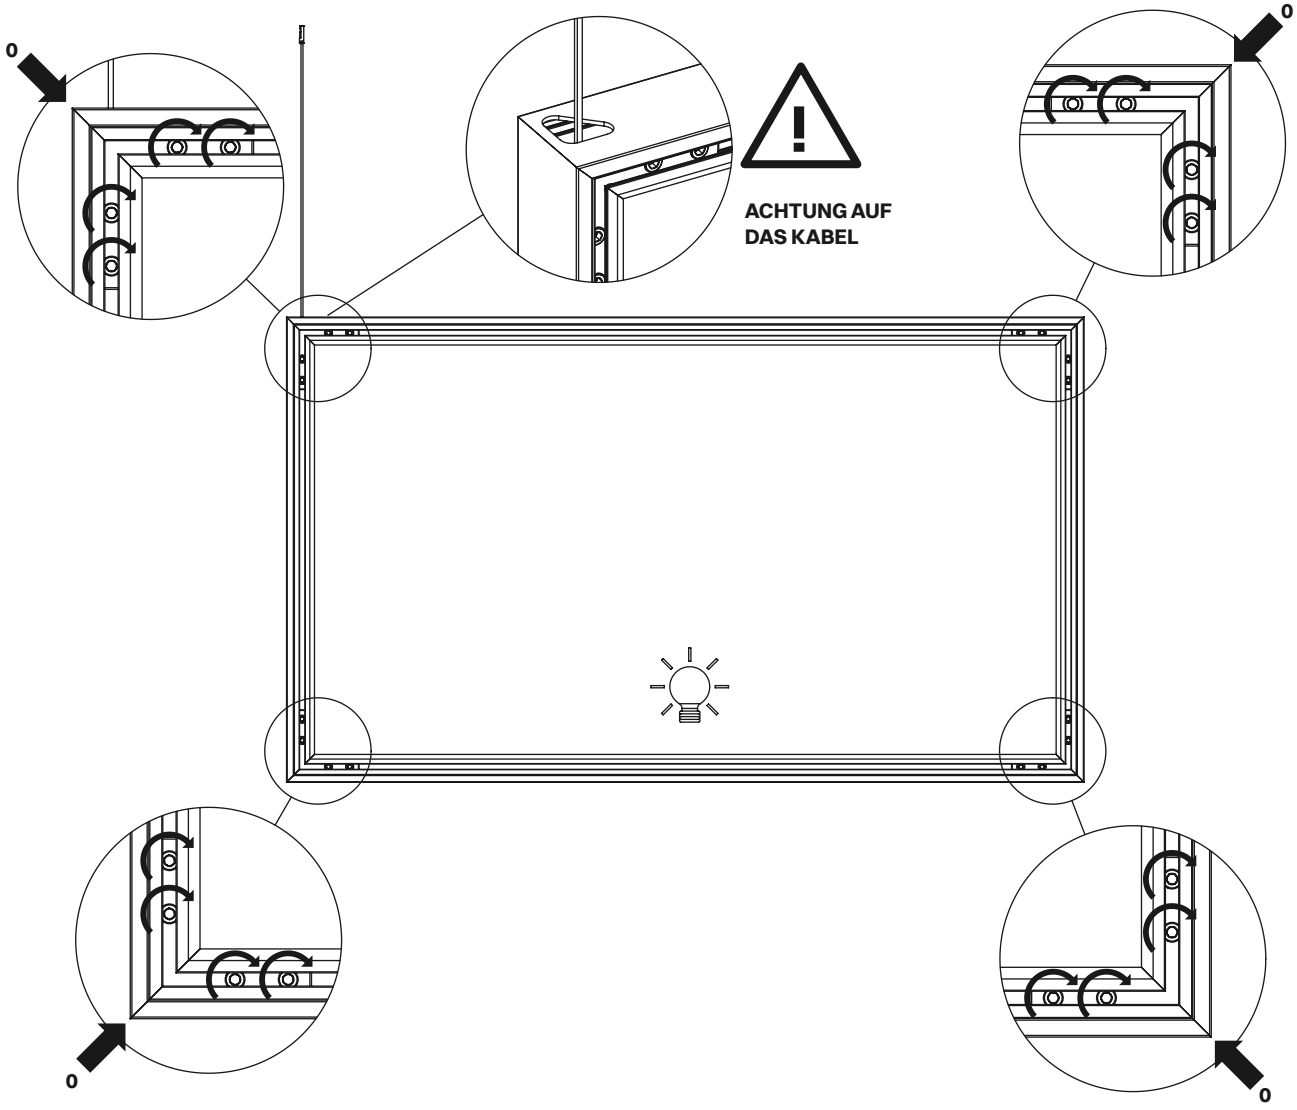

EINSETZEN DER DICHTUNG FÜR GLASAUFLAGE UND BERECHNUNG DER GLASMASSE

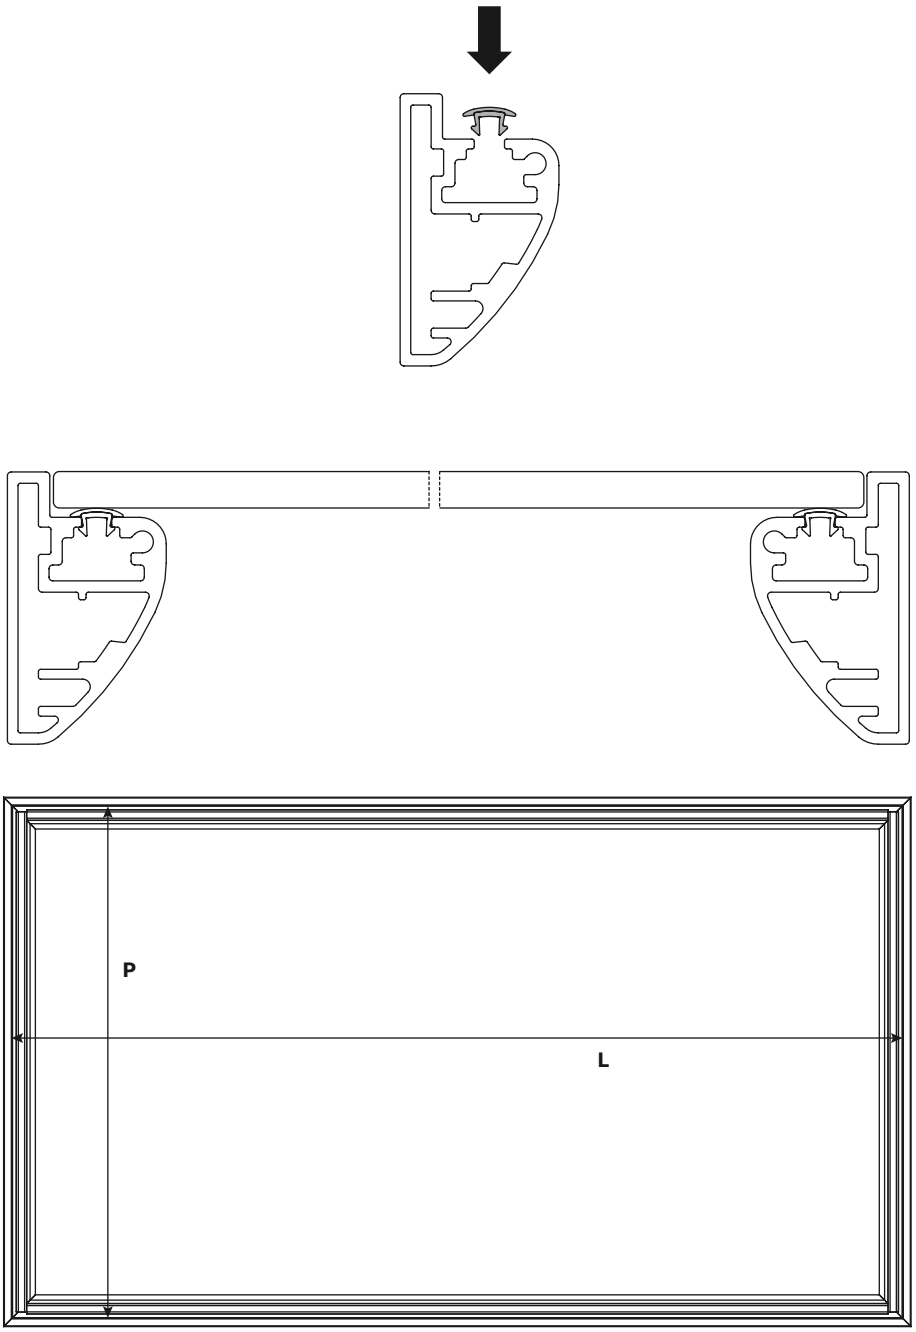

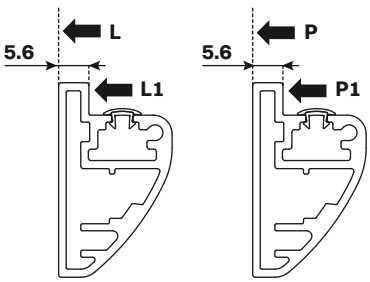

Innenbreite L1 (mm)	Innentiefe P1 (mm)
L - 11.2	P - 11.2

MONTAGE DES REGALS IN DEN SCHRANK

1 - Die Spezial-Bodenträger an der Möbelseite anschrauben

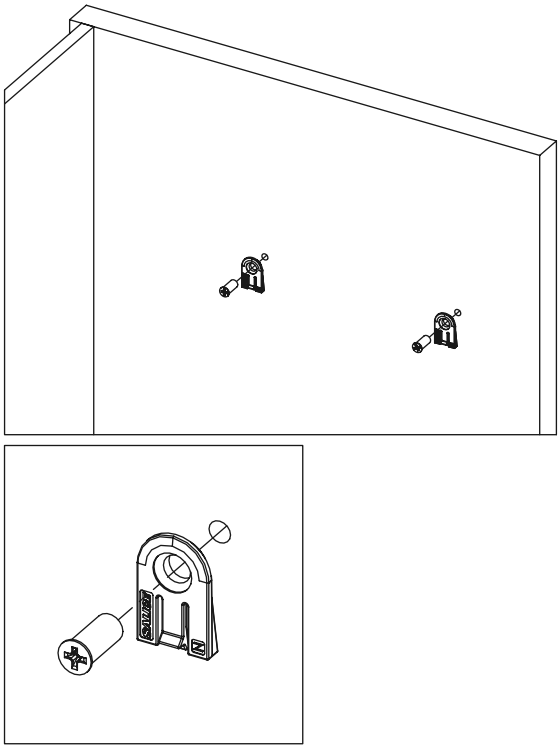

2 - Regal auf die Spezial-Bodenträger einsetzen

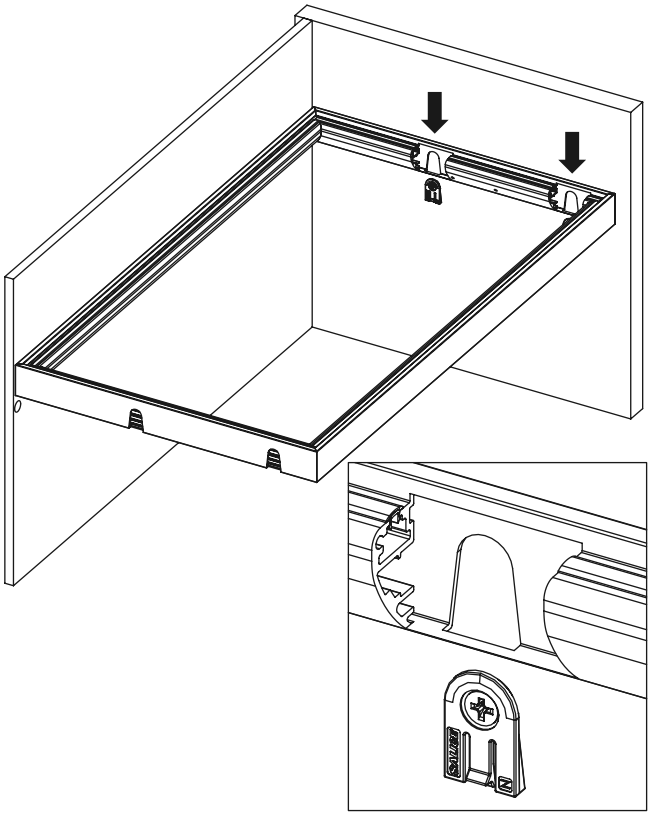

3 - Nach unten drücken, um das Regal zu blockieren

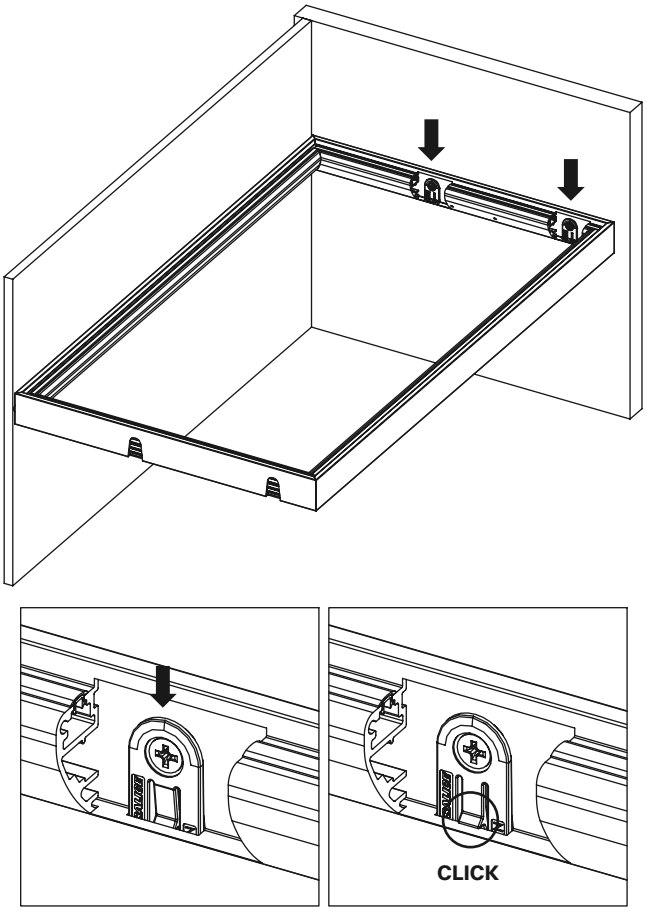

4 - Einen Schraubendreher verwenden, um das Regal zu lösen

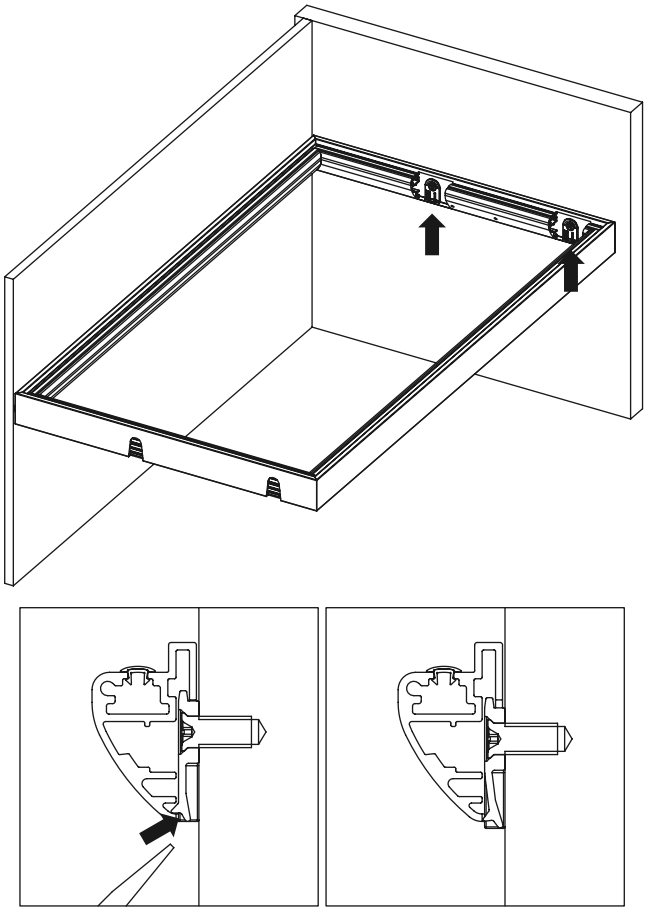

ZUSCHNITT UND EINSATZ DER KLEIDERSTANGE

LU = Länge der Stange
L = Fachbreite

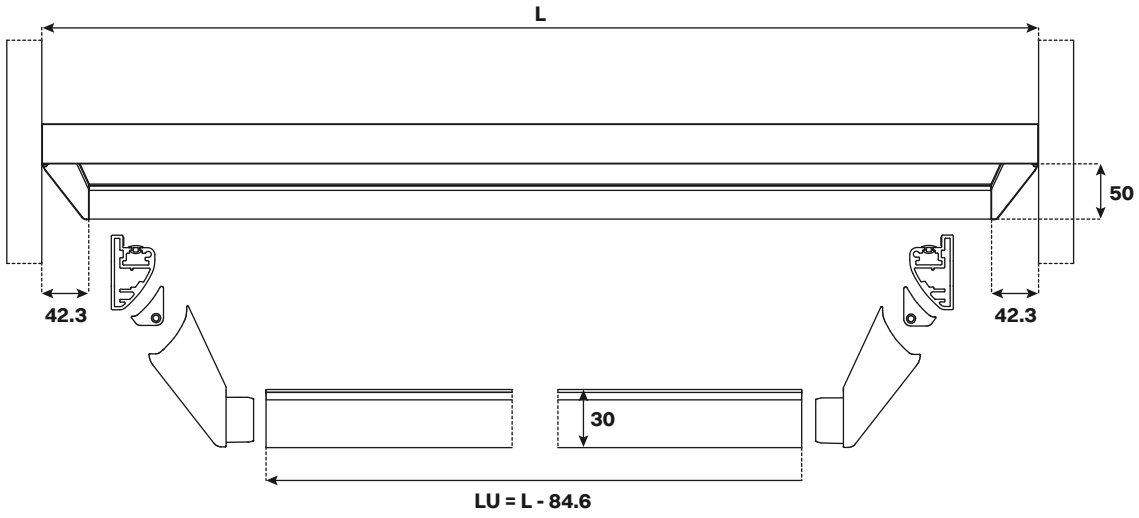

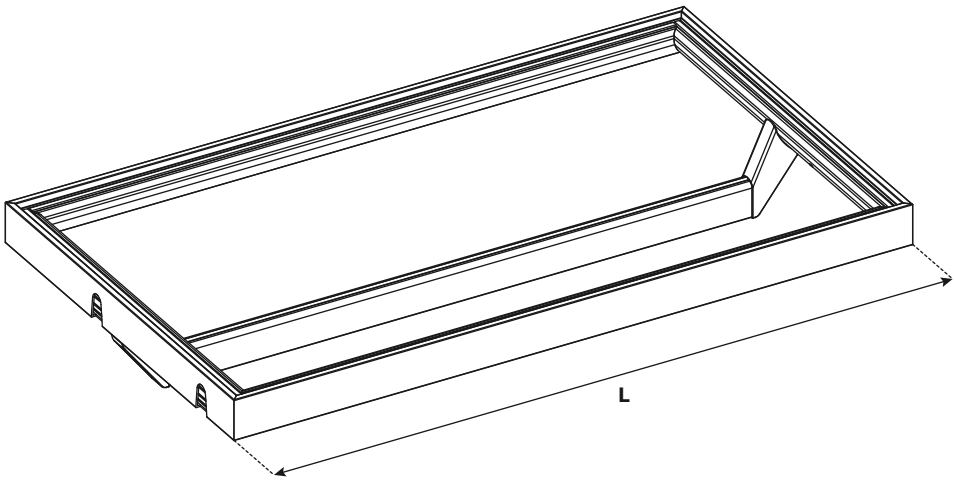

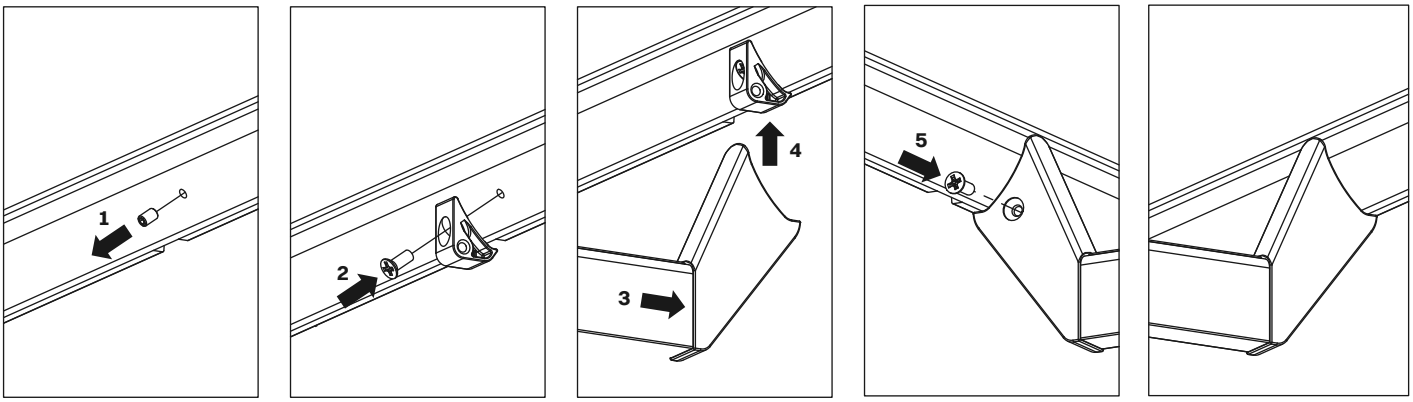

HAUPTSITZE UND PRODUKTIONSSTÄTTEN

ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU)
ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALEN

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA – PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com

Digitale Inhalte

Ed. 02 - 07/2025

5180IM1003.0