



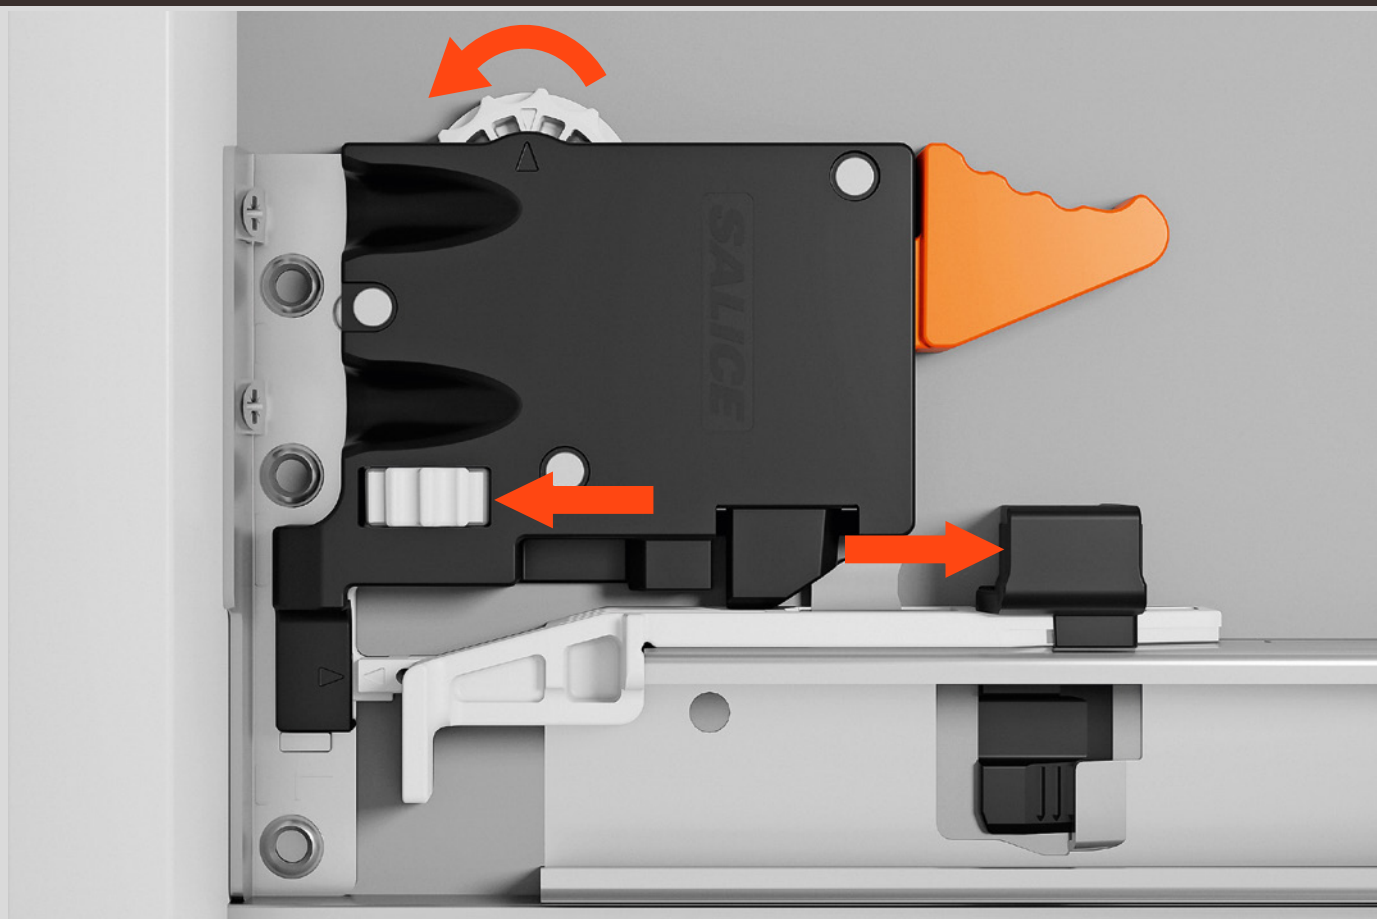


Regolazioni


Regolazione laterale +/- 1.5 mm

Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf



Girare la rotella bianca verso il frontale del cassetto per regolare a sinistra.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

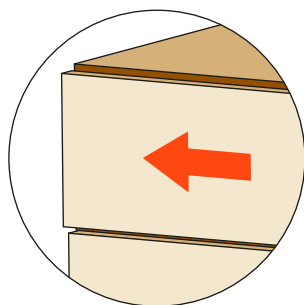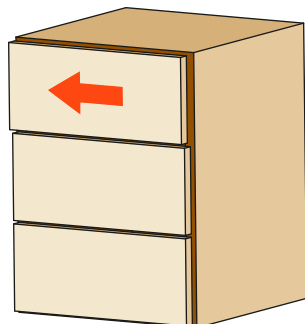


1.5 mm

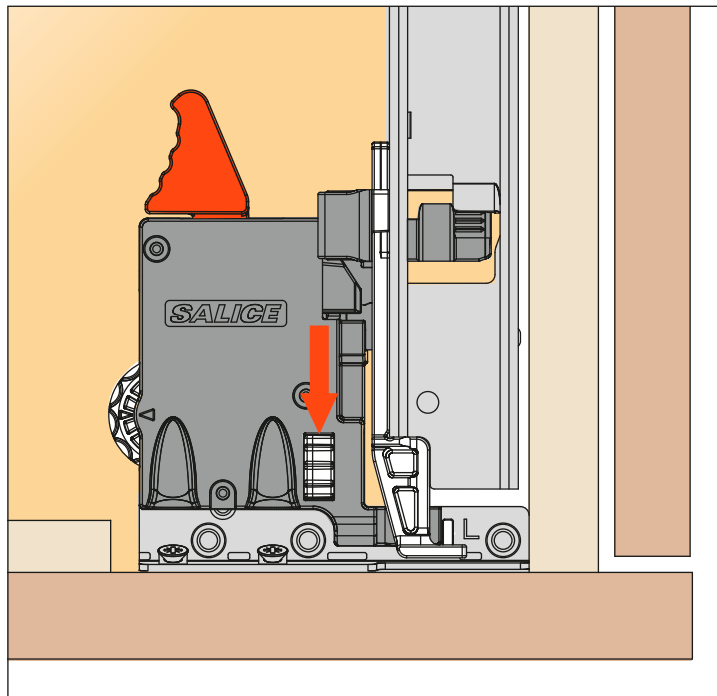

Girare la rotella bianca verso il retro del cassetto per regolare a destra.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

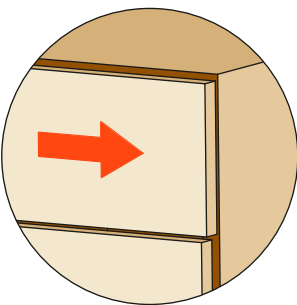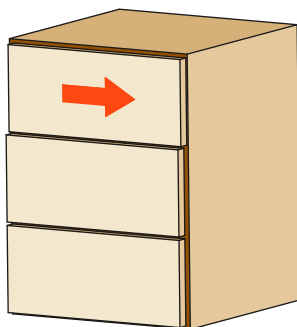

1.5 mm


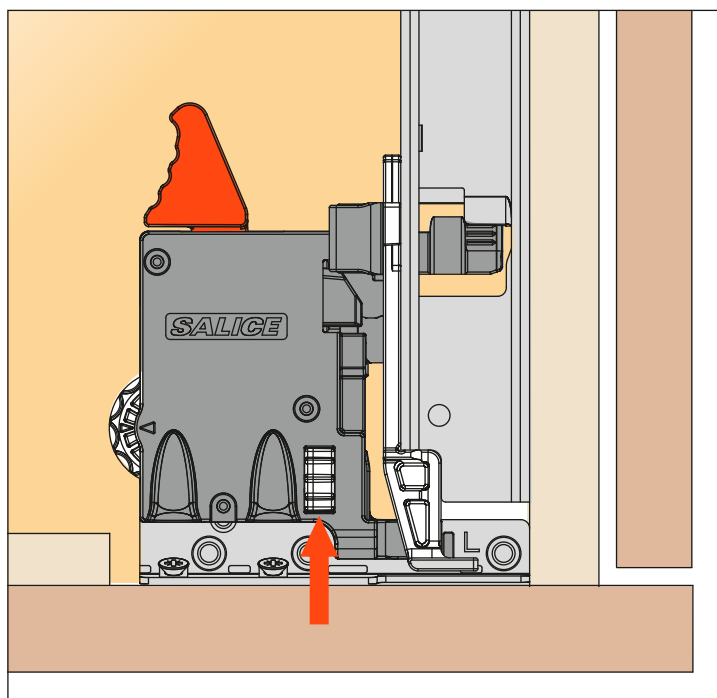


Si consiglia di effettuare la regolazione laterale su entrambe le clip nella stessa direzione per mantenere le guide parallele e scorrevoli.


Regolazione frontale +/- 3 mm

Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf



Girare la rotella bianca verso il frontale per far avanzare il cassetto.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

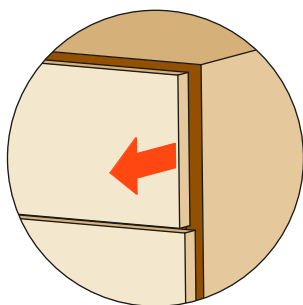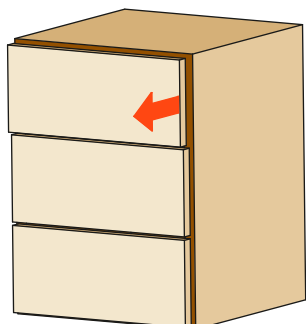


+ 3 mm

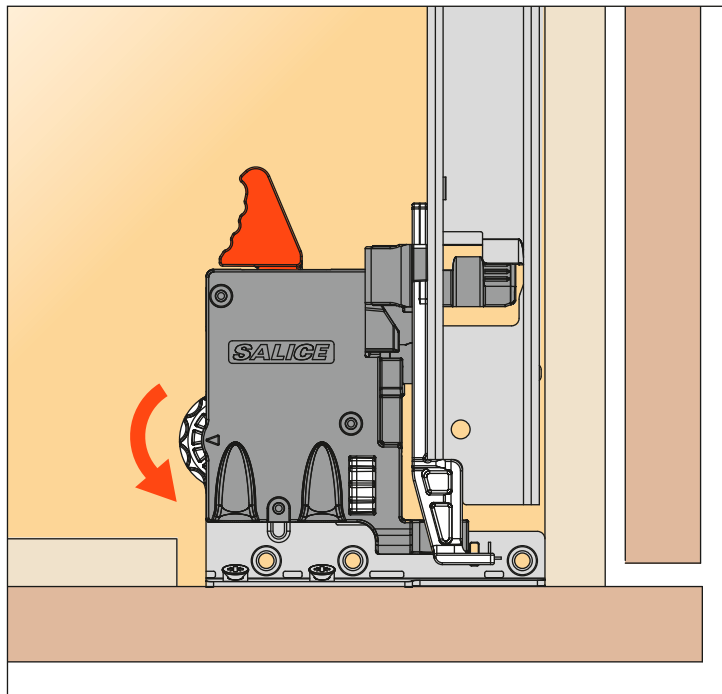

Girare la rotella bianca verso il retro per far arretrare il cassetto.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

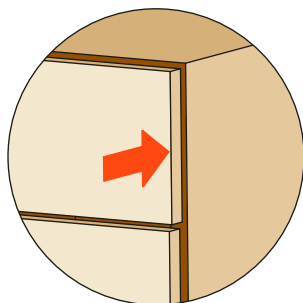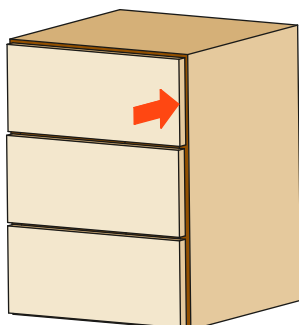





- 3 mm

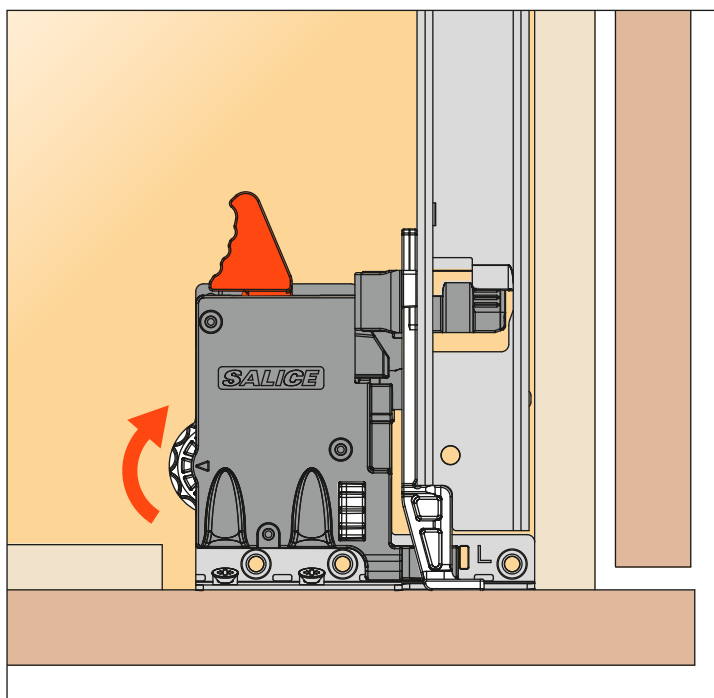


Regolazione verticale + 2.5 mm

Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf

Premere la leva verso l'interno del cassetto per ottenere la regolazione verticale.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

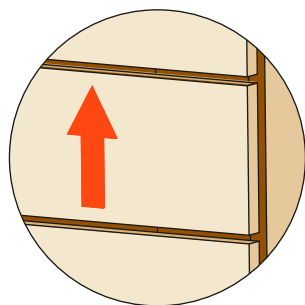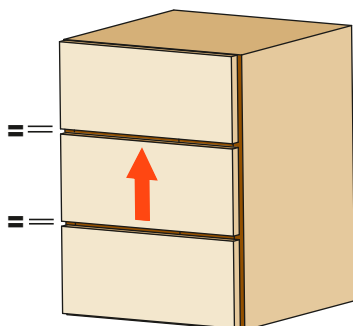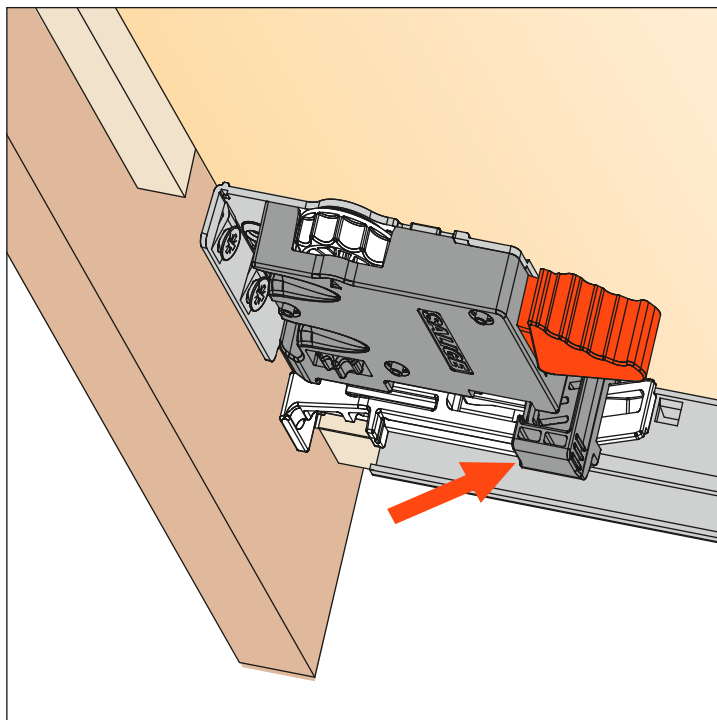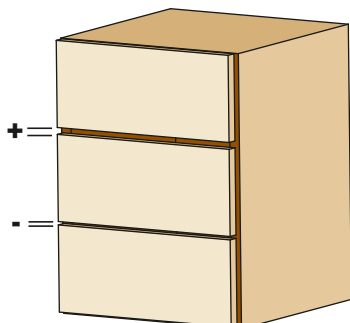


2.5 mm

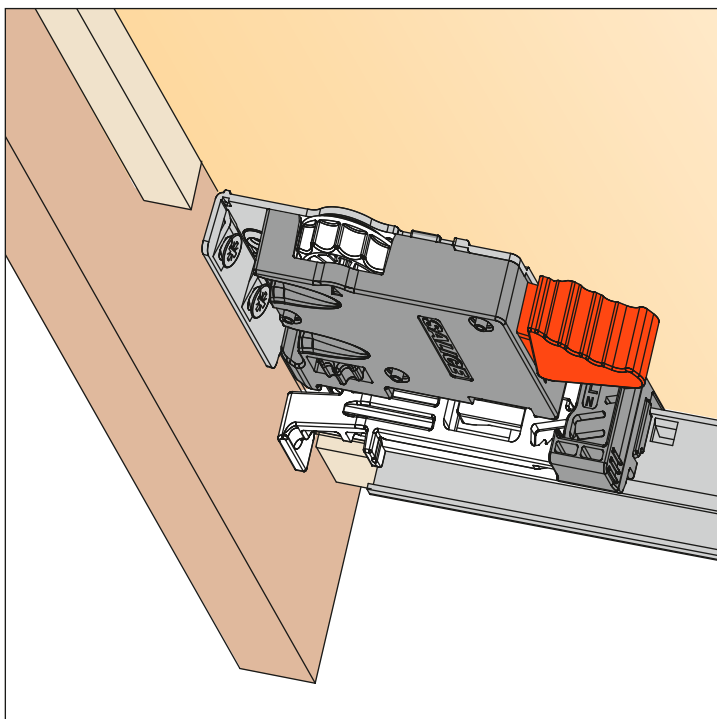


Montaggio della leva per la regolazione dell'inclinazione (optional)

Per tutte le guide Progressa, Progressa⁺



Estrarre il cassetto e rimuovere l'inserto di plastica

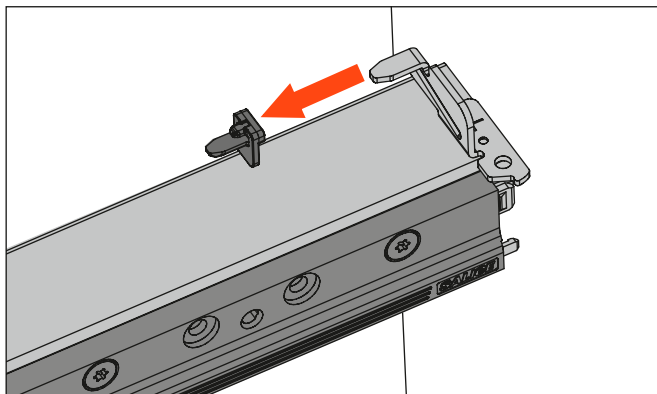

Inserire la leva per la regolazione dell'inclinazione **AGLRXX3F**, a destra e a sinistra





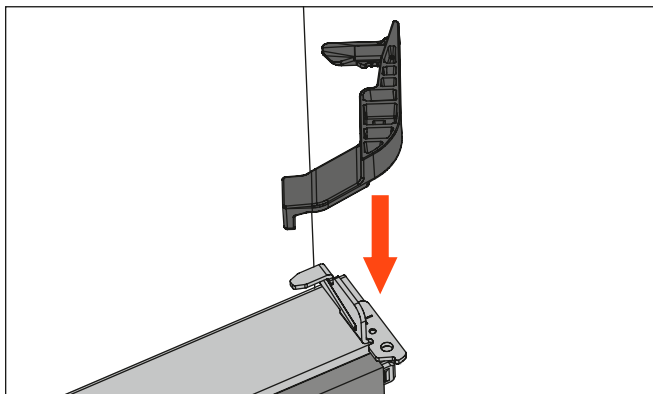


Ruotare la leva per ottenere la regolazione

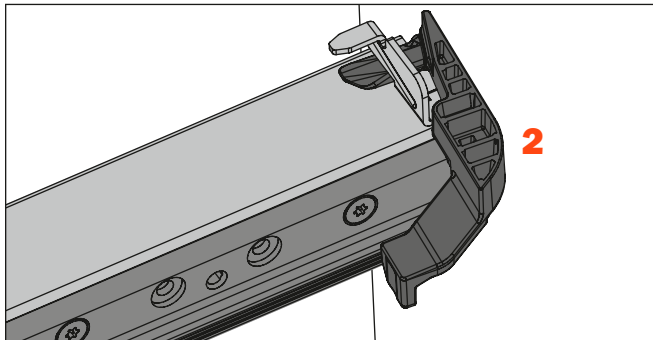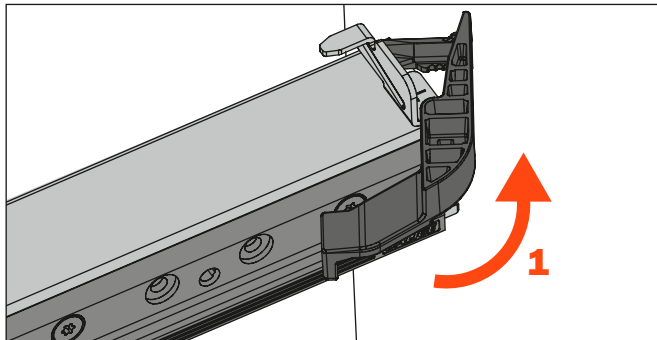

Regolazione dell'inclinazione + 3 mm

Aprire il cassetto (1) e premere la leva (2) per ottenere la regolazione. Sollevamento massimo di 3 mm del retro del cassetto (senza l'utilizzo di alcun utensile).

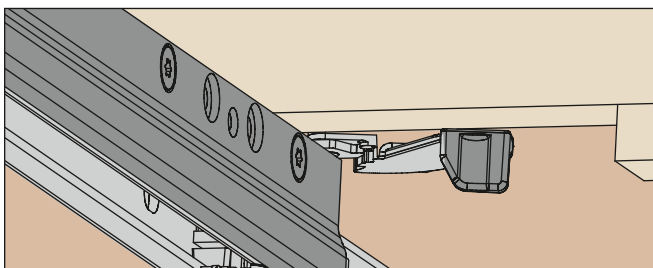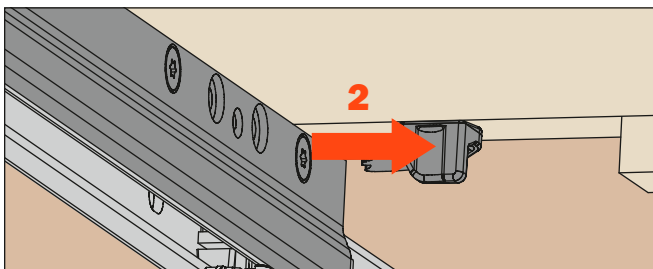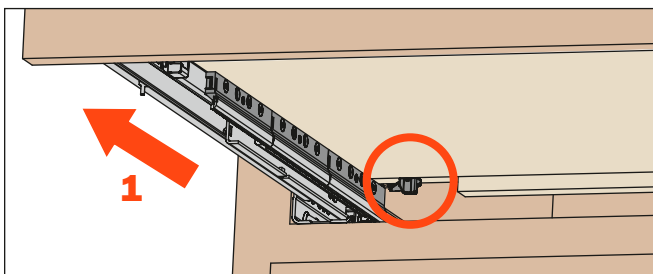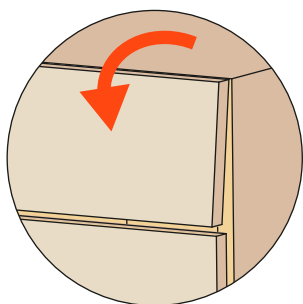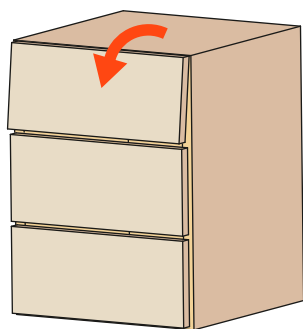

Lavorazione posteriore cassetto, vedere pagina 10.

Leva per la regolazione dell'inclinazione **AGLRXX3F**, vedere pagina 70.