



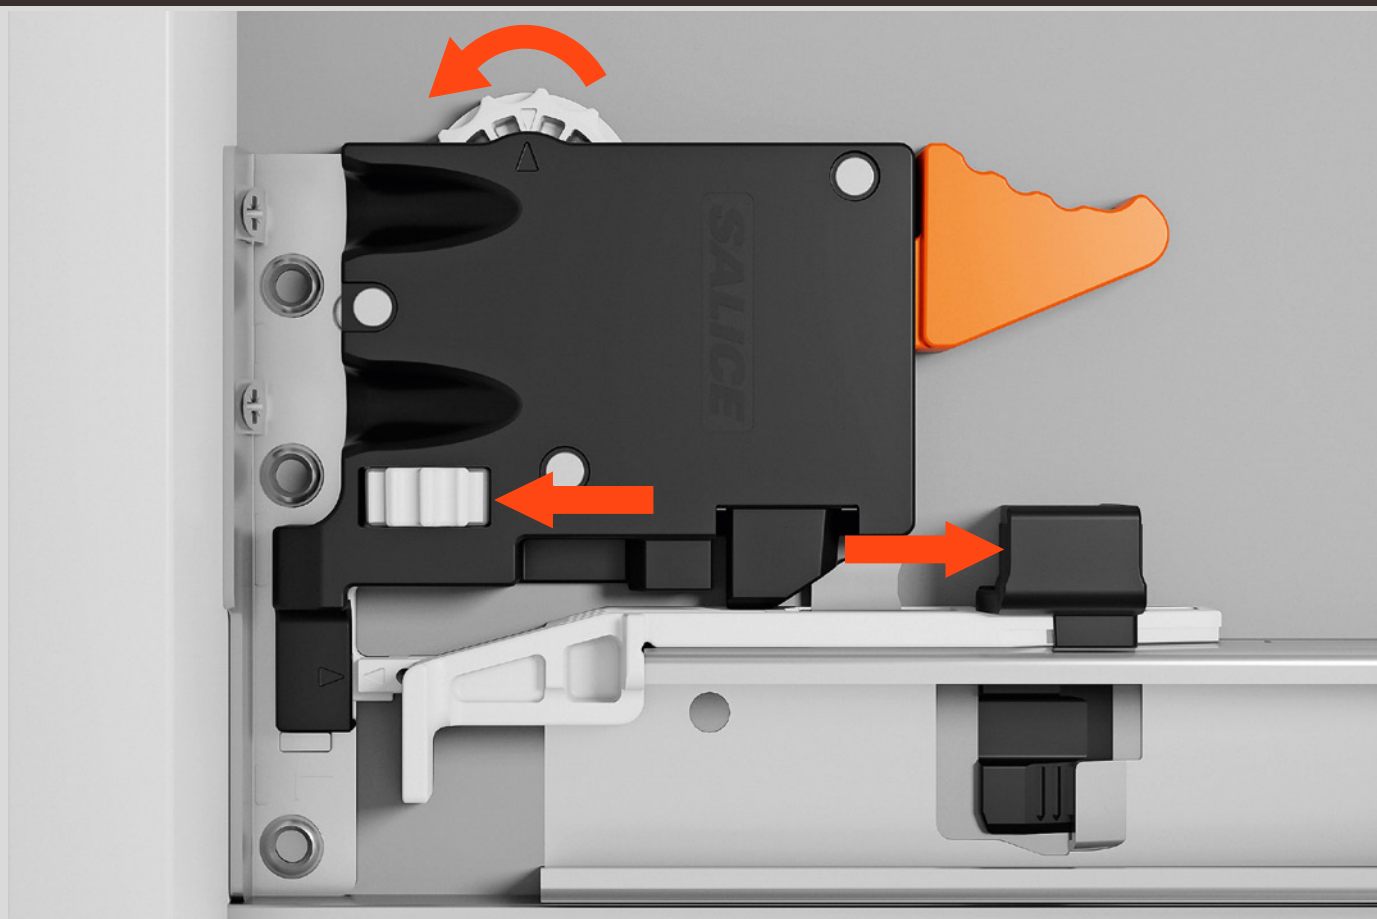


Verstellungen


Seitenverstellung +/- 1.5 mm

Für alle Progressa, Progressa+ und Progressa+ Shelf-Führungen



Das weiße Rädchen in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um nach links zu verstellen.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

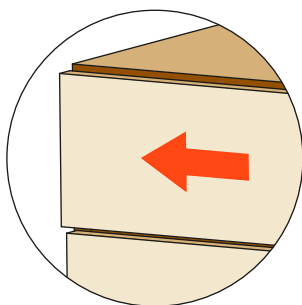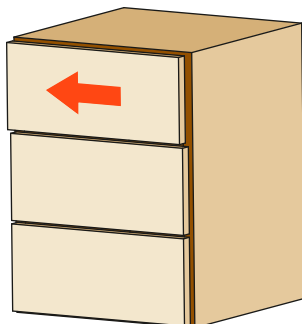


1.5 mm

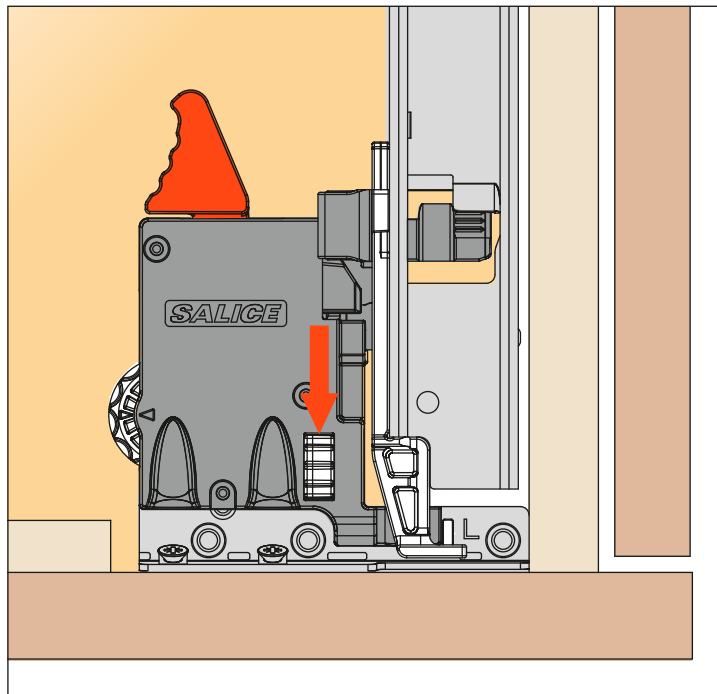

Das weiße Rädchen in Richtung Rückseite der Schublade drehen, um nach rechts zu verstellen.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

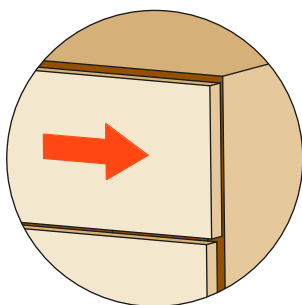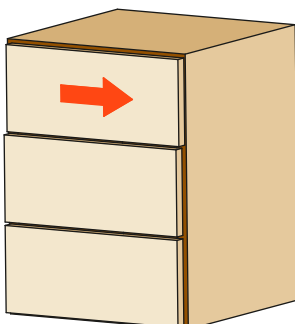

1.5 mm


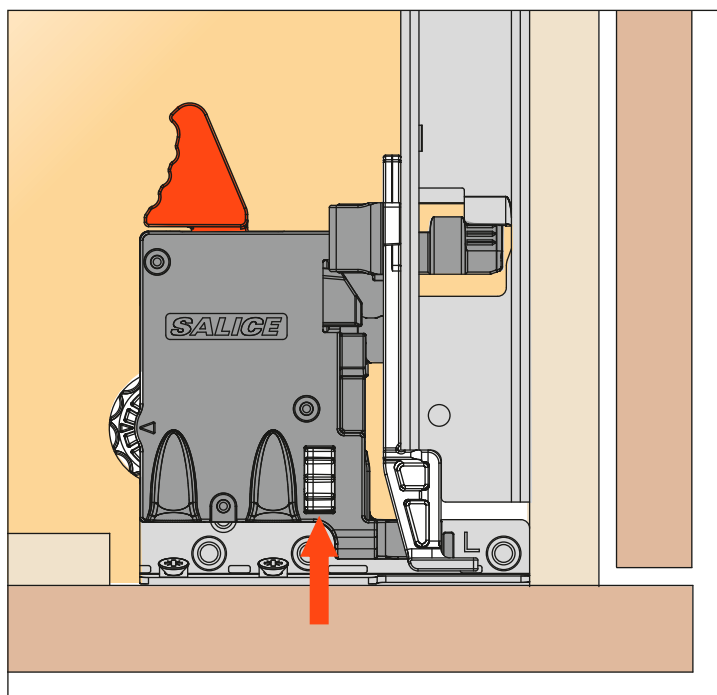


Es wird empfohlen, die Seitenverstellung bei beiden Clips in selber Richtung durchzuführen, um die Führungen parallel und lauffähig zu behalten.


Tiefenverstellung +/- 3 mm

Für alle Progressa, Progressa+ und Progressa+ Shelf-Führungen



Das weiße Rädchen in Richtung Frontblende drehen, um die Schublade vorzuschieben.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

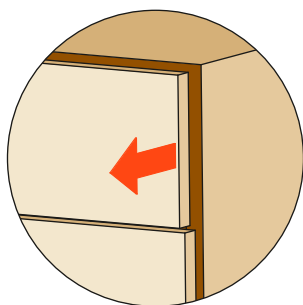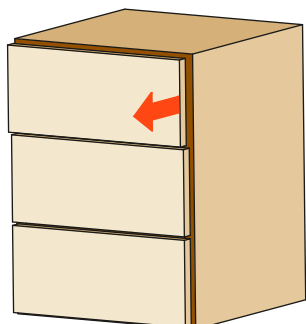


+ 3 mm

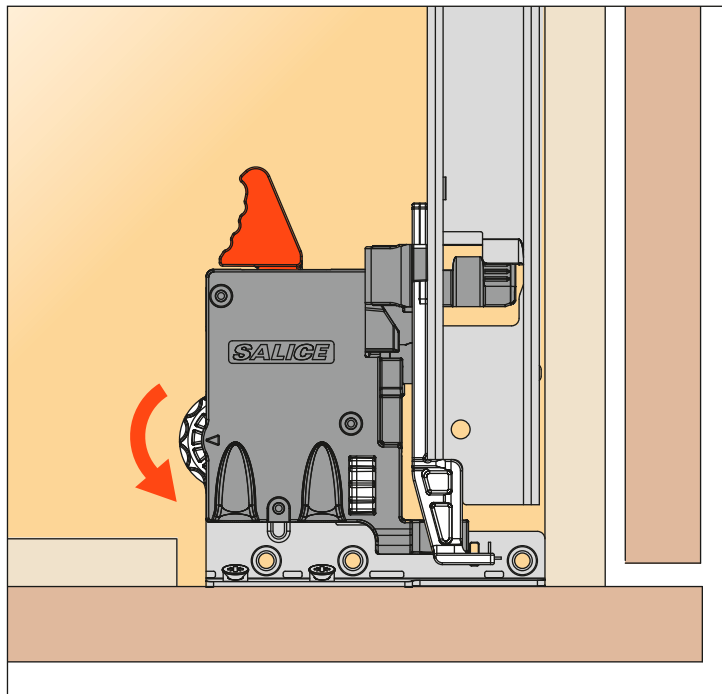

Das weiße Rädchen in Richtung Rückseite drehen, um die Schublade nach hinten zu schieben.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

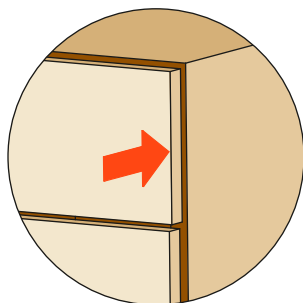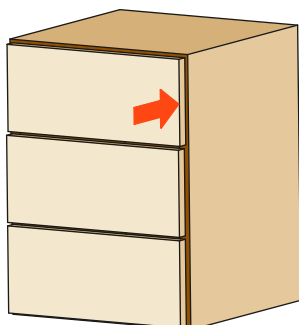





- 3 mm

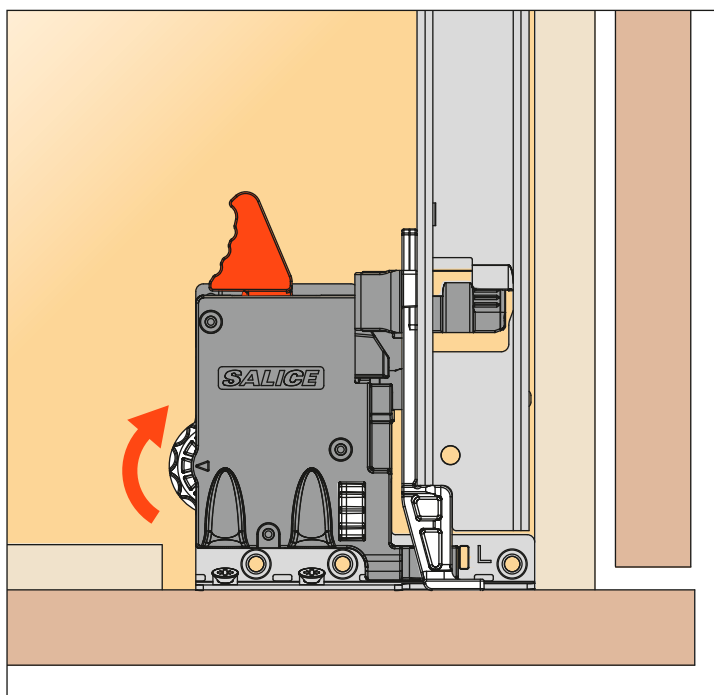


Höhenverstellung + 2.5 mm

Für alle Progressa, Progressa+ und Progressa+ Shelf-Führungen

Den Hebel in Richtung der inneren Seite der Schublade drücken, um eine vertikale Einstellung zu erreichen. Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

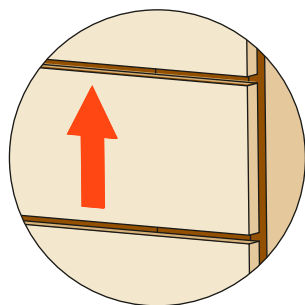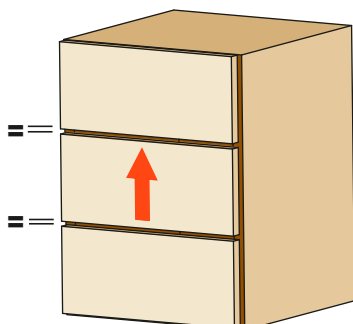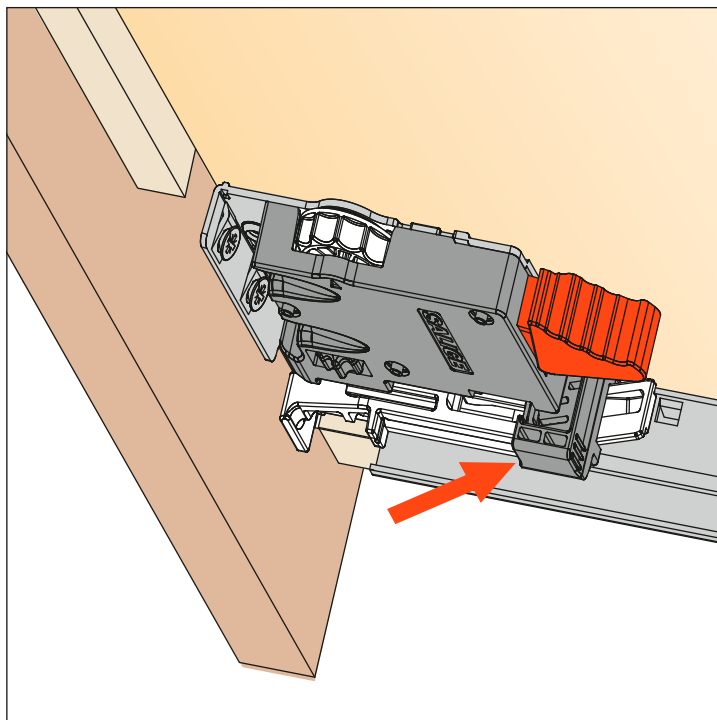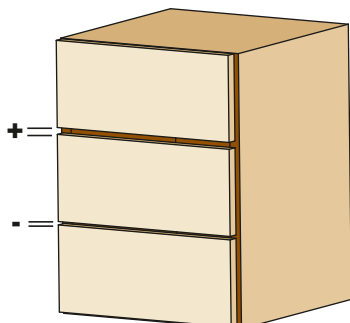


2.5 mm

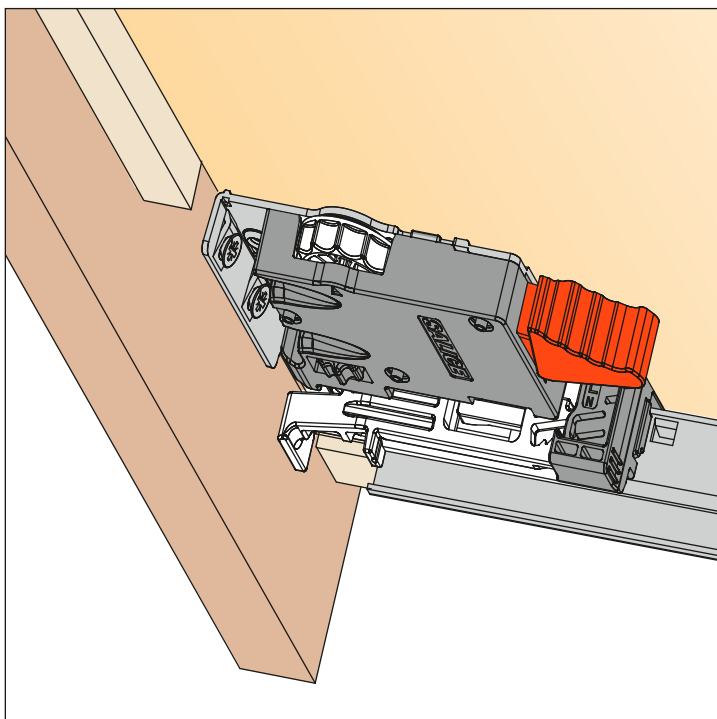


Montage des Hebels zur Verstellung der Neigung (optional)

Für alle Progressa, Progressa⁺-Führungen



Die Schublade herausziehen und den Kunststoffeinsatz entfernen

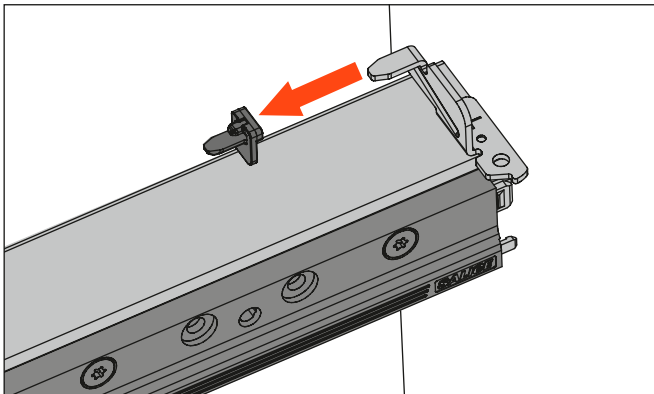

Den Hebel zur Neigungsverstellung **AGLRXX3F**, links und rechts einsetzen

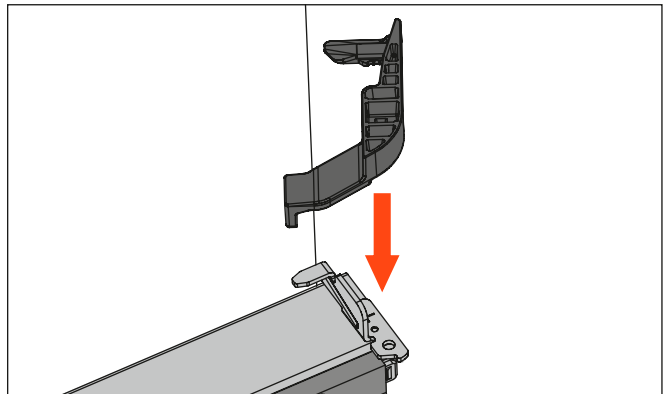






Den Hebel zum Einstellen drehen

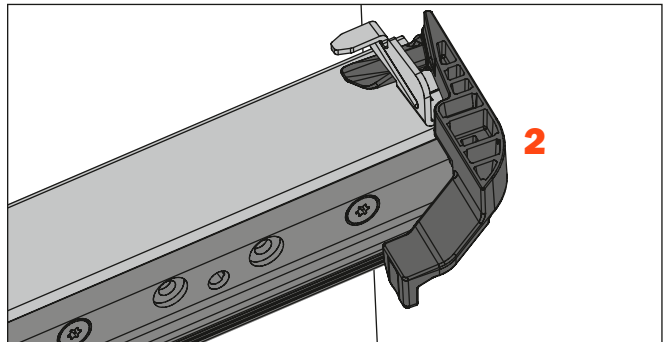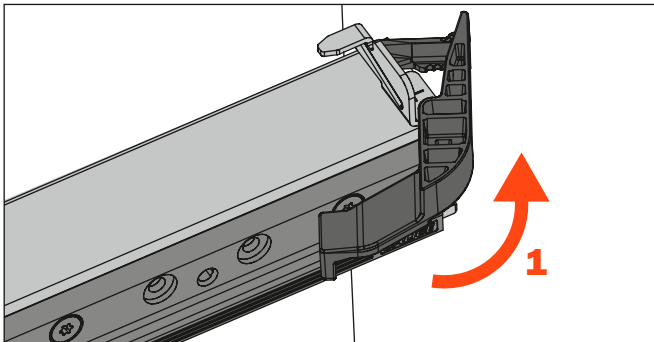

Verstellung der Neigung + 3 mm

Die Schublade öffnen (1) und den Hebel drücken (2), um die Verstellung zu erreichen.

Maximaler Hub 3 mm der Schubladenrückseite (werkzeuglos).

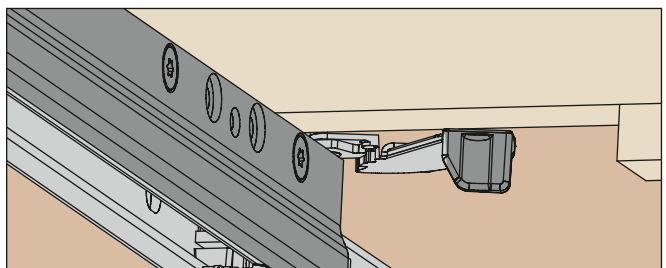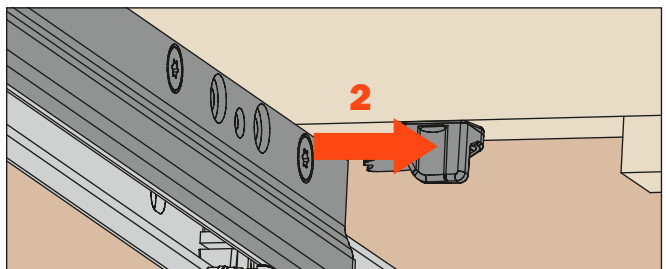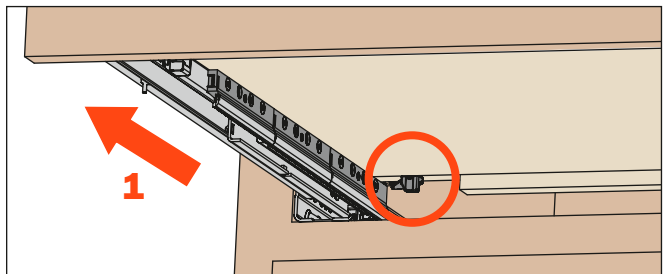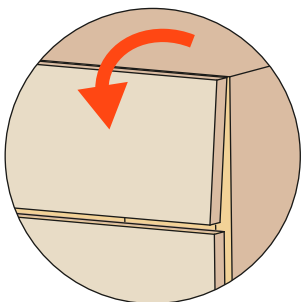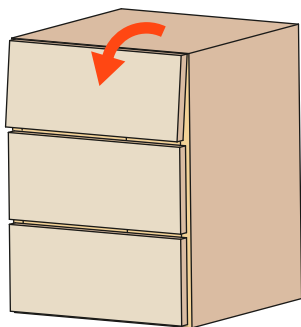

Bearbeitung der Schubladenrückseite, siehe Seite 10.

Hebel zur Neigungsverstellung AGLRXX3F, siehe Seite 70.