
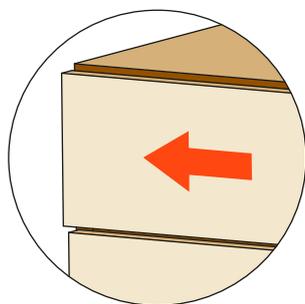


Regolazioni


Regolazione laterale +/- 1.5 mm

Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf



Girare la rotella bianca verso il frontale del cassetto per regolare a sinistra.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

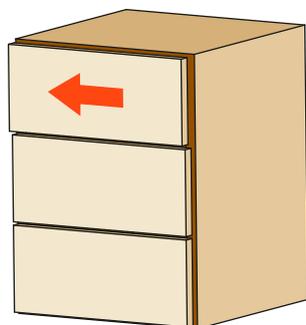


1.5 mm

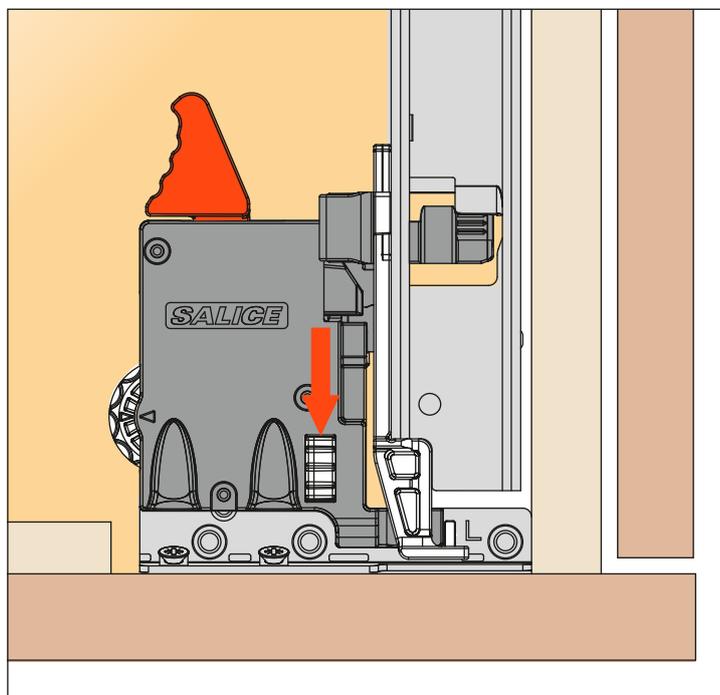

Girare la rotella bianca verso il retro del cassetto per regolare a destra.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

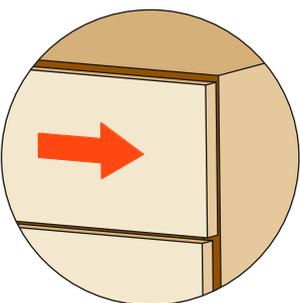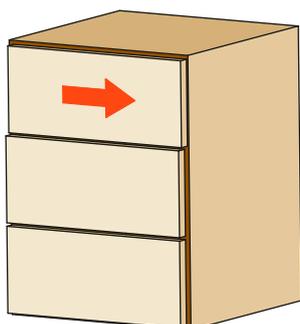

1.5 mm


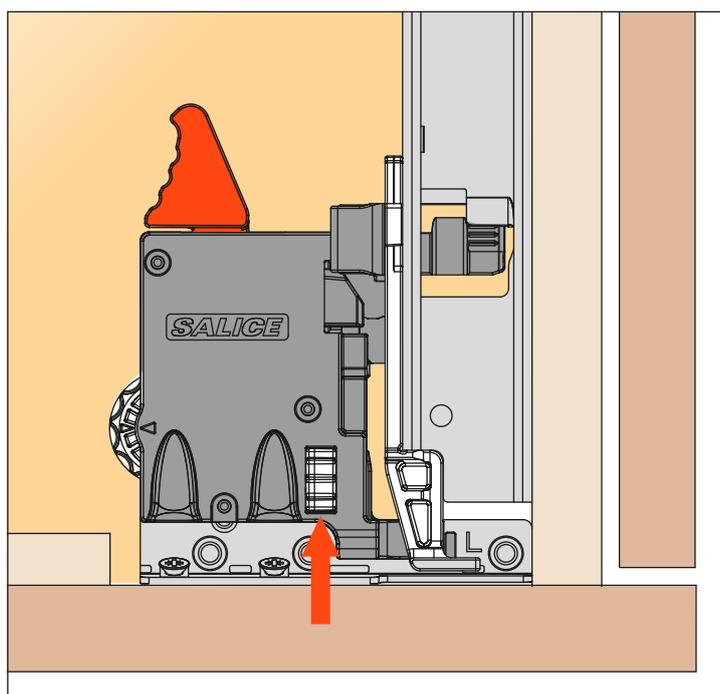


Si consiglia di effettuare la regolazione laterale su entrambe le clip nella stessa direzione per mantenere le guide parallele e scorrevoli.


Regolazione frontale +/- 3 mm

Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf



Girare la rotella bianca verso il frontale per far avanzare il cassetto.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

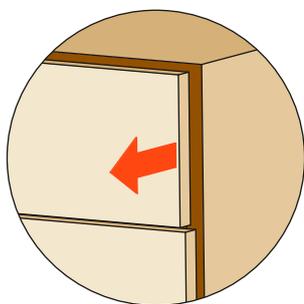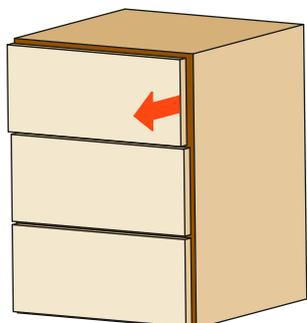


+ 3 mm

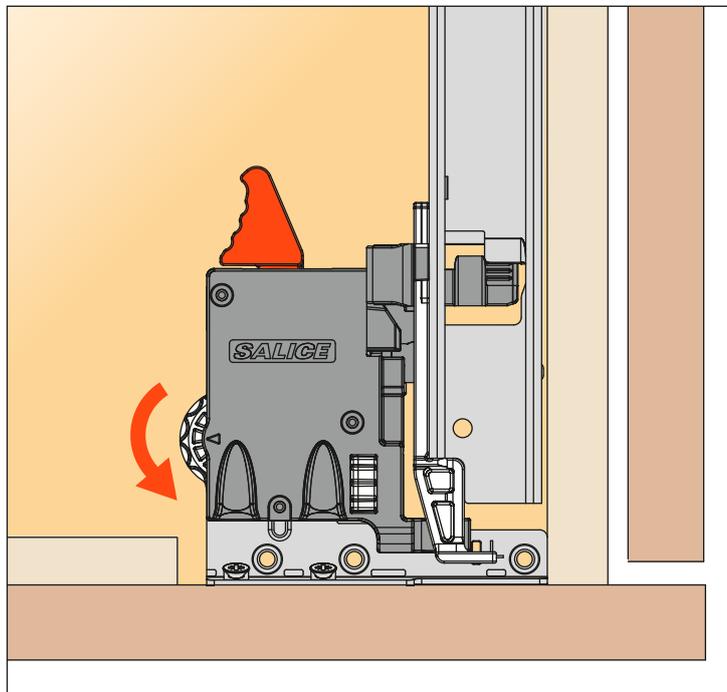

Girare la rotella bianca verso il retro per far arretrare il cassetto.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

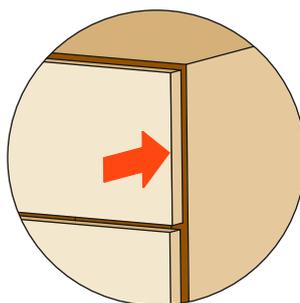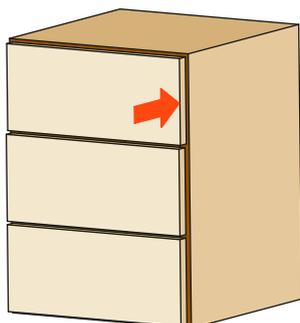





- 3 mm

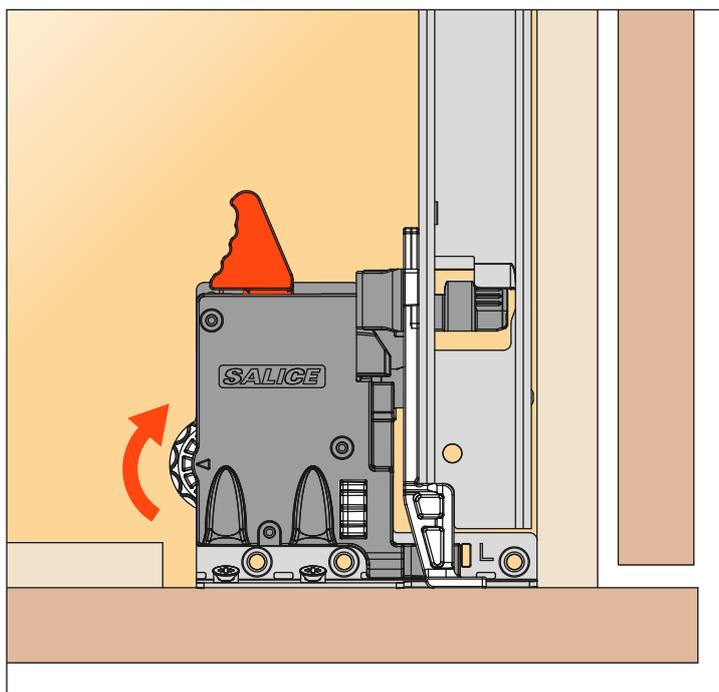

Regolazione verticale + 2.5 mm

Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf

Premere la leva verso l'interno del cassetto per ottenere la regolazione verticale.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

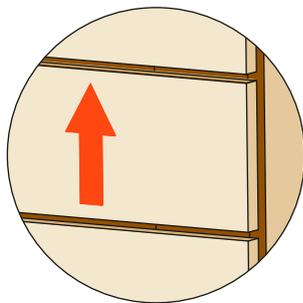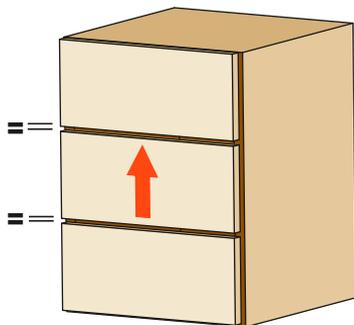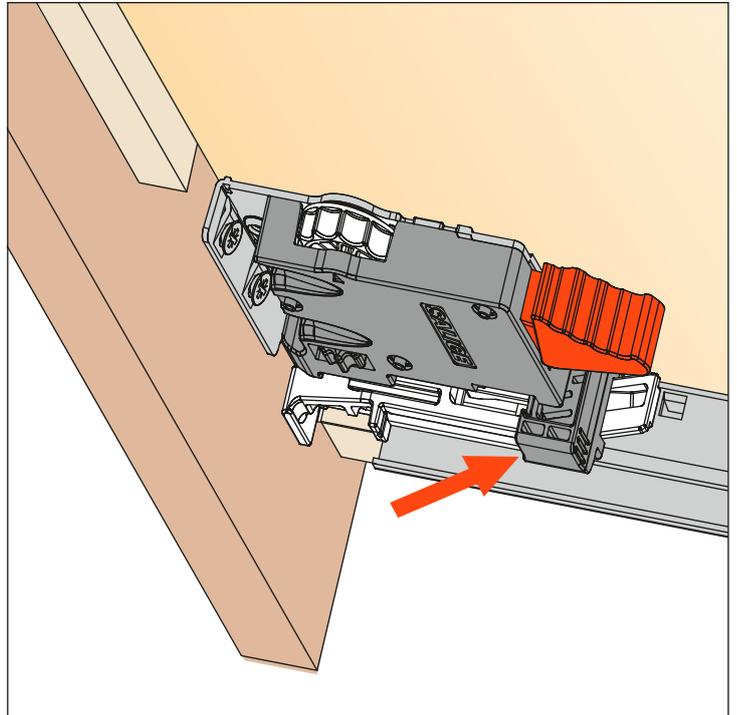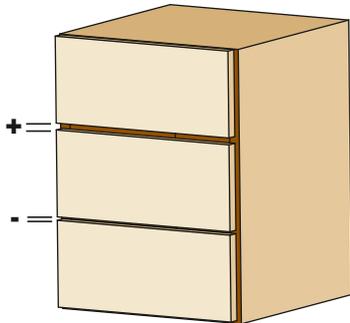

2.5 mm

