
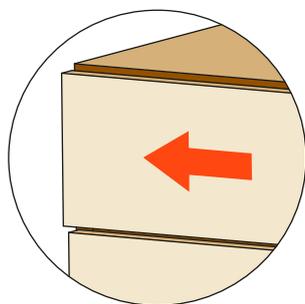


Réglages


Réglage latéral +/- 1.5 mm

Pour toutes les coulisses Progressa, Progressa+ et Progressa+ Shelf



Tourner la molette blanche vers la façade du tiroir pour régler à gauche.
Cette opération s'effectue sans outil.

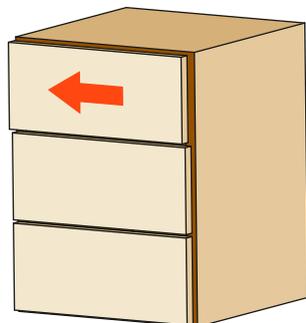


1.5 mm

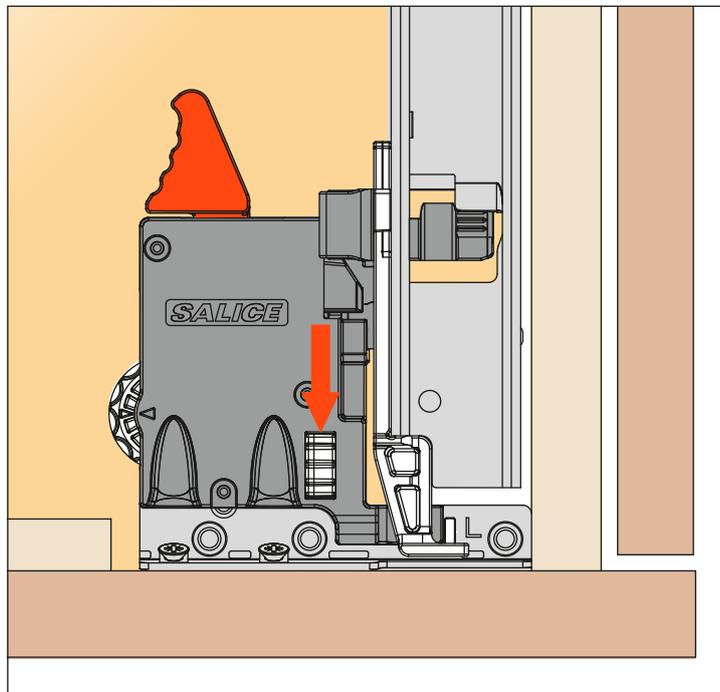

Tourner la molette blanche vers l'arrière du tiroir pour régler à droite.
Cette opération s'effectue sans outil.

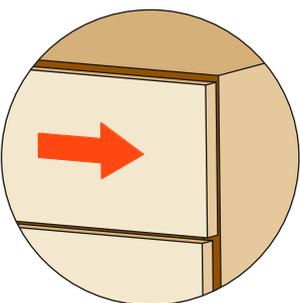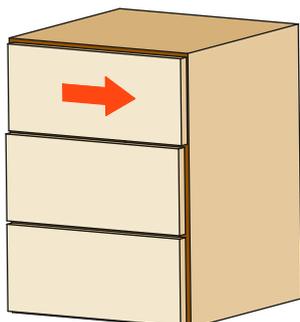

1.5 mm


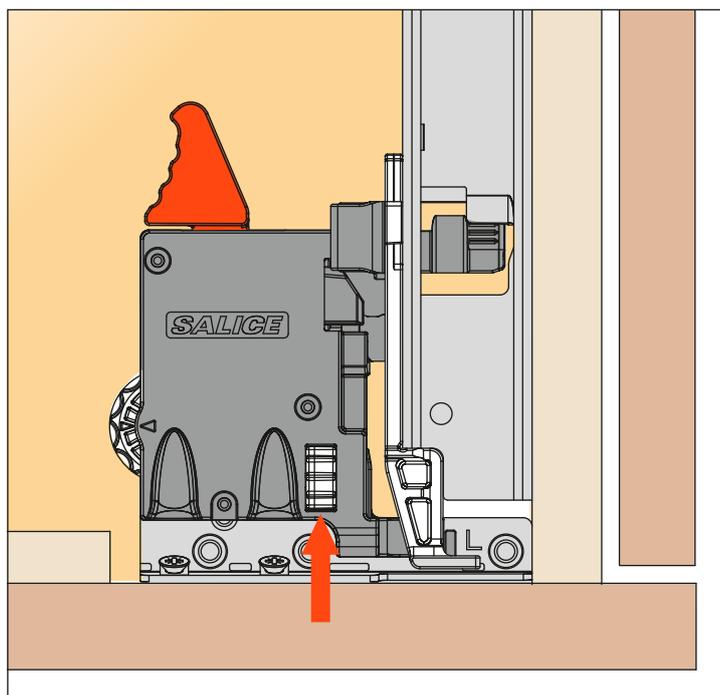


Il est conseillé d'effectuer le réglage latéral sur les deux clips dans la même direction pour maintenir les coulisses parallèles et coulissantes.


Réglage frontal +/- 3 mm

Pour toutes les coulisses Progressa, Progressa+ et Progressa+ Shelf



Tourner la molette blanche vers la façade pour faire avancer le tiroir.
Cette opération s'effectue sans outil.

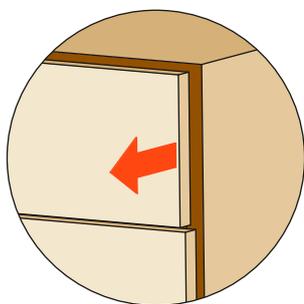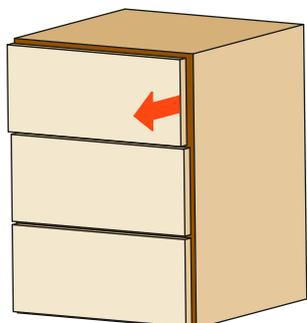


+ 3 mm

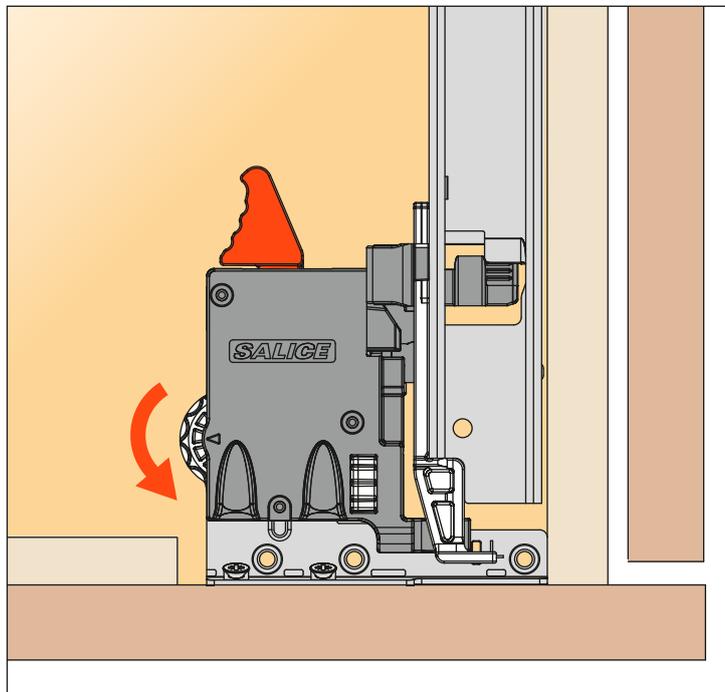

Tourner la molette blanche vers l'arrière pour faire reculer le tiroir.
Cette opération s'effectue sans outil.

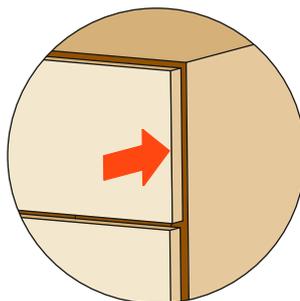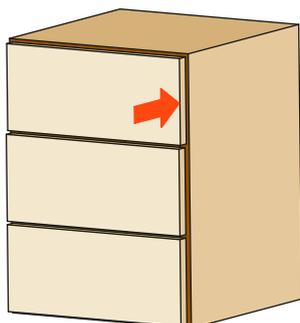





- 3 mm

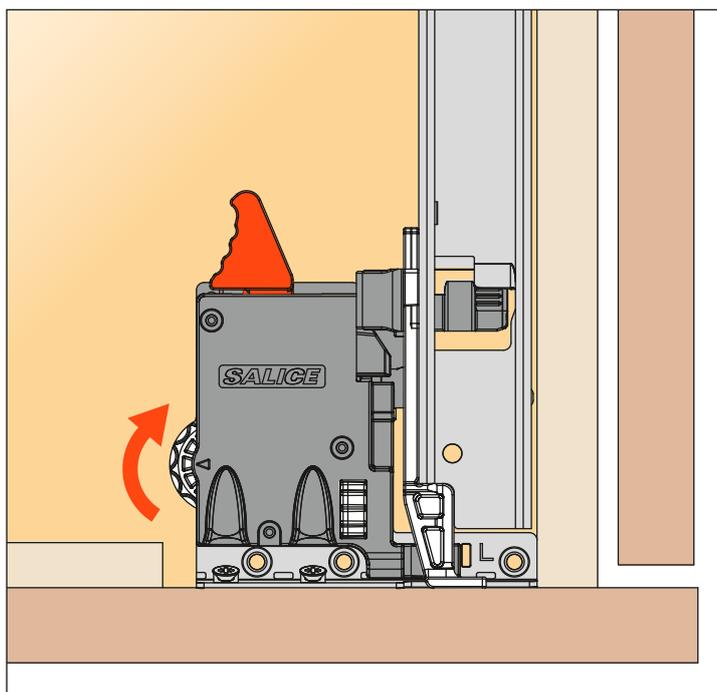

Réglage vertical + 2.5 mm

Pour toutes les coulisses Progressa, Progressa+ et Progressa+ Shelf

Pousser le levier vers l'intérieur du tiroir pour obtenir le réglage vertical.
Cette opération s'effectue sans outil.

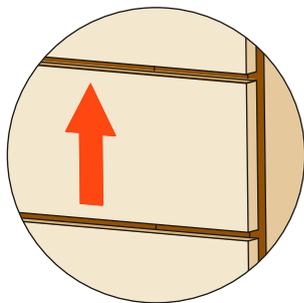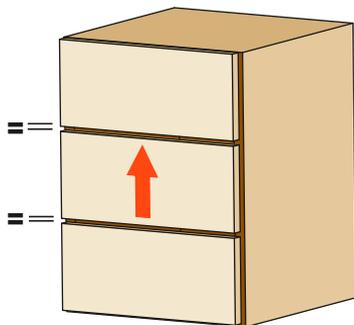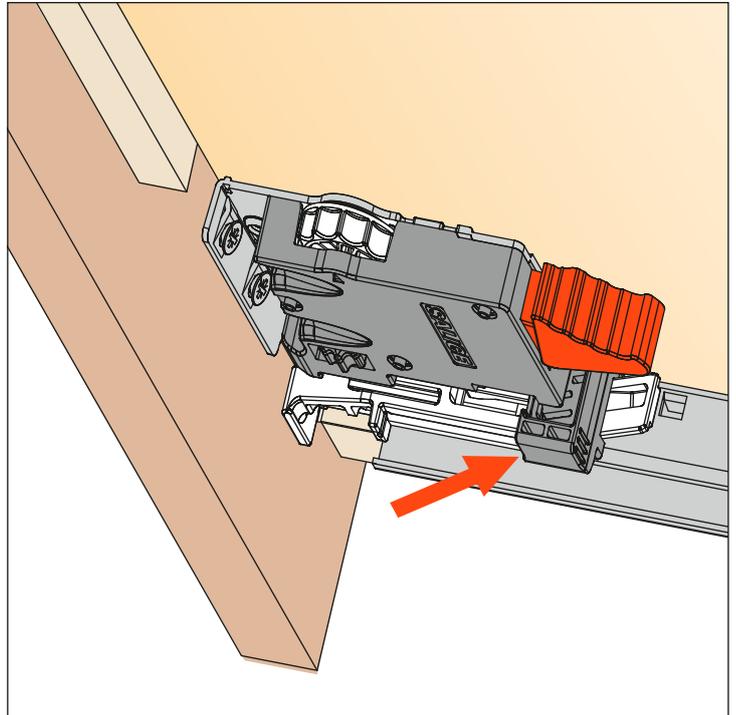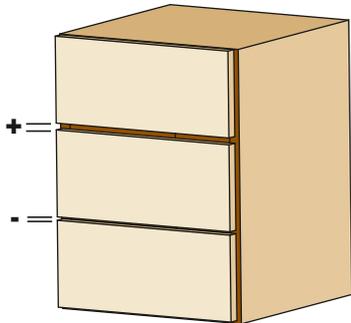

2.5 mm

