
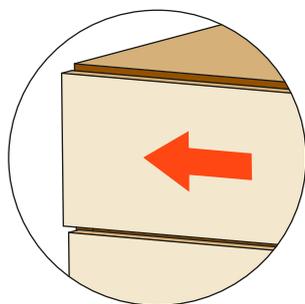


Regulaciones


Regulación lateral +/- 1.5 mm

Para todas las guías Progressa, Progressa+ y Progressa+ Shelf



Girar la rueda blanca hacia la parte delantera del cajón para ajustar hacia la izquierda.
Esta operación se lleva a cabo sin utilizar ningún utensilio.

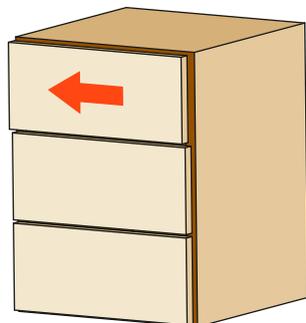


1.5 mm

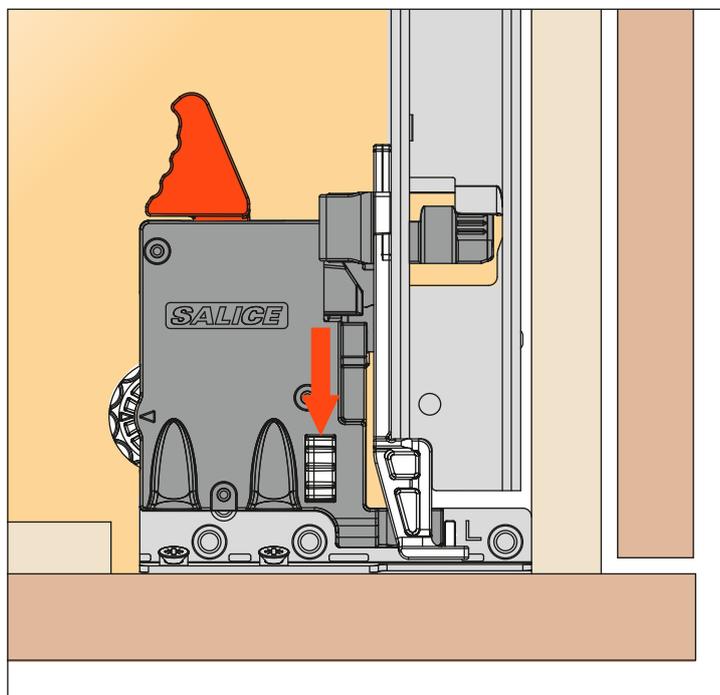

Girar la rueda blanca hacia la parte posterior del cajón para ajustar hacia la derecha.
Esta operación se lleva a cabo sin utilizar ningún utensilio.

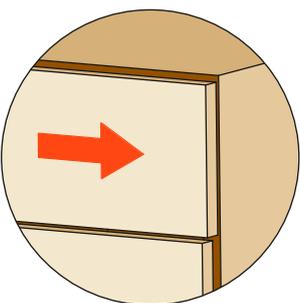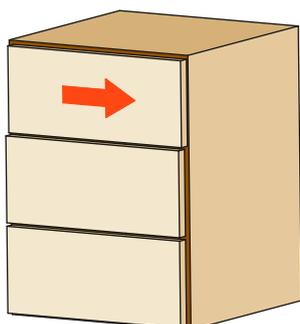

1.5 mm


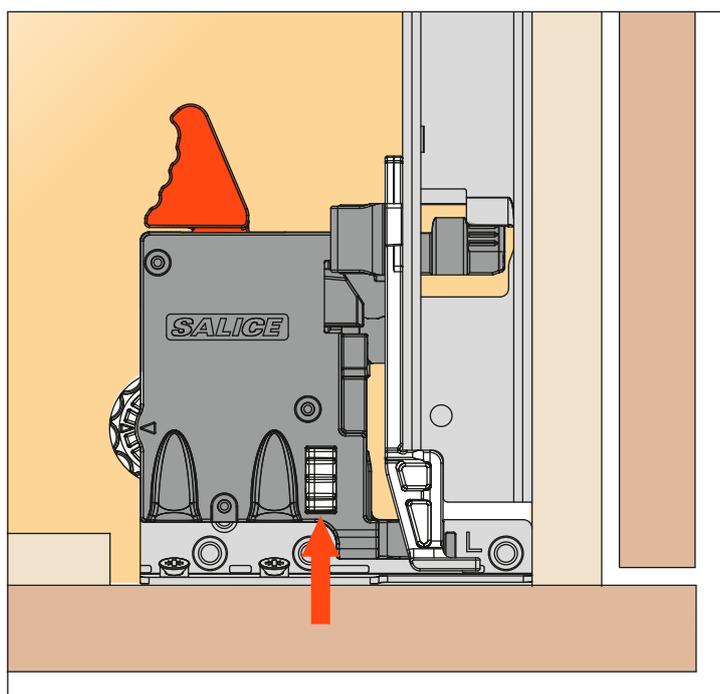


Se recomienda llevar a cabo la regulación lateral en ambos clips en la misma dirección para asegurar que las guías permanezcan paralelas y se deslicen correctamente.


Regulación frontal +/- 3 mm

Para todas las guías Progressa, Progressa+ y Progressa+ Shelf



Girar la rueda blanca hacia delante para hacer avanzar el cajón.
Esta operación se lleva a cabo sin utilizar ningún utensilio.

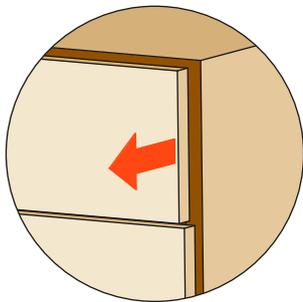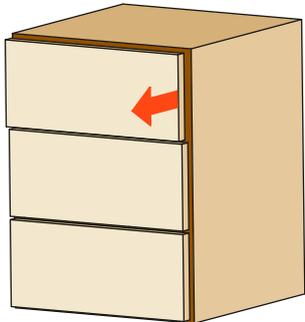


+ 3 mm

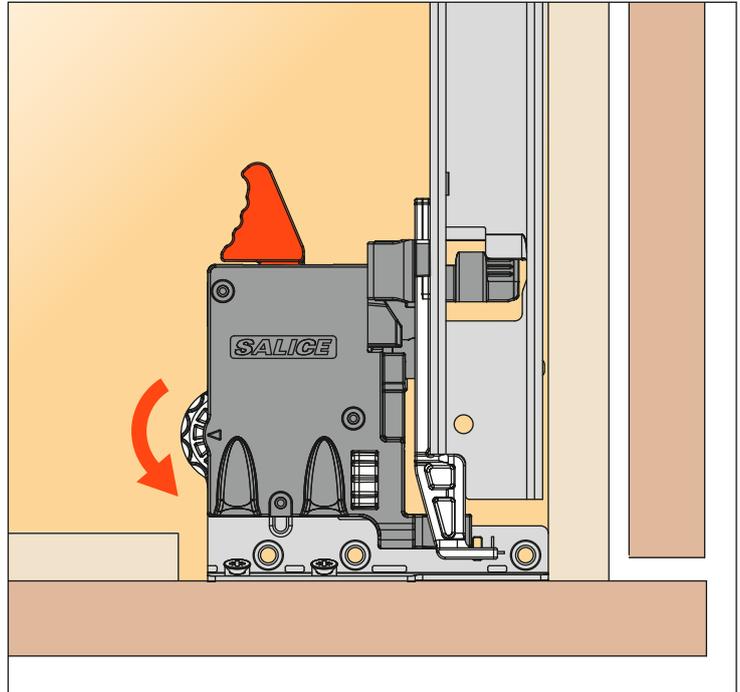

Girar la rueda blanca hacia atrás para hacer retroceder el cajón.
Esta operación se lleva a cabo sin utilizar ningún utensilio.

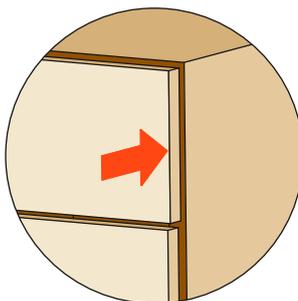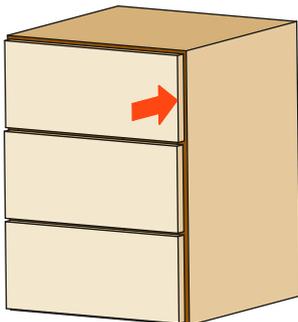





- 3 mm

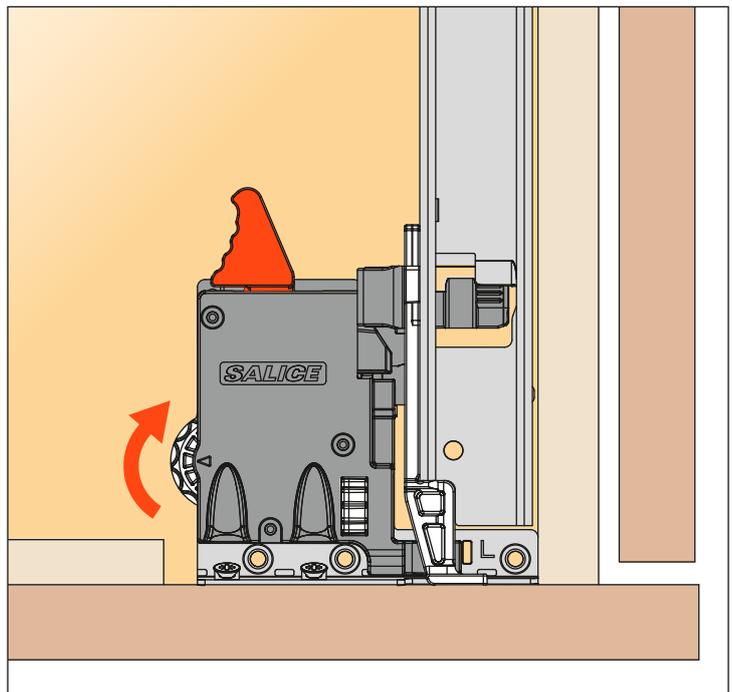

Regulación vertical + 2.5 mm

Para todas las guías Progressa, Progressa+ y Progressa+ Shelf

Presionar la palanca hacia el interior del cajón para obtener la regulación vertical.
Esta operación se lleva a cabo sin utilizar ningún utensilio.

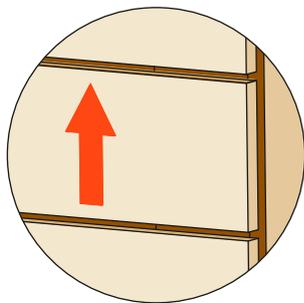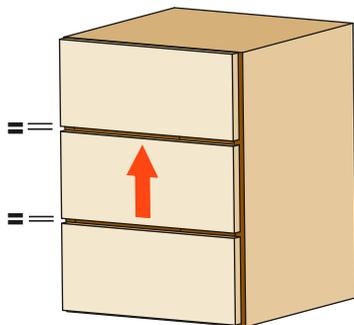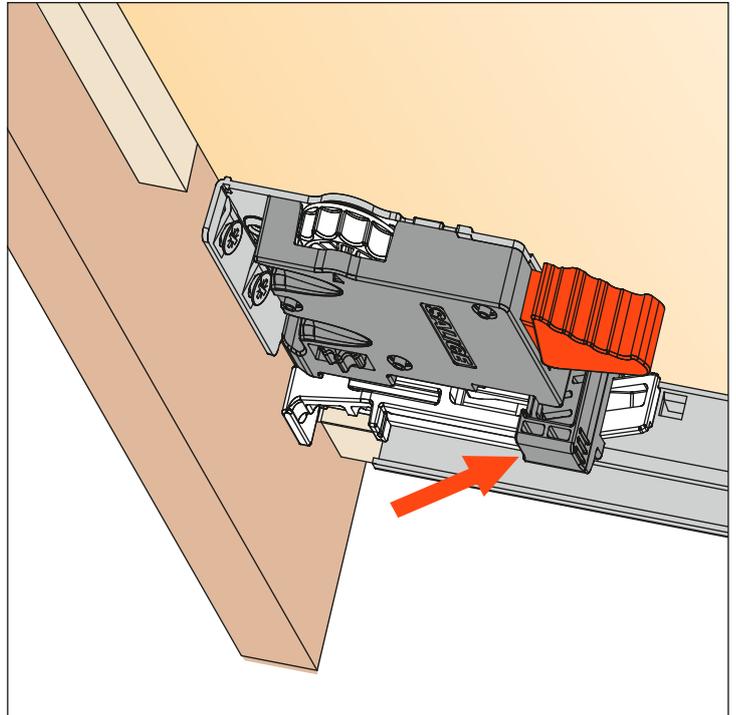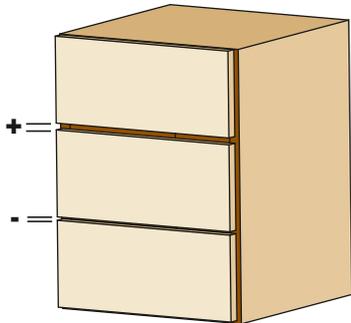

2.5 mm

