





*Luxer Wall*  
technische Information

# Luxer Wall

## Standard-Ständerprofile

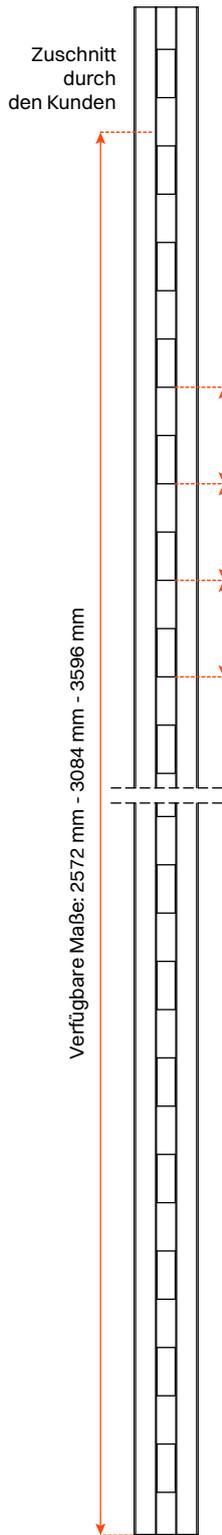

Vor dem Zuschneiden überprüfen Sie bitte, ob die Position der Aussparung für den Einbau des elektrischen Schalters (optional) wie in der Zeichnung angegeben auf der rechten Seite liegt


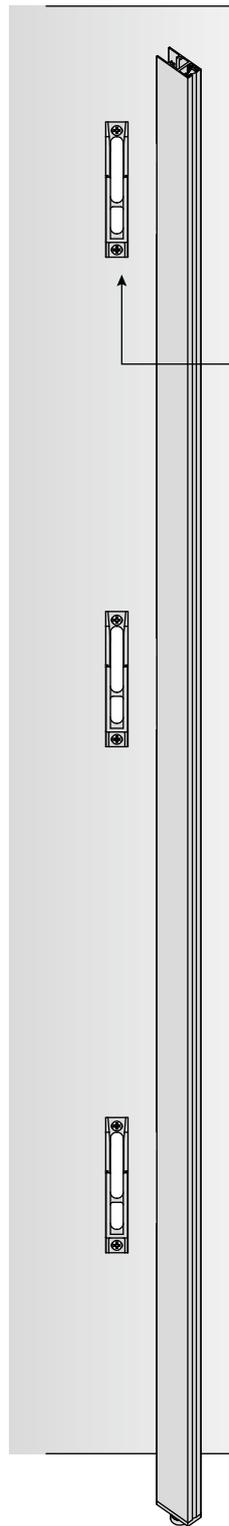


Lösen Sie die Schraube und ziehen Sie das Wandbefestigungselement heraus




Befestigen Sie die Halterungen an der Wand unter Beachtung der im Konfigurator angegebenen Maße

Das Befestigungselement in den Rahmen einsetzen

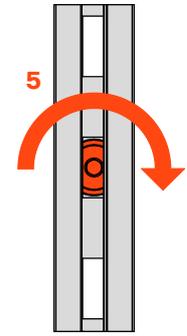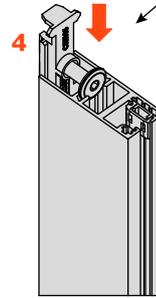

Das Befestigungselement im Profil unter Beachtung der im Konfigurator angegebenen Maße arretieren


Einsetzen und Arretieren des Fußes



36


Positionieren Sie den Fuß mindestens 36 mm, um Zugang zur Feststellschraube zu erhalten

# Elektrifiziertes Ständerprofil für Regale mit LED-Beleuchtung

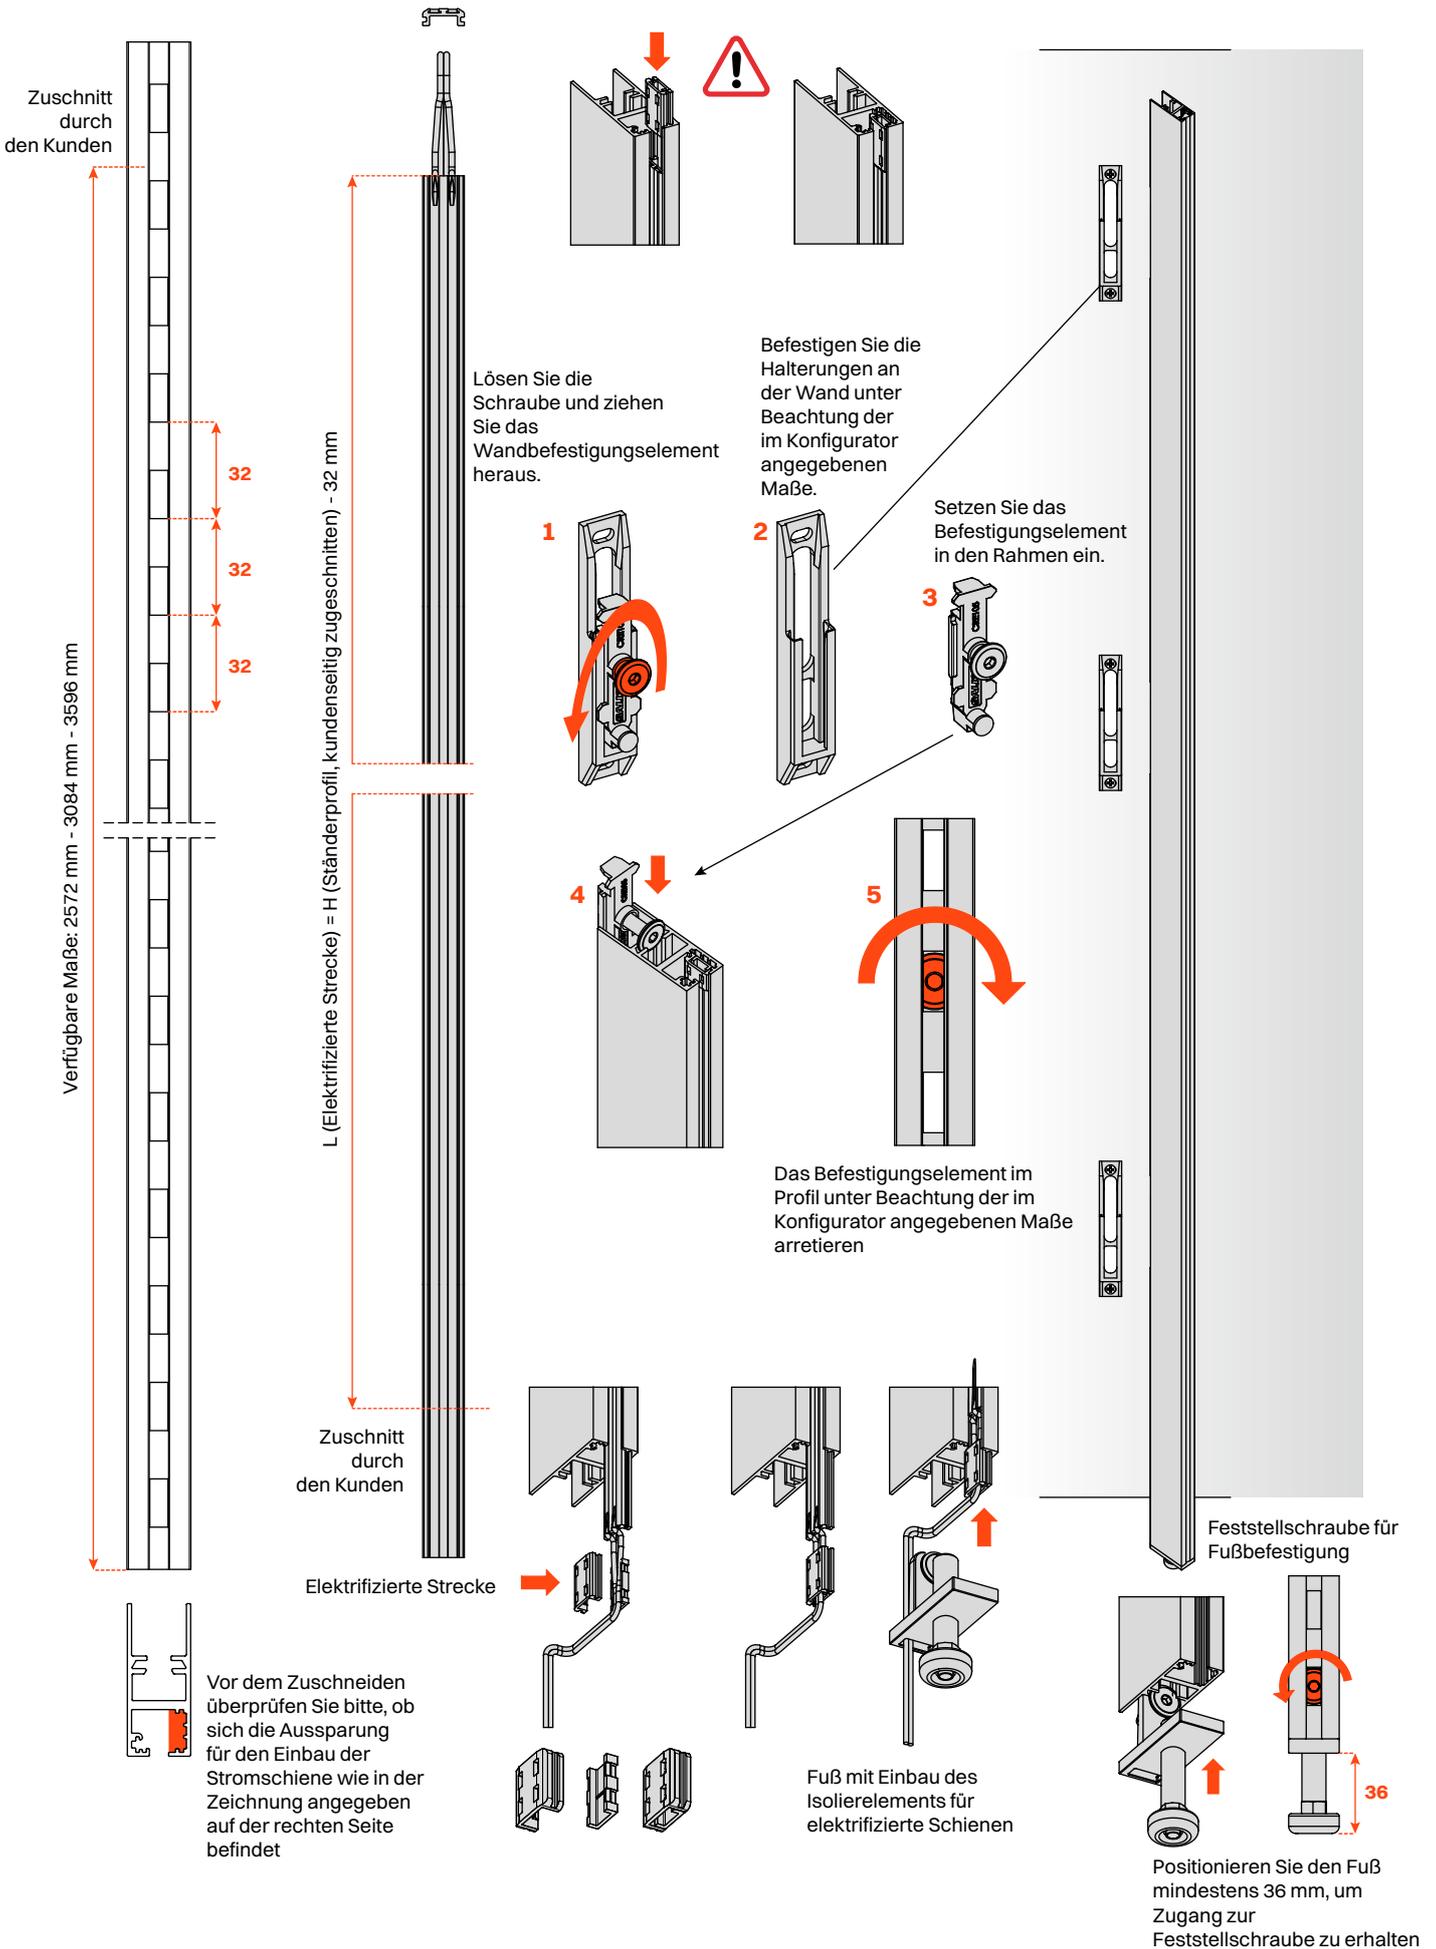


# Luxer Wall

## Montage des Ständerprofils an der Wand

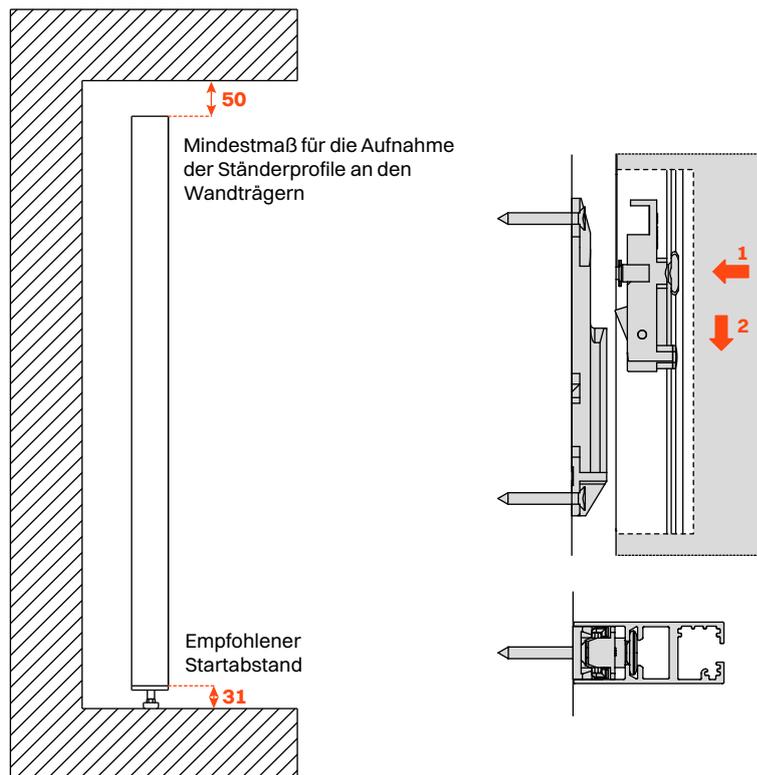


### Wandbefestigung des ersten Ständerprofils und Platzierung der Stützen

Wir empfehlen, die Parallelität zwischen den Nuten durch Einsetzung von 2 Halterungen zu prüfen  
Zur perfekten Ausrichtung der Ständerprofile siehe Abschnitt „Verstellungen“.

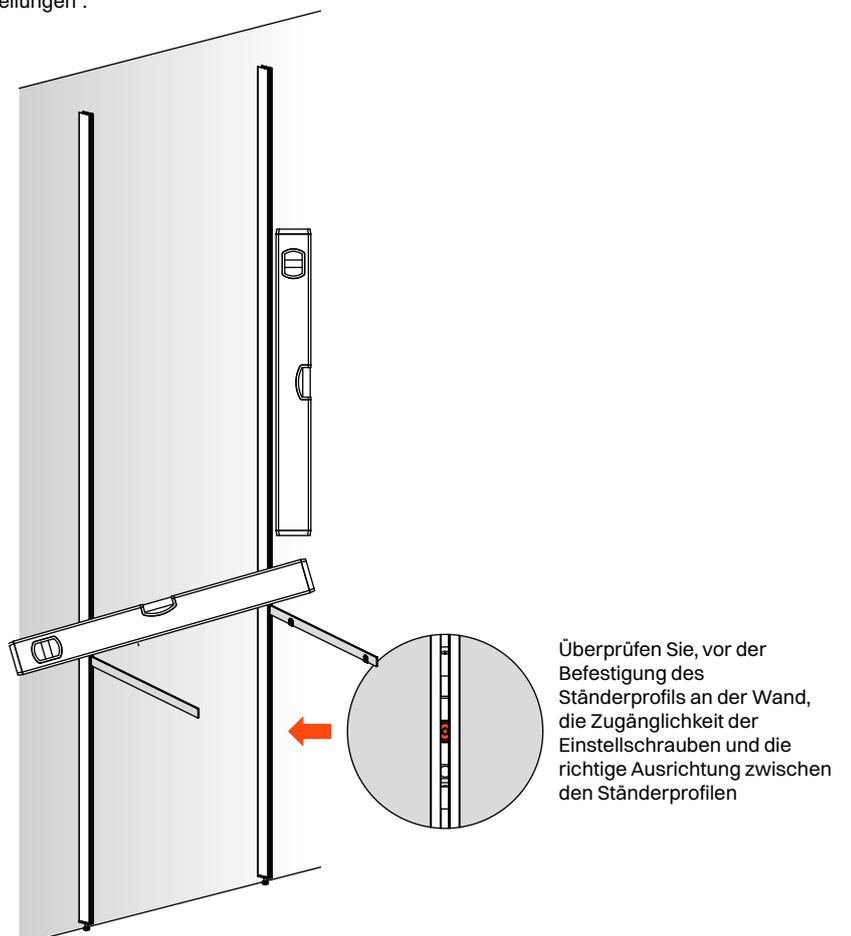


# Verstellungen


Höhenverstellung des Fußes

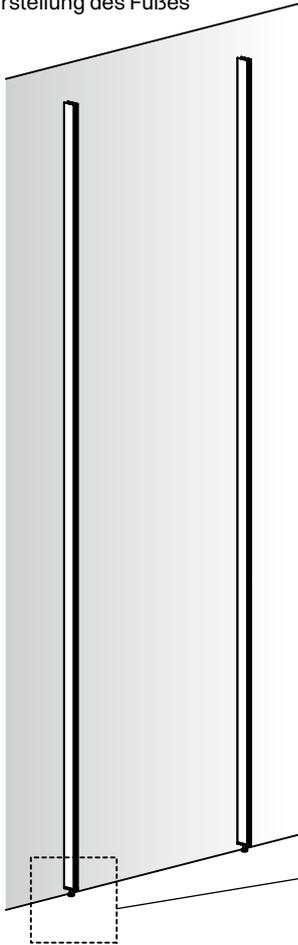

Tiefenverstellung des einzelnen Ständerprofils

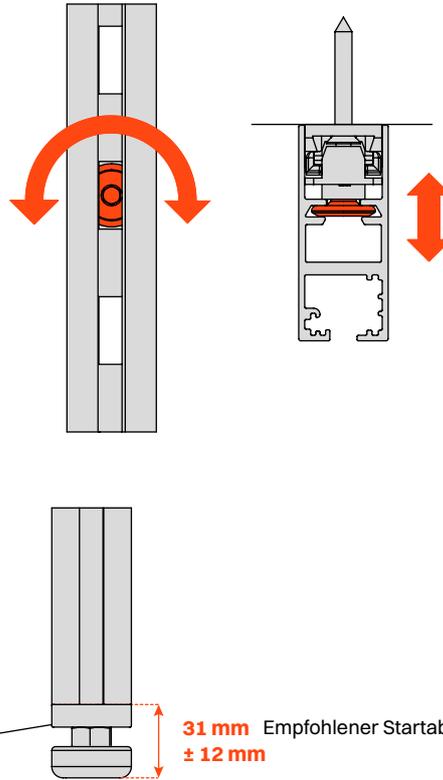

Seitenverstellung des einzelnen Ständerprofils

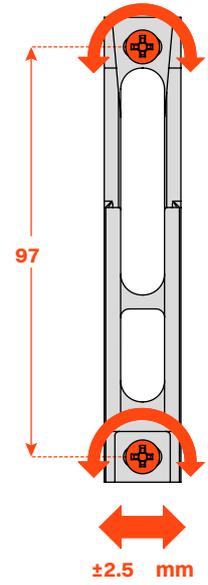

31 mm Empfohlener Startabstand  
± 12 mm

