






Luxer Wall
Informations techniques

Luxer Wall


Profils verticaux standard

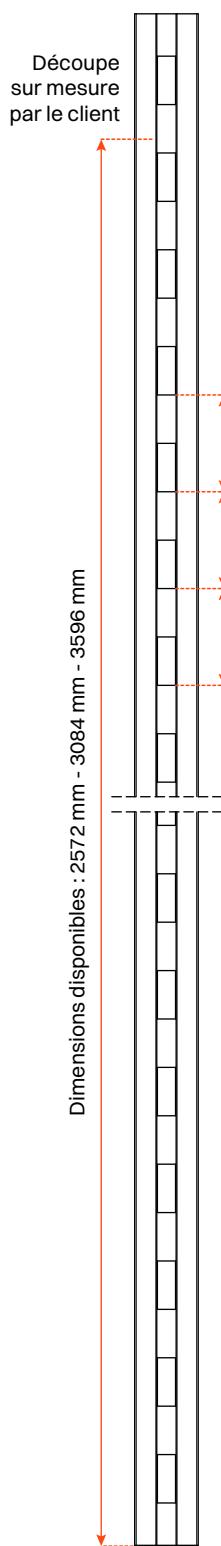


Vérifiez, avant découpe, que la rainure pour profilé électrifié est bien positionnée à droite, comme indiqué sur le schéma

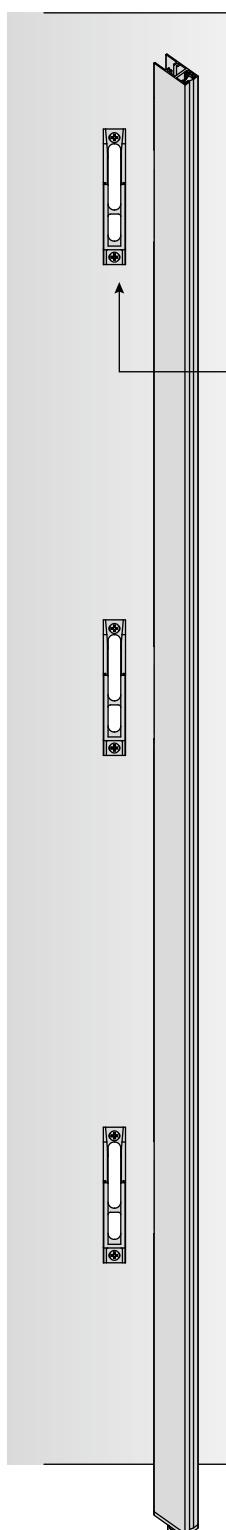


Desserrer la vis et retirer l'élément de fixation murale

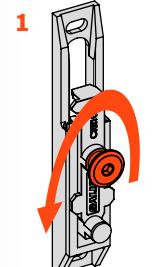


Fixer les supports au mur en respectant les cotes indiquées par le configateur





Insérer l'élément de fixation dans le cadre

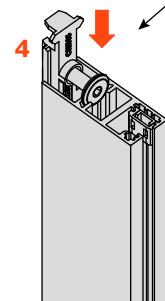

Bloquer l'élément de fixation dans le profil en respectant les cotes indiquées par le configateur

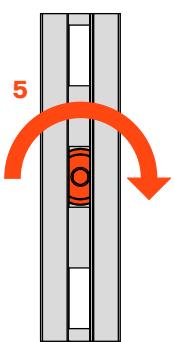


Mise en place et verrouillage du pied



Positionner le pied au moins à 36 mm pour accéder à la vis de blocage


36

Profilé vertical électrifié pour tablettes avec LED

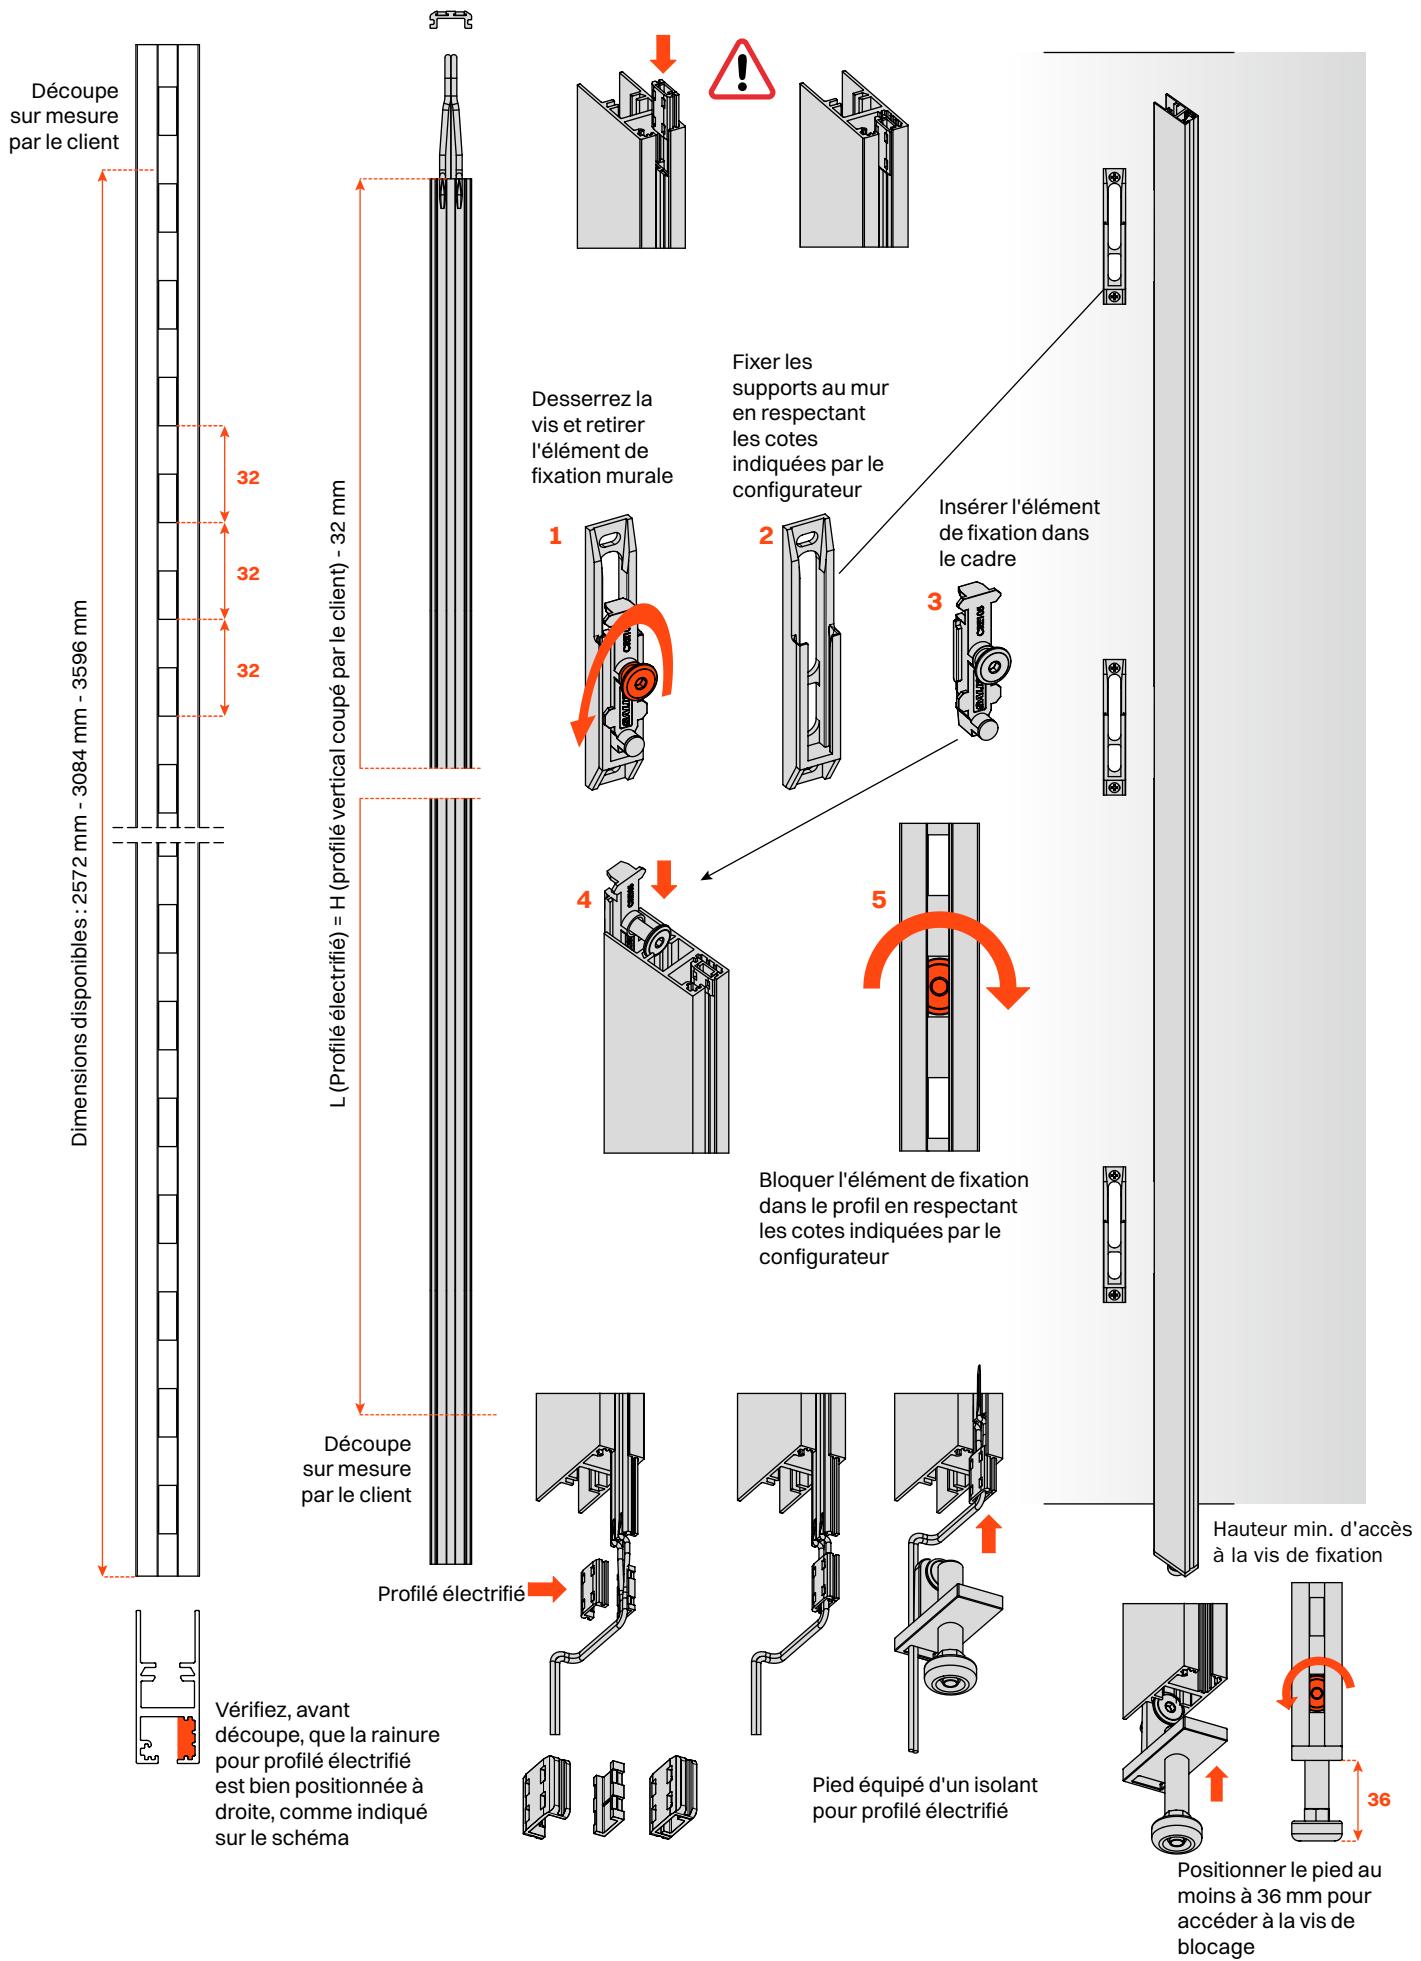


Luxer Wall

Montage du profilé vertical sur le mur

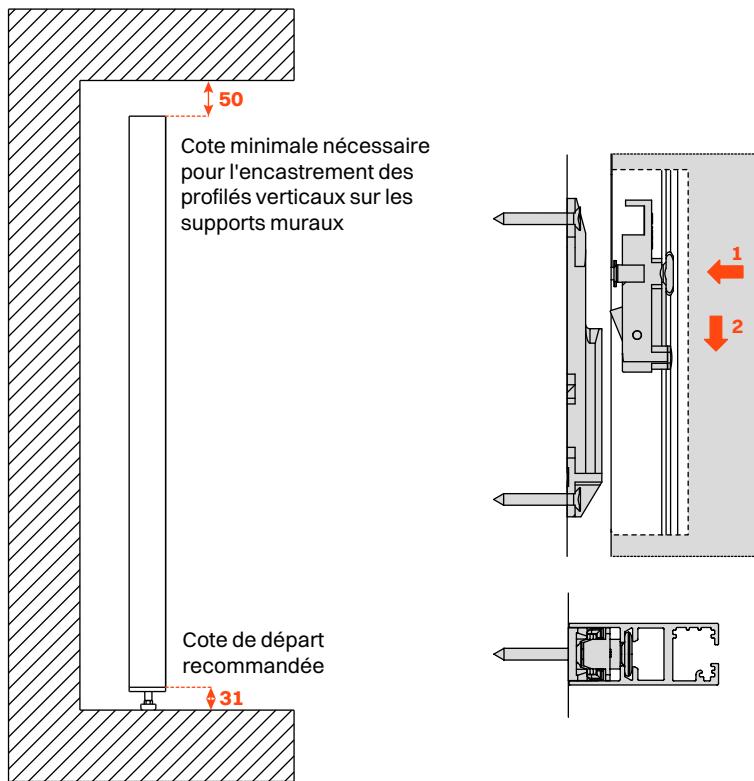


Fixation du premier profilé vertical au mur et positionnement des supports

Il est conseillé de vérifier le parallélisme entre les perçages en insérant 2 supports de fixation
Pour un alignement parfait des profilés verticaux, voir la section "Réglages"

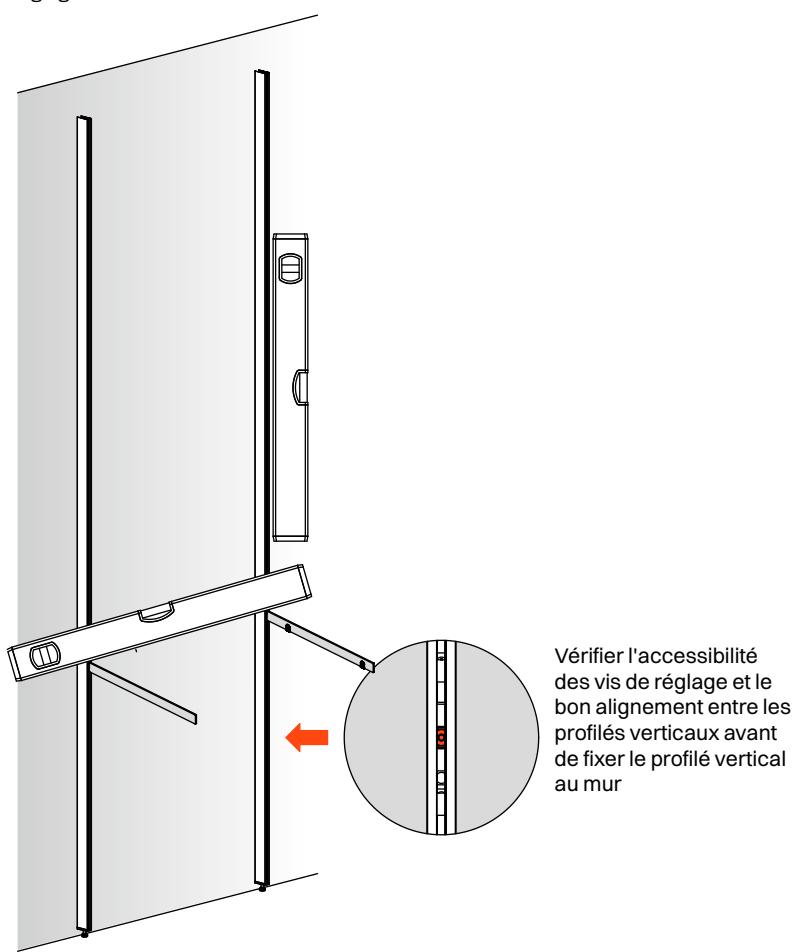


Réglages



Réglage vertical du pied

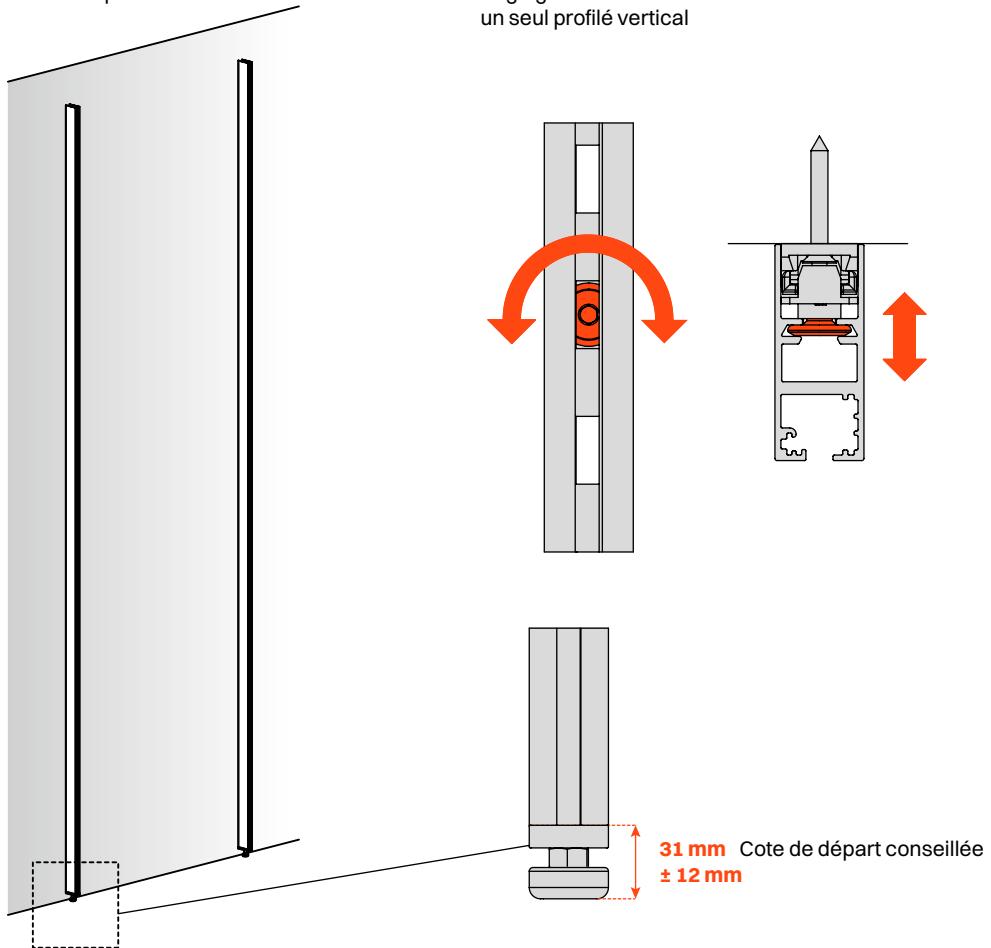



Réglage frontal avec un seul profilé vertical

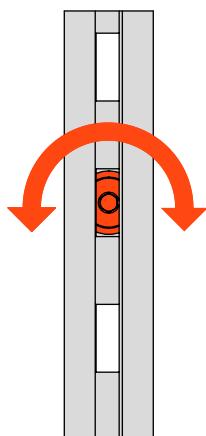

Réglage latéral avec un seul profilé vertical

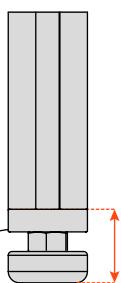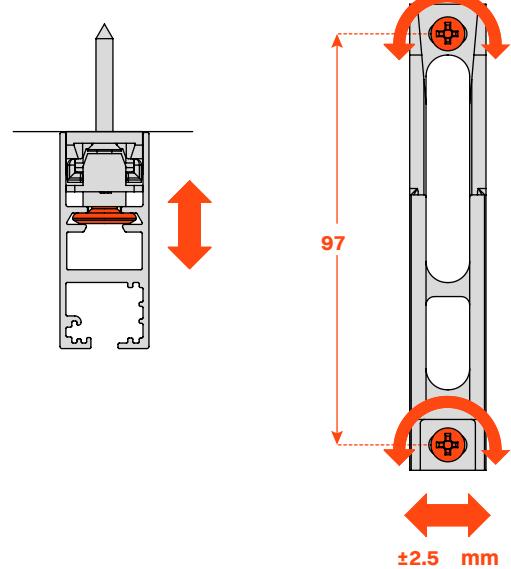

31 mm Cote de départ conseillée
± 12 mm

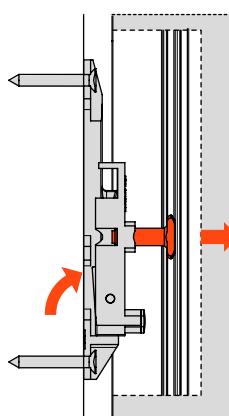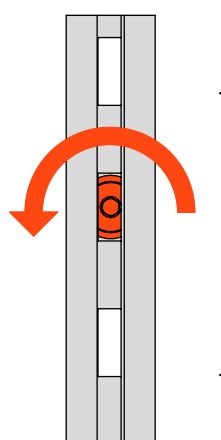

Dévisser complètement la vis de fixation

