



Luxer Wall
informações técnicas

Luxer Wall

Montantes padrão

Corte feito pelo cliente

Medidas disponíveis: 2572 mm - 3084 mm - 3596 mm.

32

32


32

51

21

Antes de realizar o corte, verifique se a posição do canal para inserir o trilho eletrificado (opcional) está à direita, conforme indicado no desenho




Solte o parafuso e retire o elemento de fixação da parede

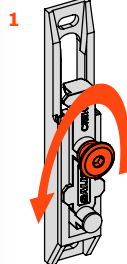

Fixe os suportes na parede seguindo as medidas indicadas pelo configurador





Insira o elemento de fixação na estrutura

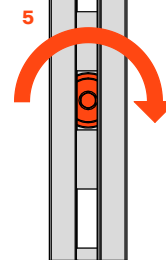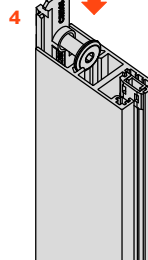

Trave o elemento de fixação no perfil, respeitando as cotas indicadas pelo configurador


Inserindo e travando o pé



Posicione o pé nivelador no mínimo de 36 mm para acessar o parafuso de travamento


36

Montante eletrificado para prateleiras com iluminação LED

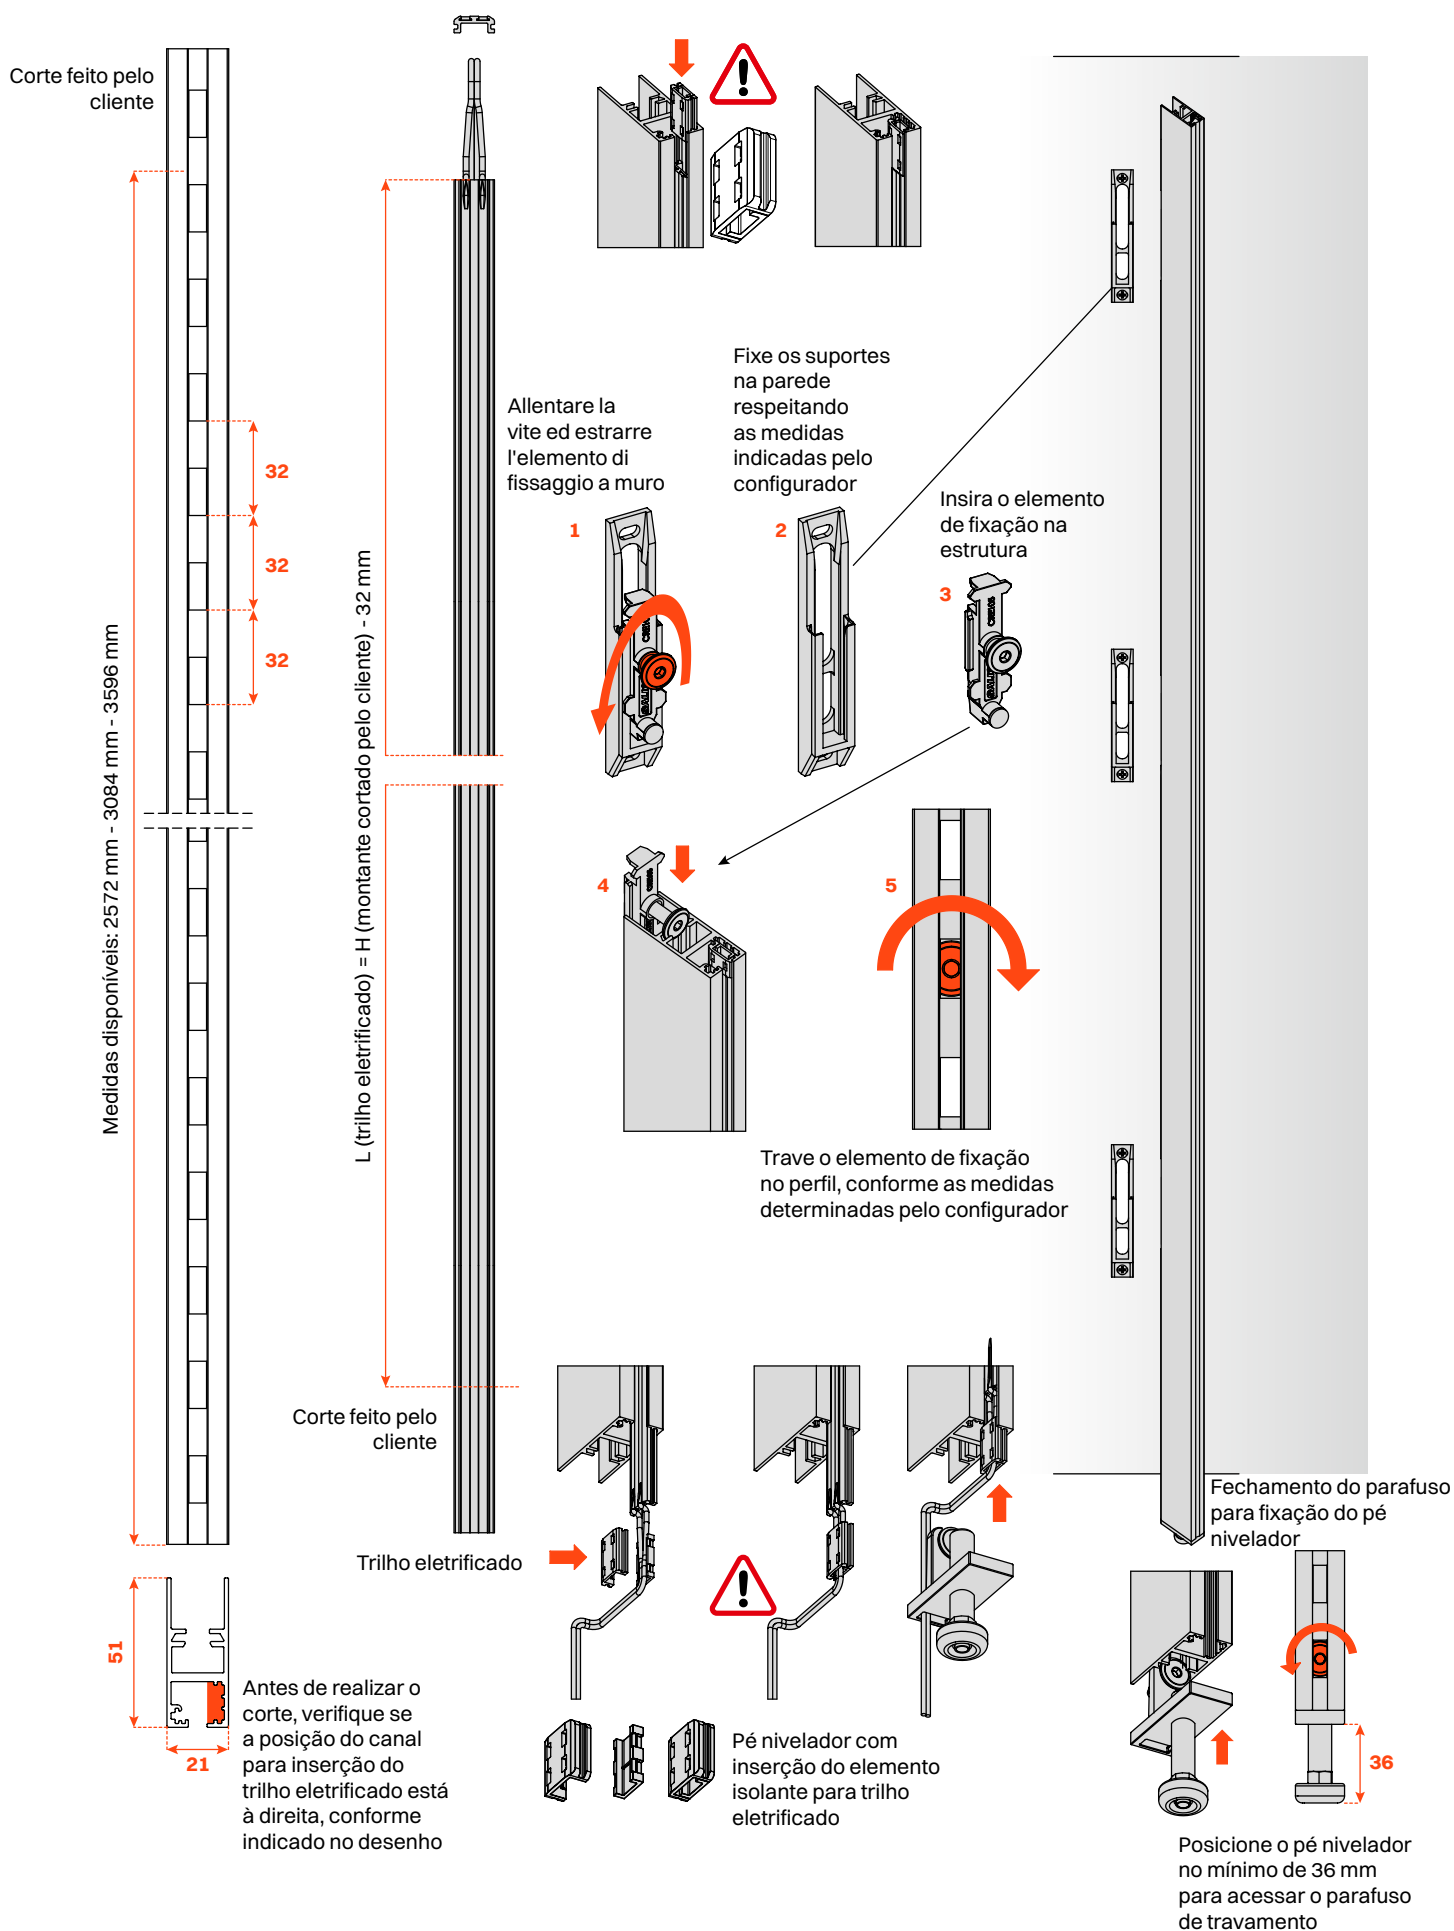

Luxer Wall


Montagem do montante na parede

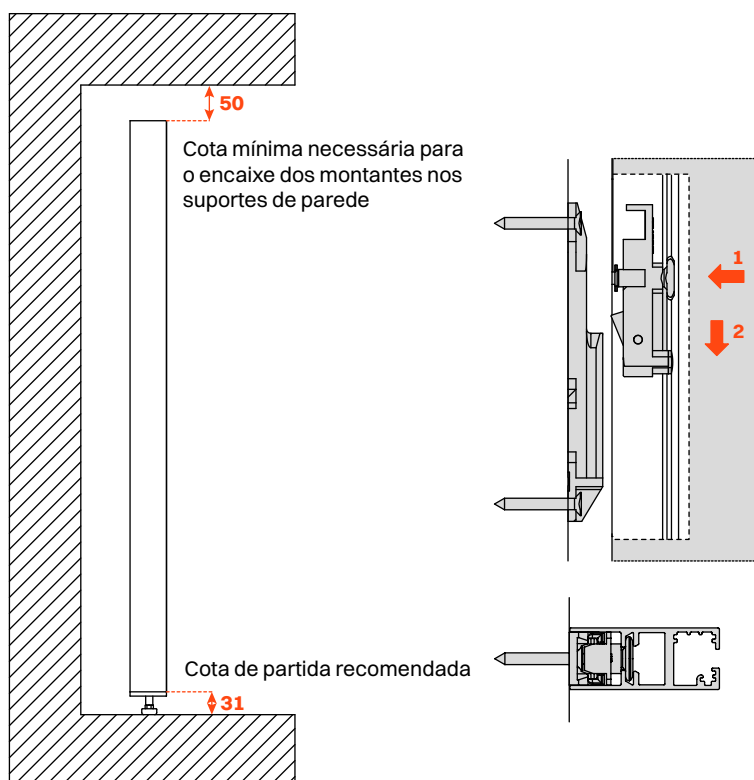

Fixação do primeiro montante à parede e posicionamento dos suportes

Recomenda-se verificar o paralelismo entre os encaixes inserindo 2 suportes.

Para um alinhamento perfeito dos montantes, consulte a seção "Ajustes"

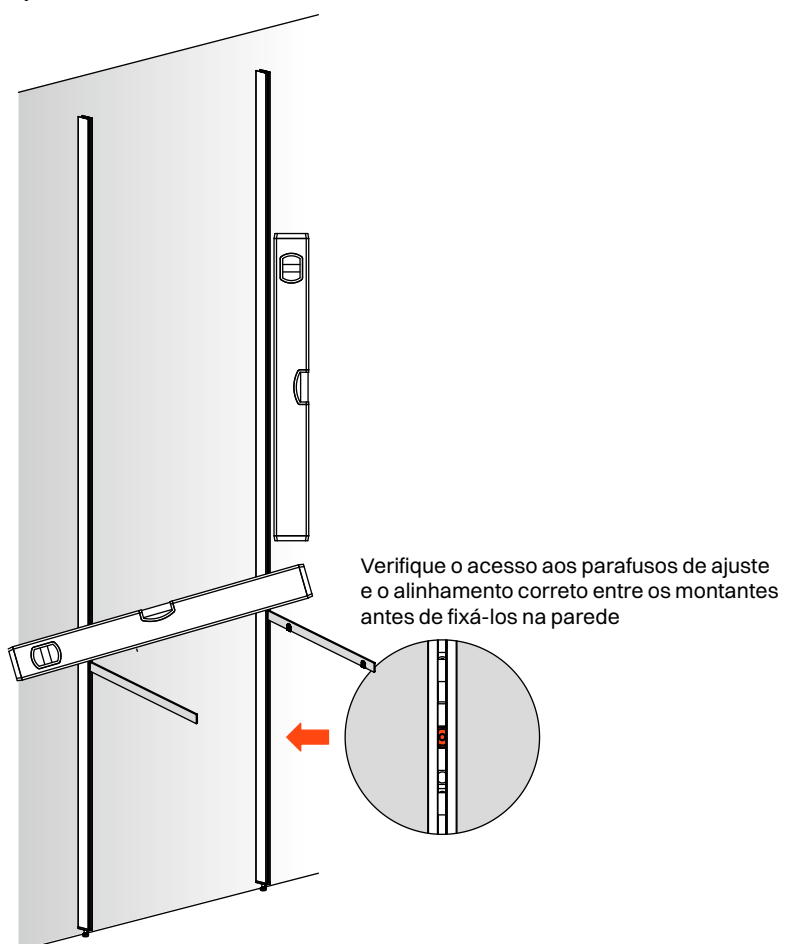


Ajustes

Ajuste vertical do pé nivelador

Ajuste frontal do montante único

Ajuste lateral do montante único $\pm 2,5$ mm

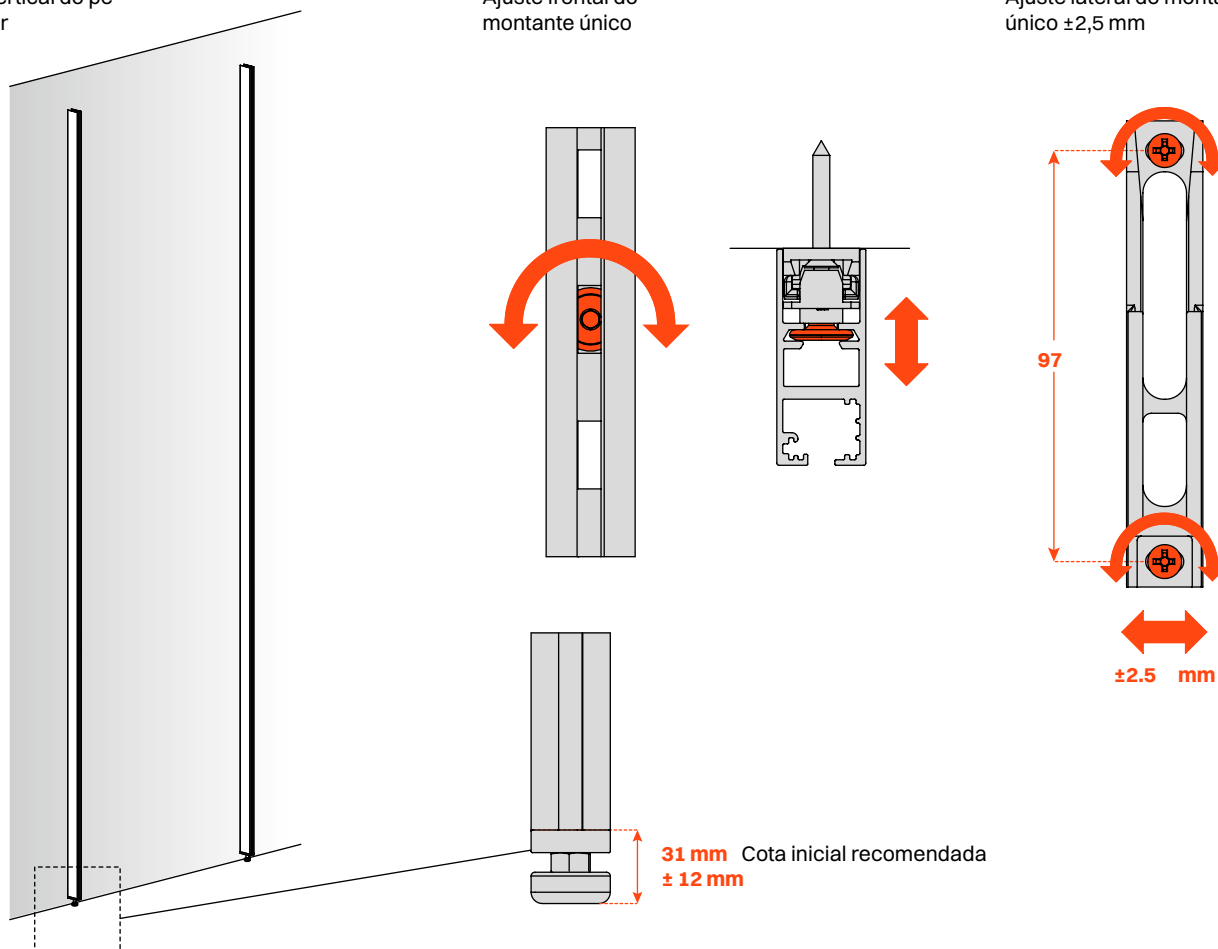

Desmontagem

