



Fixation des supports sur les côtés du meuble.

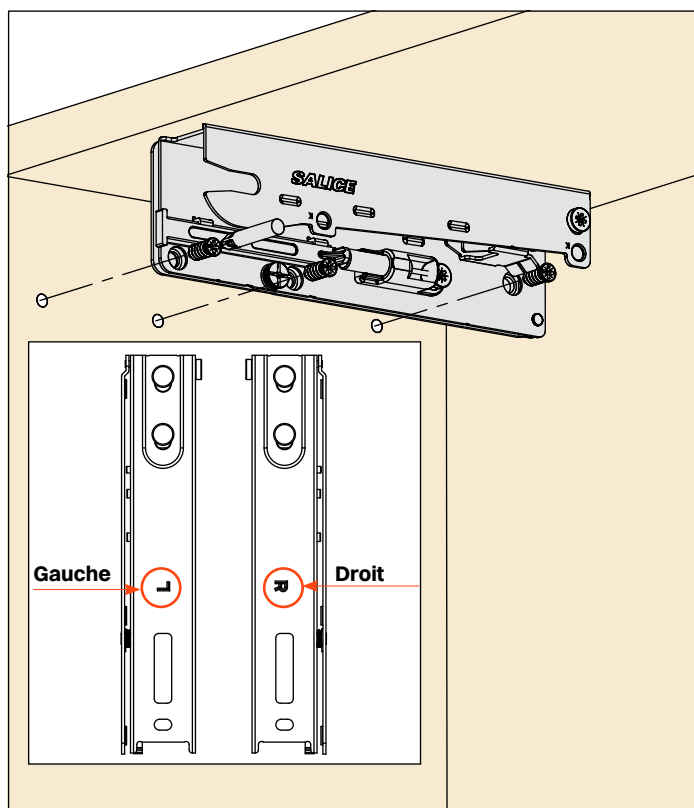


Visser la charnière sur la porte.

Insérer la charnière dans l'emplacement approprié par une légère pression.

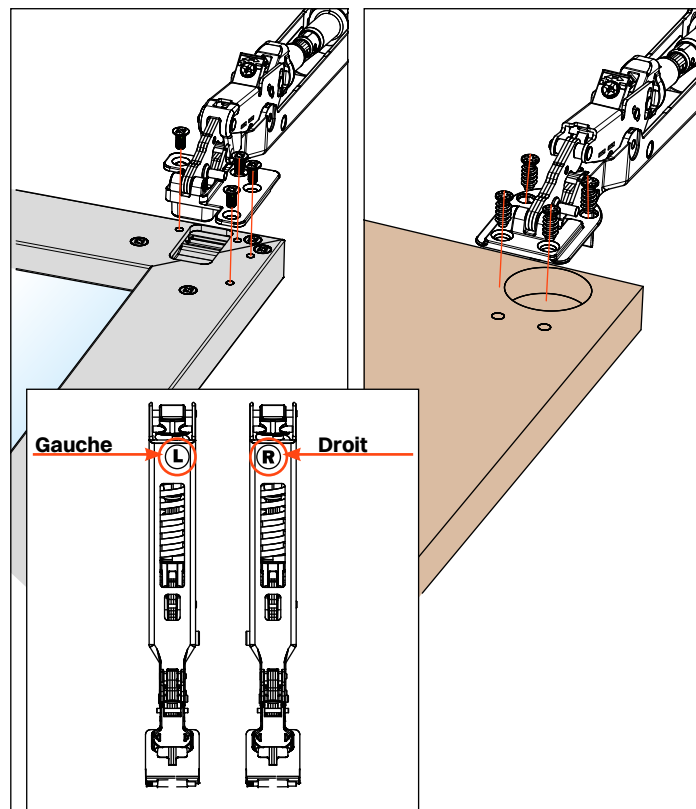

Insérer la charnière sur les supports.


Insérer la charnière jusqu'à l'attache arrière.
Cette opération s'effectue sans outil.

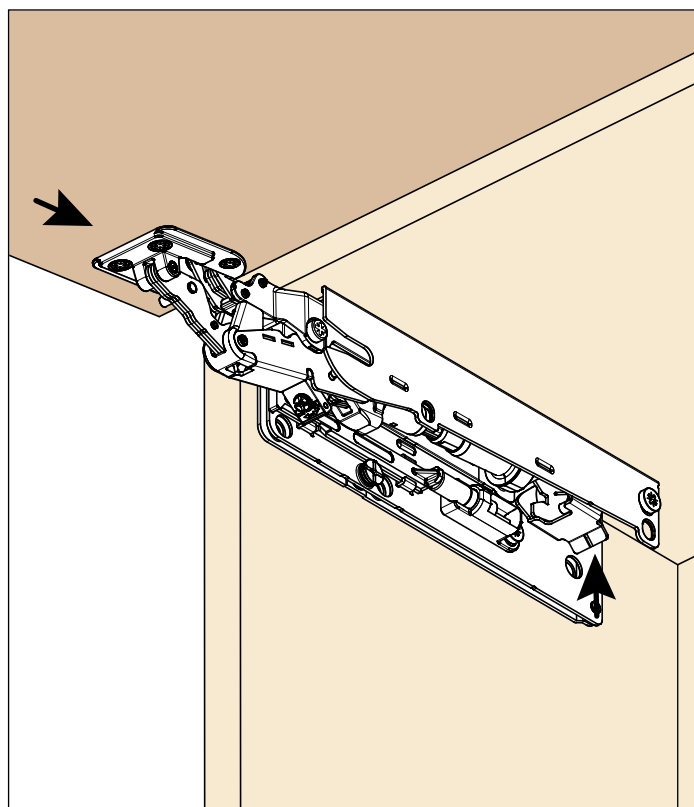

**ATTENTION ! Serre-câbles de sécurité.**




Oter les serre-câbles seulement à la fin du montage.
Suivre attentivement les instructions et le code QR livrés
avec les charnières.

Mise en place des caches.

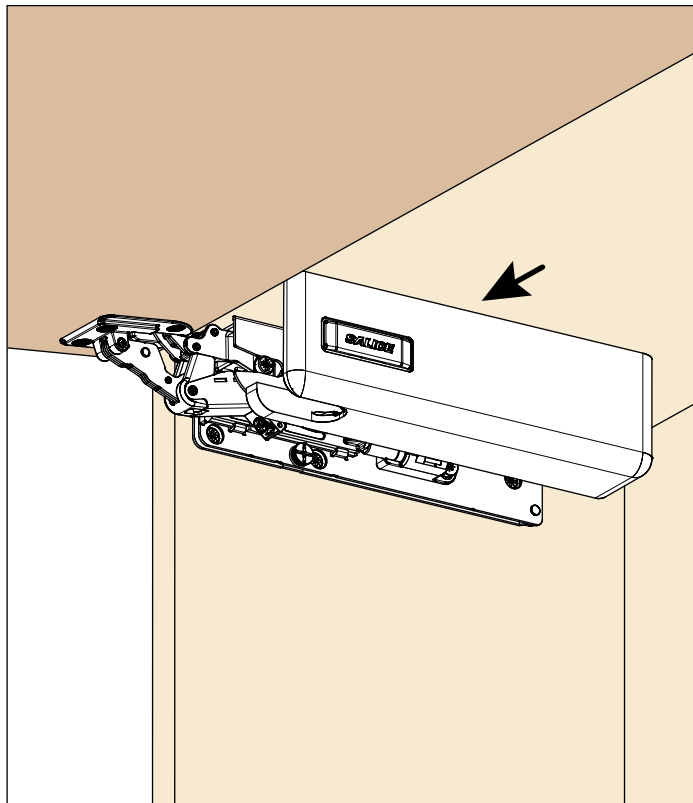**Réglages.**

- 1 - réglage de la force du ressort.
- 2 - réglage de la force de freinage.
- 3 - extension/réglage de l'angle d'ouverture de la porte.


- 4 - réglage vertical de la porte de - 2 à +2.
- 5 - réglage latéral de la porte de - 2 à +2.
- 6 - réglage frontal de la porte de -1.5 à +2.5.

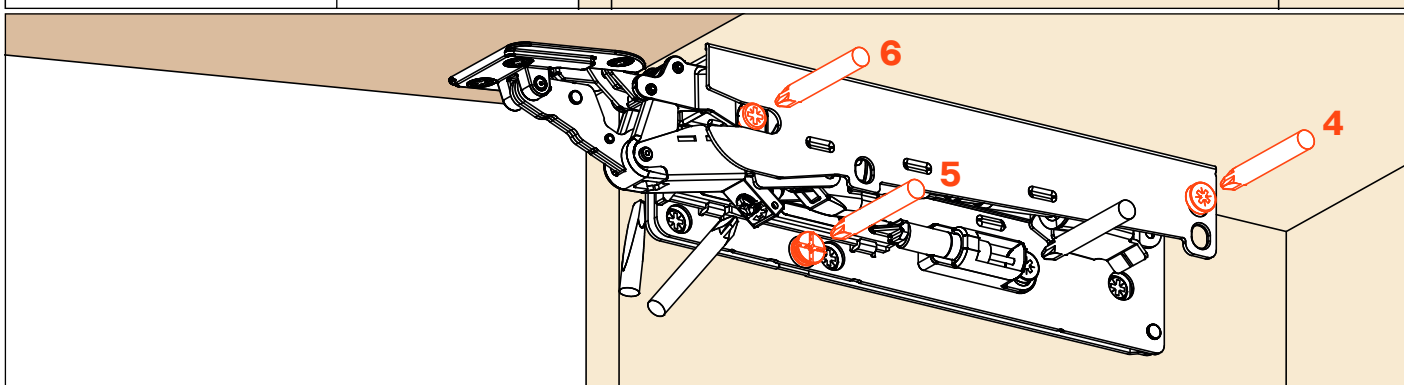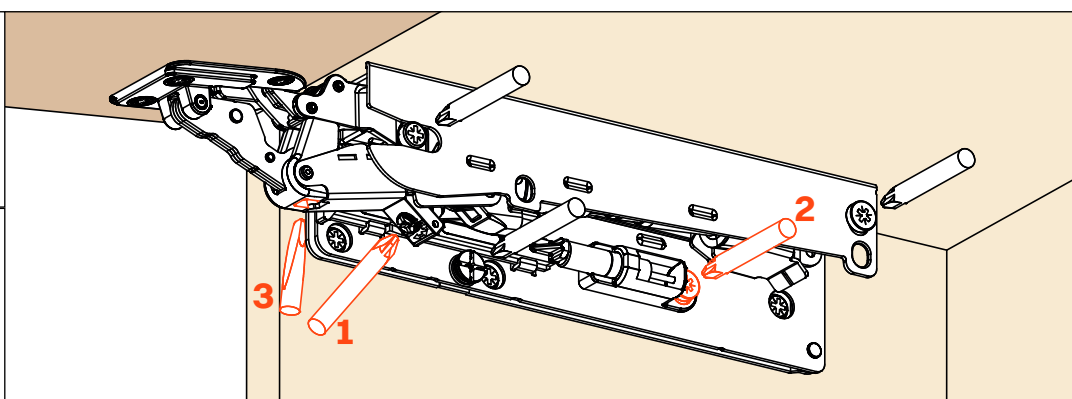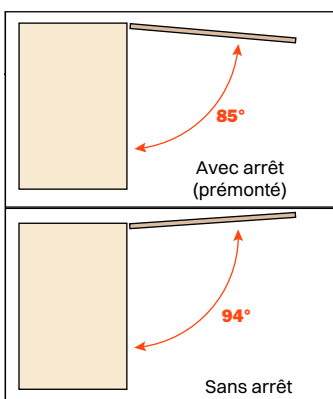

Wind

Instructions de démontage

Enlever les caches.

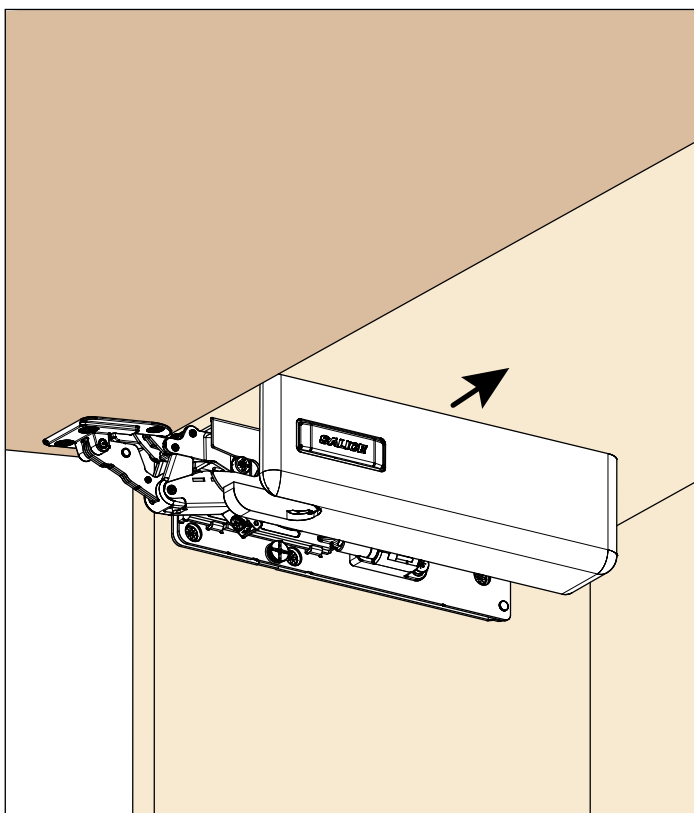

Démontage de la charnière.

Appuyer sur le levier arrière et enlever la charnière.
Cette opération s'effectue sans outil.

