


Excessories


Estrarre - informazioni tecniche

Cassetto 4 LATI

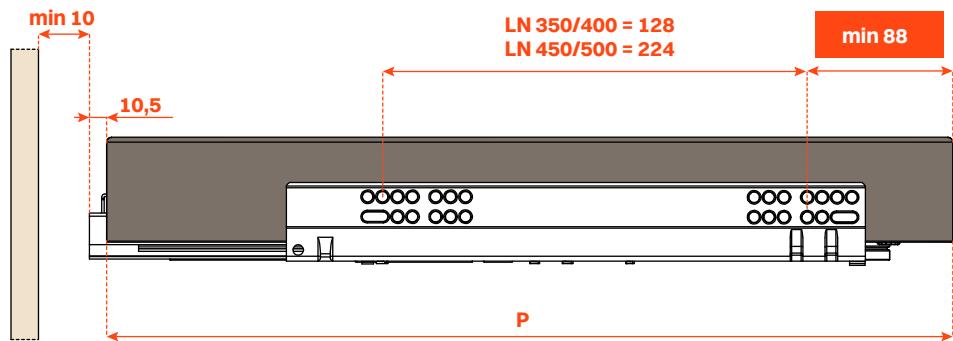


Cassetto 3 LATI

Per frontale legno spessore 12 mm

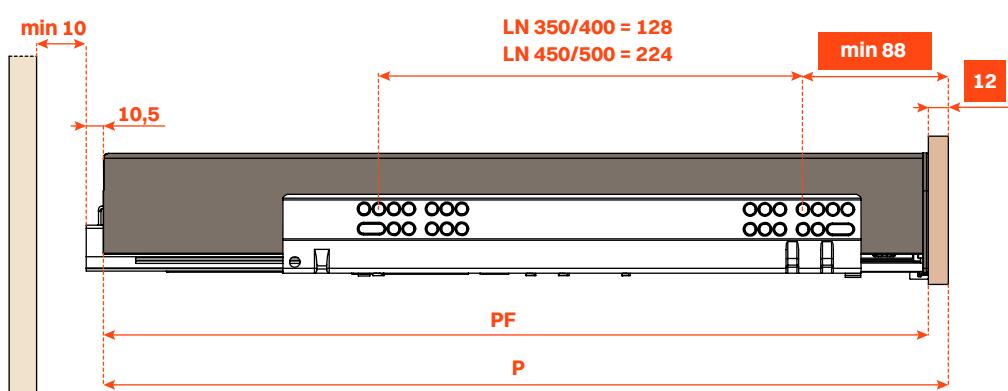


Cassetto 3 LATI

Per frontale vetro spessore 6 mm + Profilo spessore 6 mm

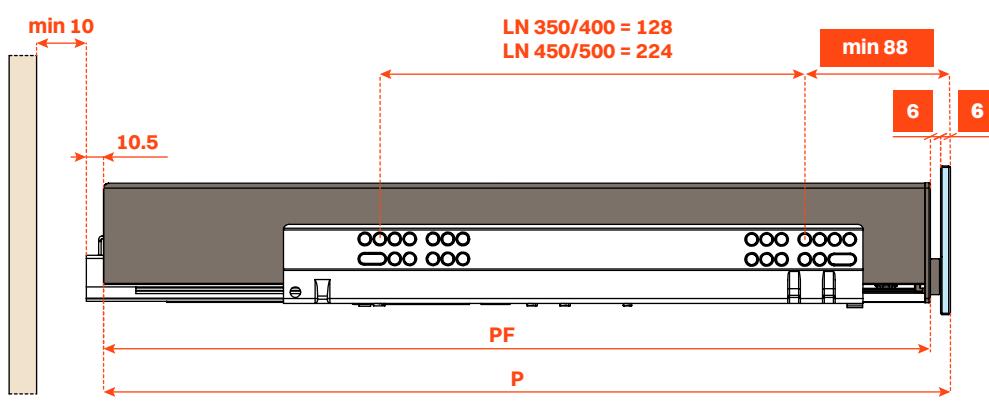


Cassetto 3 LATI

Per frontale legno spessore 19 mm

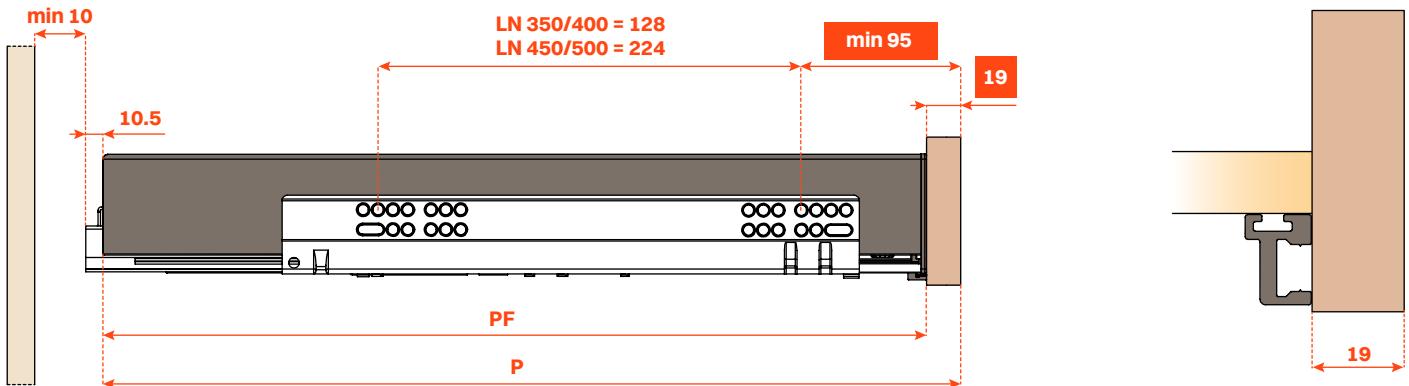

Cassetto 3 LATI

Per frontale vetro spessore 6 mm + Profilo spessore 13 mm

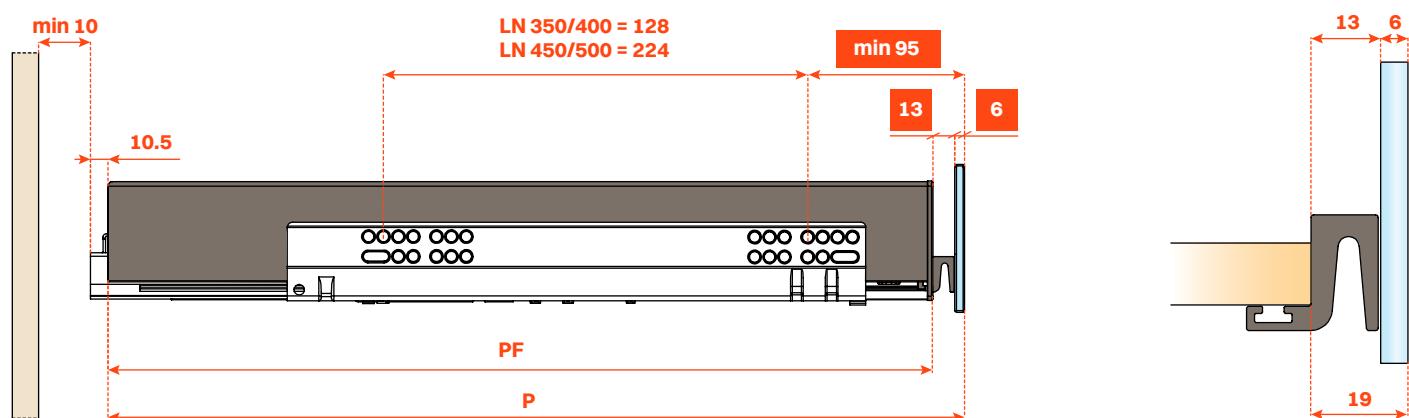


Lunghezza guida (LN) mm	Profondità cassetto (PF) mm	Profondità cassetto 4 LATI (P) mm	Profondità cassetto 3 LATI (P) mm + frontale legno 12 mm o frontale vetro 6+6 mm	Profondità cassetto 3 LATI (P) mm + frontale legno 19 mm o frontale vetro 6+13 mm
350	378	390	390	397
400	428	440	440	447
450	478	490	490	497
470	498	510	510	517
500	528	540	540	547

Excessories


Estrarre - istruzioni di montaggio

FRONTALE IN LEGNO


1. Avvitare il primo tappo al frontale

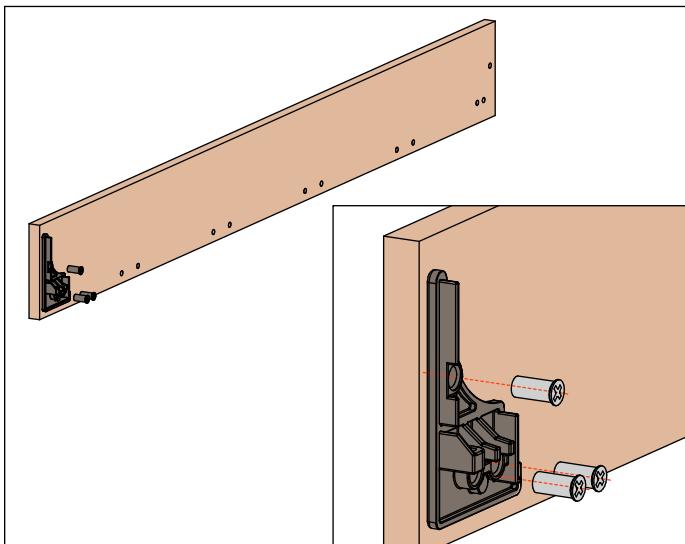


2. Avvitare le slitte di ancoraggio al frontale

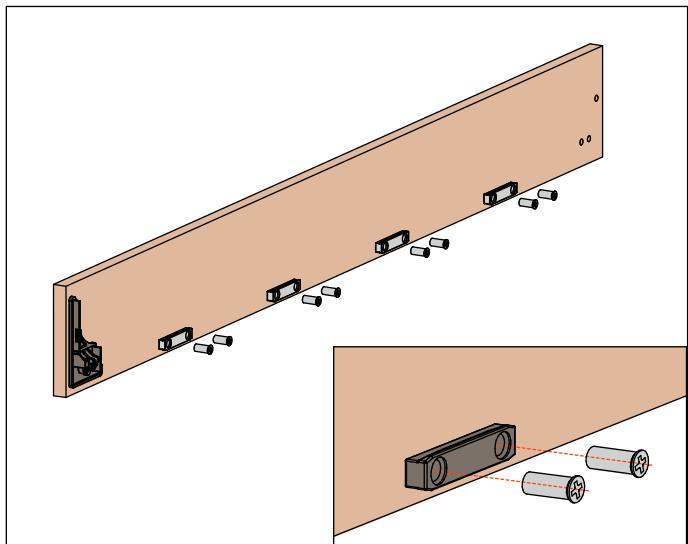


3. Inserire e far scorrere il profilo anteriore sulle slitte di ancoraggio

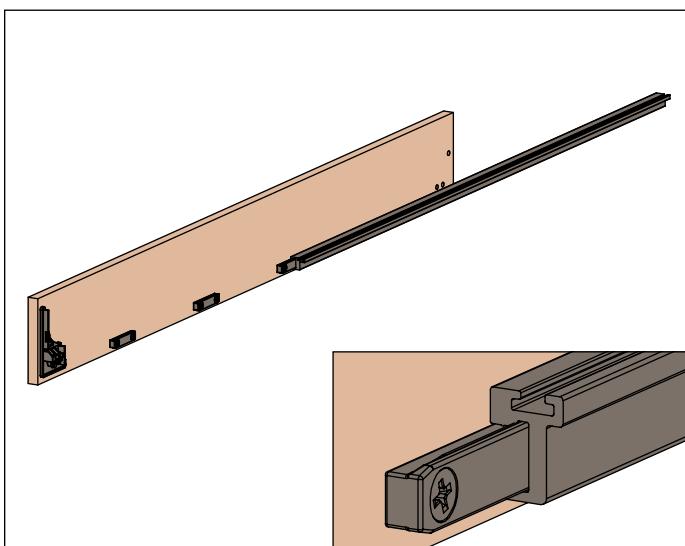


4. Avvitare il secondo tappo al frontale

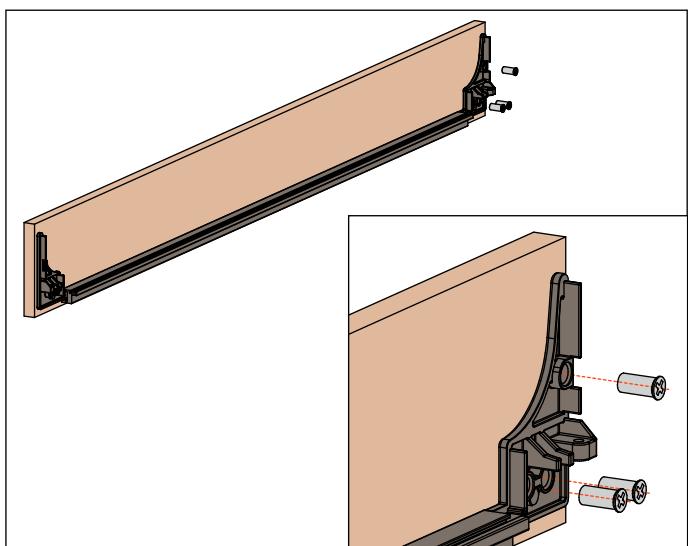

5. Inserire i tappi nelle due sponde

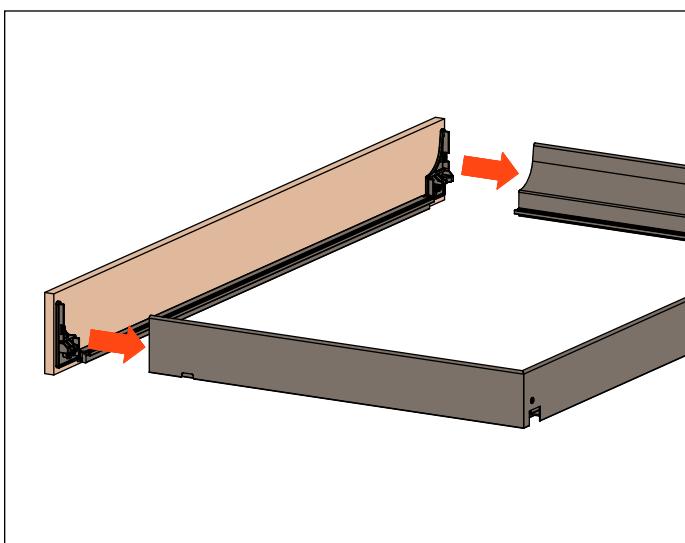


6. Avvitare il frontale al cassetto

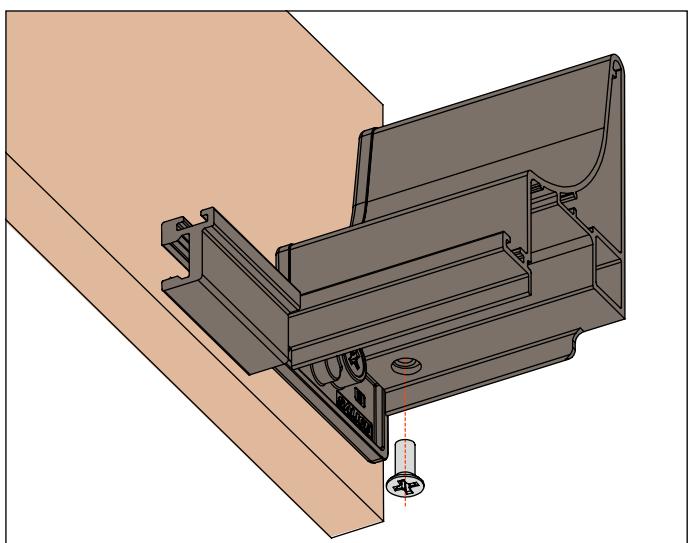


FRONTALE IN VETRO


1. Avvitare i tappi al profilo anteriore

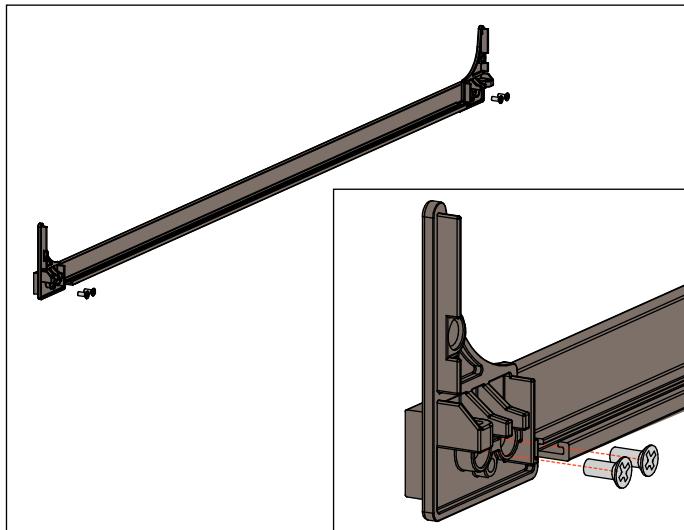


2. Rimuovere la pellicola protettiva del biadesivo fornito già applicato

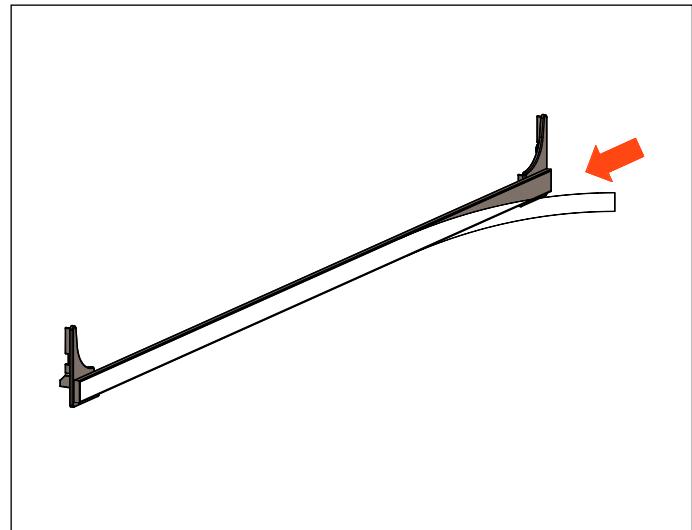


3. Incollare il frontale in vetro al profilo

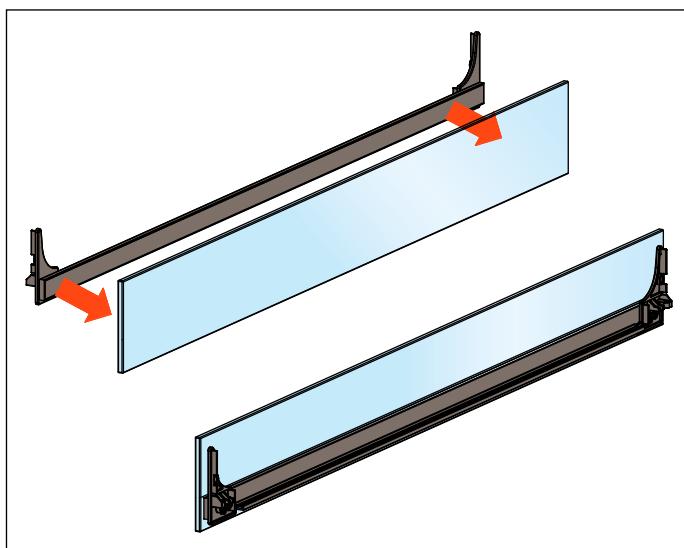


4. Inserire i tappi nelle due sponde

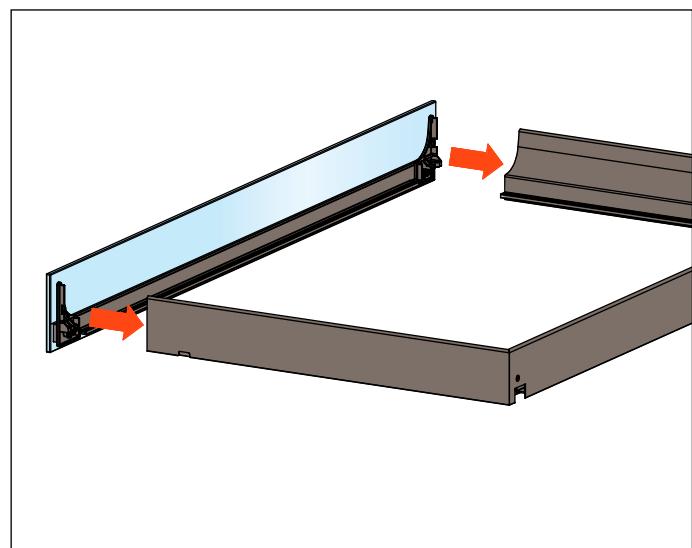

5. Avvitare il frontale al cassetto

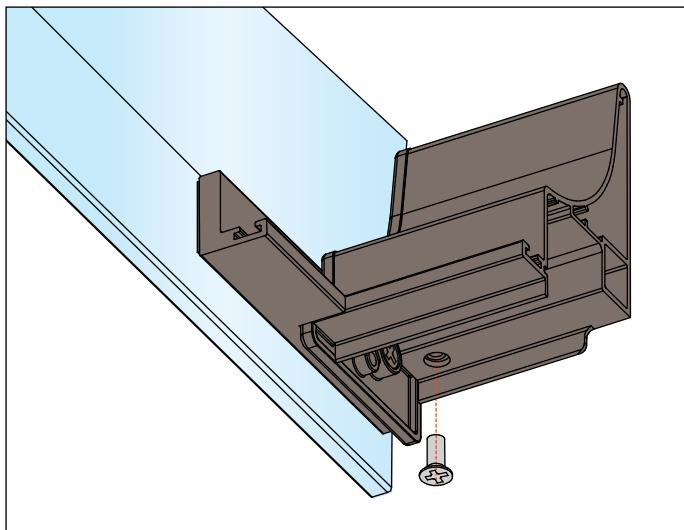

6. Inserire il grano e ruotarlo per regolare il frontale

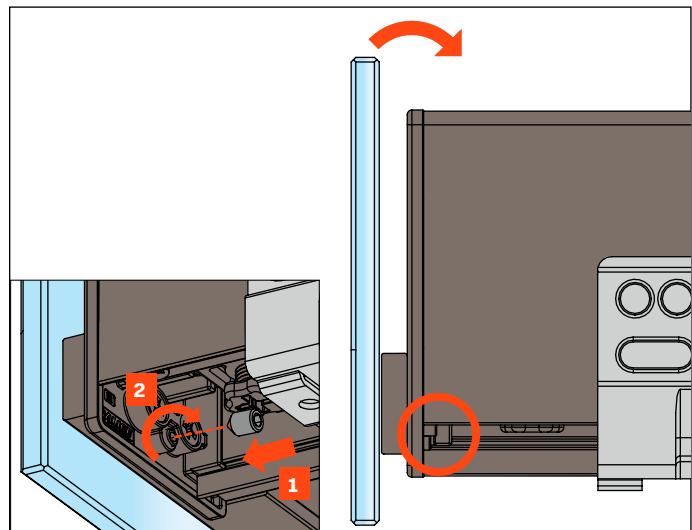


Excessories

Estrarre - informazioni tecniche

Montaggio del cassetto sulle guide


1. Appoggiare il cassetto sulle guide e chiuderlo
2. L'elasticità dell'elemento di fissaggio consente l'aggancio della clip perno
3. Aggancio del dispositivo antiribaltamento
4. Aggancio posteriore del gancio di coda

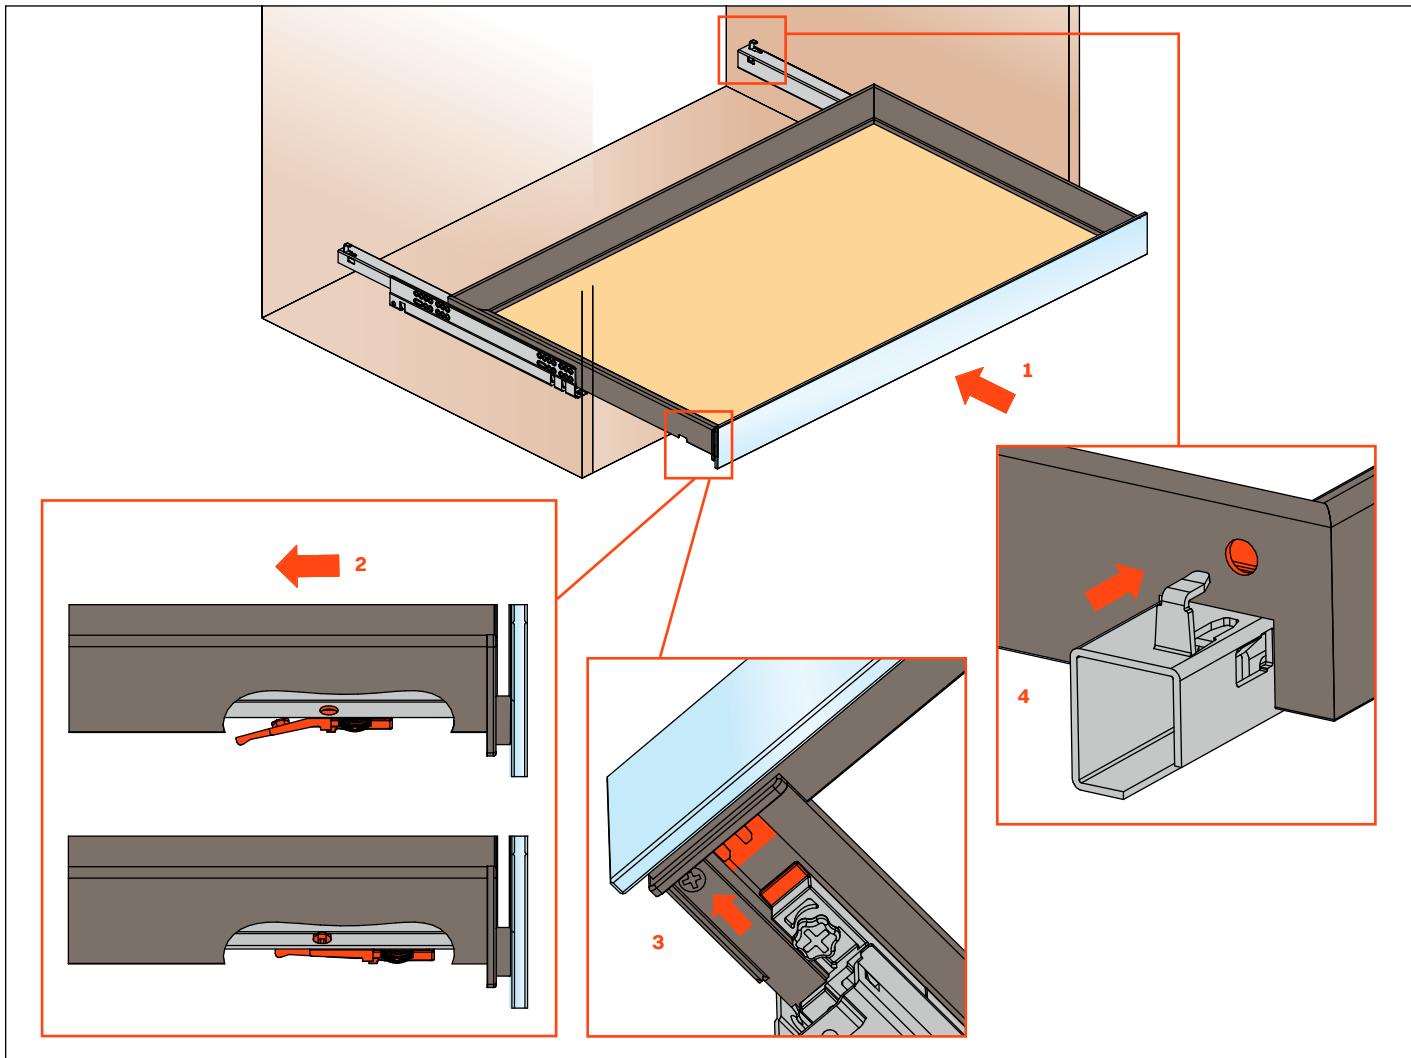

Smontaggio del cassetto

1. Aprire il cassetto


2. Abbassare la leva indicata ed estrarre il cassetto

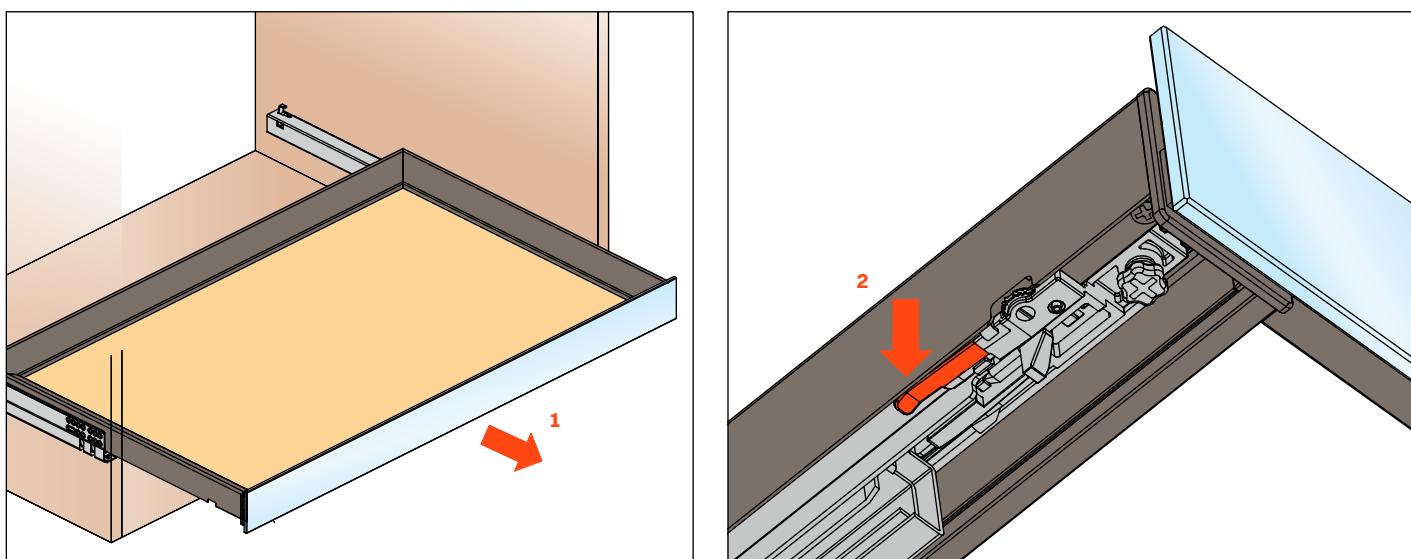

Regolazioni


Regolazione frontale +2 -2 mm

Girare la rotella verso il frontale per far avanzare il cassetto.
Girare la rotella verso il retro per far arretrare il cassetto.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

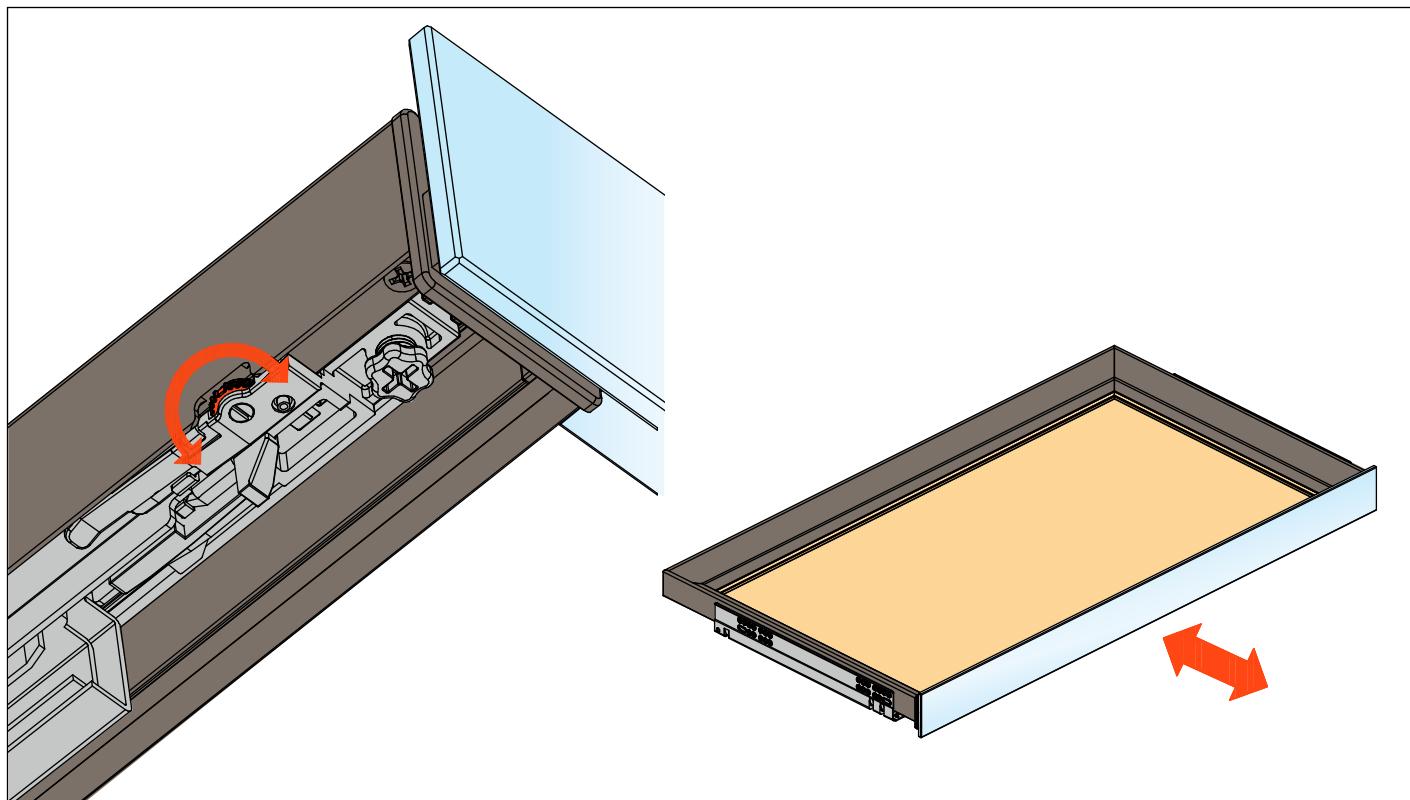

Regolazione verticale + 5 mm

Ruotare la leva verso il frontale del cassetto per ottenere la regolazione verticale.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

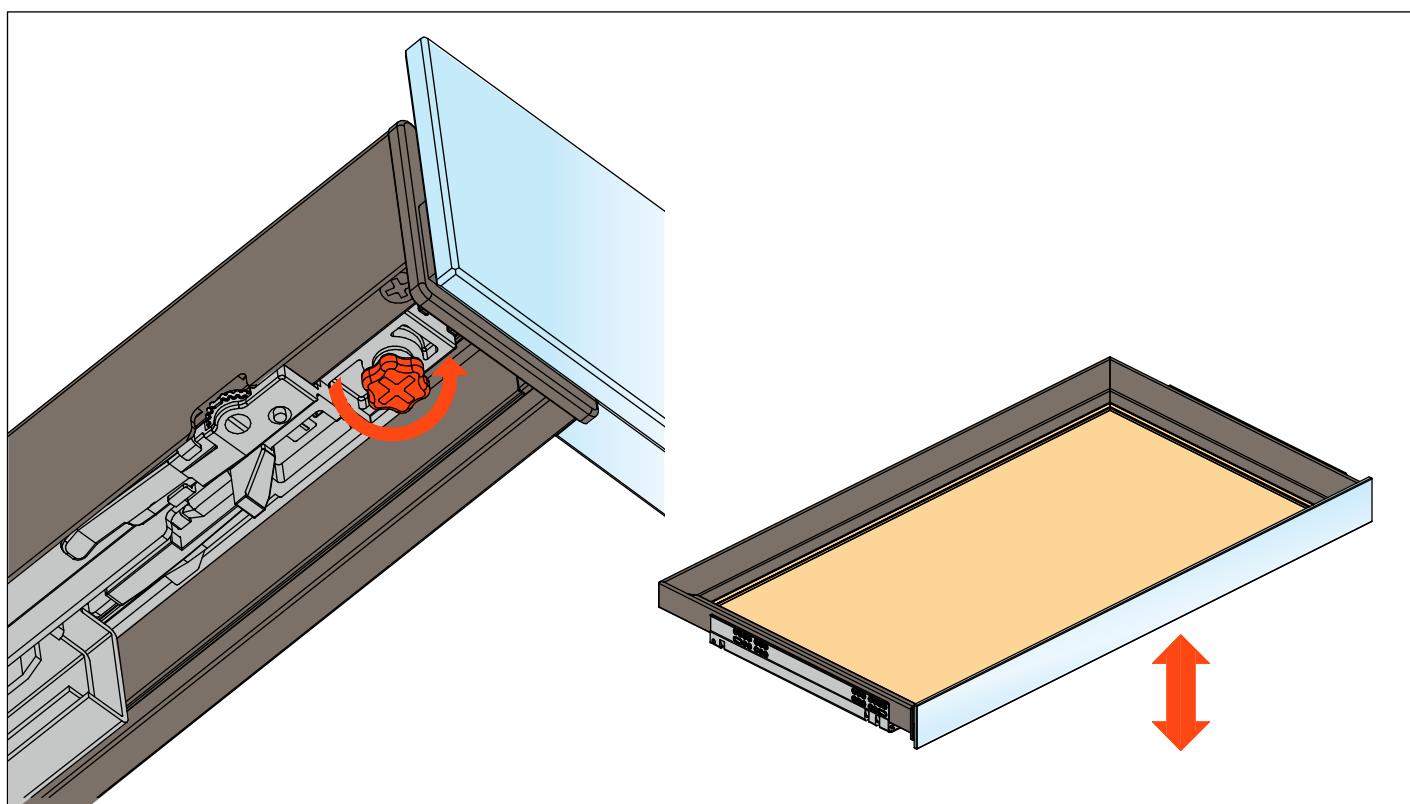


Excessories

Estrarre - allineamento cassetti


I cassetti 4 lati **sono, a parità di foratura, allineati frontalmente** con i cassetti 3 lati frontale legno (spessore 12 mm) e 3 lati frontale vetro (spessore 6 mm + profilo spessore 6 mm) come da schema illustrativo qui sotto riportato.

I cassetti 4 lati **non sono, a parità di foratura, allineati frontalmente** con i cassetti 3 lati frontale legno (spessore 19 mm) e 3 lati frontale vetro (spessore 6 mm + profilo spessore 13 mm) come da schema illustrativo qui sotto riportato.

Cassetto 4 LATI

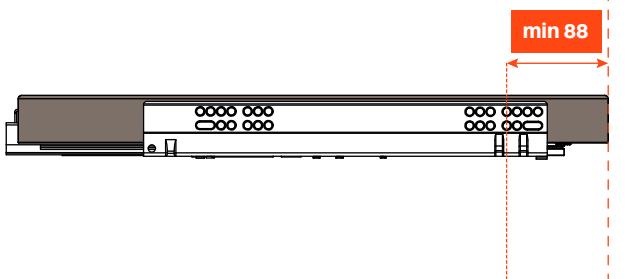


Cassetto 4 LATI

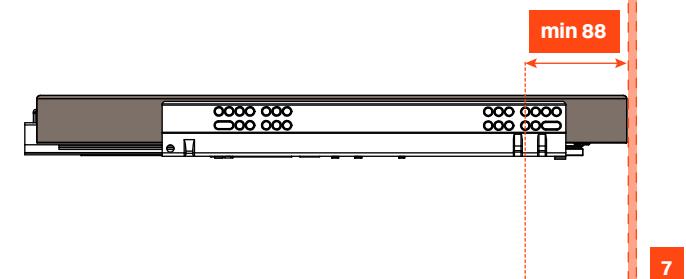


Cassetto 3 LATI

Per frontale legno, spessore 12 mm

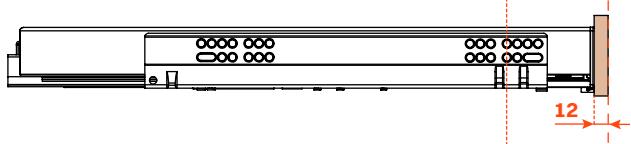


Cassetto 3 LATI

Per frontale legno, spessore 19 mm

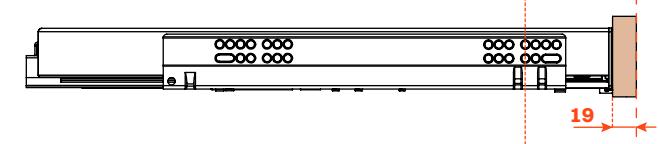

Cassetto 3 LATI

Per frontale vetro, spessore 6 mm + Profilo, spessore 6 mm

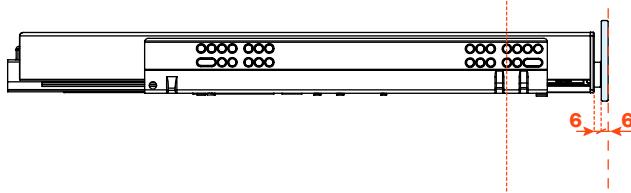

Cassetto 3 LATI

Per frontale vetro, spessore 6 mm + Profilo, spessore 13 mm

