


Excessories



Herausziehen - technische Informationen

Schublade 4-TEILIG

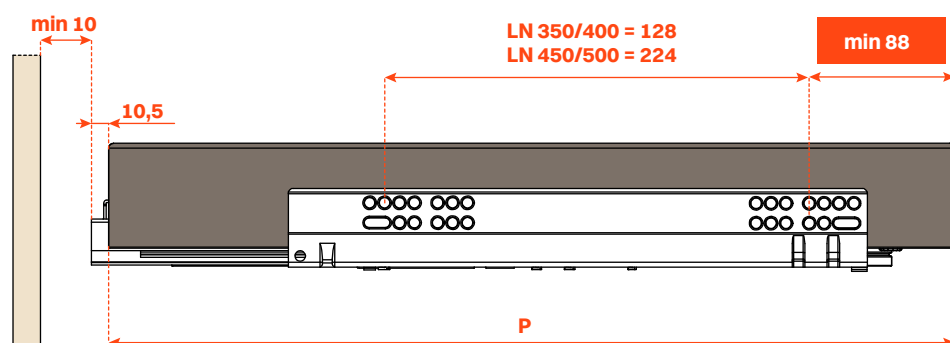



Schublade 3-TEILIG

Für Holzfront 12 mm Stärke

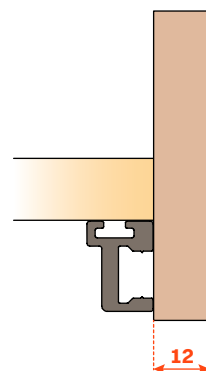
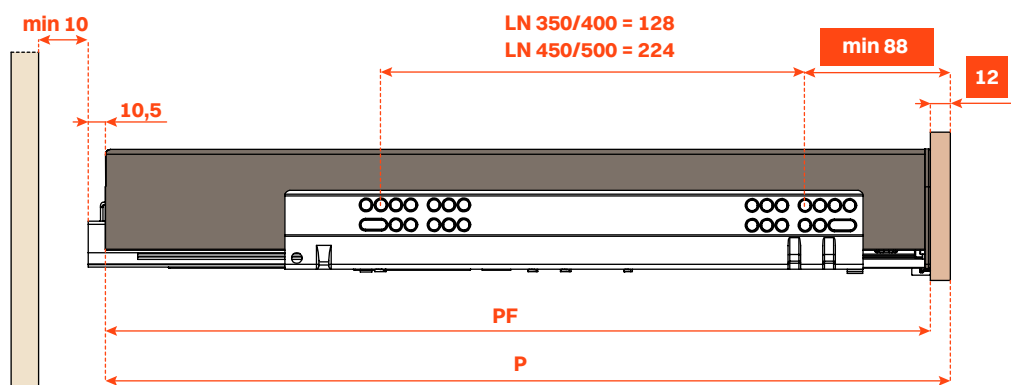


Schublade 3-TEILIG



Für Glasfront 6 mm Stärke und Profil 6 mm Stärke

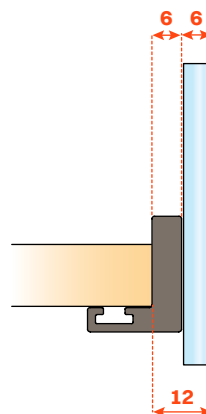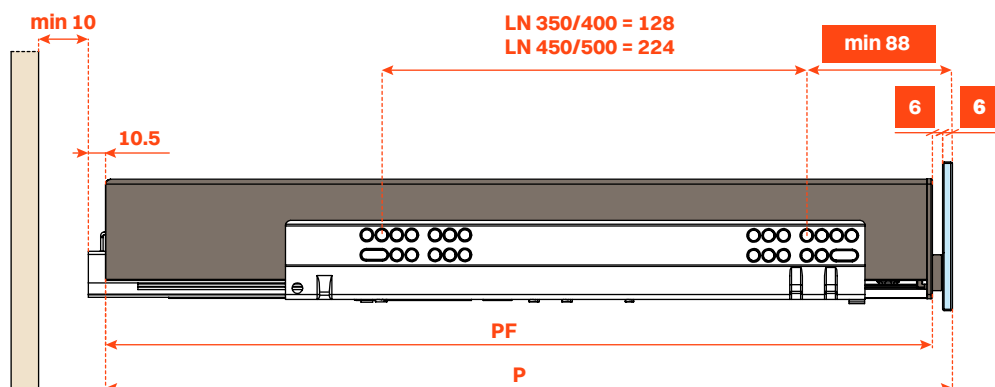

Schublade 3-TEILIG
Für Holzfront 19 mm Stärke

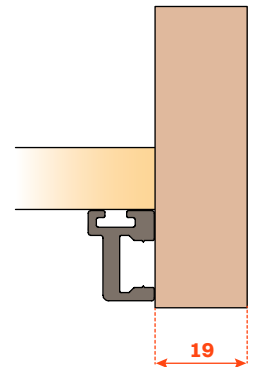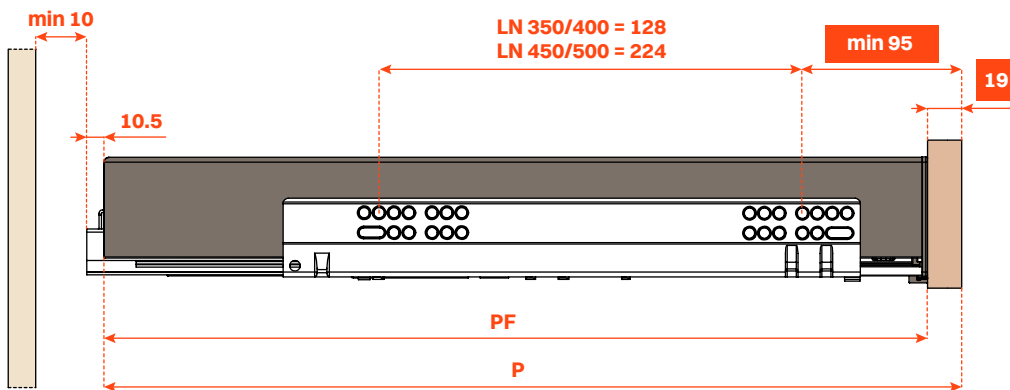


Schublade 3-TEILIG
Für Glasfront 6 mm Stärke und Profil 13 mm Stärke

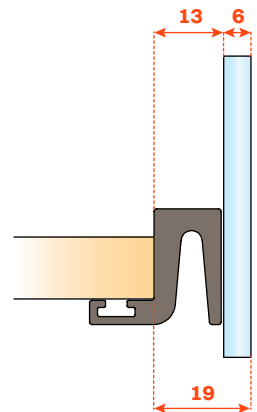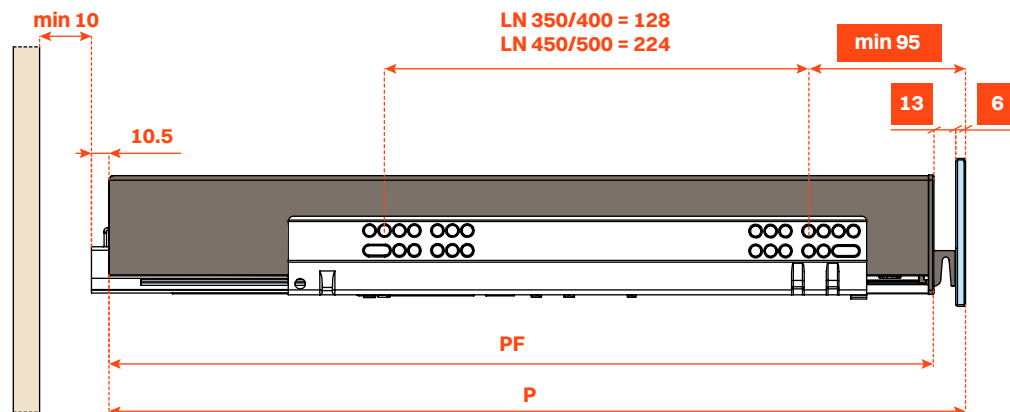


Länge der Führung (LN) mm	Tiefe der Schublade (PF) mm	Tiefe der Schublade 4-SEITIG (P) mm	Tiefe der Schublade 3-SEITIG (P) mm + Holzfront 12 mm oder Glasfront 6 + 6 mm	Tiefe der Schublade 3-SEITIG (P) mm + Holzfront 19 mm oder Glasfront 6+13 mm
350	378	390	390	397
400	428	440	440	447
450	478	490	490	497
470	498	510	510	517
500	528	540	540	547

HOLZFRONT


1. Die erste Kappe an der Frontblende anschrauben

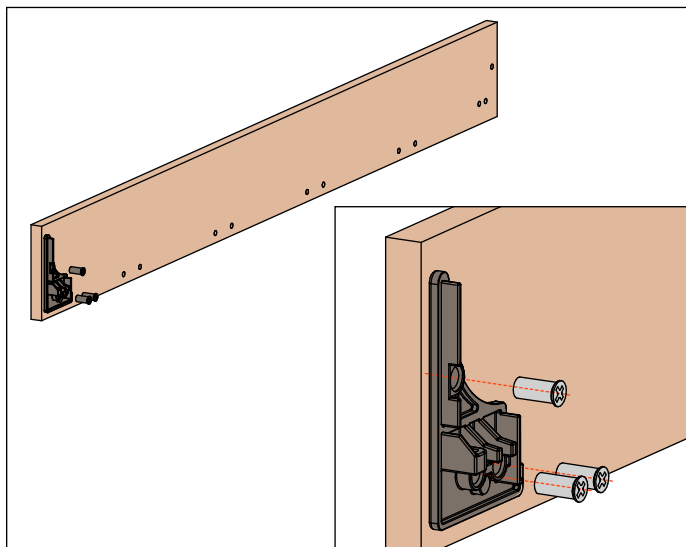


2. Die Verbindungselemente an der Frontblende anschrauben

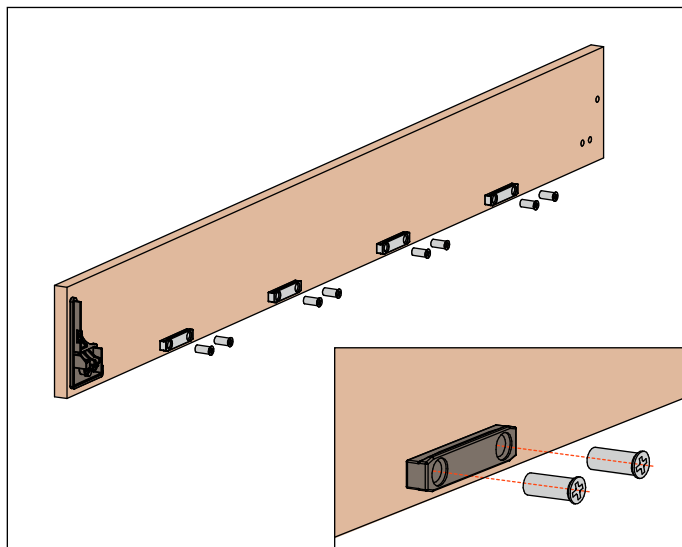


3. Das vordere Profil auf die Verbindungselemente schieben

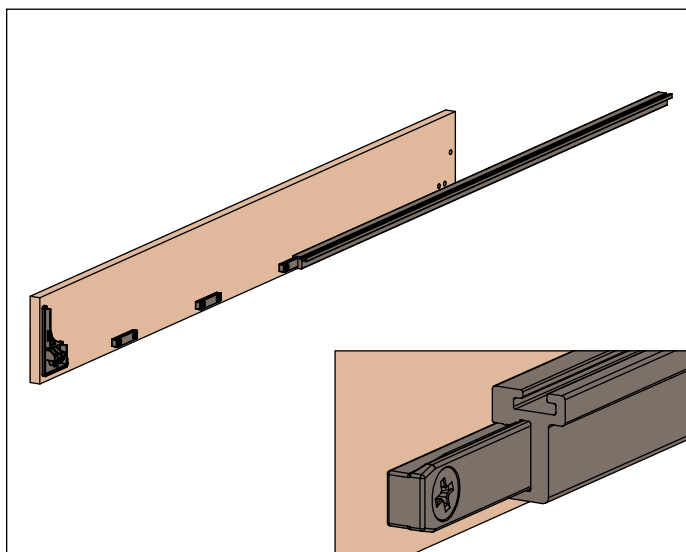


4. Die zweite Kappe an der Frontblende anschrauben

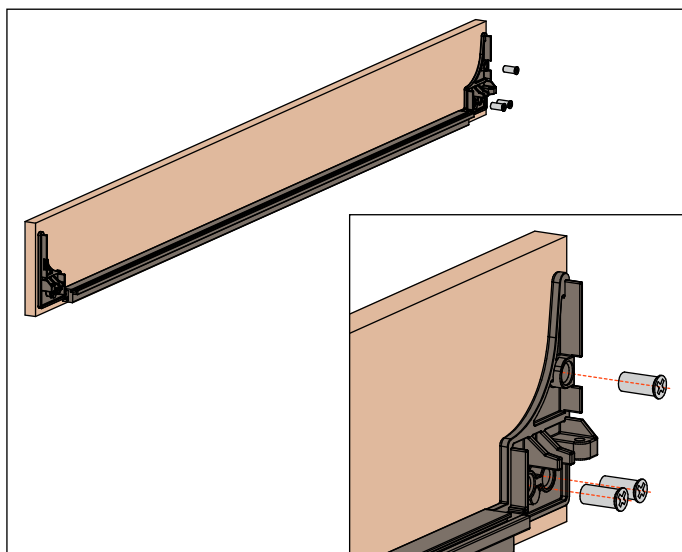

5. Die Kappen in die zwei Seitenzargen einsetzen

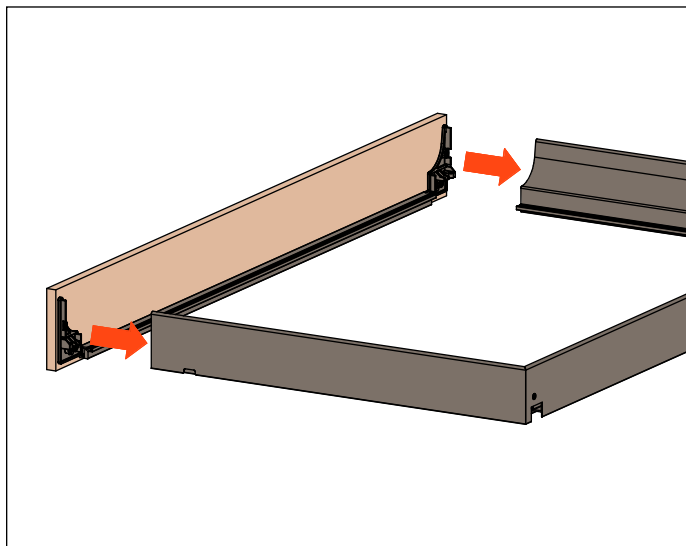


6. Die Frontblende an der Schublade anschrauben

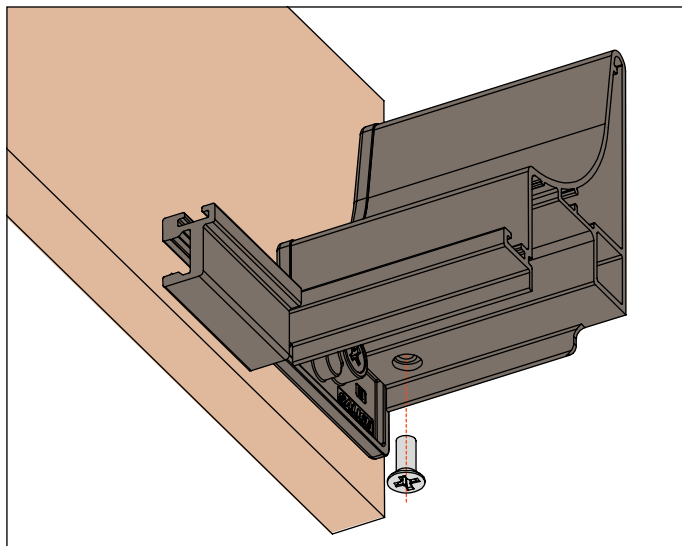


GLASFRONT


1. Die Kappen am vorderen Profil anschrauben

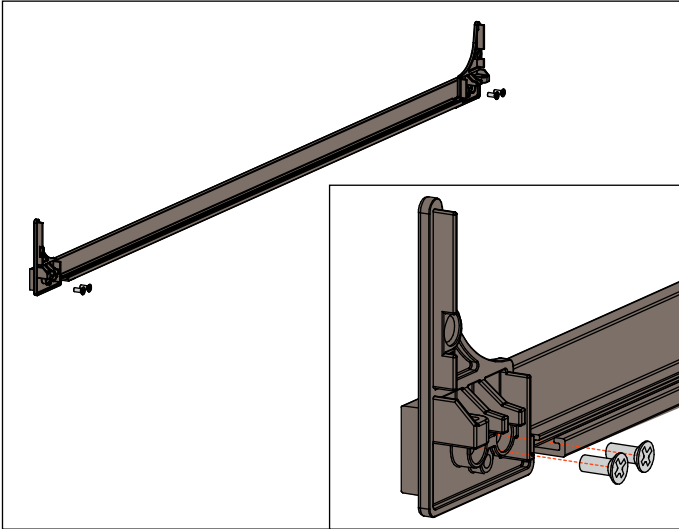


2. Den Schutzfilm vom Klebeband, das am Profil vorgeklebt ist, entfernen

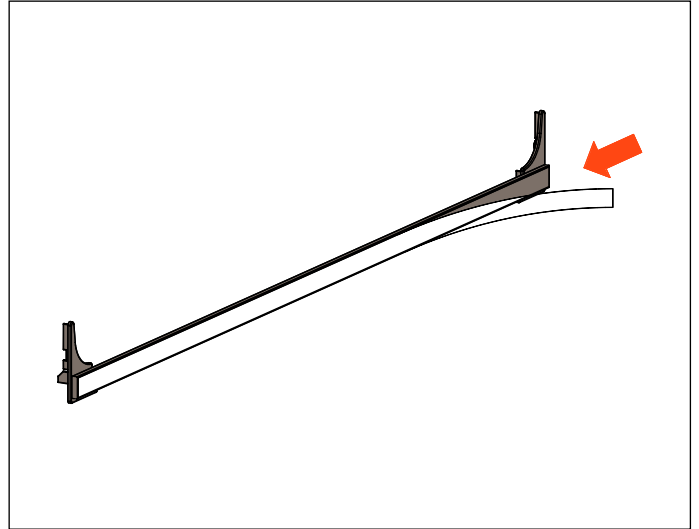


3. Die Glasfront an das Profil kleben

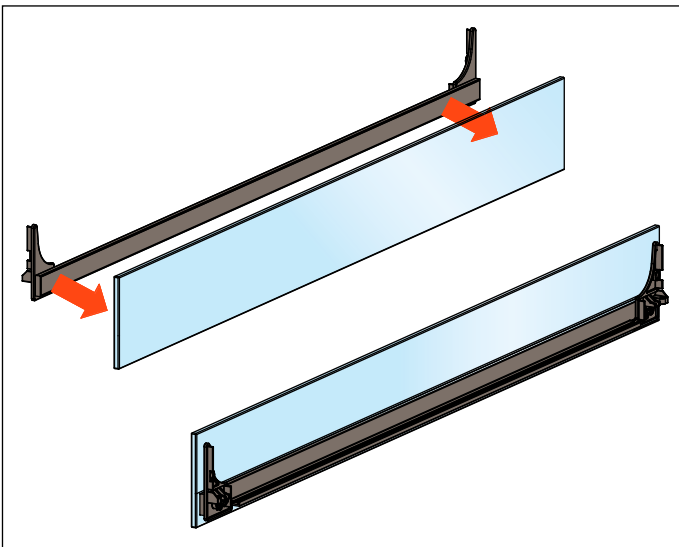


4. Den Frontrahmen in die zwei Zargen einsetzen

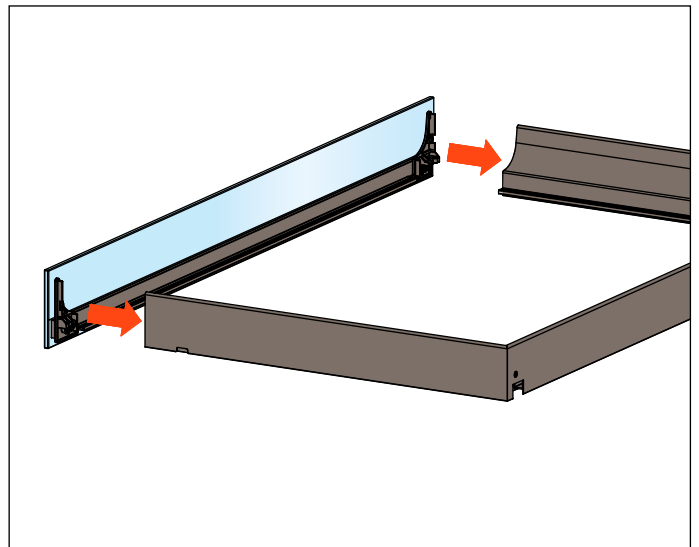

5. Die Frontblende an der Schublade anschrauben

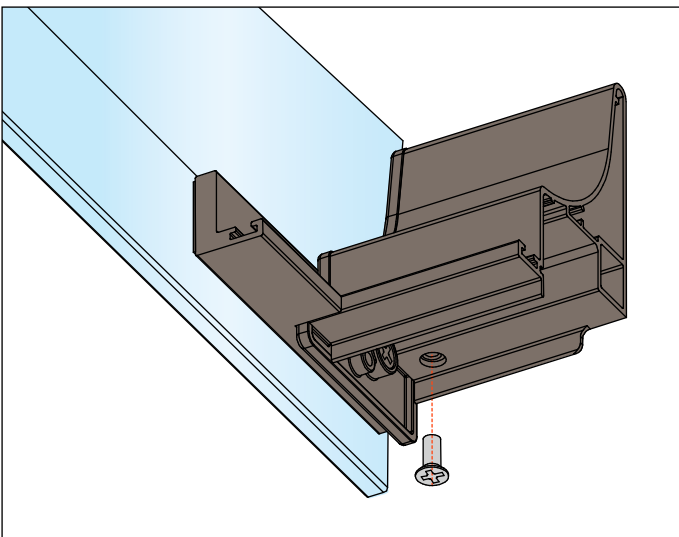

6. Die Madenschraube (1) einsetzen und drehen (2), um die Neigung der Frontblende zu verstellen

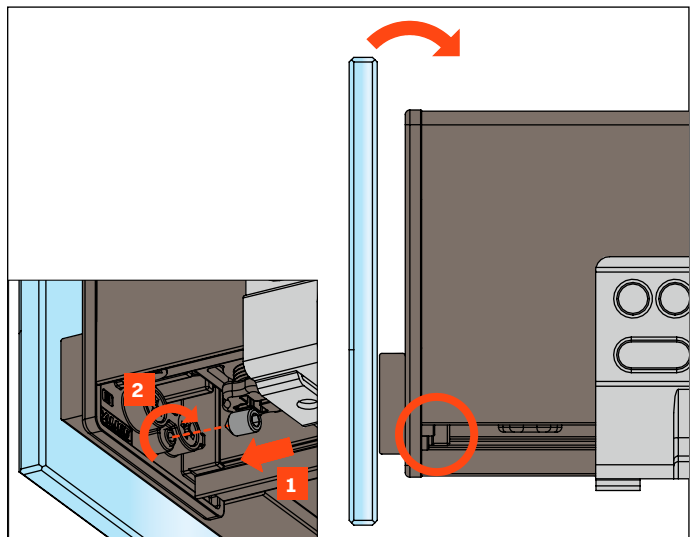


Excessories

Herausziehen - technische Informationen


Montage der Schublade auf die Führungen

1. Die Schublade auf die Führungen legen und schliessen
2. Die Elastizität des Befestigungselementes ermöglicht das Einrasten des Stift-Clips
3. Einrasten der Antikippvorrichtung
4. Einrasten des hinteren Zapfens an der Rückseite

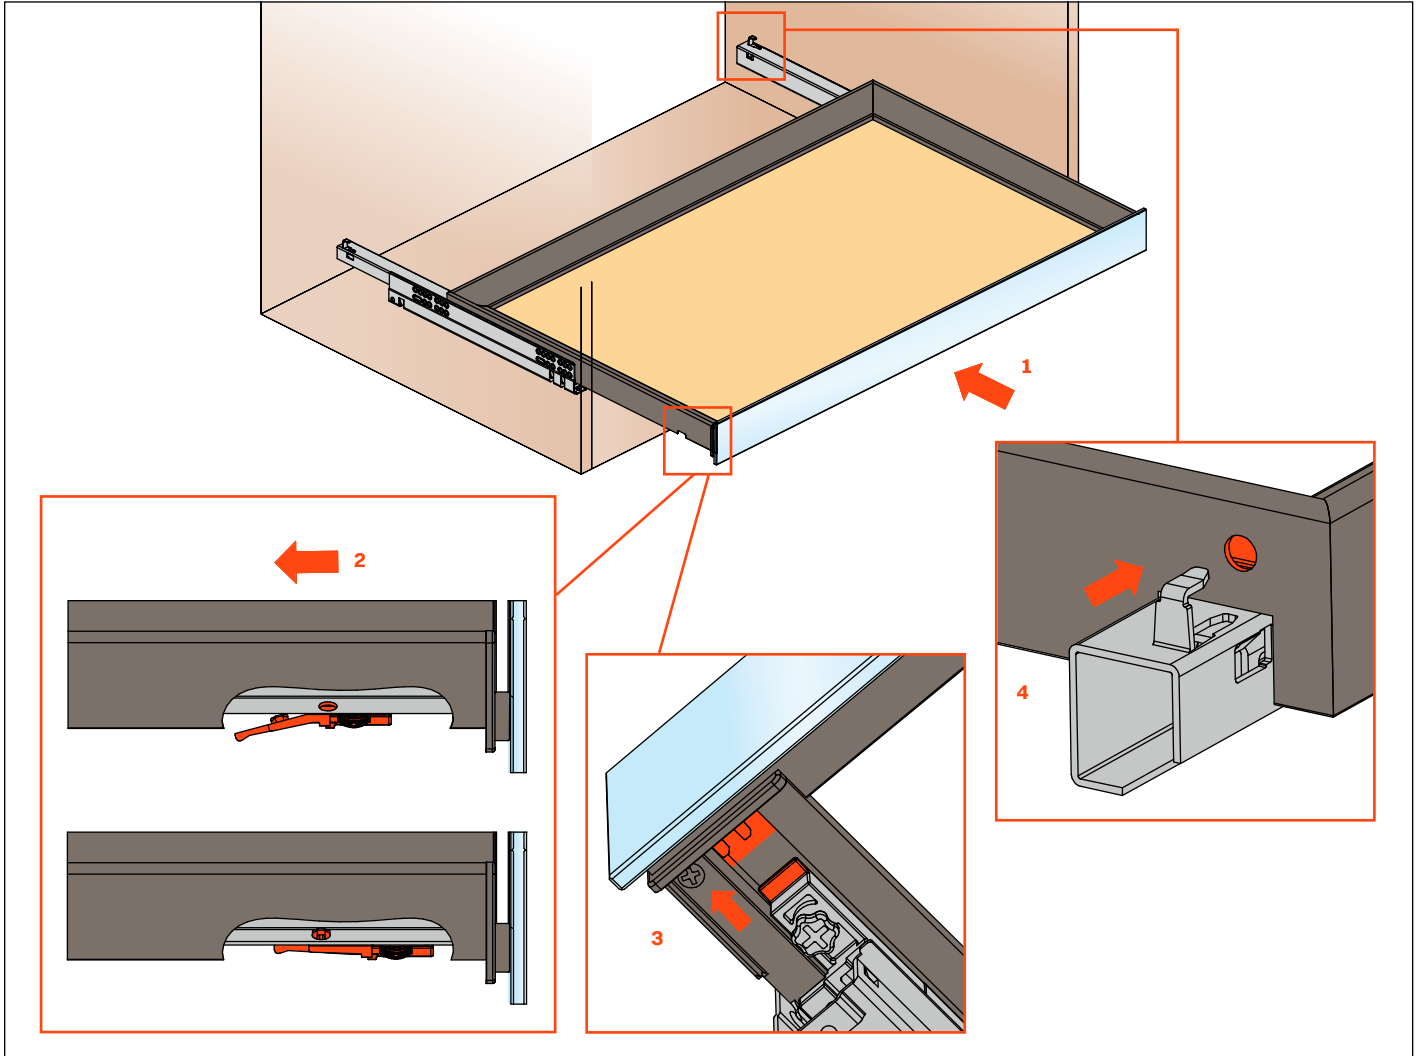

Demontage der Schublade

1. Die Schublade öffnen
2. Die bezeichneten Hebel nach unten biegen und die Schublade herausziehen

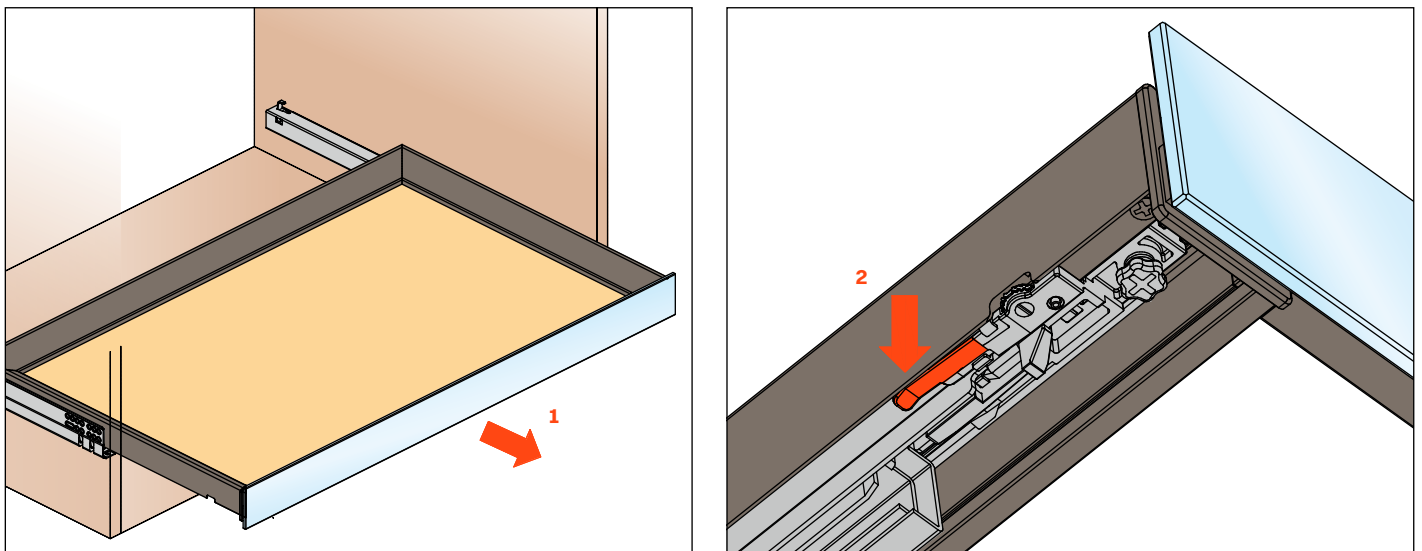


Verstellungen

Tiefenverstellung +2 -2 mm

Das Rädchen in Richtung Frontblende drehen, um die Schublade nach vorne zu schieben.

Das Rädchen in Richtung Rückseite drehen, um die Schublade nach hinten zu schieben.


Diese Verstellungen können werkzeuglos durchgeführt werden.

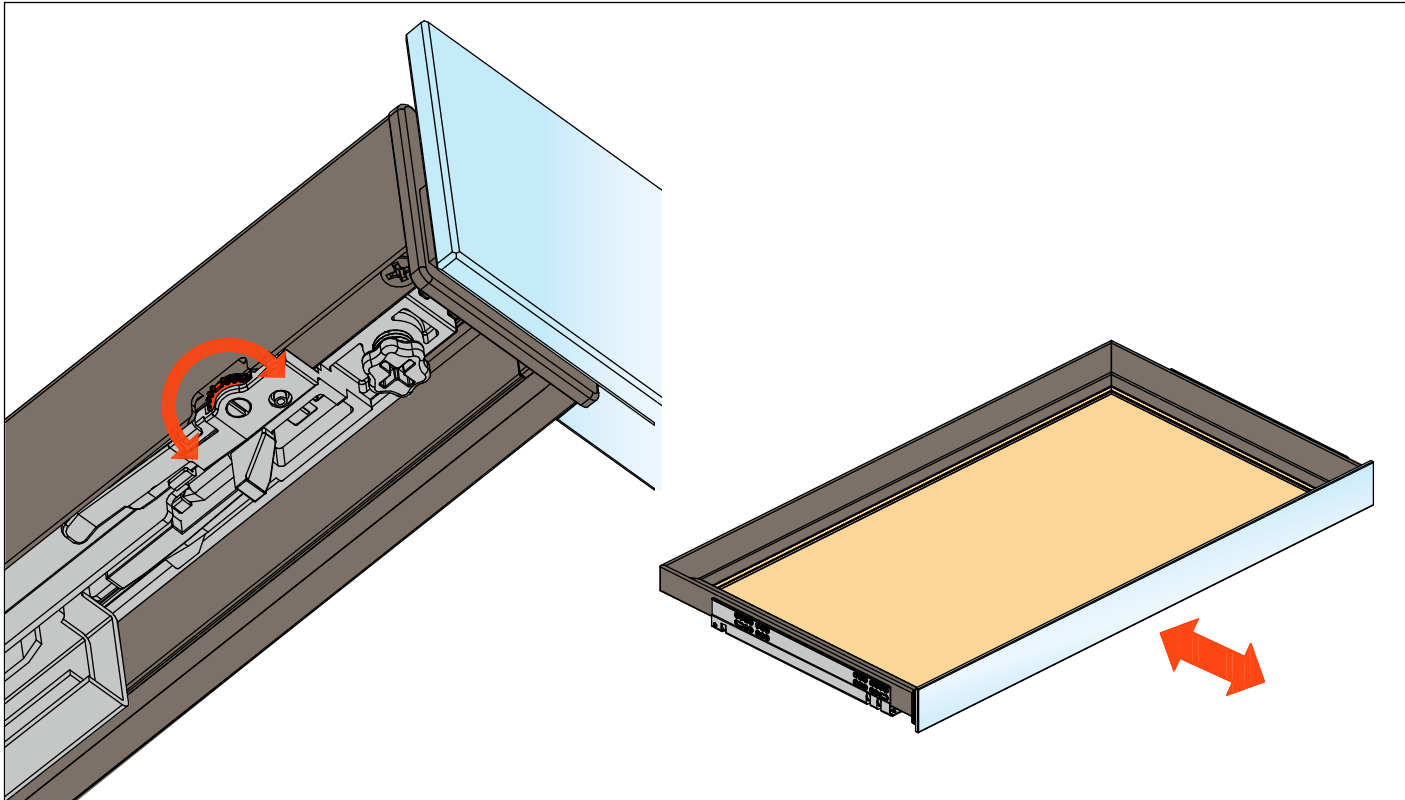

Höhenverstellung +5 mm

Den Hebel in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um die Höhenverstellung zu erreichen.

Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

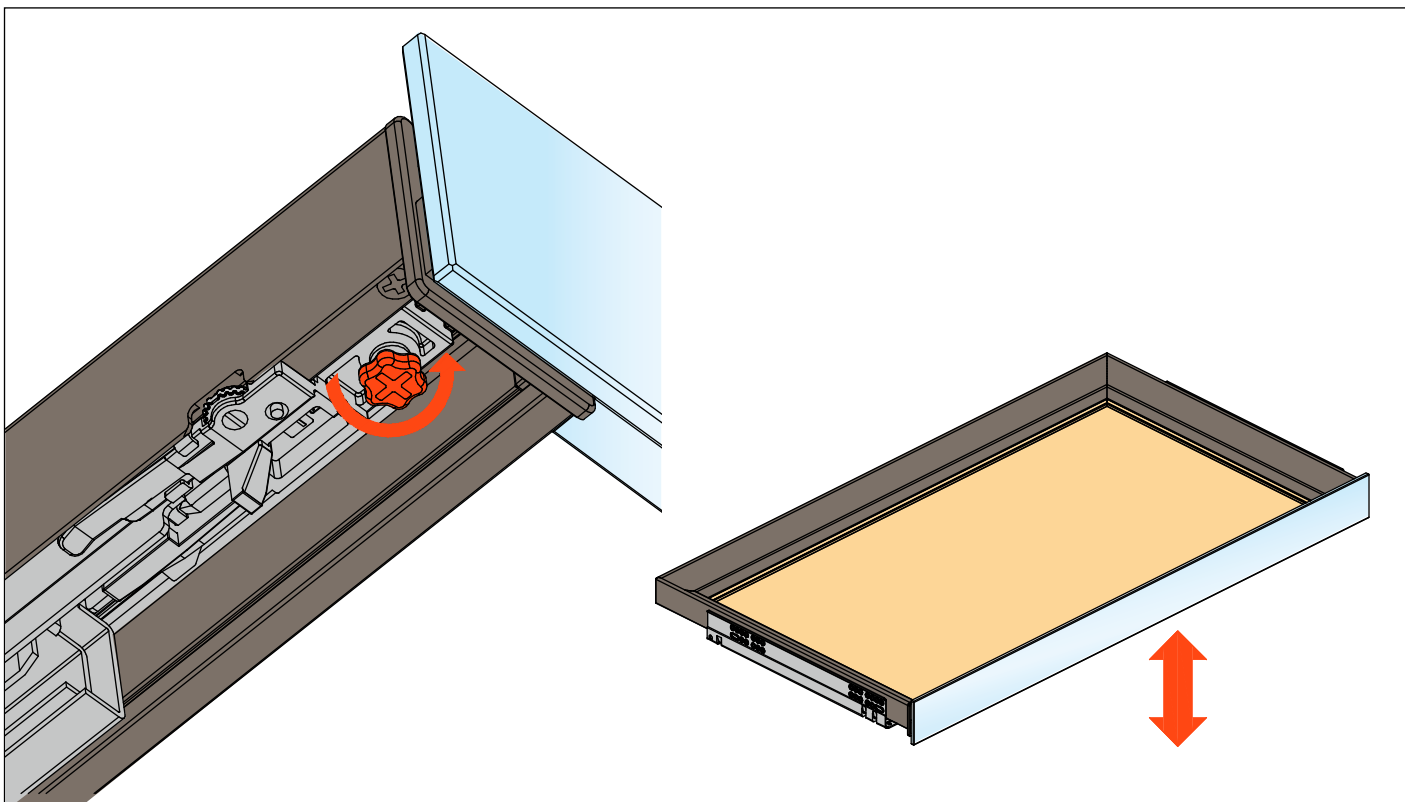


Excessories

Herausziehen - Bündigstellen der Schubladen


Die Schubladen 4-seitig **sind, bei gleicher Bohrung**, mit den Schubladen 3-seitig und Holzfront (12 mm Stärke) sowie 3-seitig und Glasfront (6 mm Stärke + 6 mm Profilstärke) **frontal bündig**, wie unten dargestellt.

Die Schubladen 4-seitig **sind, bei gleicher Bohrung**, mit den Schubladen 3-seitig und Holzfront (19 mm Stärke) sowie 3-seitig und Glasfront (6 mm Stärke + 13 mm Profilstärke) **nicht frontal bündig**, wie unten dargestellt.


Schublade 4-SEITIG

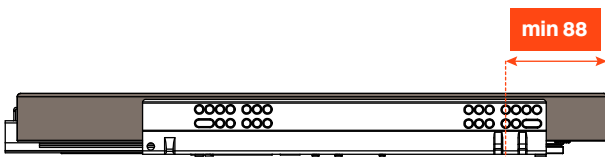


Schublade 4-SEITIG

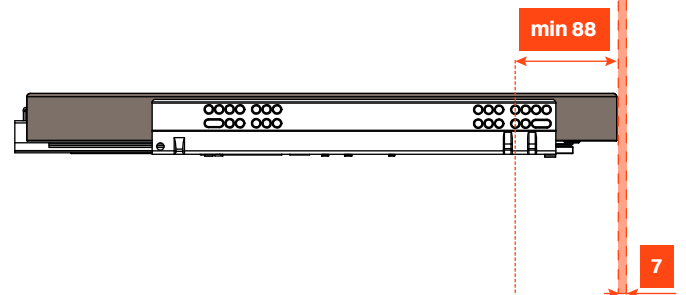


Schublade 3-SEITIG
Für Holzfront, 12 mm Stärke

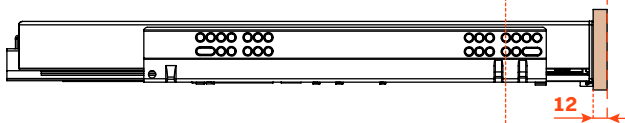

Schublade 3-SEITIG
Für Holzfront, 19 mm Stärke

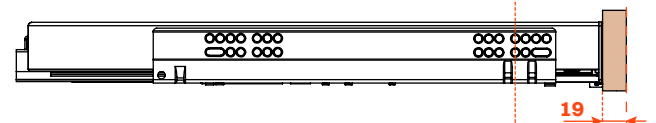

Schublade 3-SEITIG
Für Glasfront, 6 mm Stärke +
6 mm Profilstärke

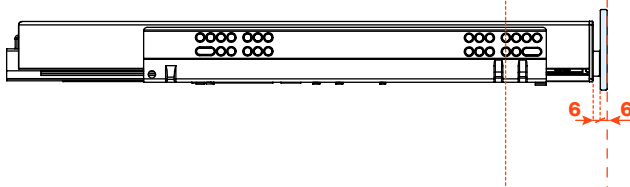

Schublade 3-SEITIG
Für Glasfront, 6 mm Stärke +
13 mm Profilstärke

