


Excessories



Extraer - información técnica

Cajón 4 LADOS

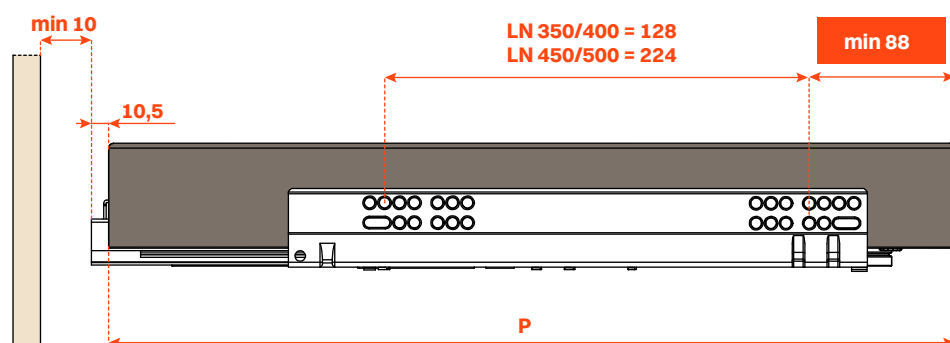



Cajón 3 LADOS

Para frontal de madera espesor 12 mm

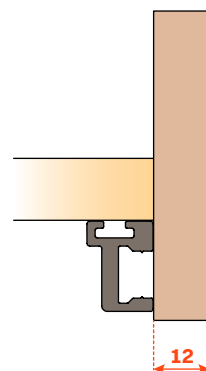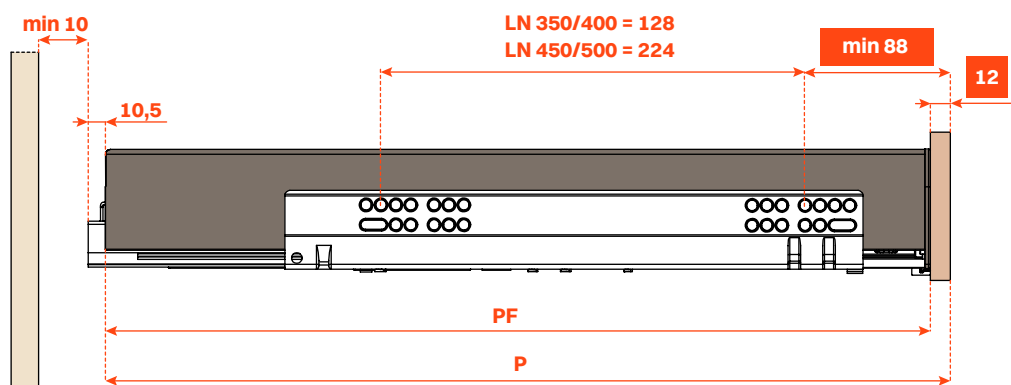



Cajón 3 LADOS

Para frontal de cristal espesor 6 mm + perfil espesor 6 mm

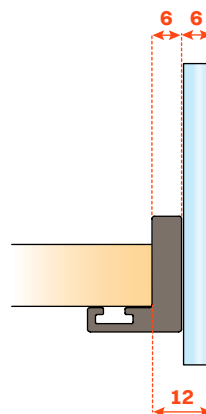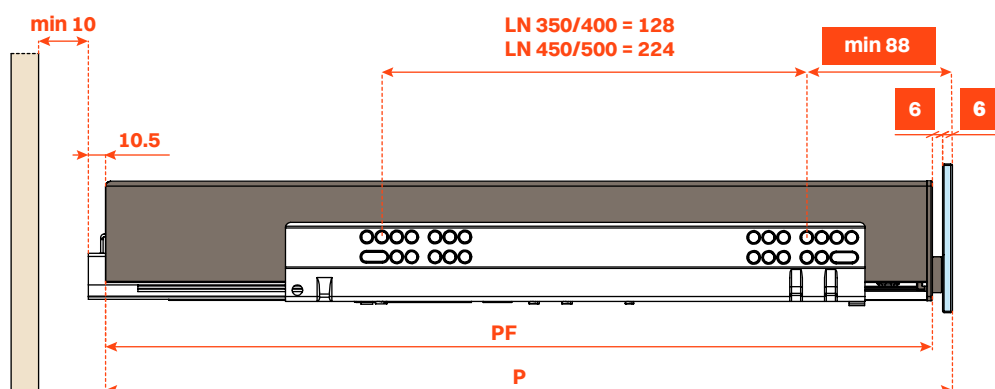



Cajón 3 LADOS

Para frontal de madera espesor 19 mm

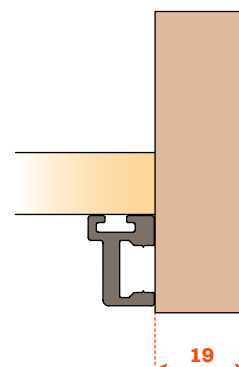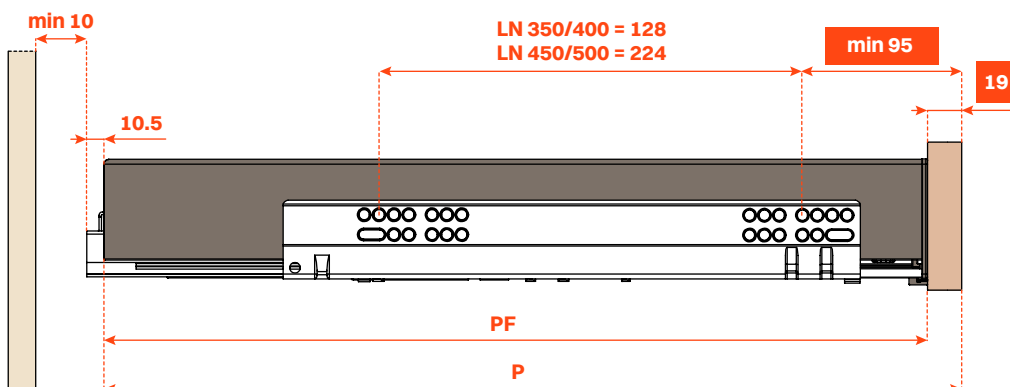

Cajón 3 LADOS


Para frontal de cristal espesor 6 mm + perfil espesor 13 mm

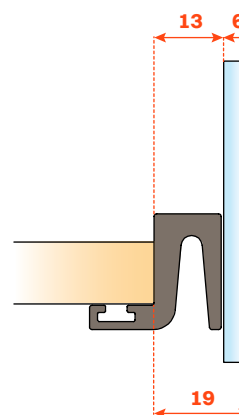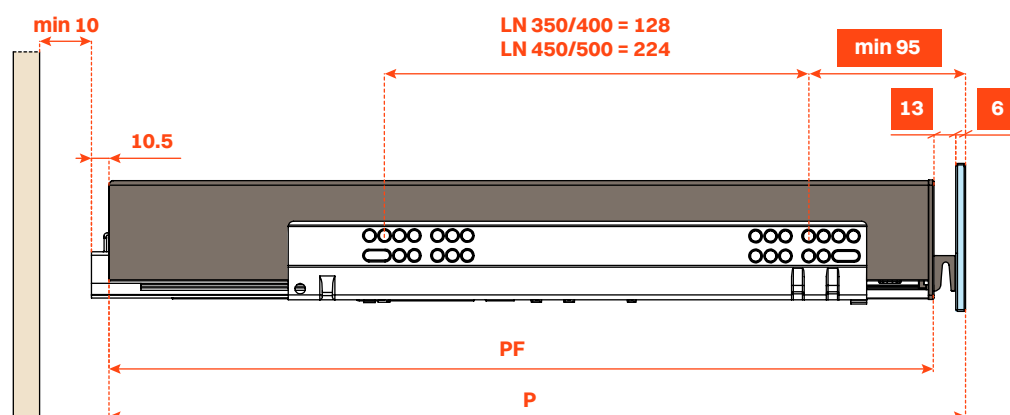


Longitud guía (LN) mm	Profundidad cajón (PF) mm	Profundidad cajón 4 LADOS (P) mm	Profundidad cajón 3 LADOS (P) mm + frontal de madera 12 mm o frontal de cristal 6+6 mm	Profundidad cajón 3 LADOS (P) mm + frontal de madera 19 mm o frontal de cristal 6+13 mm
350	378	390	390	397
400	428	440	440	447
450	478	490	490	497
470	498	510	510	517
500	528	540	540	547

FRONTAL DE MADERA


1. Atornillar la primera tapa al frontal

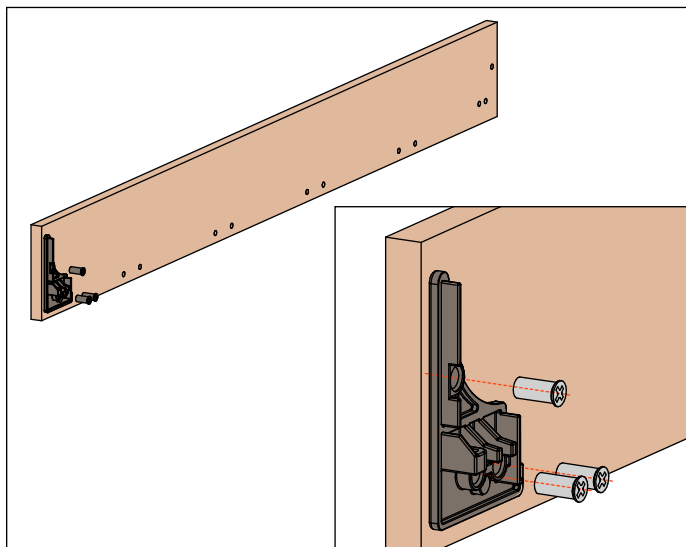


2. Atornillar los elementos de anclaje al frontal

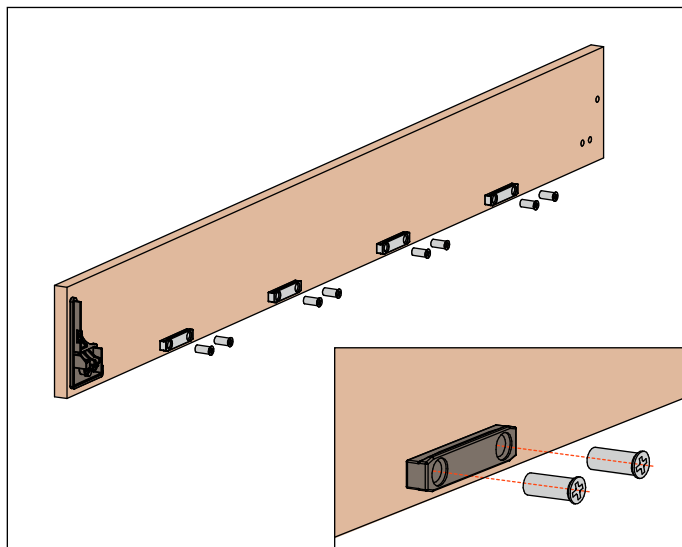


3. Insertar y deslizar el perfil anterior en los elementos de anclaje

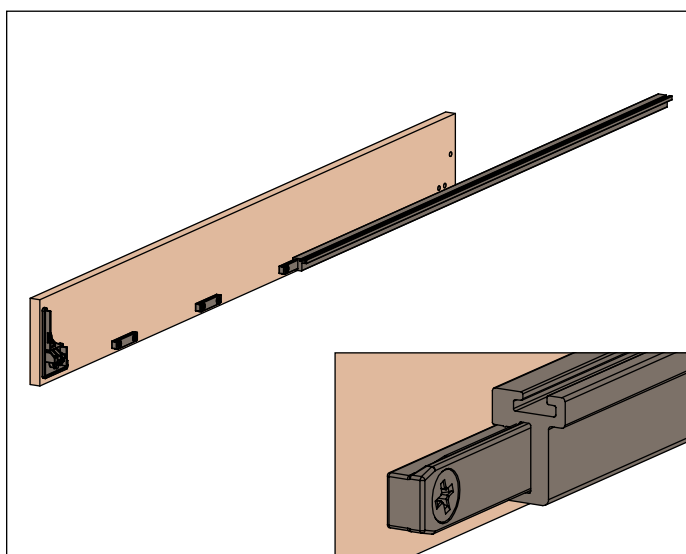


4. Atornillar la segunda tapa al frontal

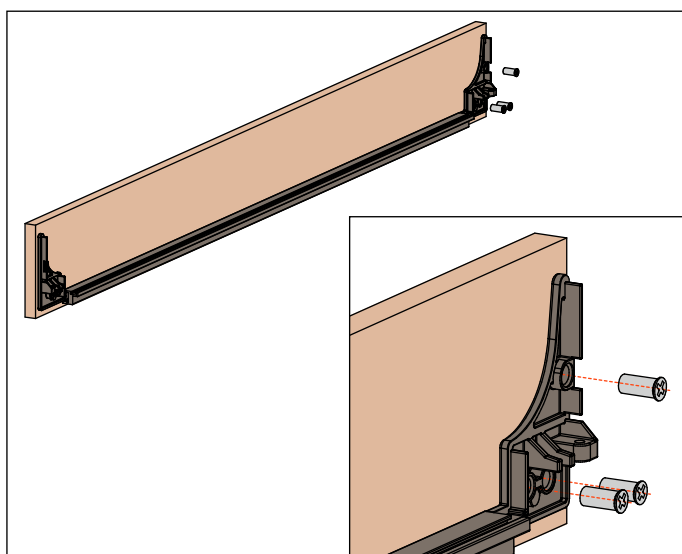

5. Insertar las tapas en los dos laterales

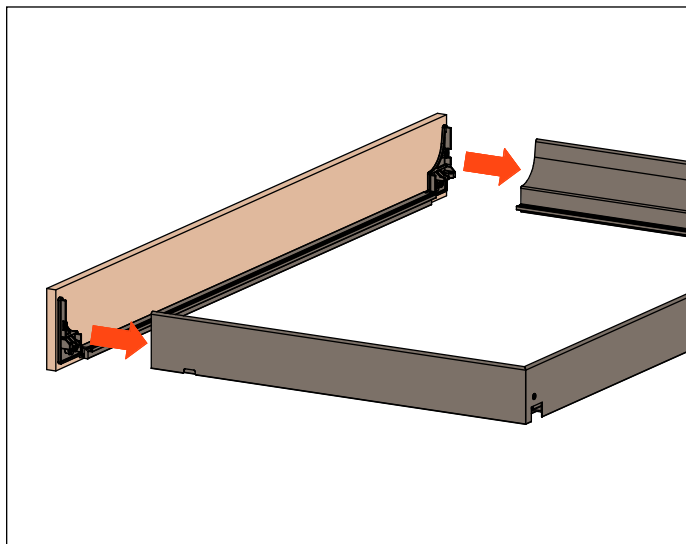


6. Atornillar el frontal al cajón

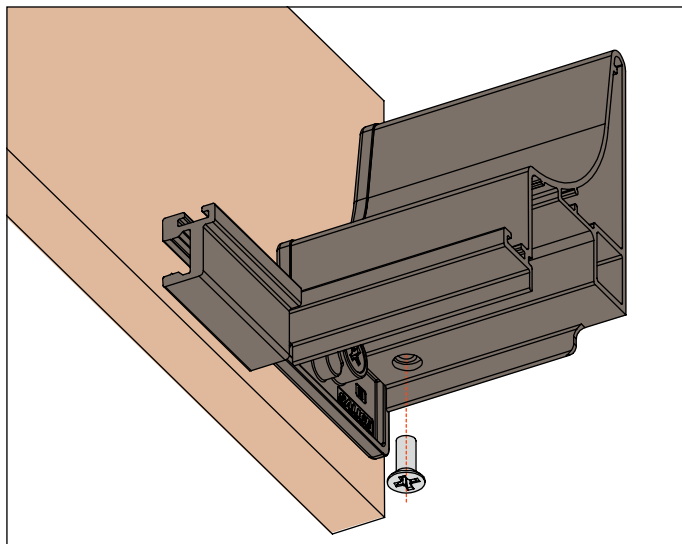


FRONTAL DE CRISTAL


1. Atornillar las tapas al perfil frontal

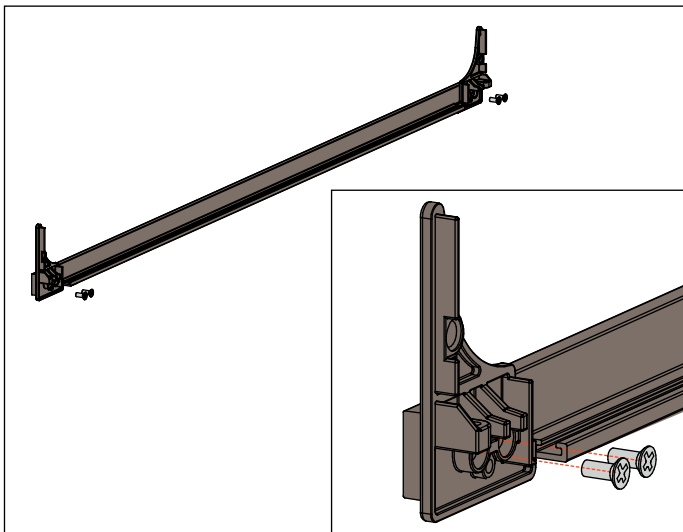


2. Retirar la película protectora del adhesivo doble cara ya suministrado

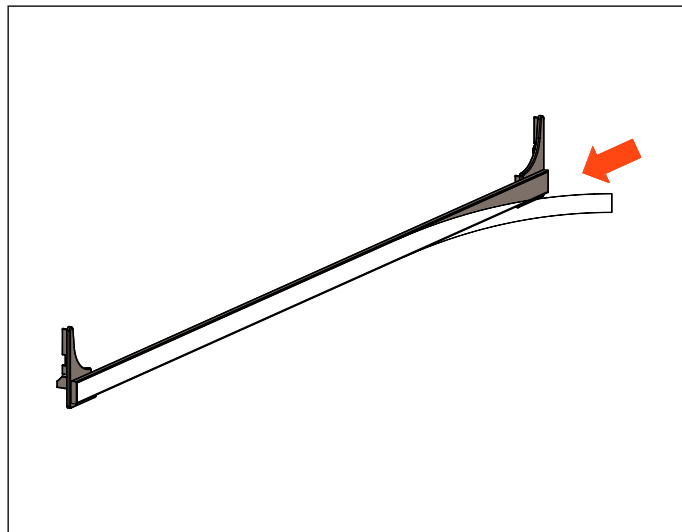


3. Pegar el frontal de cristal al perfil

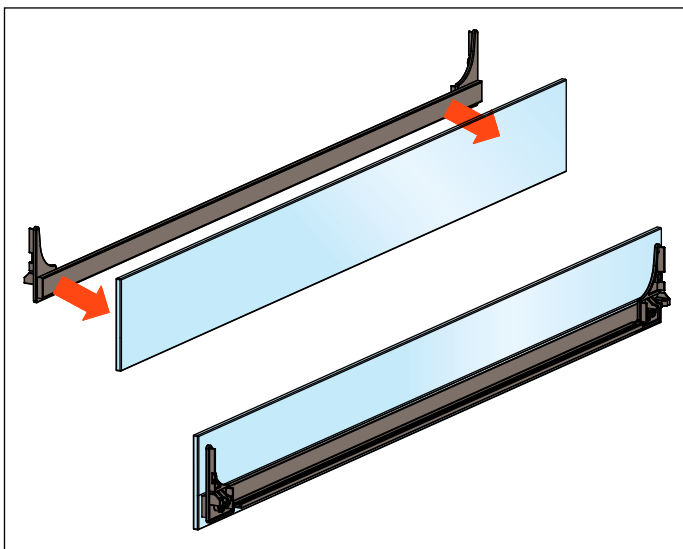


4. Insertar las tapas en los dos laterales

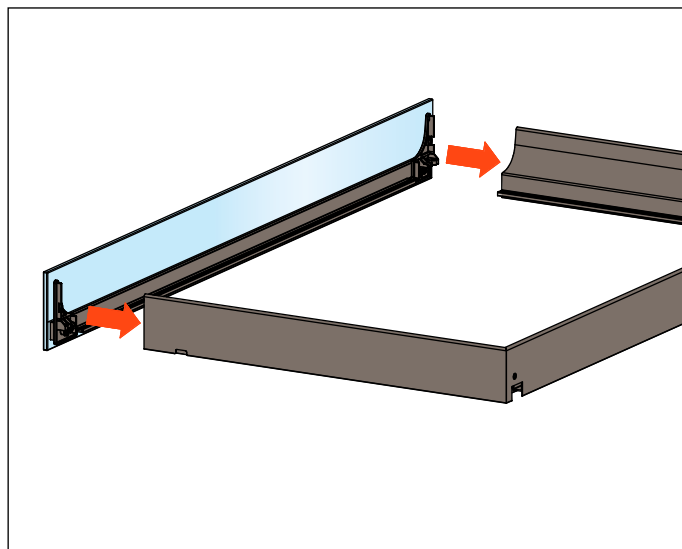

5. Atornillar el frontal al cajón

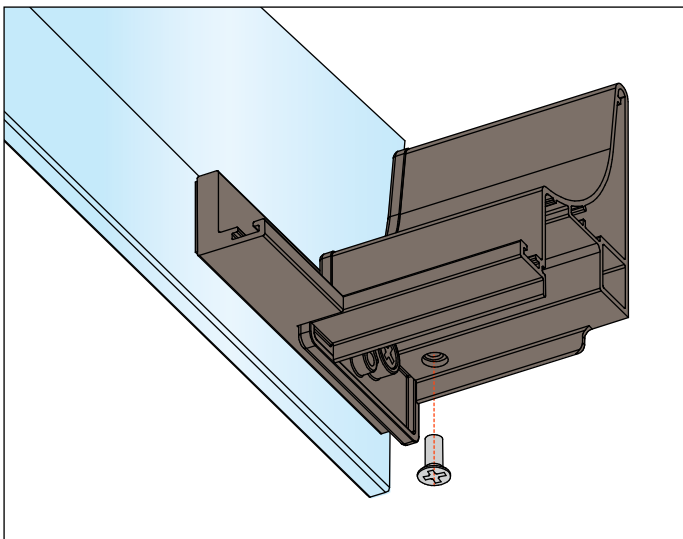


6. Insertar el grano y girarlo para ajustar el frontal

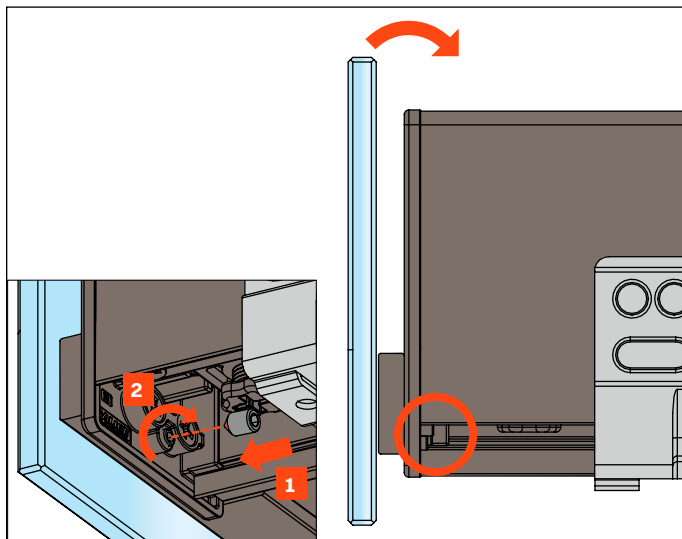



Montaje del cajón sobre las guías

1. Apoyar el cajón sobre las guías y cerrarlo
2. La elasticidad del elemento de fijación permite el enganche del clip perno
3. Enganche del dispositivo antivuelco
4. Enganche posterior del gancho de cola

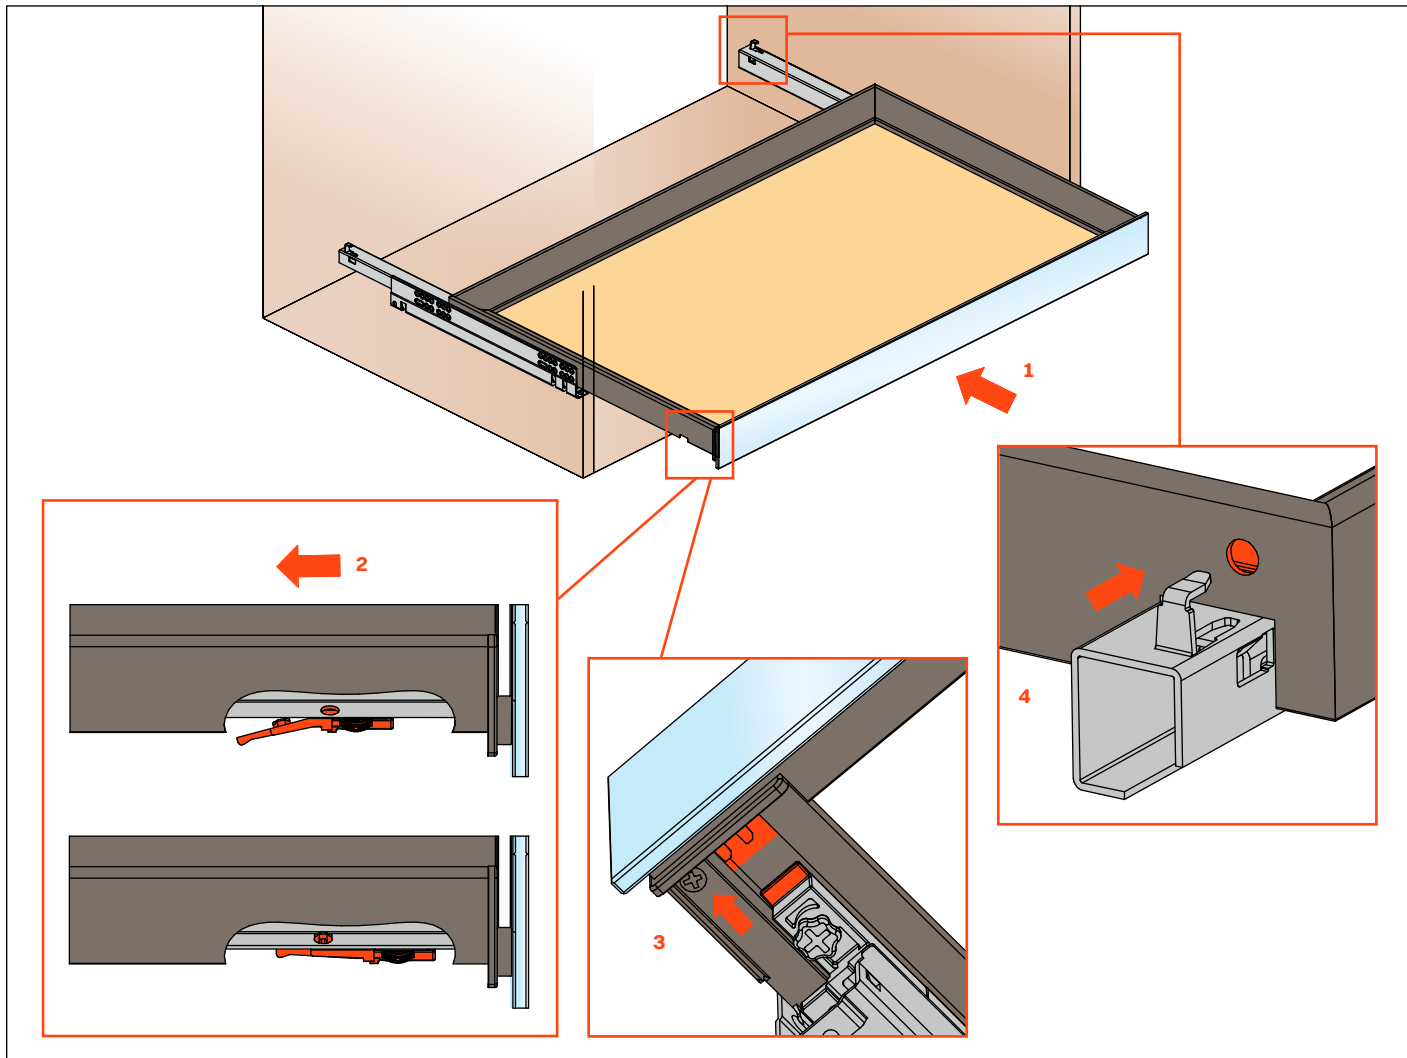

Desmontaje del cajón

1. Abrir el cajón
2. Bajar la palanca indicada y sacar el cajón

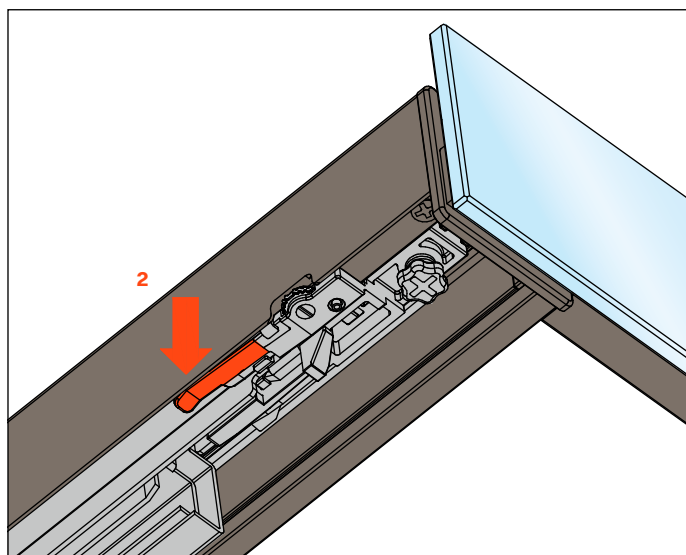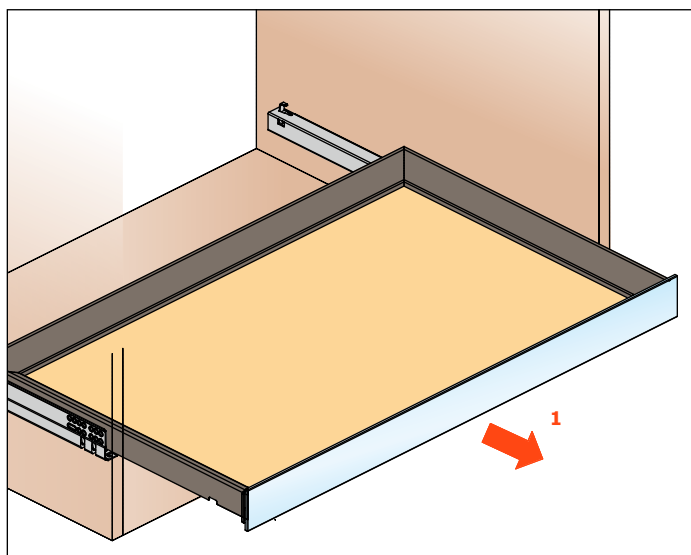


Regulaciones

Regulación frontal +2 -2 mm

Girar la rueda hacia el frontal para hacer avanzar el cajón.

Girar la rueda hacia la parte trasera para hacer retroceder el cajón.


Esta operación se efectúa sin utilizar ningún utensilio.

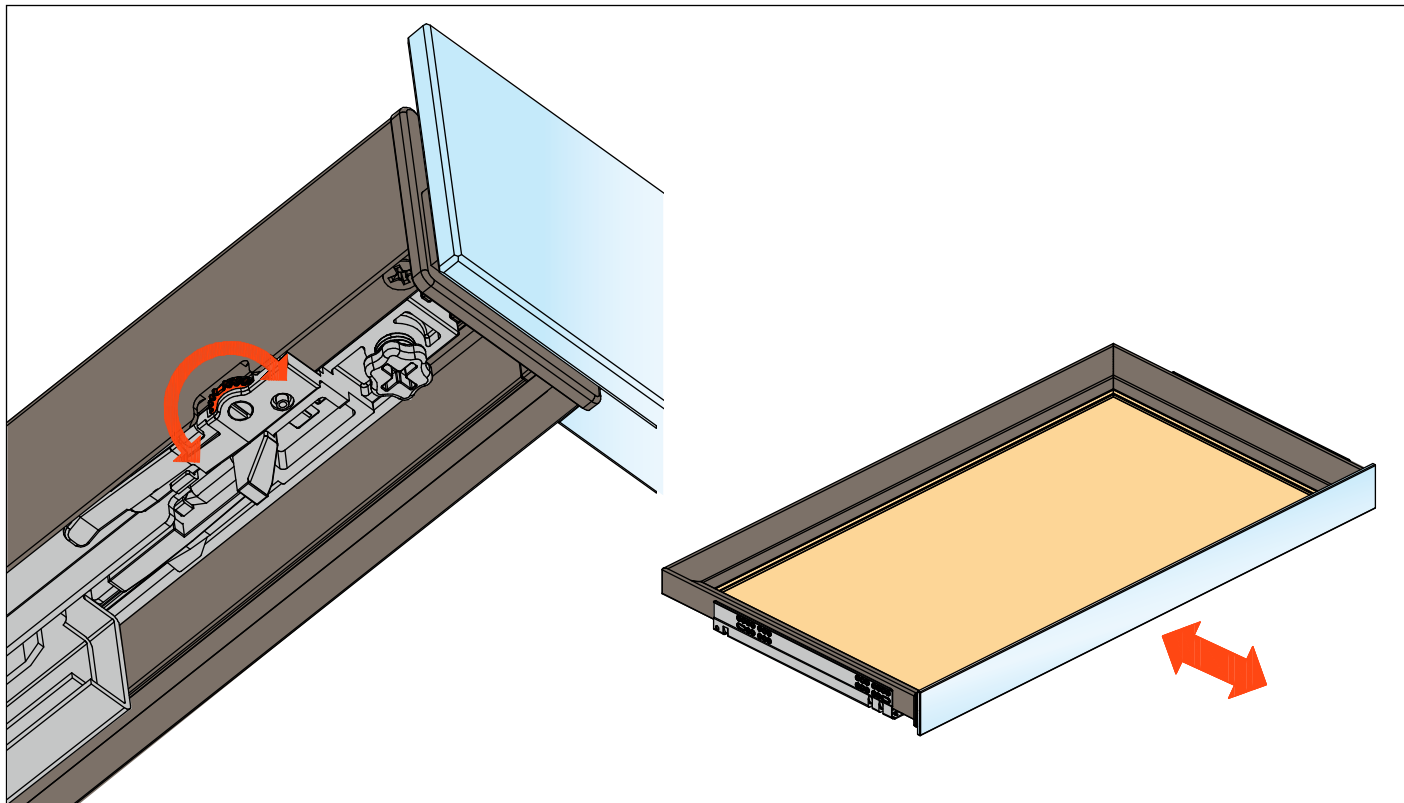

Regulación vertical +5 mm

Girar la palanca hacia el frontal del cajón para obtener la regulación vertical.

Esta operación se efectúa sin utilizar ningún utensilio.

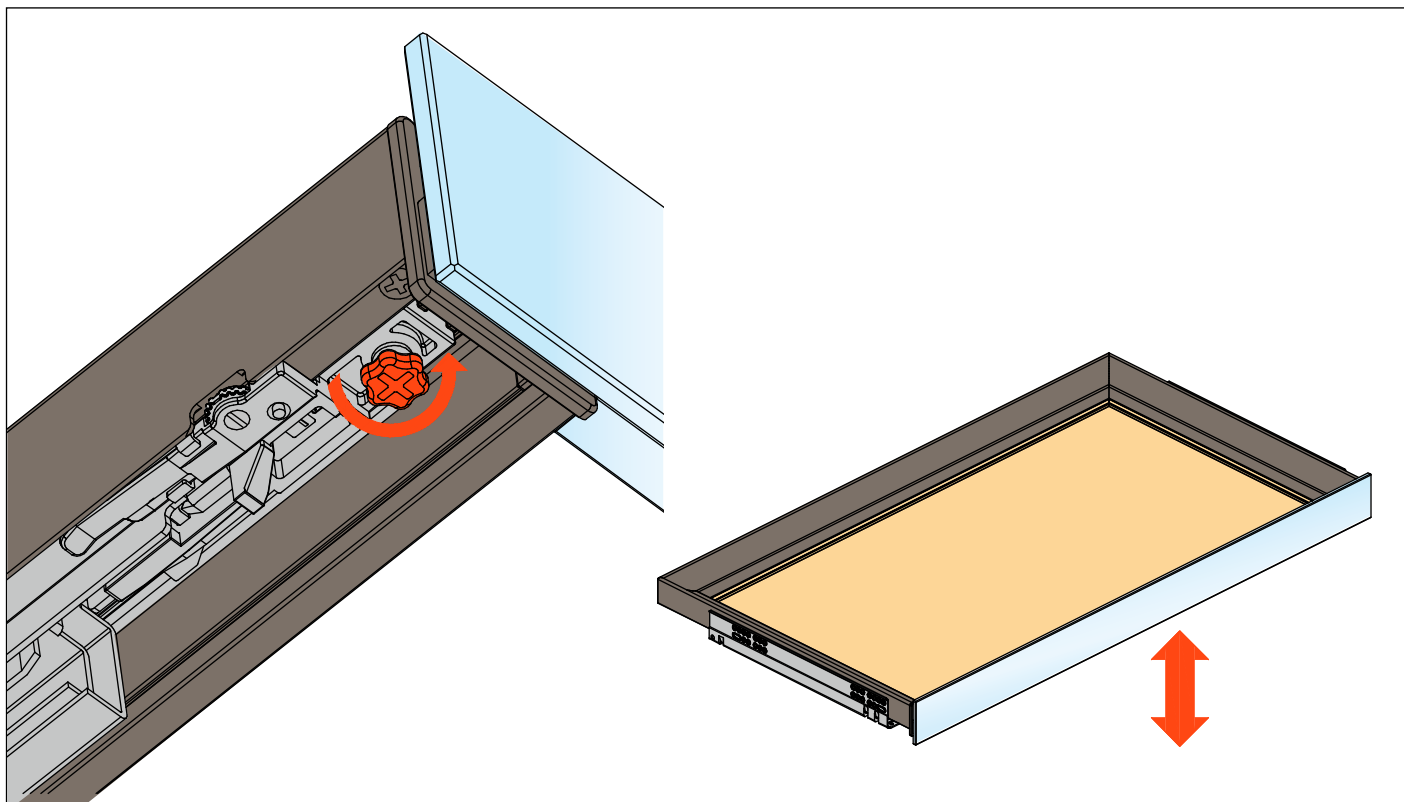


Excessories

Extraer - alineación cajones


Los cajones de 4 lados, **el mismo taladro**, **están alineados frontalmente**, con los cajones de 3 lados frontal de madera (espesor 12 mm) y 3 lados frontal de cristal (espesor 6 mm + perfil espesor 6 mm) como se indica en el esquema a continuación.

Cajón 4 LADOS

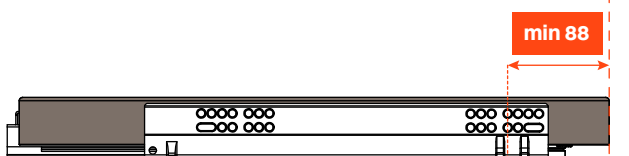


Cajón 3 LADOS

Para frontal de madera, espesor 12 mm

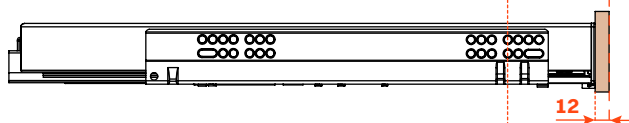


Cajón 3 LADOS

Para frontal de cristal, espesor 6 mm +
Perfil, espesor 6 mm

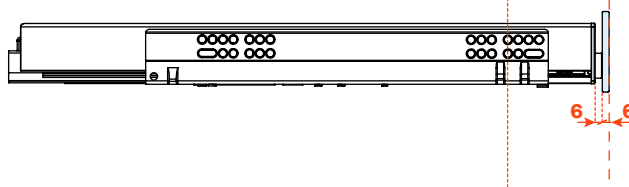


Los cajones de 4 lados, **el mismo taladro**, **no están alineados frontalmente**, con los cajones de 3 lados frontal de madera (espesor 19 mm) y 3 lados frontal de cristal (espesor 6 mm + perfil espesor 13 mm), como se indica en el esquema a continuación.

Cajón 4 LADOS

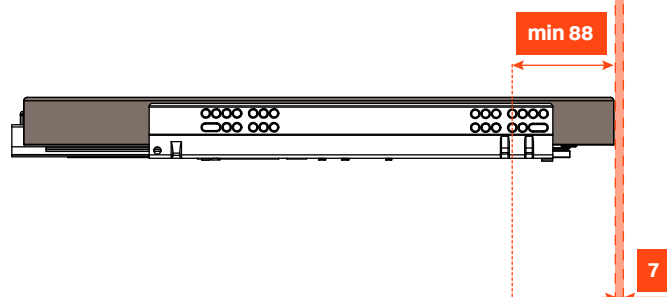

Cajón 3 LADOS

Para frontal de madera, espesor 19 mm

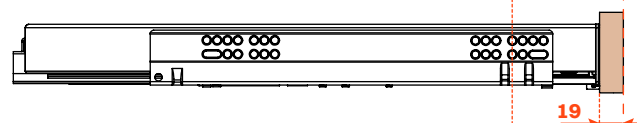

Cajón 3 LADOS

Para frontal de cristal, espesor 6 mm +
Perfil, espesor 13 mm

