




eXcessories

SALICE

FRANÇAIS


TIROIR MODULABLE - Instructions de montage

Informations techniques	page 4
Instructions de montage - Tiroir à 3 CÔTÉS	page 6
Instructions de montage - Tiroir 4 à CÔTÉS	page 10
Montage du tiroir sur les coulisses et démontage	page 15
Réglages	page 16

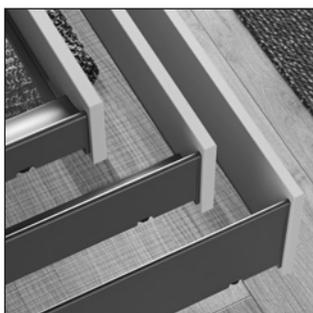

**Tiroir modulable
à 3 CÔTÉS - façade en bois**

Côté métallique - H 52 mm	page 18
Côté métallique - H 78 mm	page 20
Côté métallique - H 128 mm	page 22

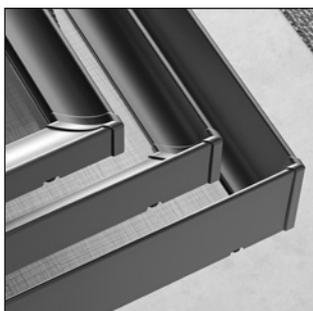


**Tiroir modulable
à 4 CÔTÉS**


Côté métallique - H 52 mm	page 24
Côté métallique - H 78 mm	page 26
Côté métallique - H 128 mm	page 28

Excessories - tiroir modulable - Informations techniques


Tiroir à 3 CÔTÉS - Pour façade en bois, épaisseur 12 mm

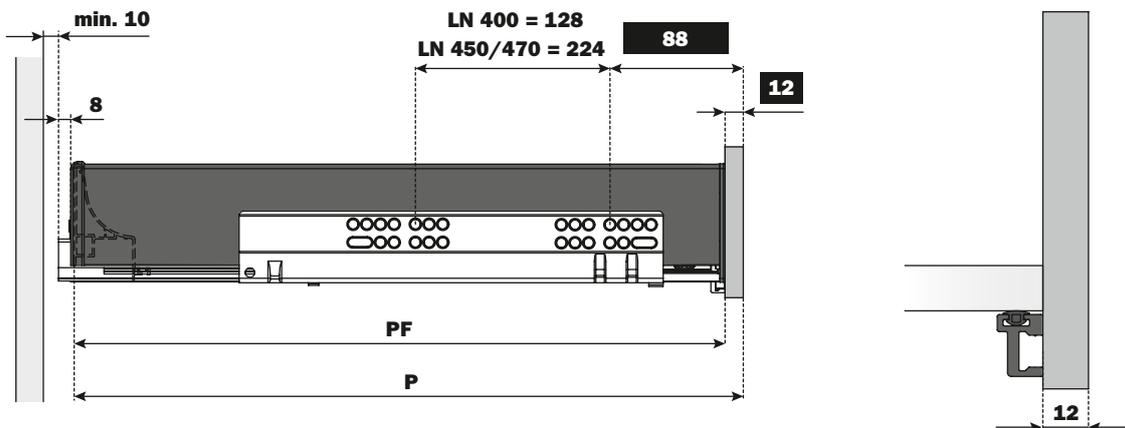

Tiroir à 3 CÔTÉS - Pour façade en bois, épaisseur 19 mm

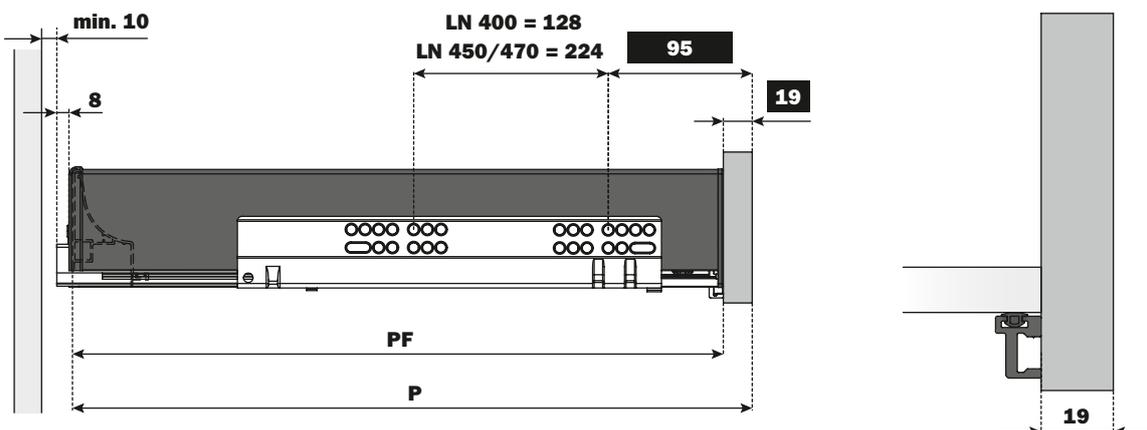

Tiroir à 4 CÔTÉS

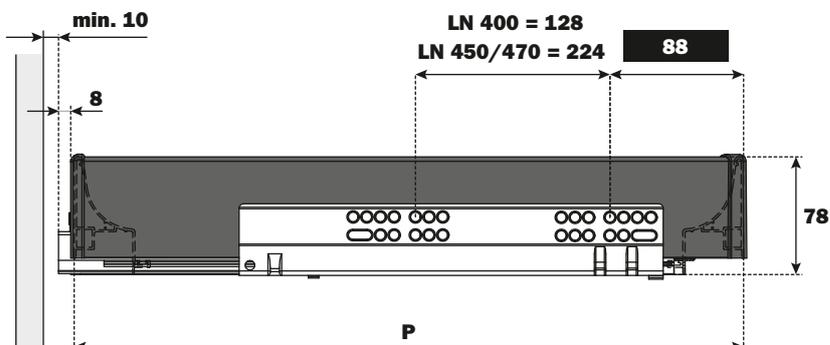


Longueur coulisse (LN) mm	Profondeur tiroir (PF) mm	Profondeur tiroir 3 CÔTÉS (P) mm + façade bois 12 mm	Profondeur tiroir 3 CÔTÉS (P) mm + façade bois 19 mm	Profondeur tiroir 4 CÔTÉS (P) mm
400	428	440	447	440
450	478	490	497	490
470	498	510	517	510

Informations techniques - Alignement des tiroirs

Les tiroirs à 4 côtés **sont, avec le même perçage latéral, alignés frontalement** avec les tiroirs à 3 côtés, en utilisant des façades en bois (épaisseur 12 mm) comme indiqué sur le schéma ci-dessous.


Les tiroirs à 4 côtés **ne sont pas, avec le même perçage latéral, alignés frontalement** avec les tiroirs à 3 côtés, en utilisant des façades en bois (épaisseur 19 mm) comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Tiroir à 4 CÔTÉS

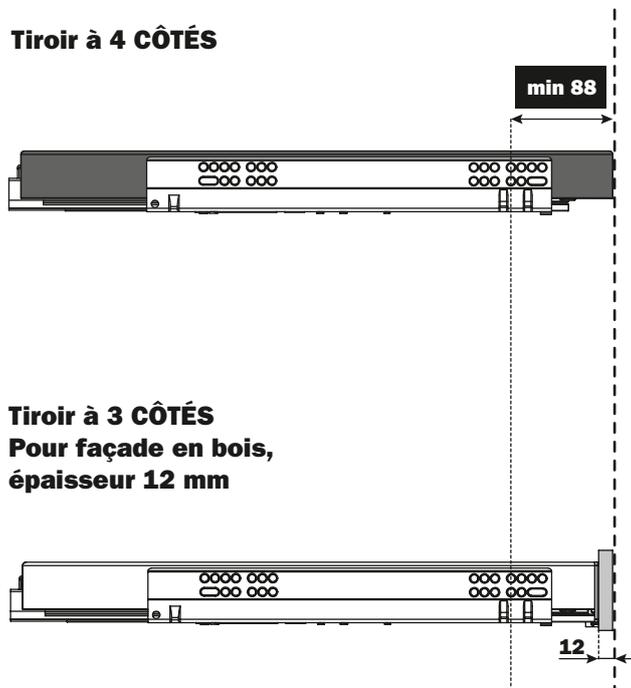

Tiroir à 3 CÔTÉS Pour façade en bois, épaisseur 12 mm

Tiroir à 4 CÔTÉS


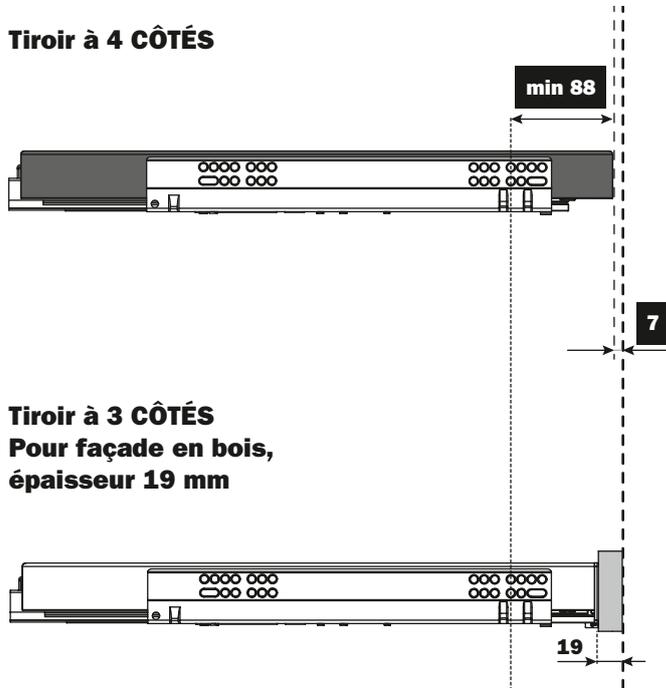


Tiroir à 3 CÔTÉS Pour façade en bois, épaisseur 19 mm

Excessories - tiroir modulable - à 3 CÔTÉS - Instructions de montage


PROFILÉ ARRIERE

1. Insérer les joints de fixation dans le logement dans le profilé arrière et dans les profilés latéraux jusqu'à ce qu'ils atteignent la butée
Profilé arrière à recouper à longueur, coupe à 90°, voir pages 19, 21, 23
2. Maintenir les joints de fixation en position et visser pour fixer

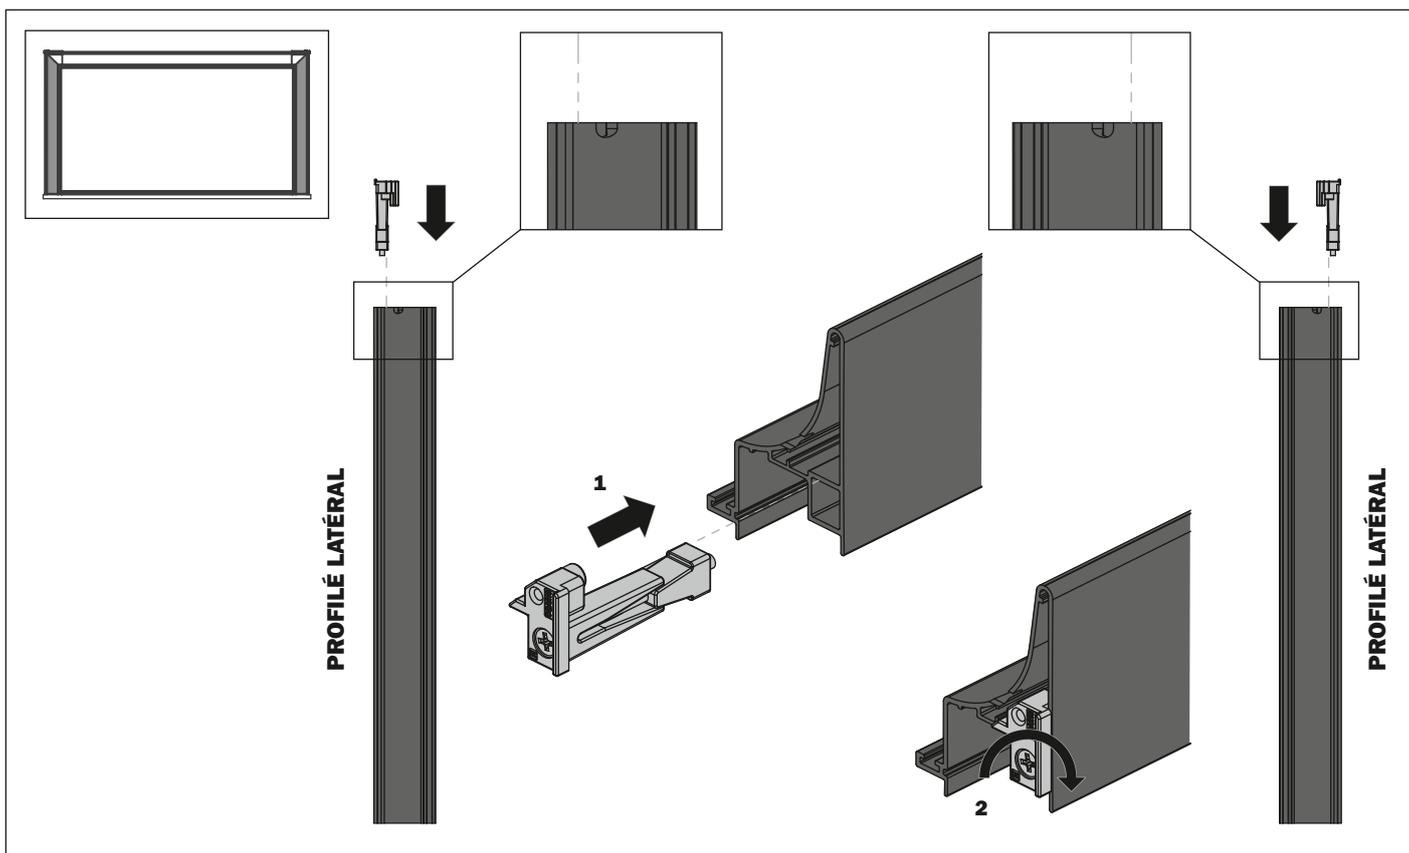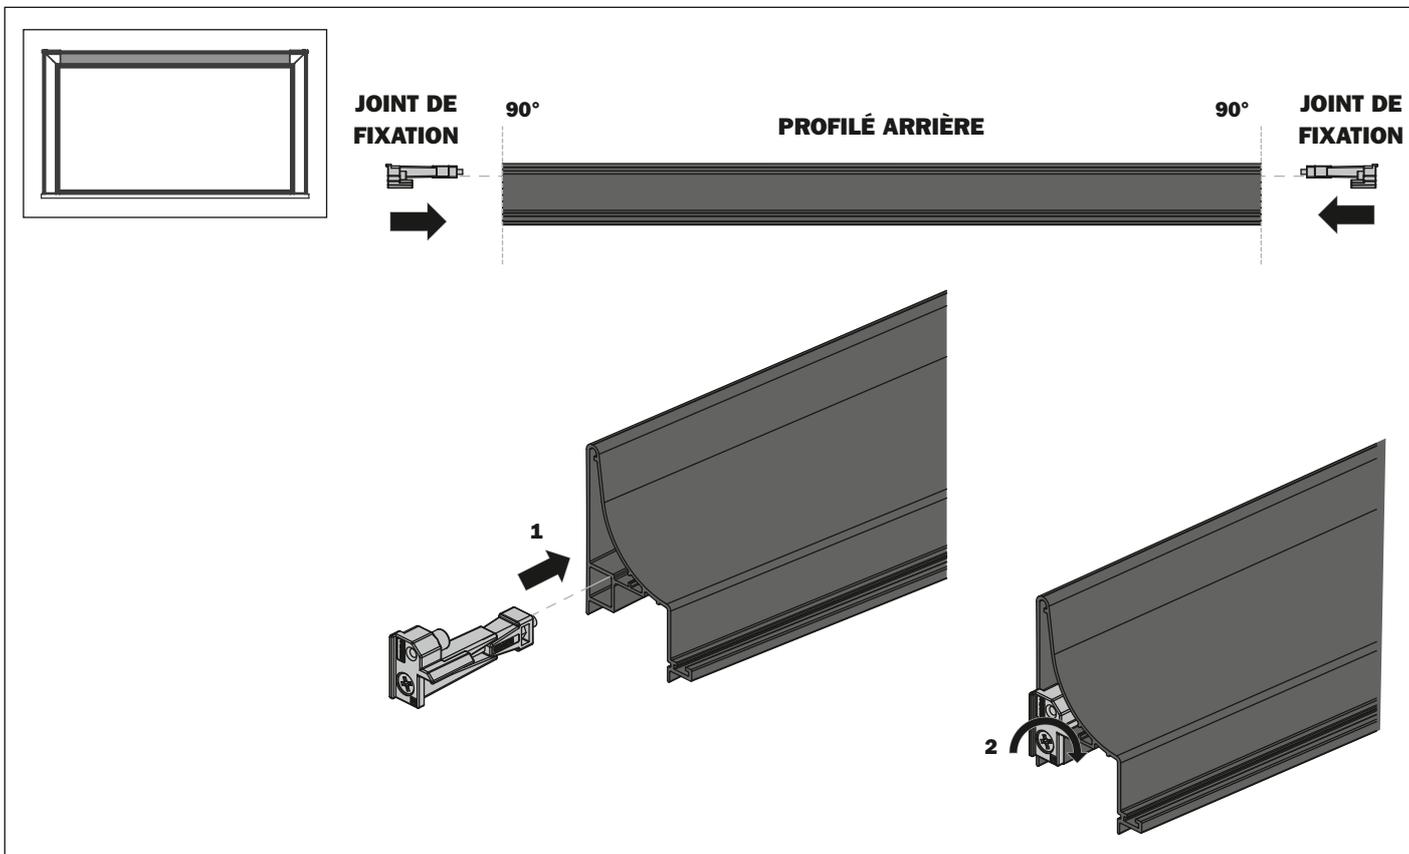


Instructions de montage

3. Insérer les ferrures d'assemblage arrière sur le profilé arrière jusqu'à ce qu'ils atteignent la butée
4. Visser pour fixer les ferrures d'assemblage sur les joints de fixation

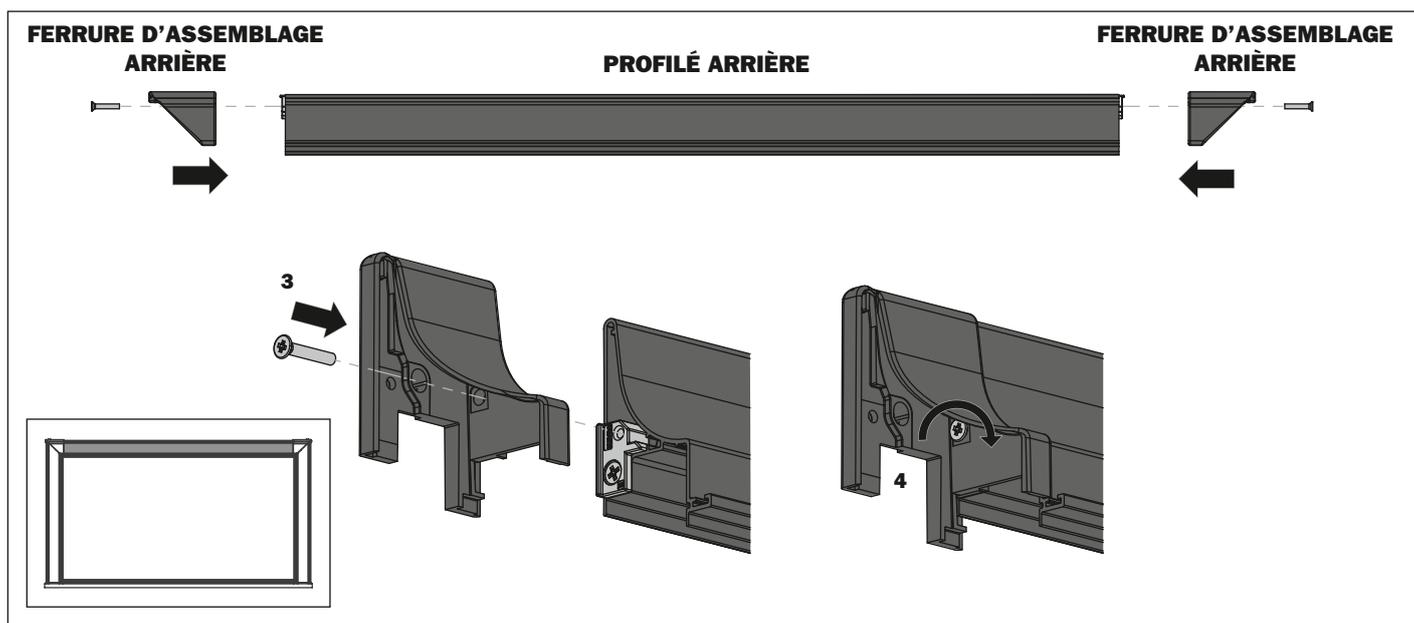

5. Insérer les profilés latéraux dans les ferrures d'assemblage
6. Visser pour fixer les ferrures d'assemblage sur les joints de fixation

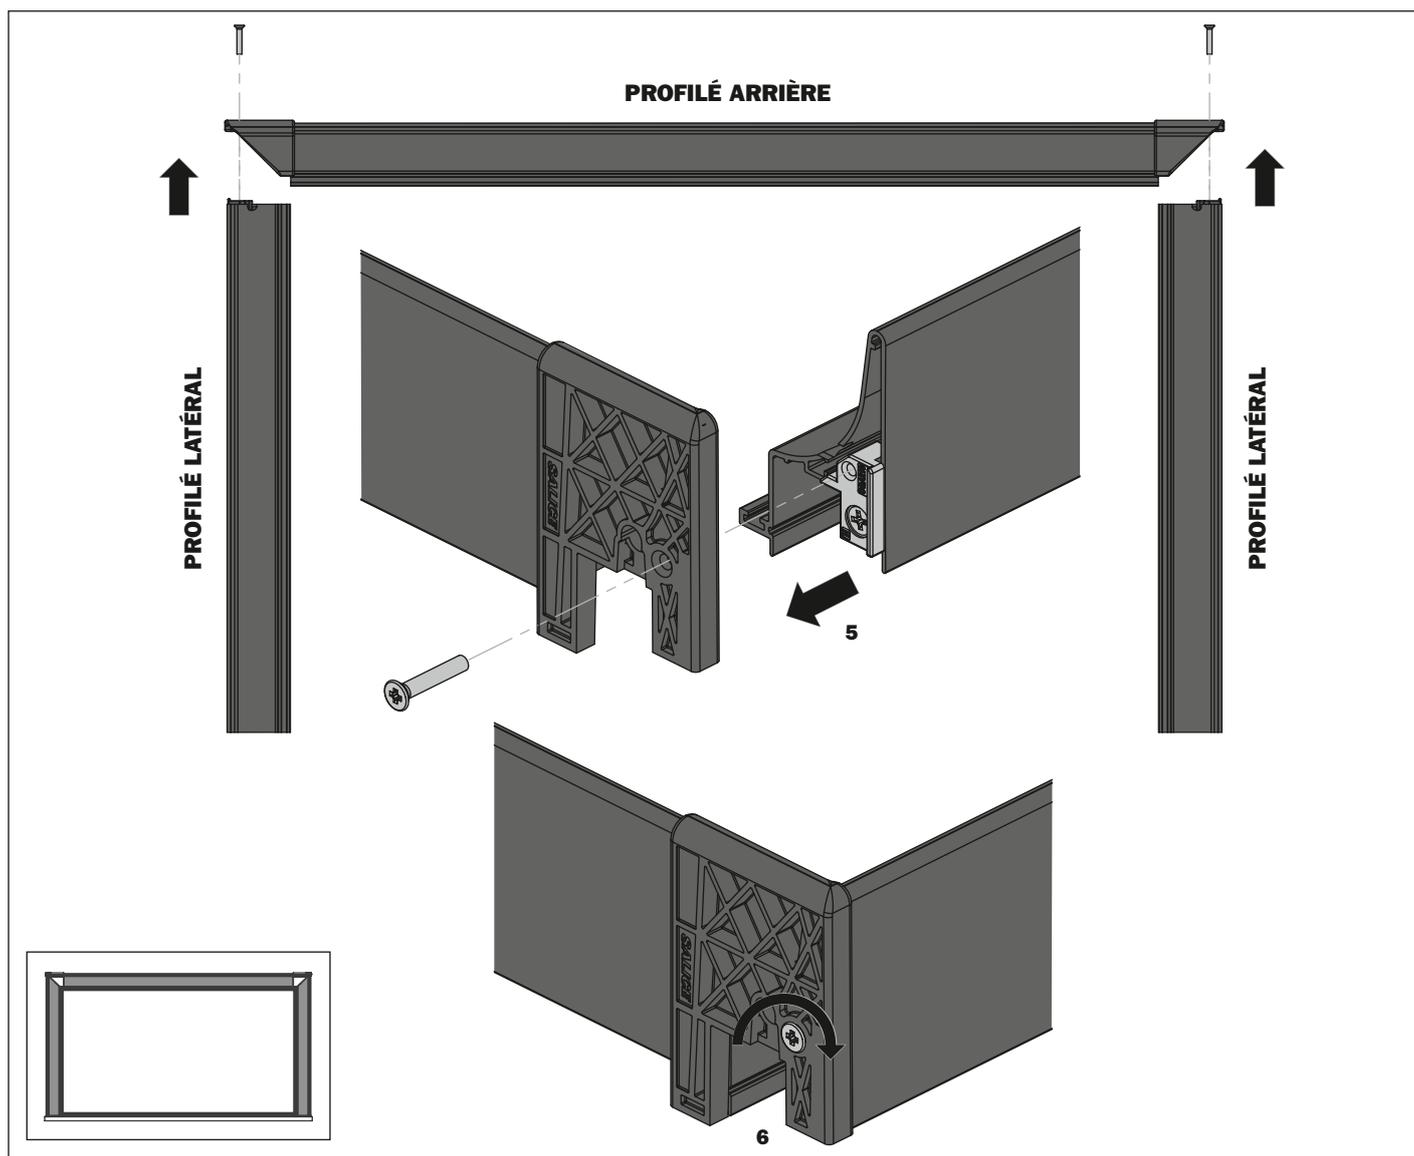


Excessories - tiroir modulable - à 3 CÔTÉS - Instructions de montage

VIS SUPPLÉMENTAIRE POUR LE MONTAGE DU PROFILÉ ARRIÈRE AVEC CÔTÉ H 128 mm

5A. Insérer les profilés latéraux dans les ferrures d'assemblage


6A. Mettre en place les deux vis pour fixer les ferrures d'assemblage sur les joints de fixation et fixer le profilé

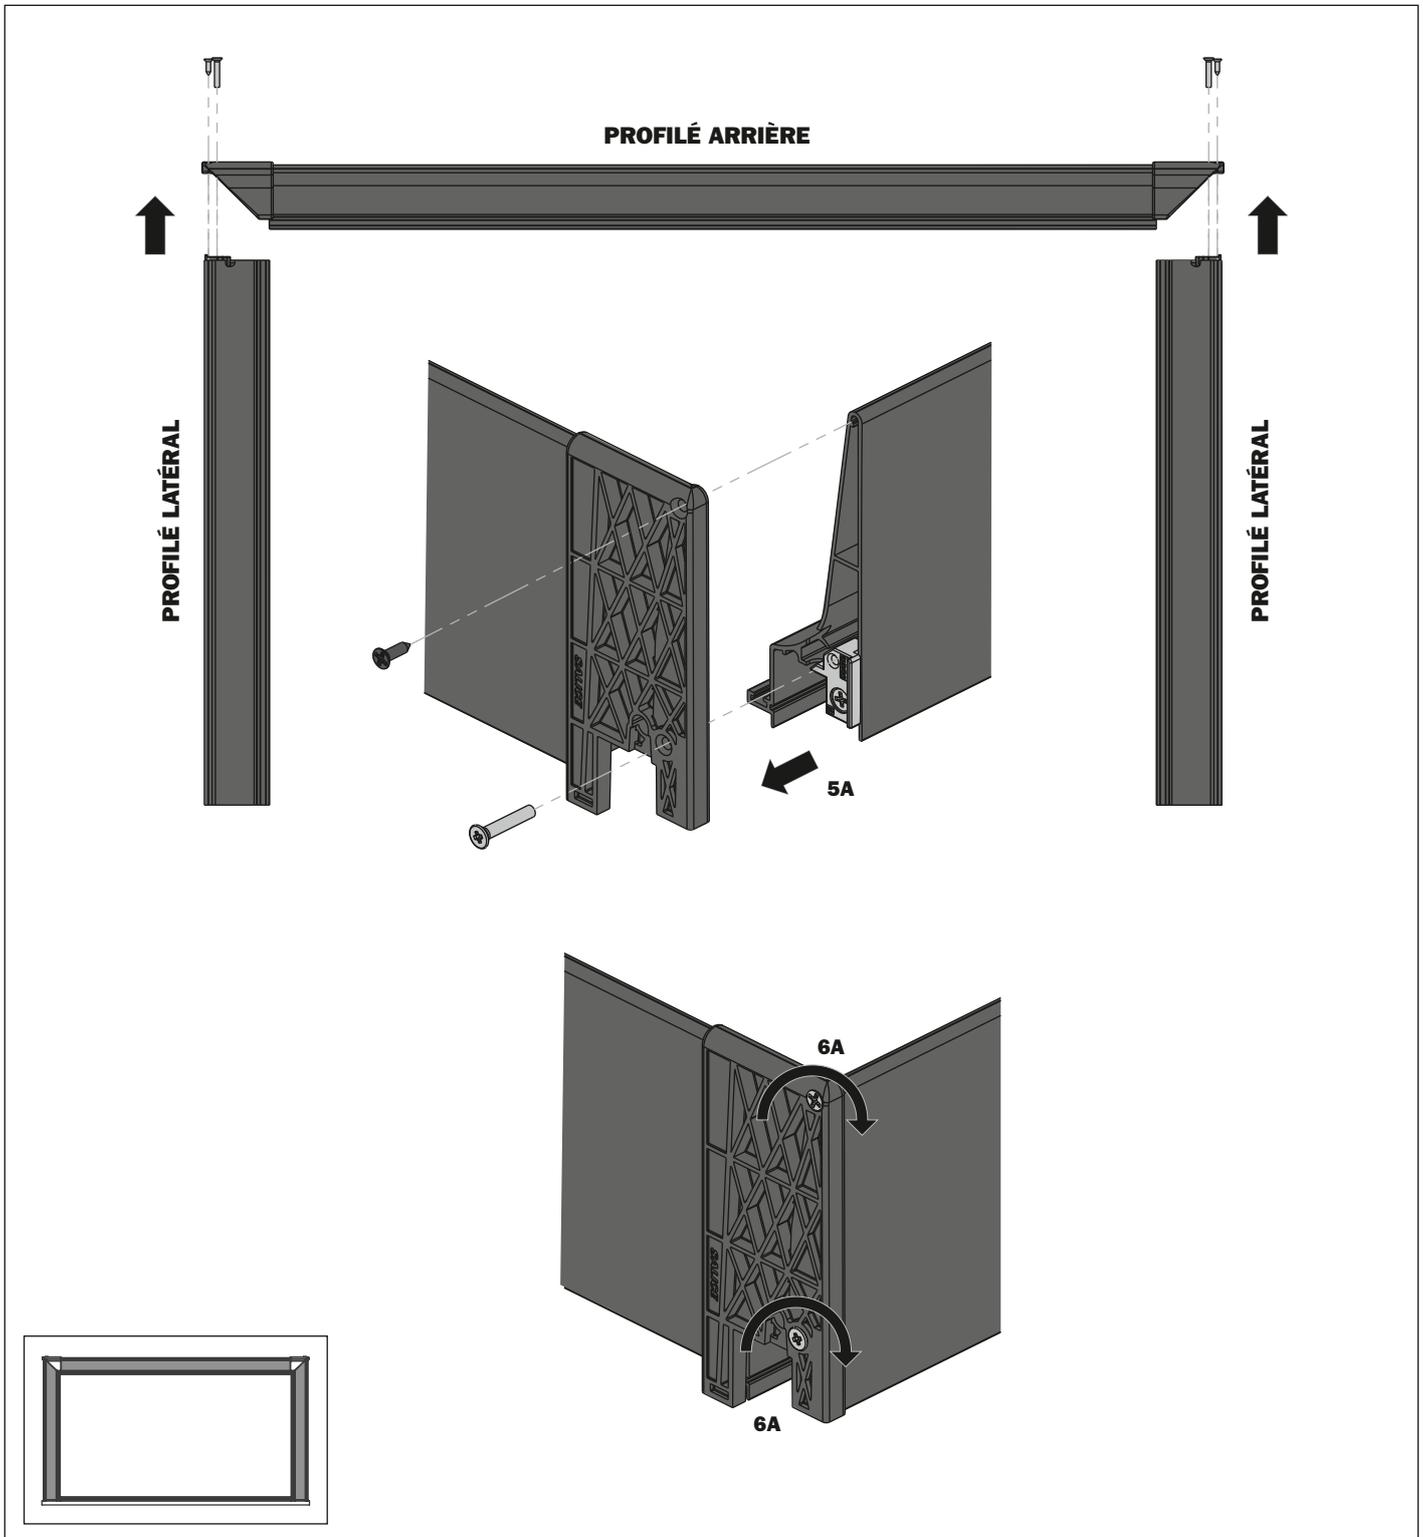


Instructions de montage

KIT POUR LE MONTAGE D'UNE FAÇADE EN BOIS


1. Visser la première attache sur la façade

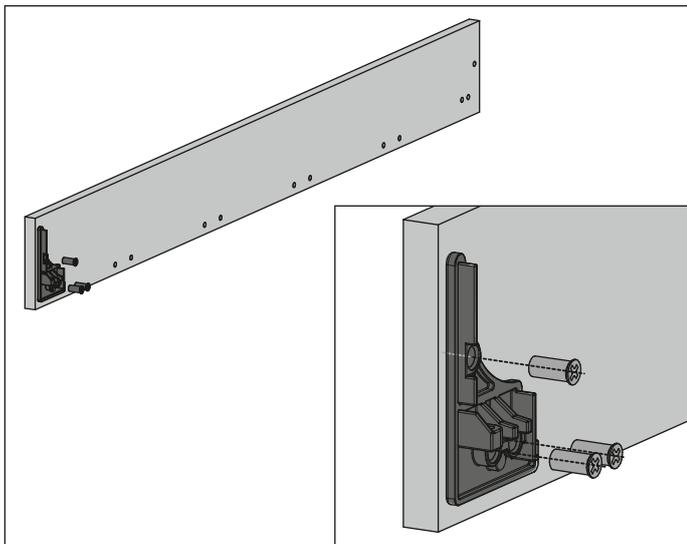


2. Visser les éléments de liaison à la façade

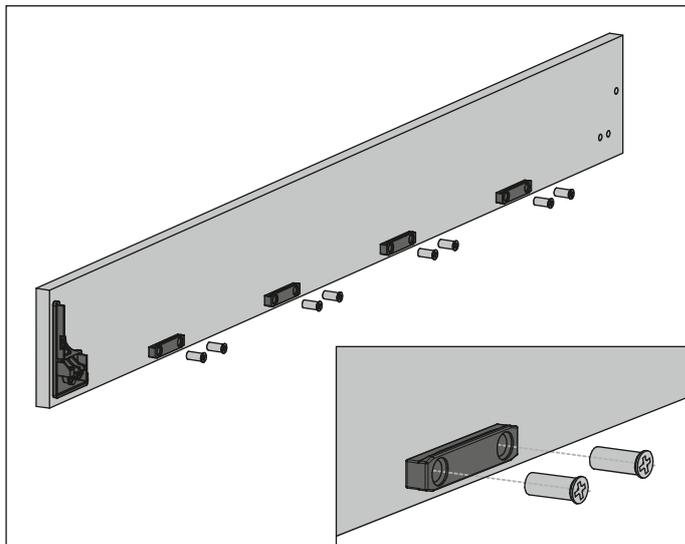


3. Insérer et glisser le profilé avant dans les éléments de liaison
Profilé de jonction avant à couper à longueur, coupe à 90°, voir 19, 21, 23.

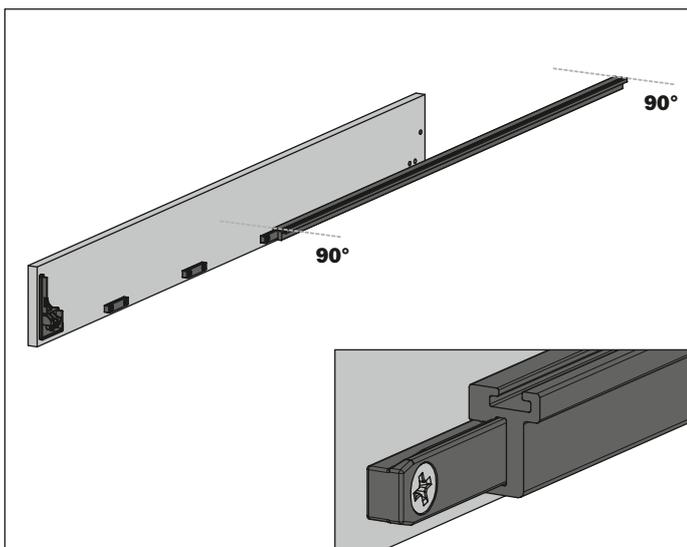


4. Visser la deuxième attache sur la façade

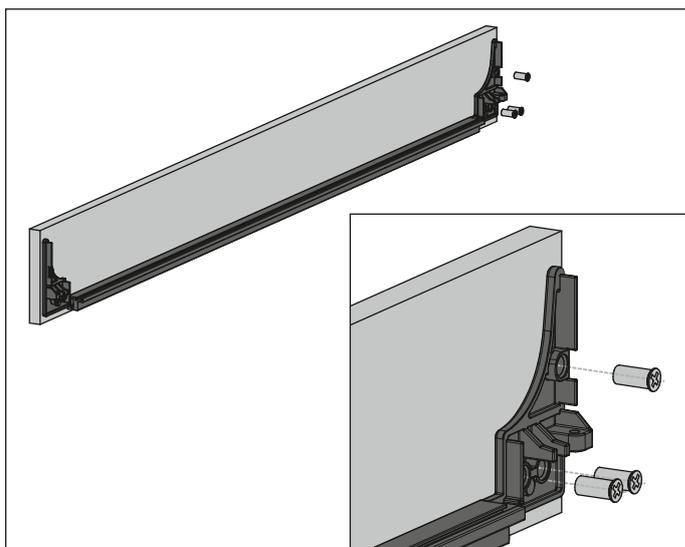

5. Insérer les attaches dans les deux côtés

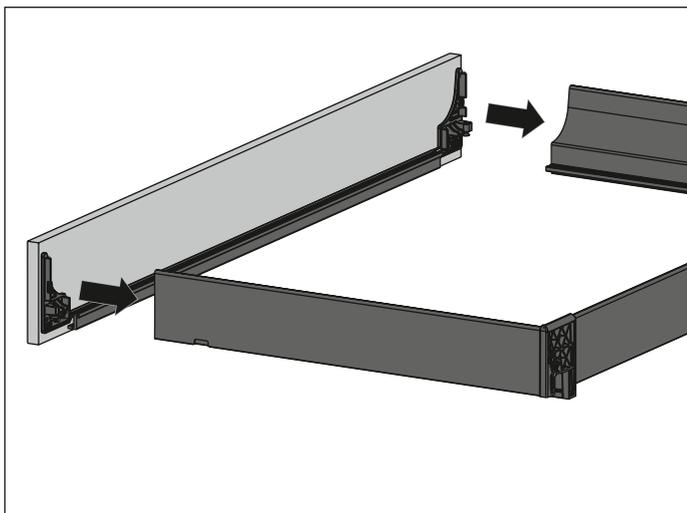



6. Visser pour fixer la façade au tiroir

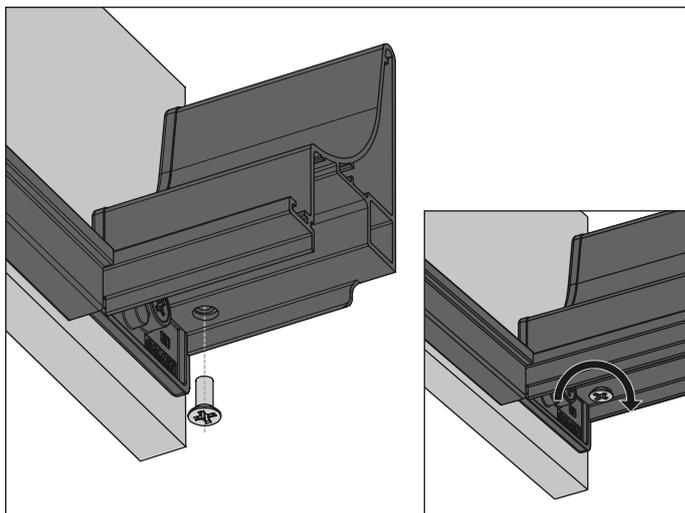

Excessories - tiroir modulable - à 4 CÔTÉS - Instructions de montage


PROFILÉ ARRIERE

1. Insérer les joints de fixation dans le logement dans le profilé arrière et dans les profilés latéraux jusqu'à ce qu'ils atteignent la butée
Profilé arrière à couper à longueur, coupe à 90°, voir pages 25, 27, 29.
2. Maintenir les joints de fixation en position et visser pour fixer

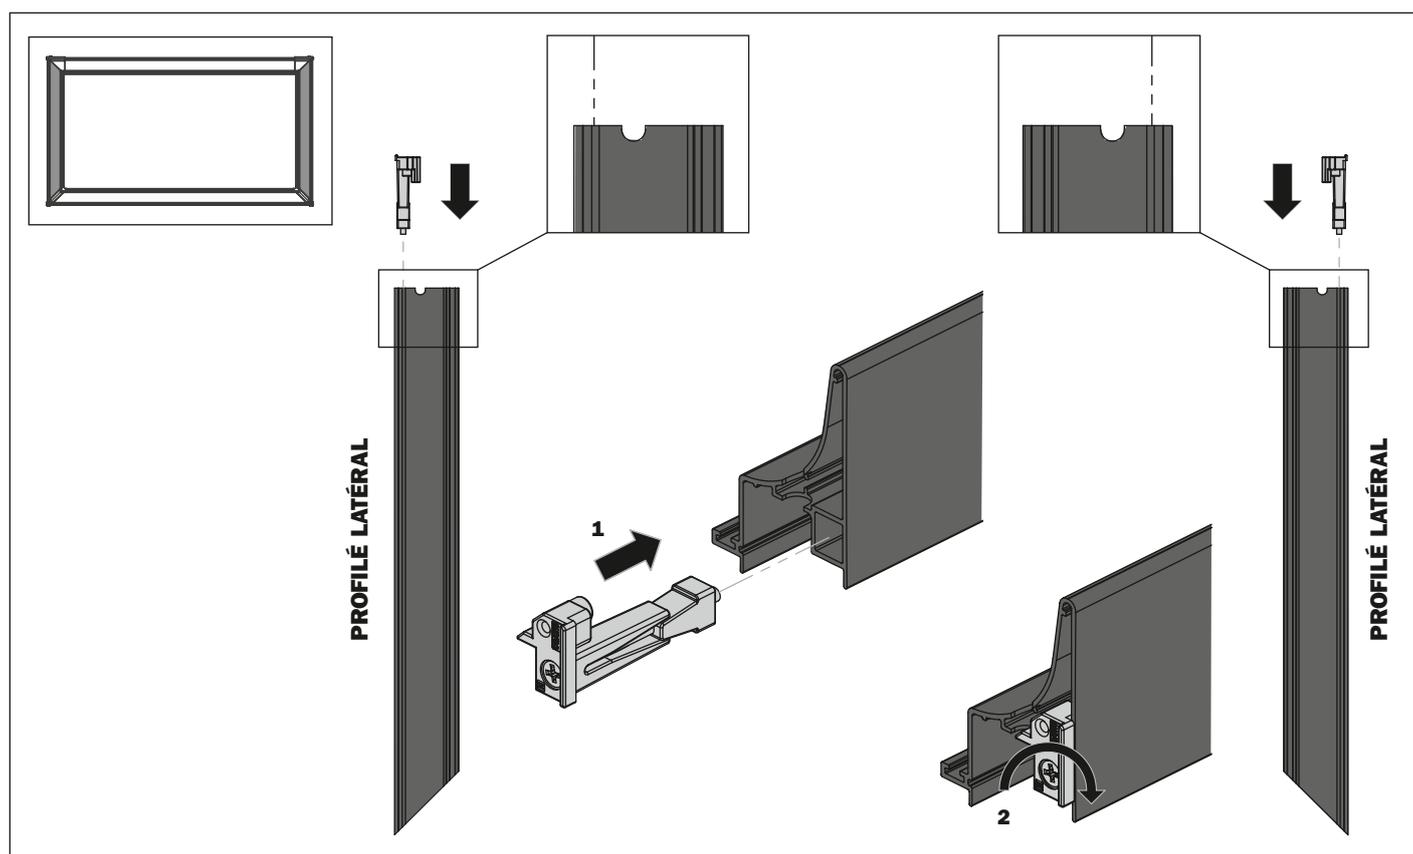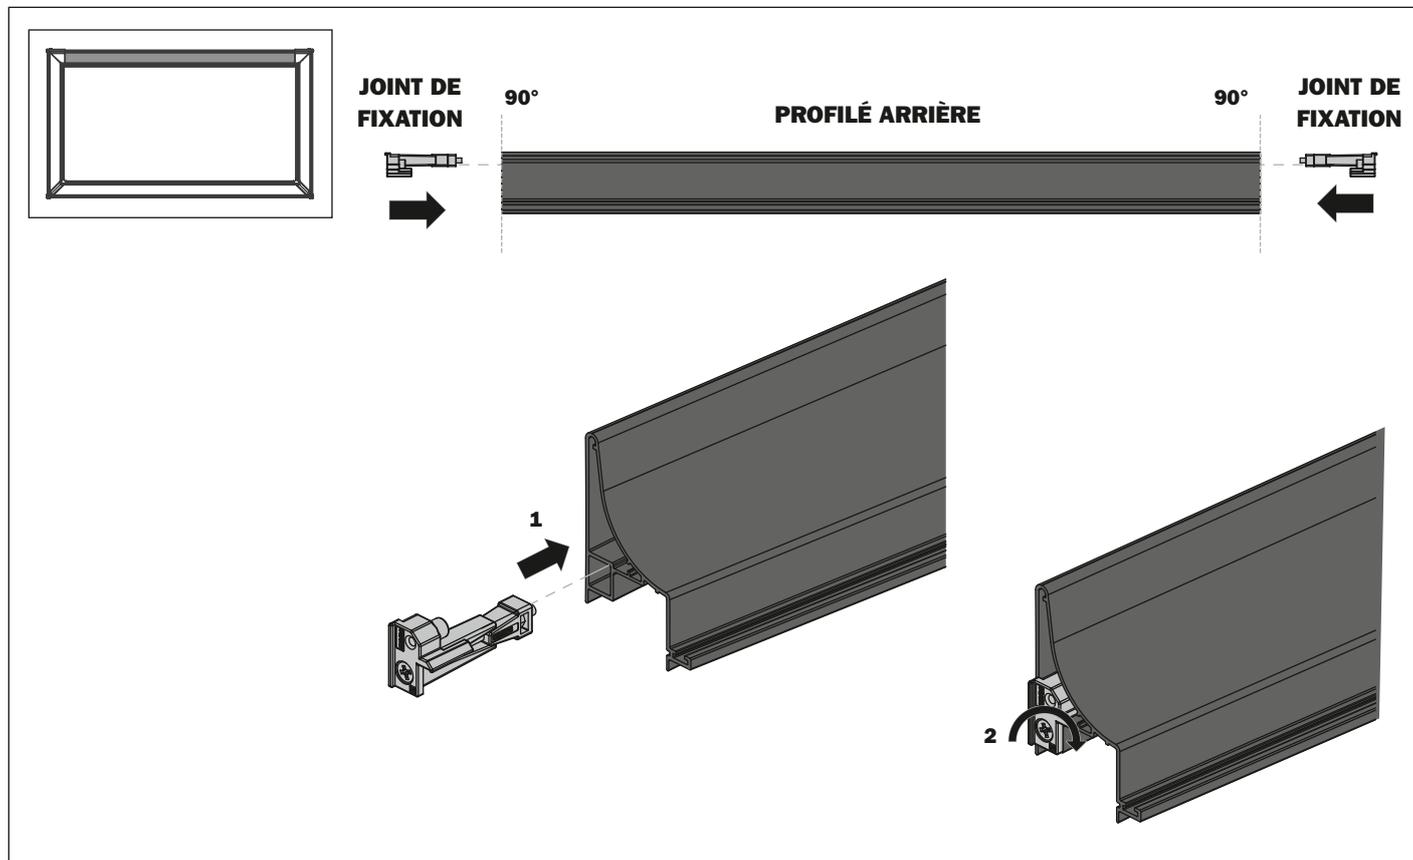


Instructions de montage

3. Insérer les ferrures d'assemblage arrière sur le profilé arrière jusqu'à ce qu'ils atteignent la butée
4. Visser pour fixer les ferrures d'assemblage sur les joints de fixation

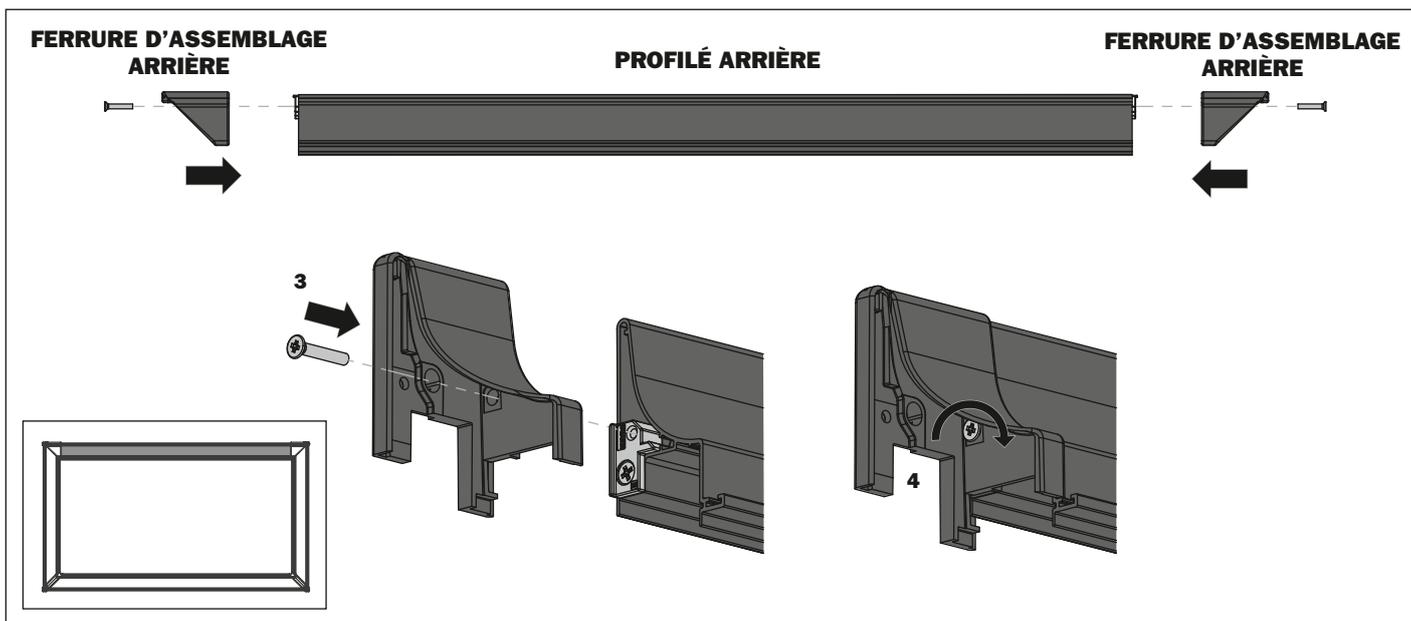

5. Insérer les profilés latéraux dans les ferrures d'assemblage
6. Visser pour fixer les ferrures d'assemblage sur les joints de fixation

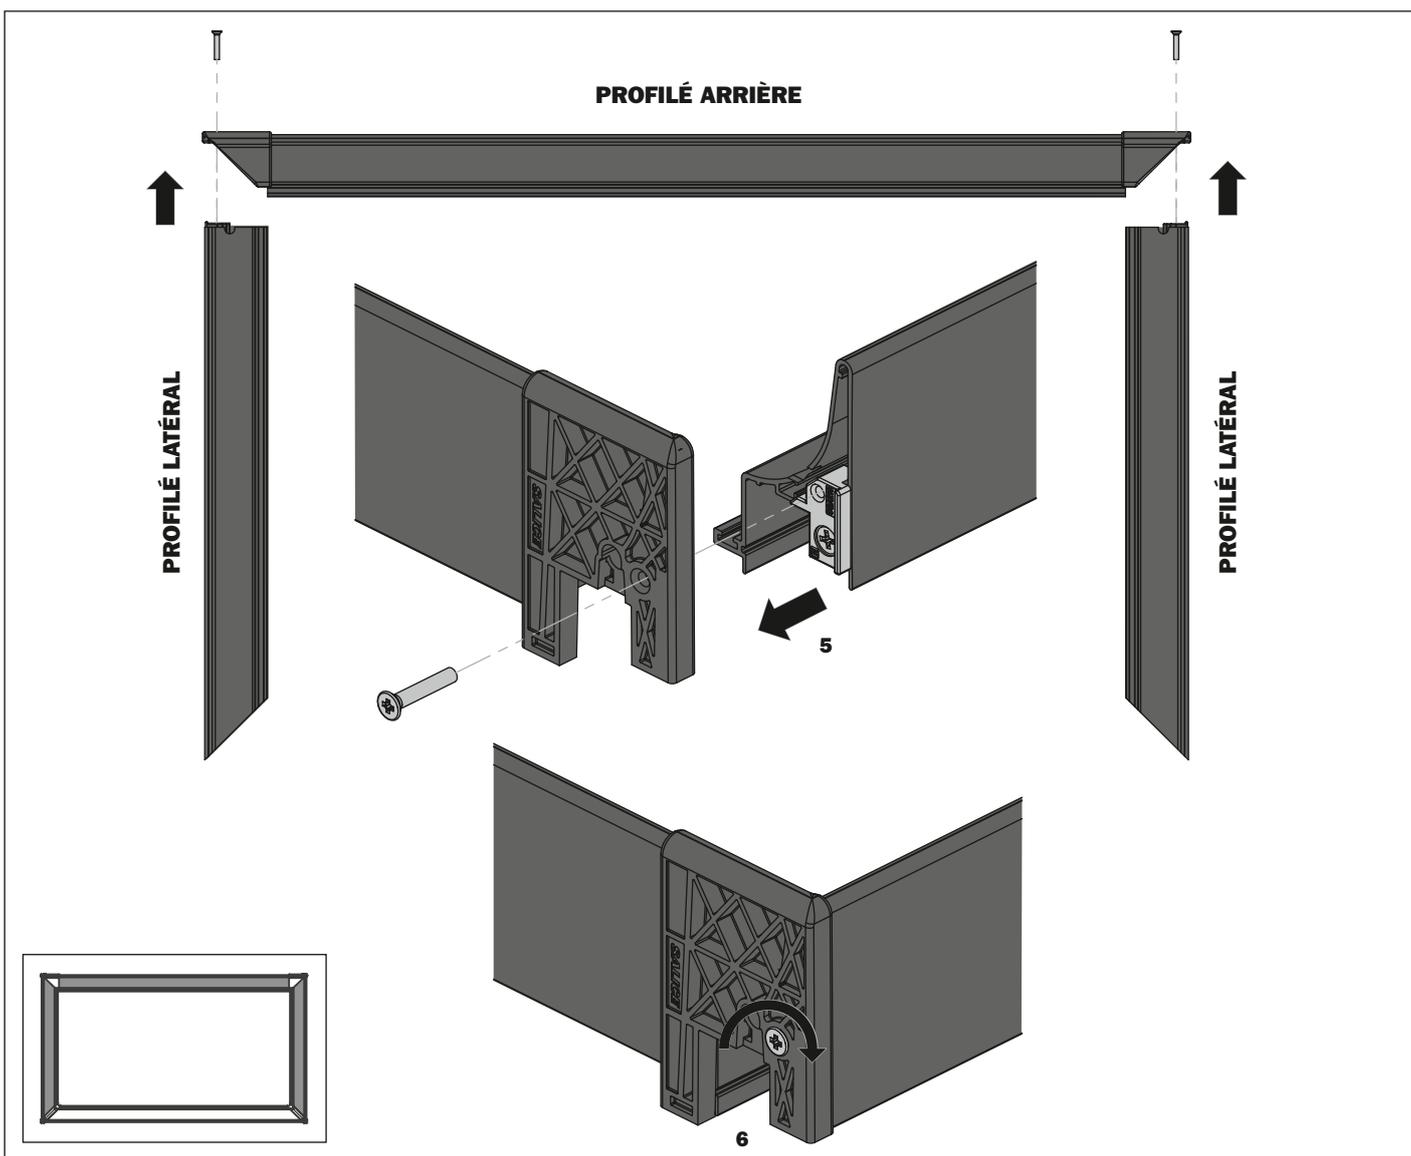


Excessories - tiroir modulable - à 4 CÔTÉS - Instructions de montage

VIS SUPPLÉMENTAIRE POUR LE MONTAGE DU PROFILÉ ARRIÈRE AVEC CÔTÉ H 128 mm

5A. Insérer les profilés latéraux dans les ferrures d'assemblage

6A. Mettre en place les deux vis pour fixer les ferrures d'assemblage sur les joints de fixation et fixer le profilé

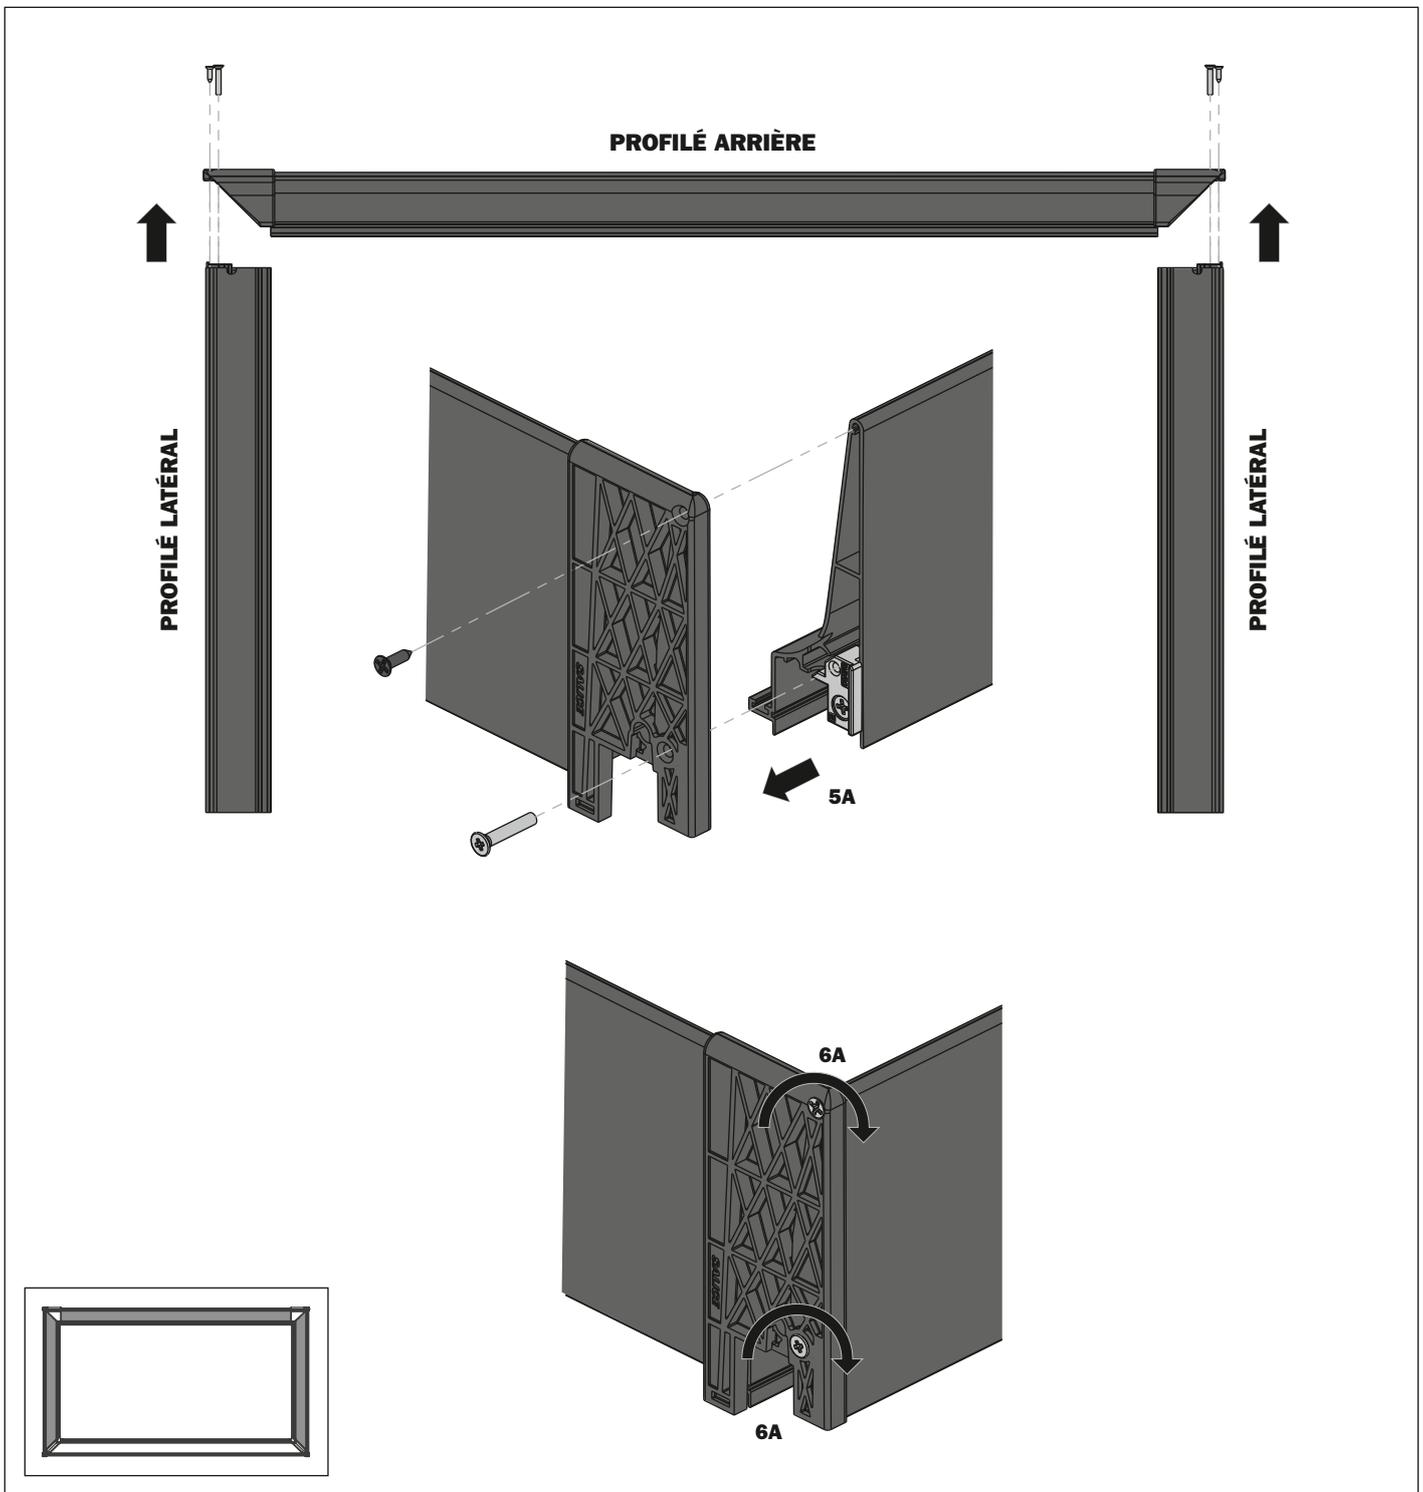


Instructions de montage

PROFILÉ AVANT

1. Insérer les joints de fixation dans le logement dans le profilé avant jusqu'à ce qu'ils atteignent la butée

Profilé avant à couper à longueur, coupe à 45°, voir pages 25, 27, 29.


2. Maintenir les joints de fixation en position et visser pour fixer

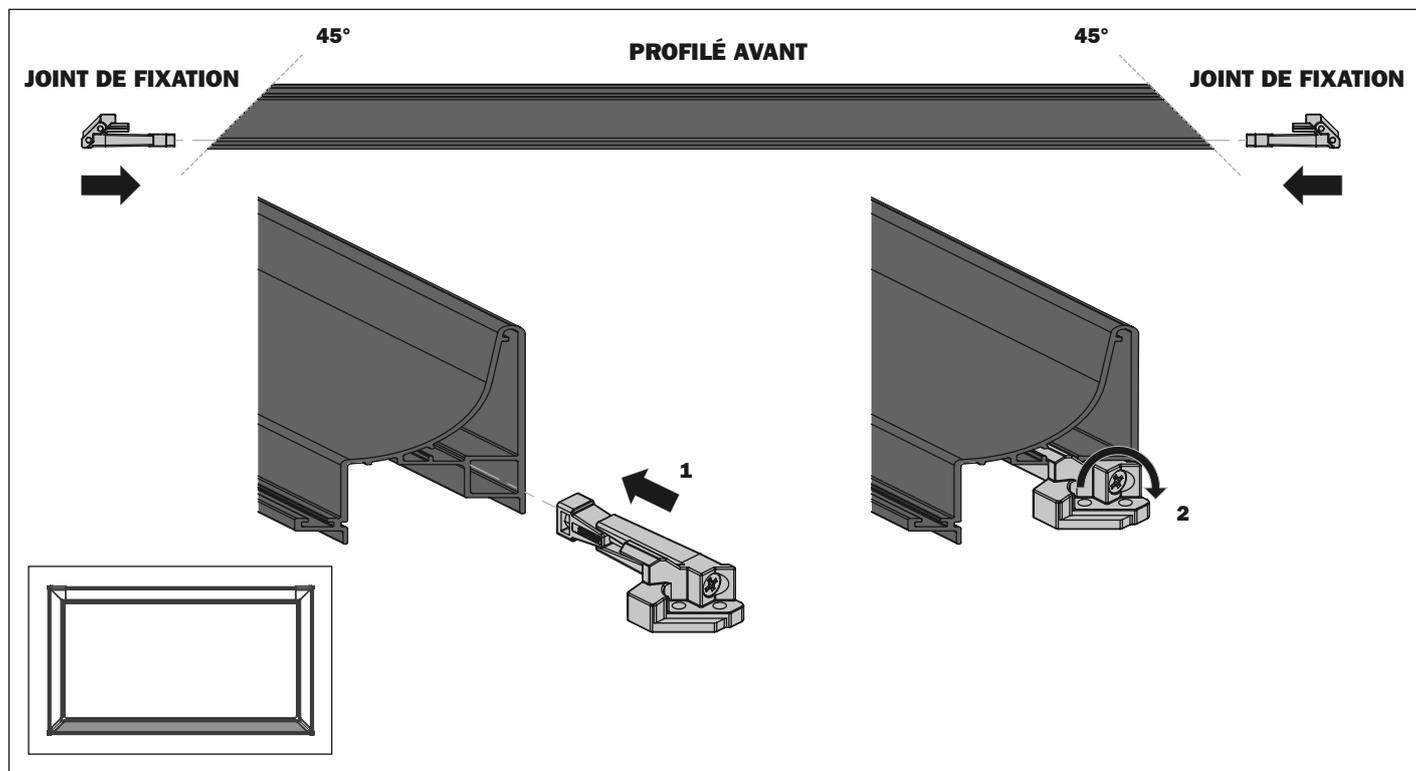

3. Insérer les ferrures d'assemblage avant sur le profilé avant jusqu'à ce qu'ils atteignent la butée

4. Insérer les vis de fixation dans les ferrures d'assemblage avant sur le profilé avant


5. Visser pour fixer les ferrures d'assemblage

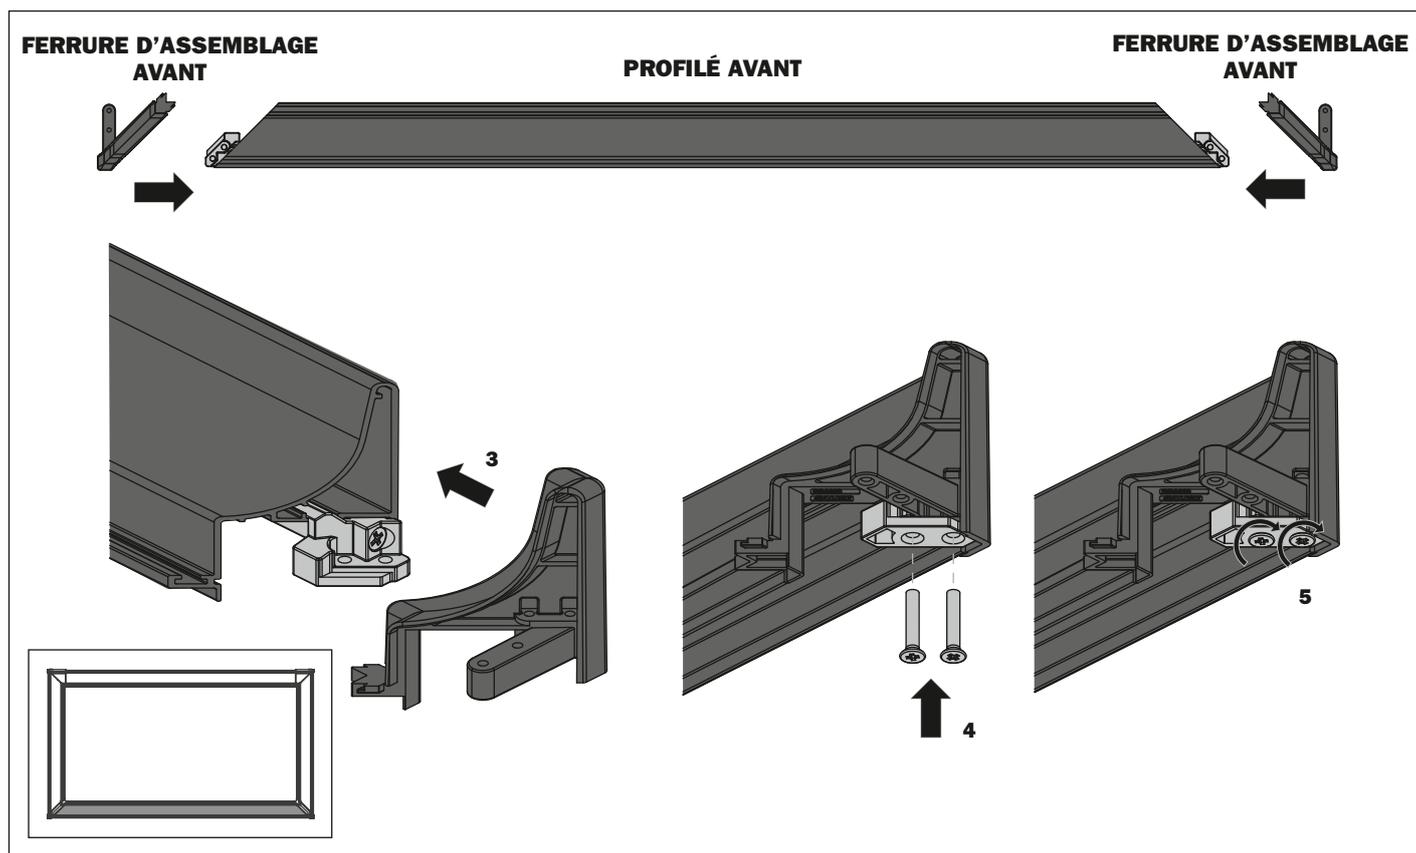

Excessories - tiroir modulable - à 4 CÔTÉS - Instructions de montage

PROFILÉ AVANT


6. Insérer le profilé avant assemblé dans son logement dans les profilés latéraux jusqu'à ce qu'il atteigne la butée
7. Fixer le profilé avant assemblé sur les profilés latéraux
8. Visser pour fixer les profilés

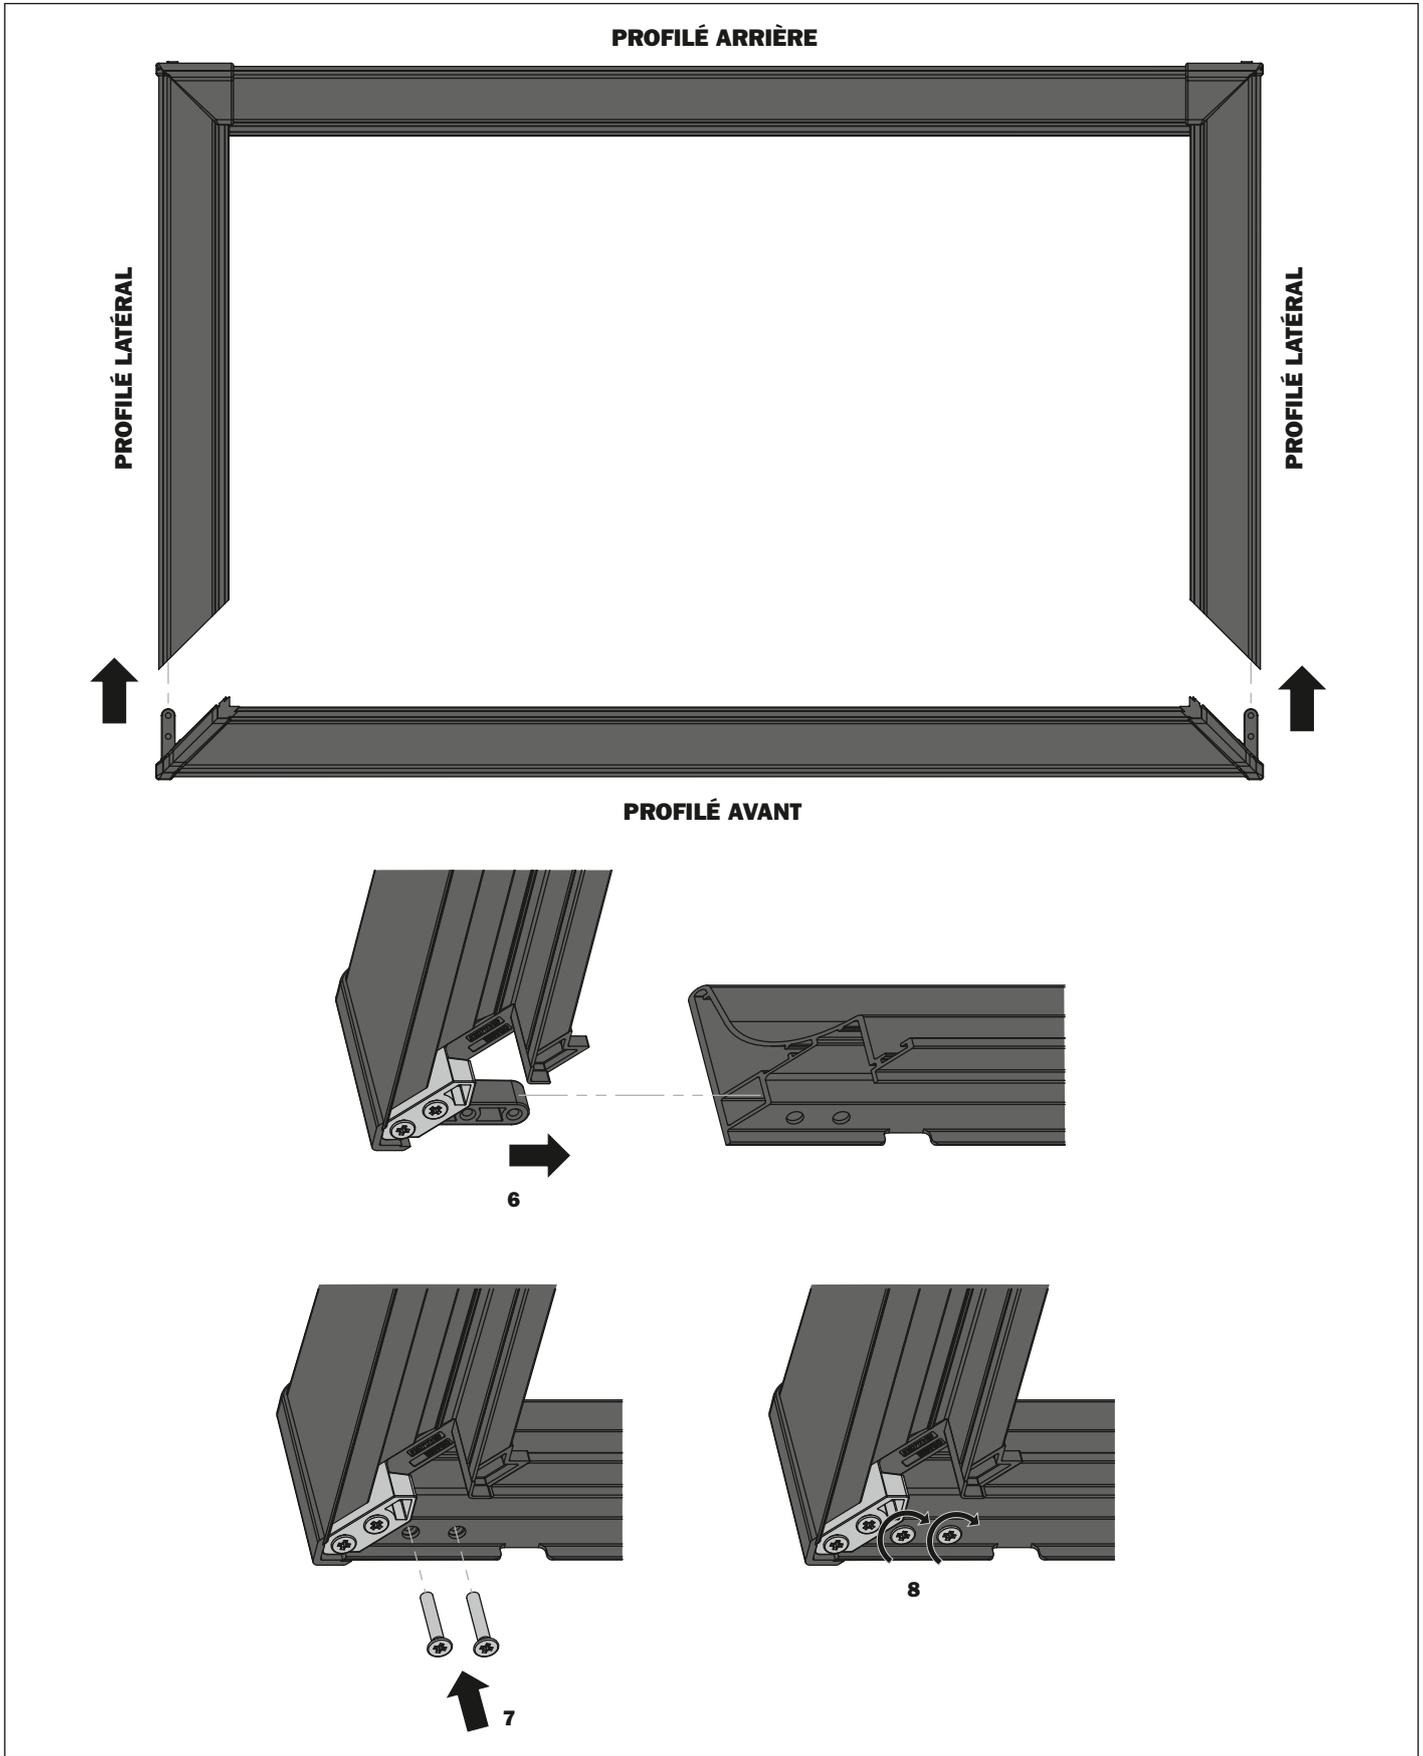

Instructions de montage


MONTAGE DU TIROIR SUR LES COULISSES

1. Installer le tiroir sur les coulisses et le fermer
2. L'élasticité du clip de fixation permet l'accrochage sur le pivot
3. Mise en place du dispositif anti-basculement
4. Accrochage arrière

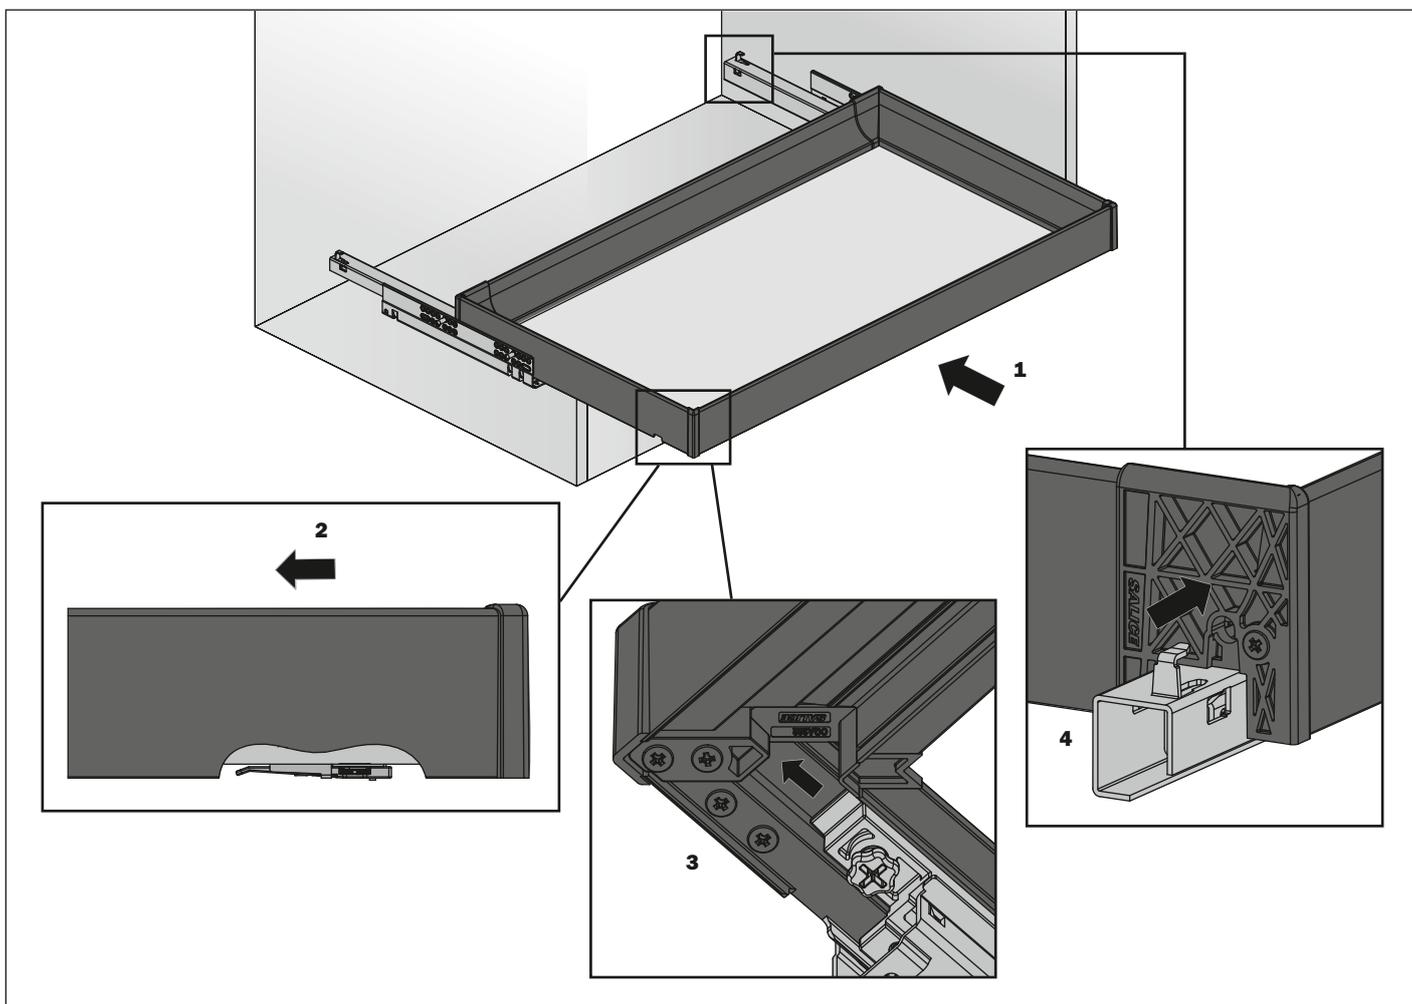

DEMONTAGE DU TIROIR

1. Ouvrir le tiroir
2. Abaisser le levier indiqué et extraire le tiroir

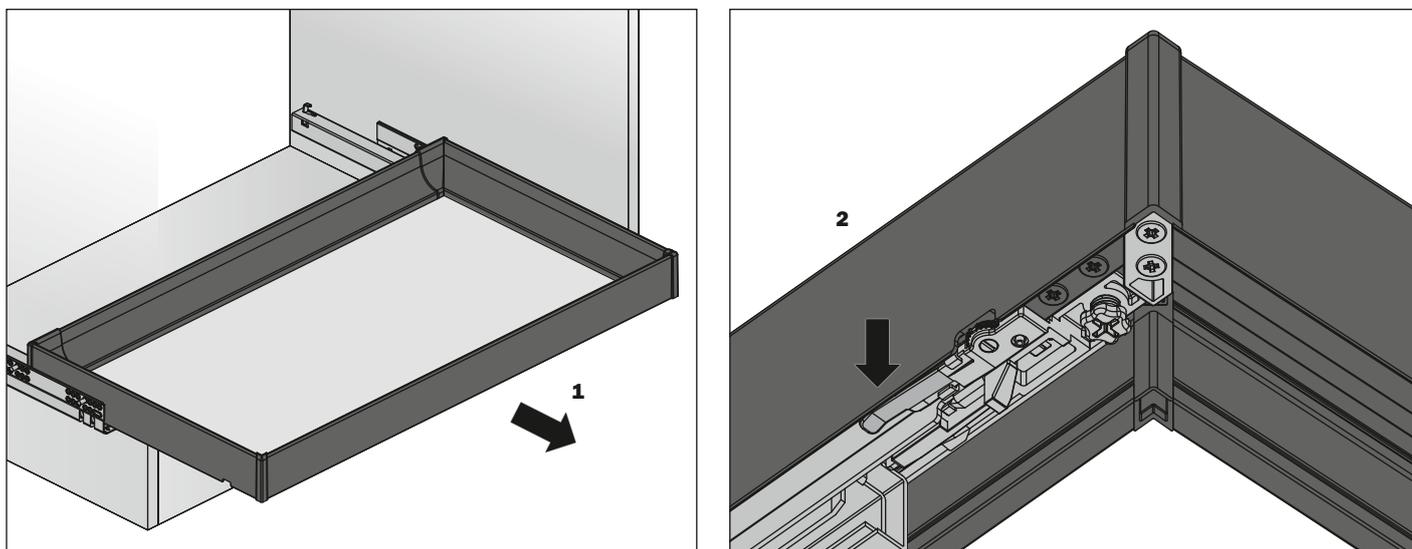


Excessories - tiroir modulable - Réglages

Réglage frontal +2 -2 mm

Tourner la molette vers la façade pour déplacer le tiroir en avant.

Tourner la molette vers le panneau arrière pour déplacer le tiroir en arrière.


Cette opération s'effectue sans outil.

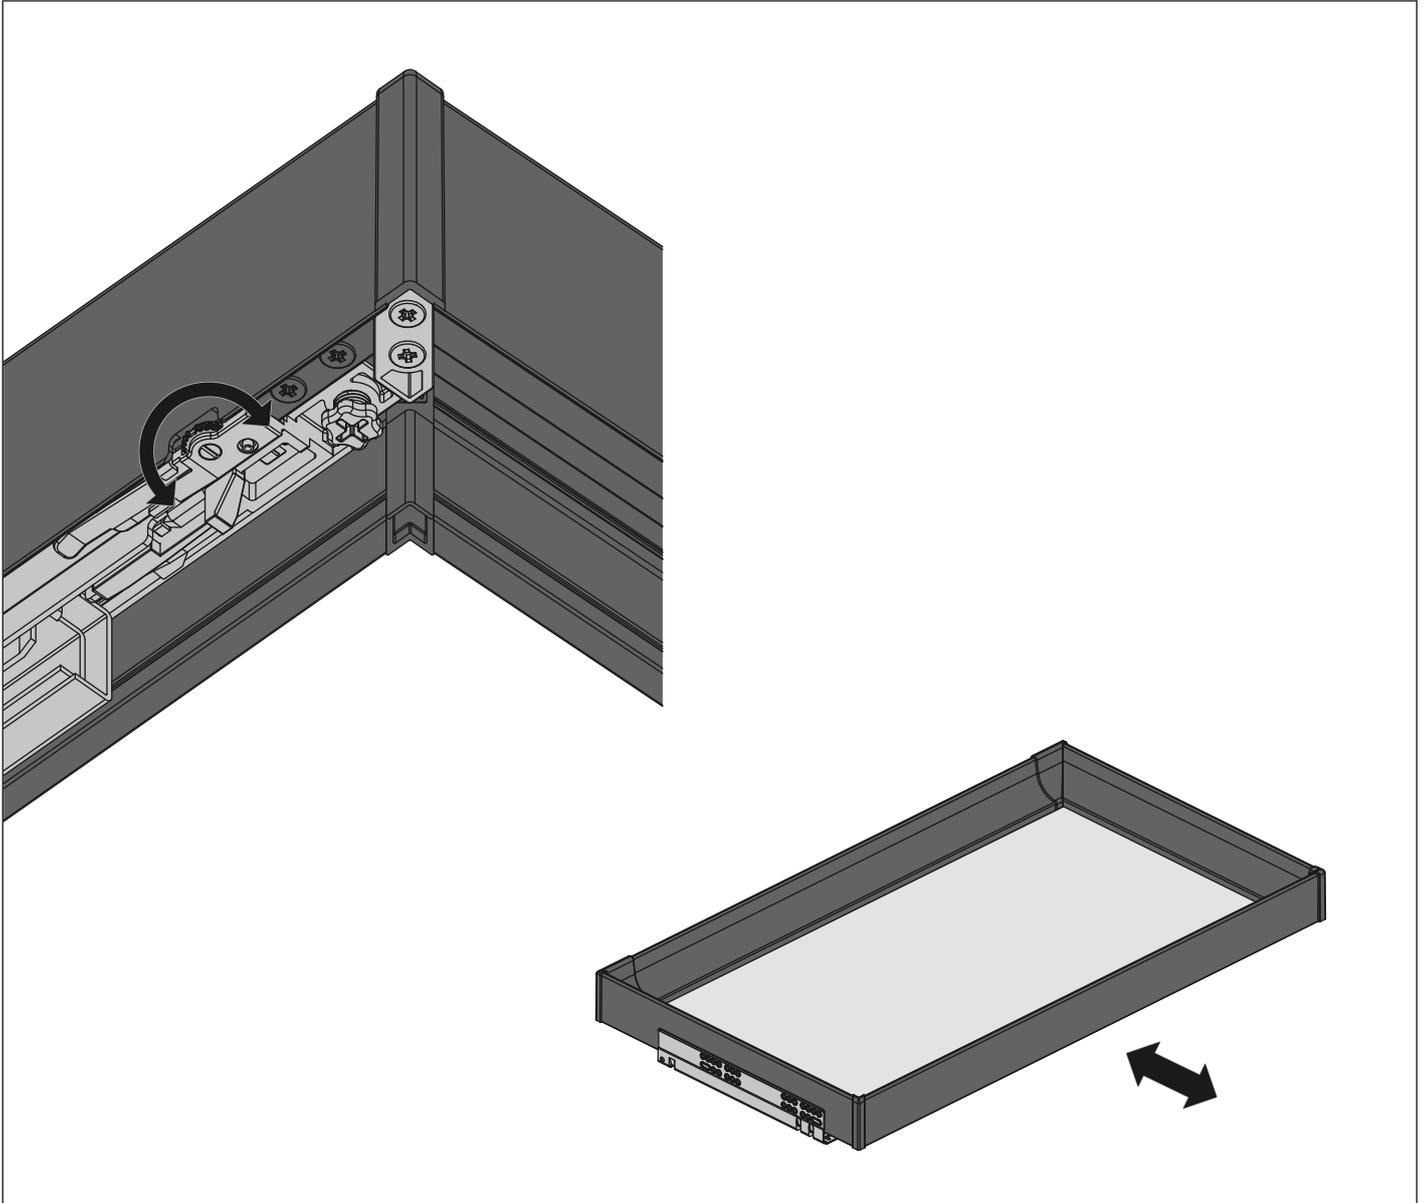


Réglages

Réglage vertical +5 mm


Tourner la vis de réglage vers la façade du tiroir pour obtenir le réglage vertical
Cette opération s'effectue sans outil

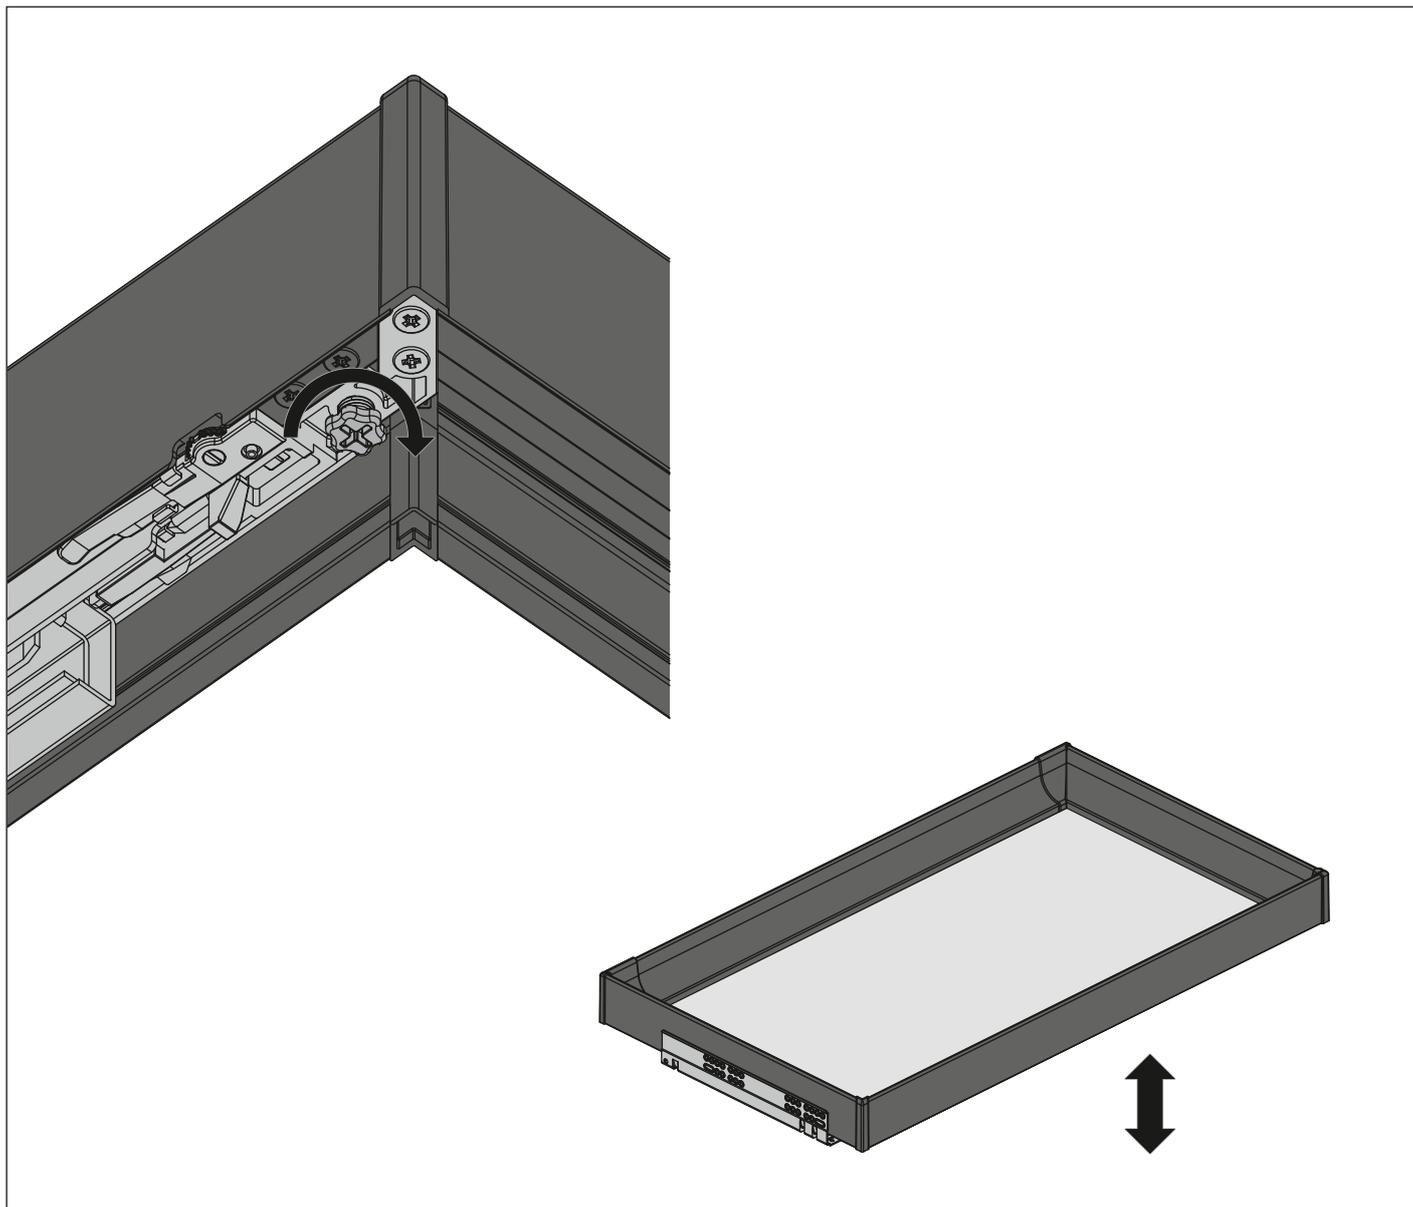


Excessories - tiroir modulable - à 3 CÔTÉS H 52 - façade en bois

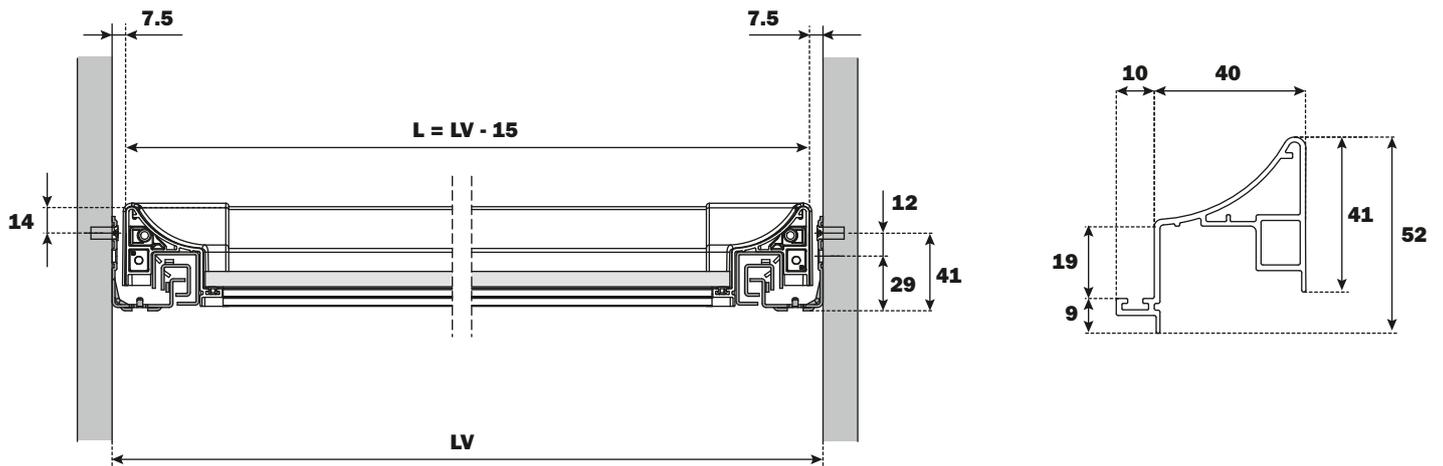

LV = largeur du meuble

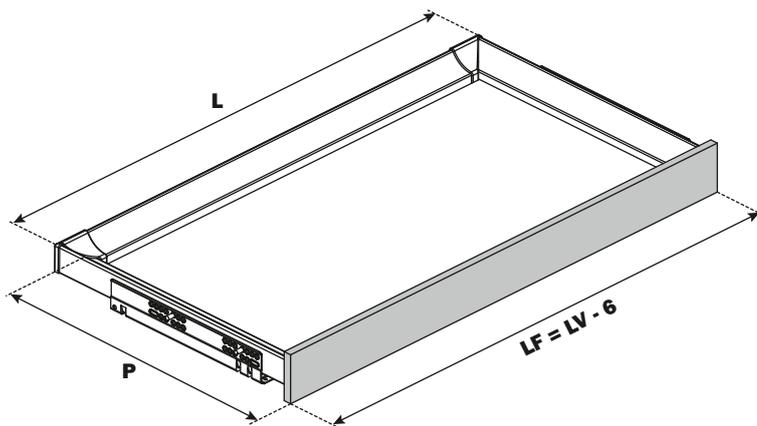


DIMENSIONS INTERIEURES

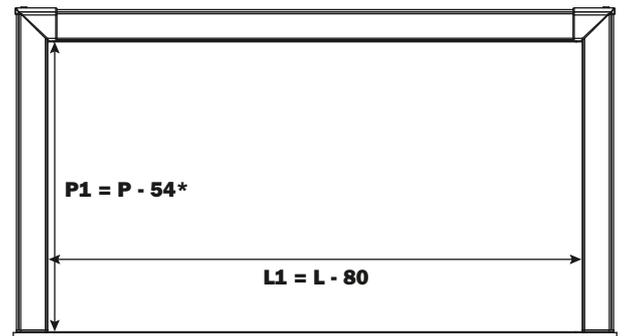

* dimensions intérieures des ferrures d'assemblage

PERÇAGES DE LA FAÇADE

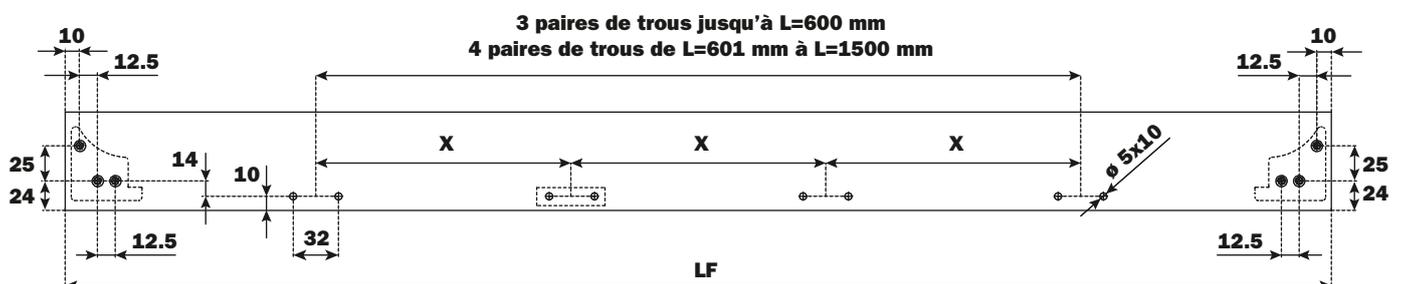


COMPOSANTS

1. Joint de fixations pour profilé arrière
2. Ferrure d'assemblage arrière
3. Vis TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Profilé arrière
5. Profilés latéraux


Kit pour la fixation de la façade (à commander séparément)

6. Eurovis TPSV 6,3x14 mm
7. Attaches façades
8. Profilé en aluminium
9. Éléments de liaison pour la façade
10. Vis TPS M 4x12 mm

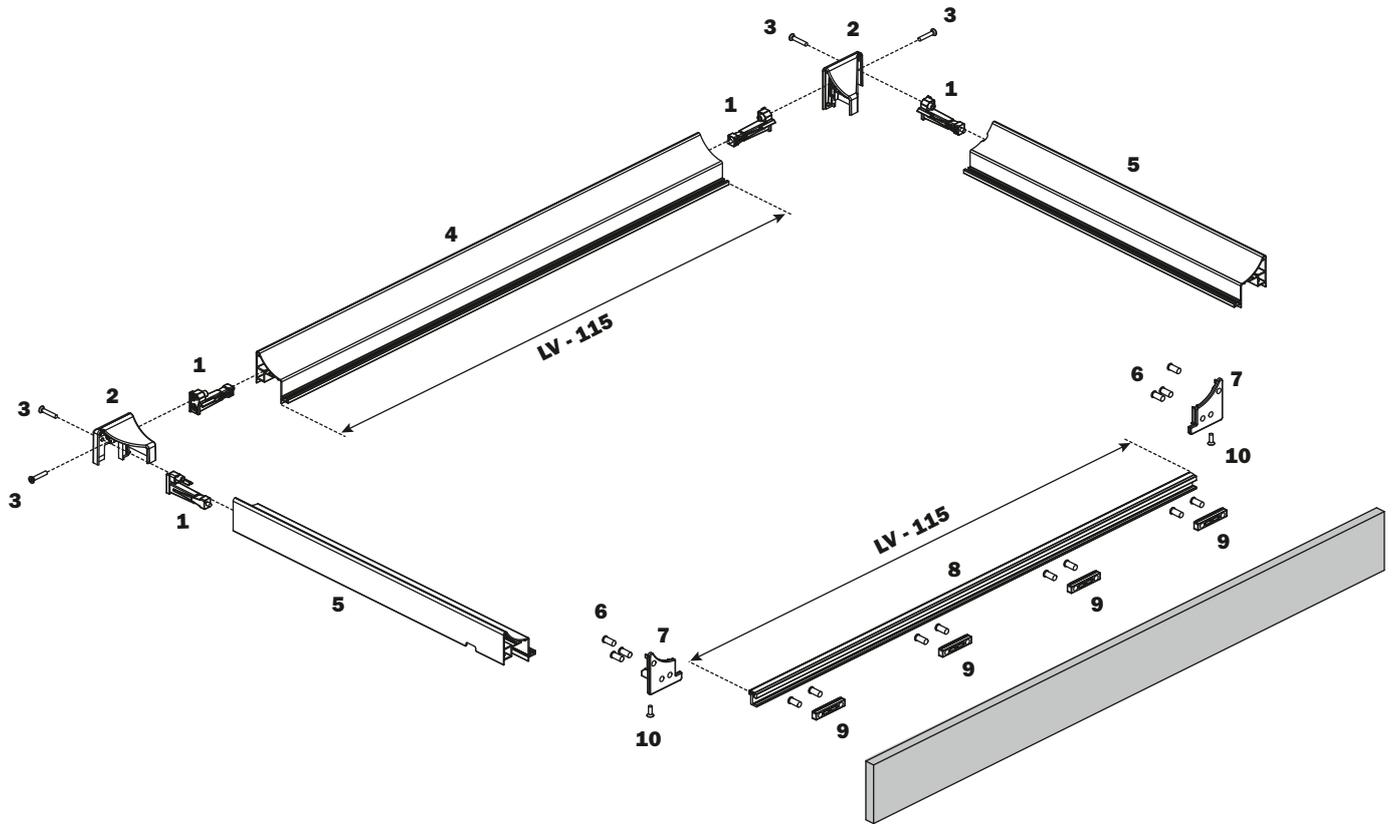


Longueur coulisse (LN) mm	Largeur tiroir (L) mm	Largeur façade (LF) mm	Largeur intérieure (L1) mm	Profondeur tiroir (P) mm + façade en bois 12 mm	Profondeur tiroir (P) mm + façade en bois 19 mm	Profondeur intérieure (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456


Excessories - tiroir modulable - à 3 CÔTÉS H 78 - façade en bois

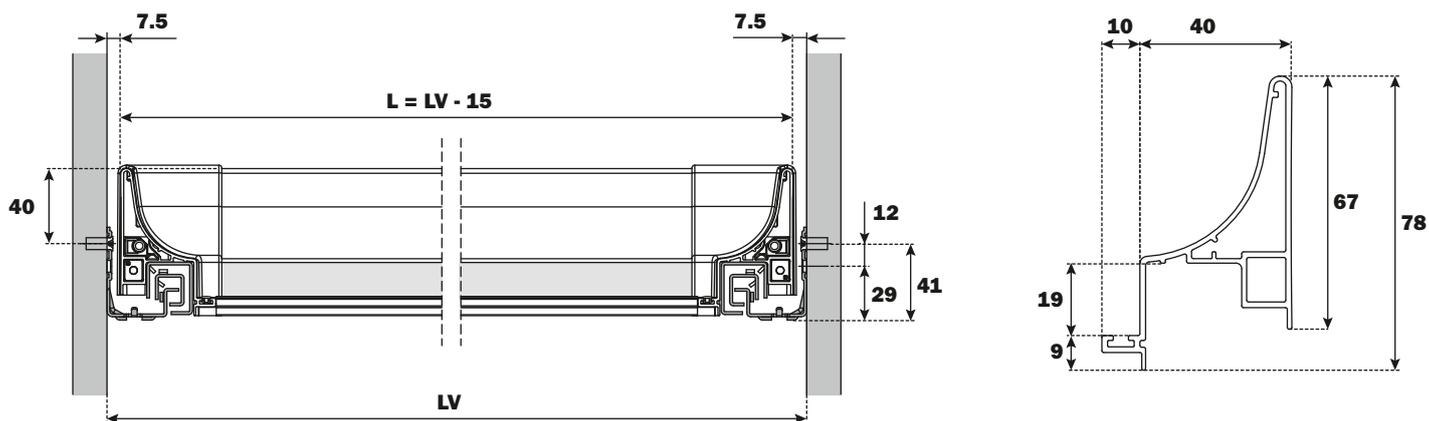

LV = largeur du meuble

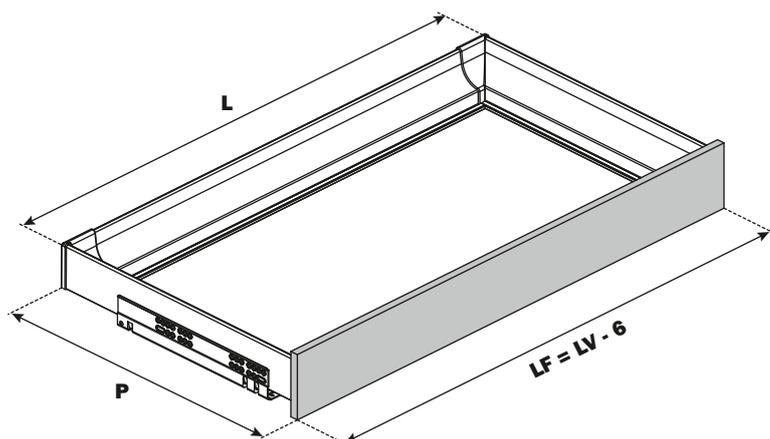


DIMENSIONS INTERIEURES

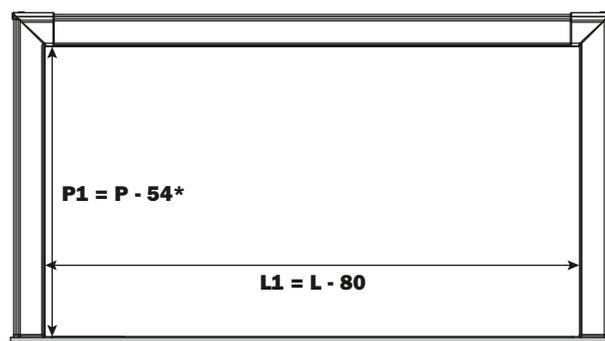

* dimensions intérieures des ferrures d'assemblage

PERÇAGES DE LA FAÇADE

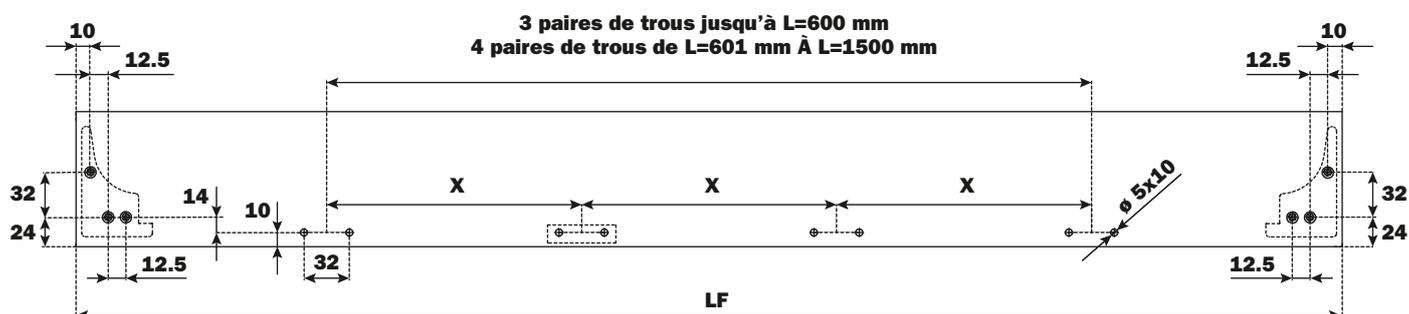


COMPOSANTS

1. Joint de fixations pour profilé arrière
2. Ferrure d'assemblage arrière
3. Vis TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Profilé arrière
5. Profilés latéraux


Kit pour la fixation de la façade (à commander séparément)

6. Eurovis TPSV 6,3x14 mm
7. Attaches façades
8. Profilé en aluminium
9. Éléments de liaison pour la façade
10. Vis TPS M 4x12 mm

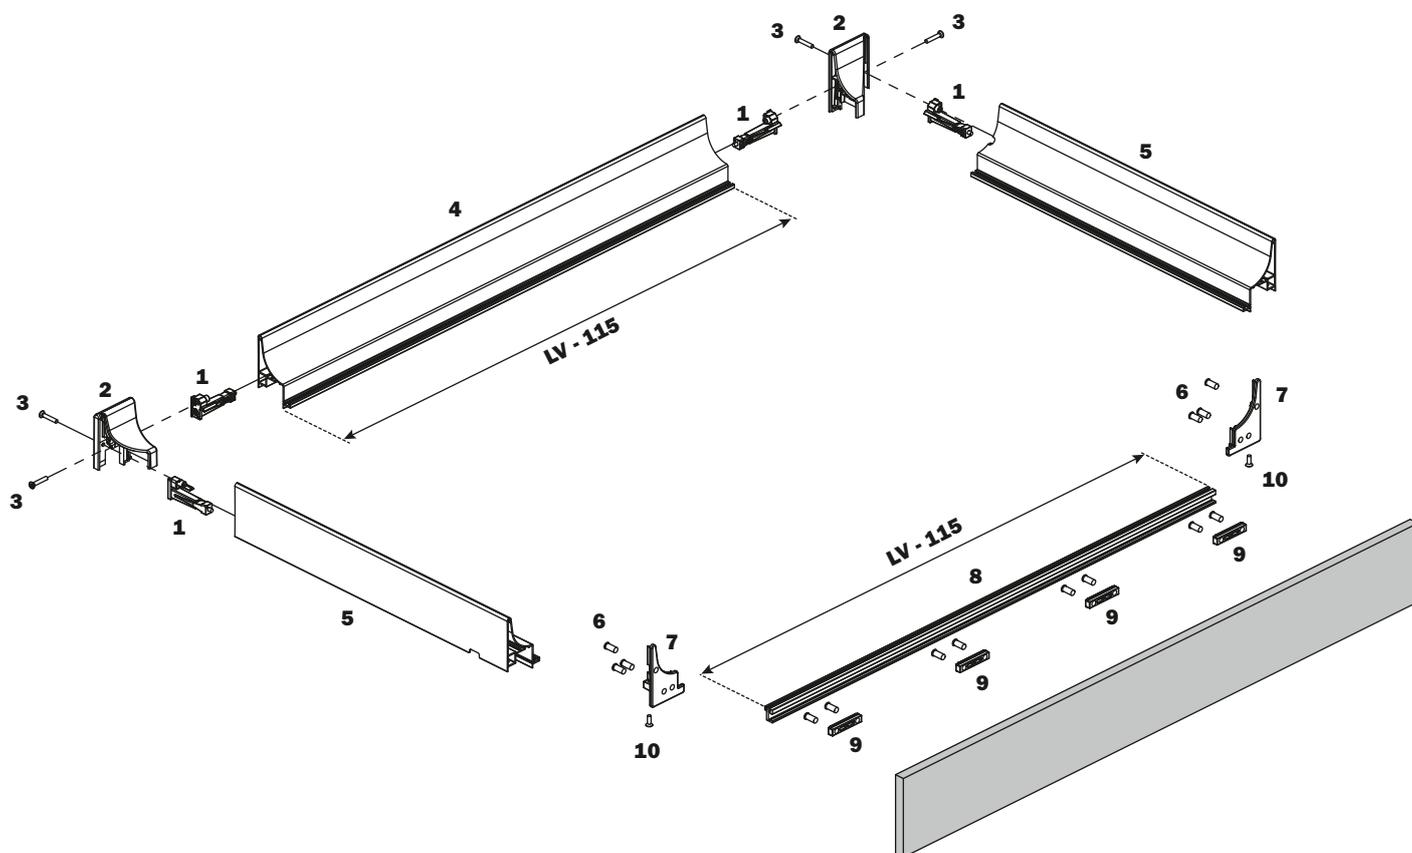


Longueur coulisse (LN) mm	Largeur tiroir (L) mm	Largeur façade (LF) mm	Largeur intérieure (L1) mm	Profondeur tiroir (P) mm + façade en bois 12 mm	Profondeur tiroir (P) mm + façade en bois 19 mm	Profondeur intérieure (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456


Excessories - tiroir modulable - à 3 CÔTÉS H 128 - façade en bois

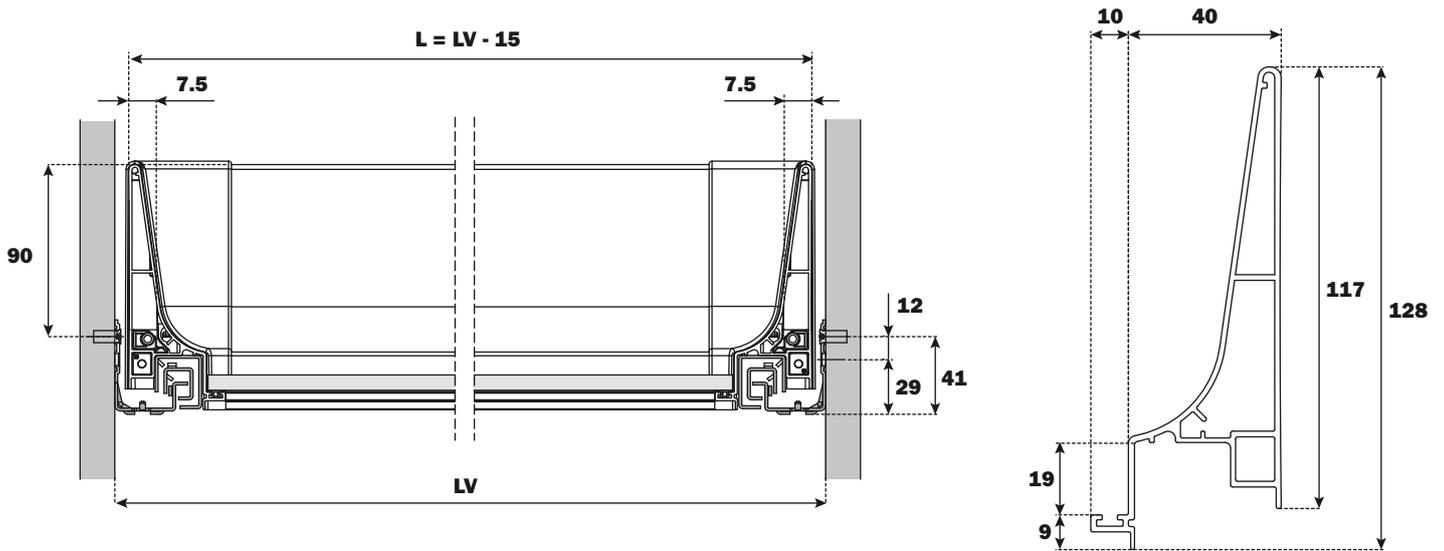

LV = largeur du meuble

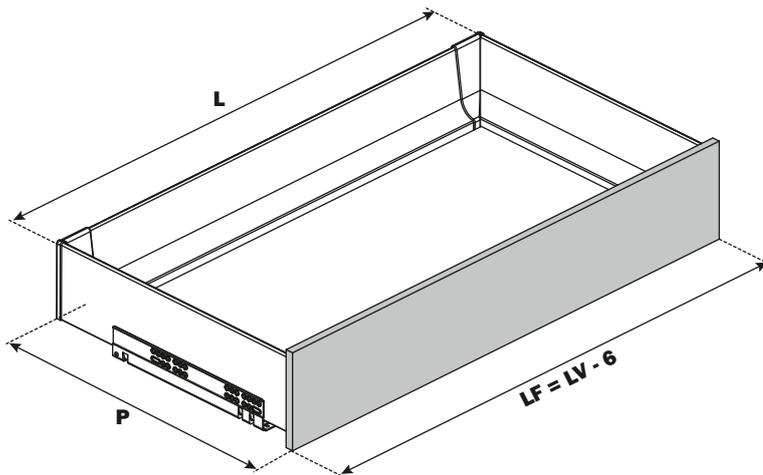


DIMENSIONS INTERIEURES

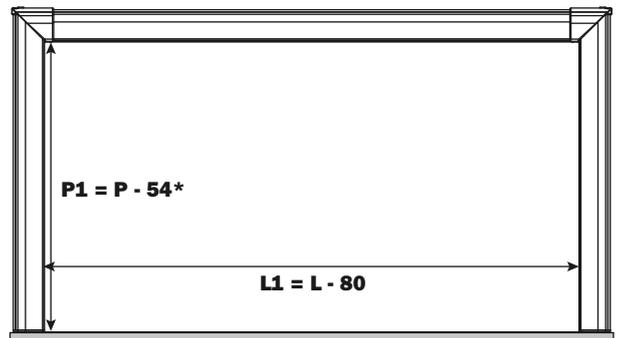

* dimensions intérieures des ferrures d'assemblage

PERÇAGES DE LA FAÇADE

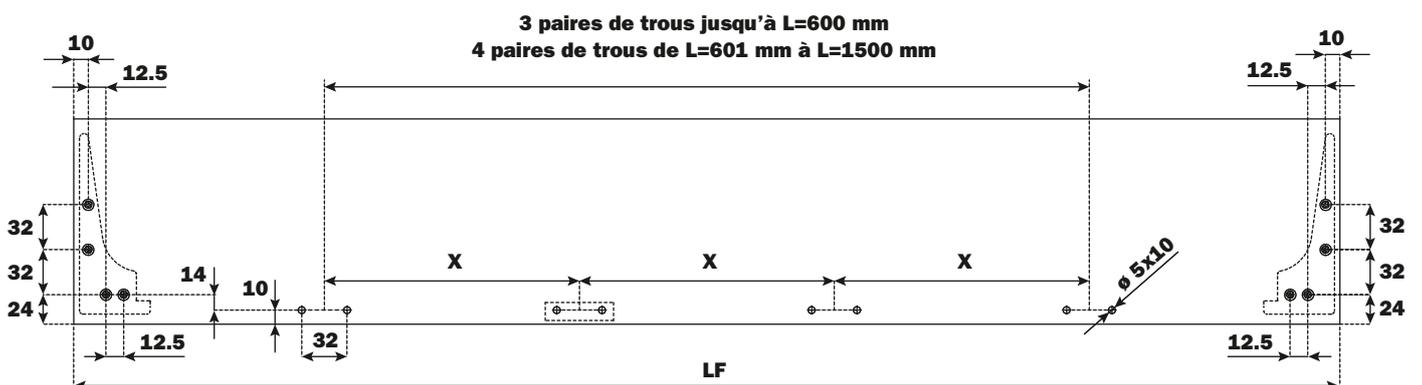


COMPOSANTS

1. Joints de fixation pour profilé arrière
2. Ferrures d'assemblage arrière
3. Vis TPS DELTA PT 4x23 mm
- 3A. Vis TPS 3,5x13 mm Noir
4. Profilé arrière
5. Profilés latéraux


Kit pour la fixation de la façade (à commander séparément)

6. Eurovis TPSV 6,3x14 mm
7. Attaches façades
8. Profilé en aluminium
9. Éléments de liaison pour la façade
10. Vis TPS M 4x12 mm

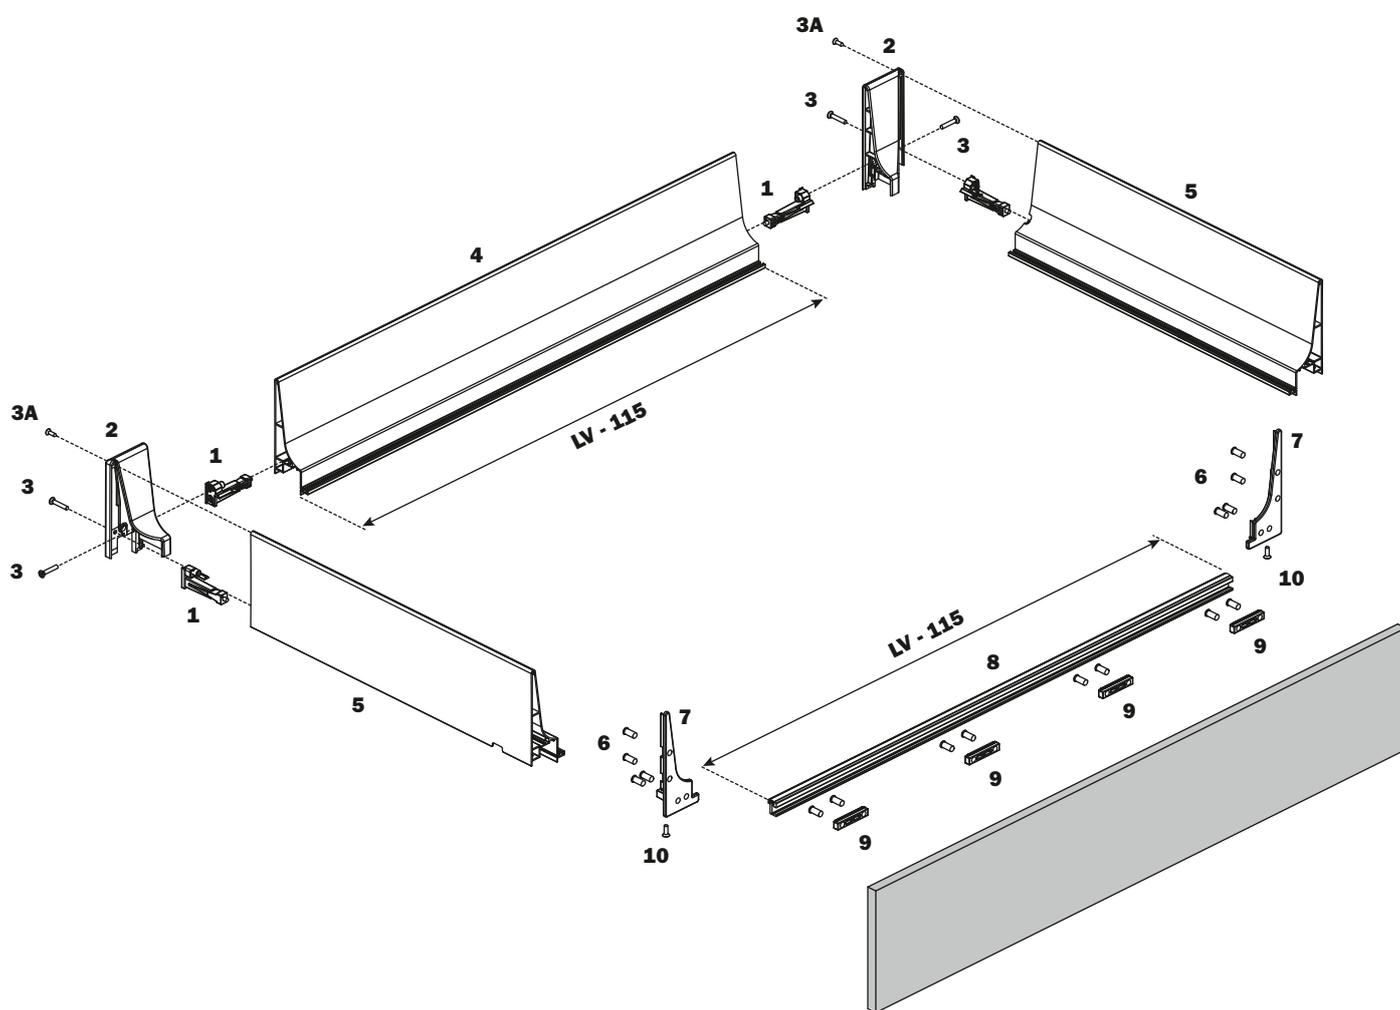


Longueur coulisse (LN) mm	Largeur tiroir (L) mm	Largeur façade (LF) mm	Largeur intérieure (L1) mm	Profondeur tiroir (P) mm + façade en bois 12 mm	Profondeur tiroir (P) mm + façade en bois 19 mm	Profondeur intérieure (P1) mm
400	LV - 15	LV - 6	L - 80	440	447	386
450				490	497	436
470				510	517	456


Excessories - tiroir modulable - à 4 CÔTÉS H 52

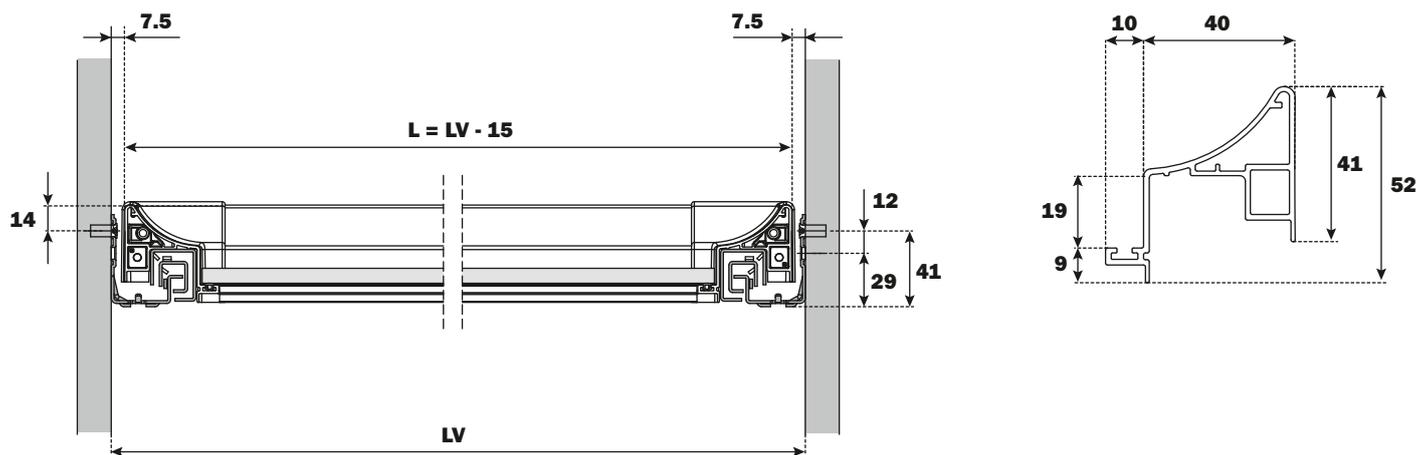

LV = largeur du meuble

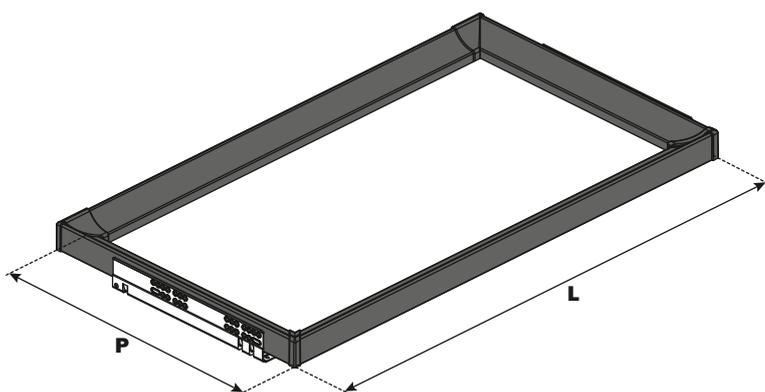


DIMENSIONS INTERIEURES

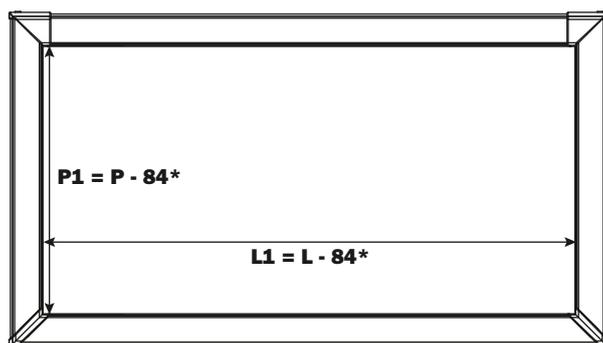

* dimensions intérieures des ferrures d'assemblage


COMPOSANTS

1. Joints de fixation pour profilé arrière
2. Ferrures d'assemblage arrière
3. Vis TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Profilé arrière
5. Profilés latéraux
6. Joints de fixation pour profilé avant
7. Ferrures d'assemblage avant
8. Profilé avant

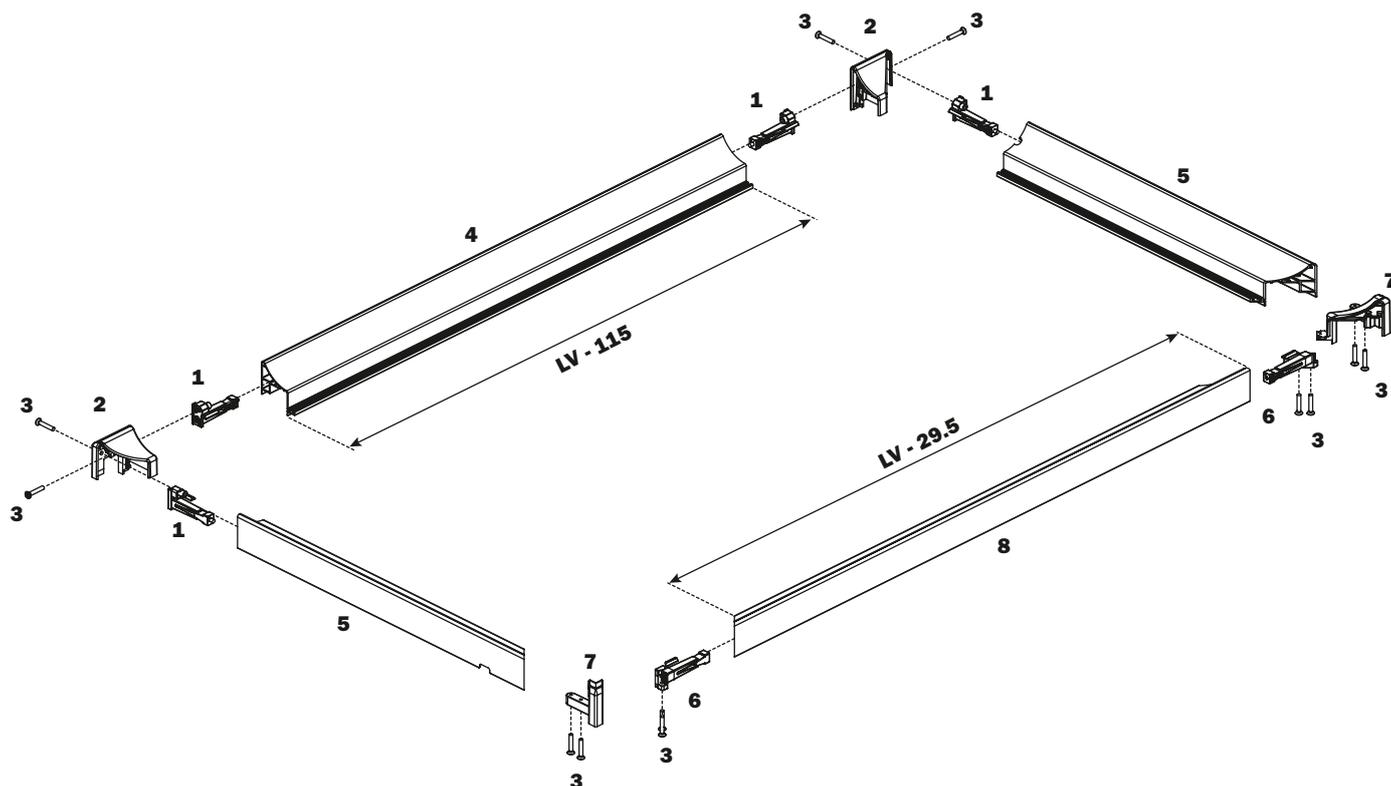


Longueur coulisse (LN) mm	Largeur tiroir (L) mm	Largeur intérieure (L1) mm	Profondeur tiroir (P) mm	Profondeur intérieure (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426


Excessories - tiroir modulable - à 4 CÔTÉS H 78

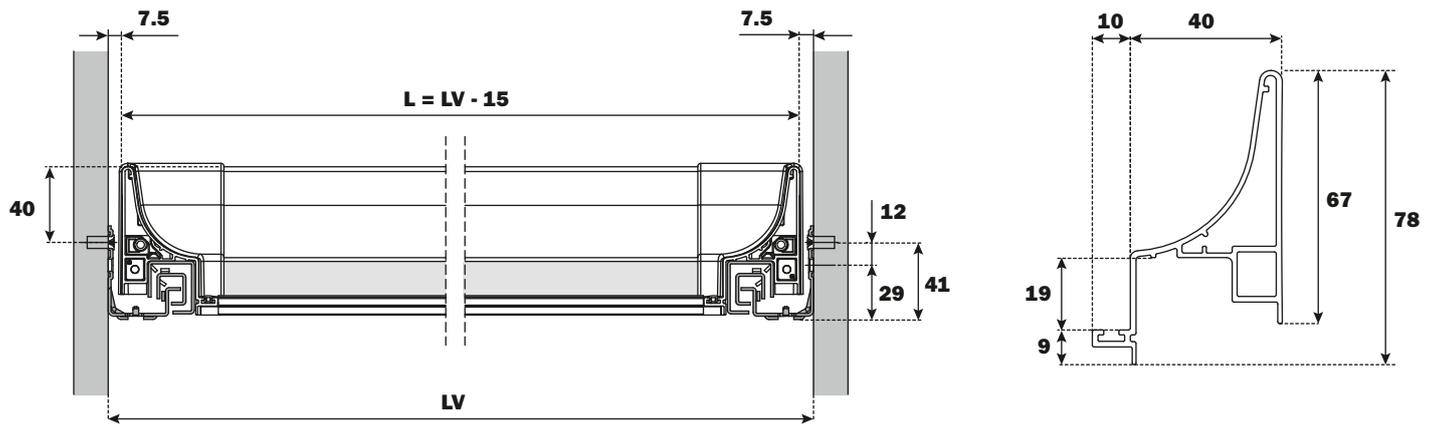

LV = largeur du meuble

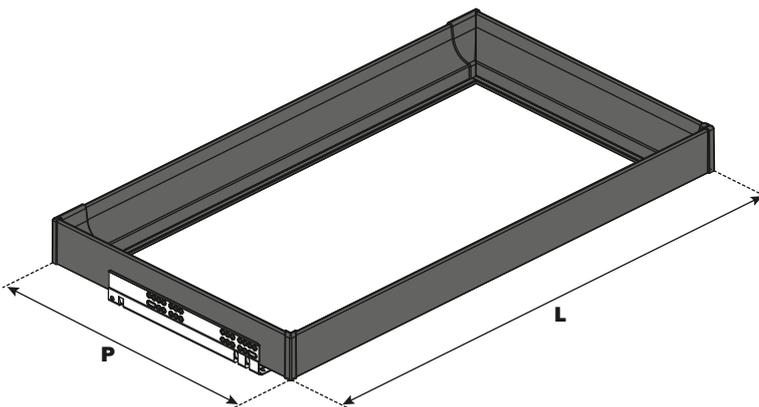


DIMENSIONS INTERIEURES

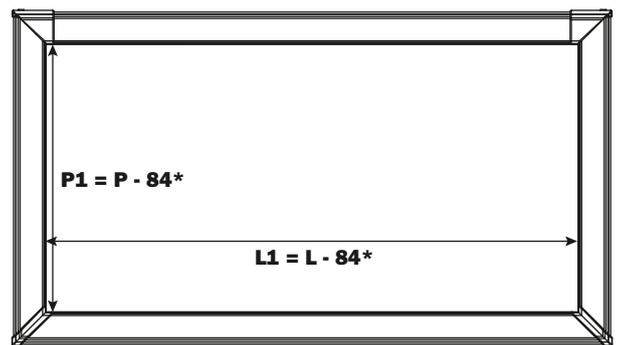

* dimensions intérieures des ferrures d'assemblage


COMPOSANTS

1. Joints de fixation pour profilé arrière
2. Ferrures d'assemblage arrière
3. Vis TPS DELTA PT 4x23 mm
4. Profilé arrière
5. Profilés latéraux
6. Joints de fixation pour profilé avant
7. Ferrures d'assemblage avant
8. Profilé avant

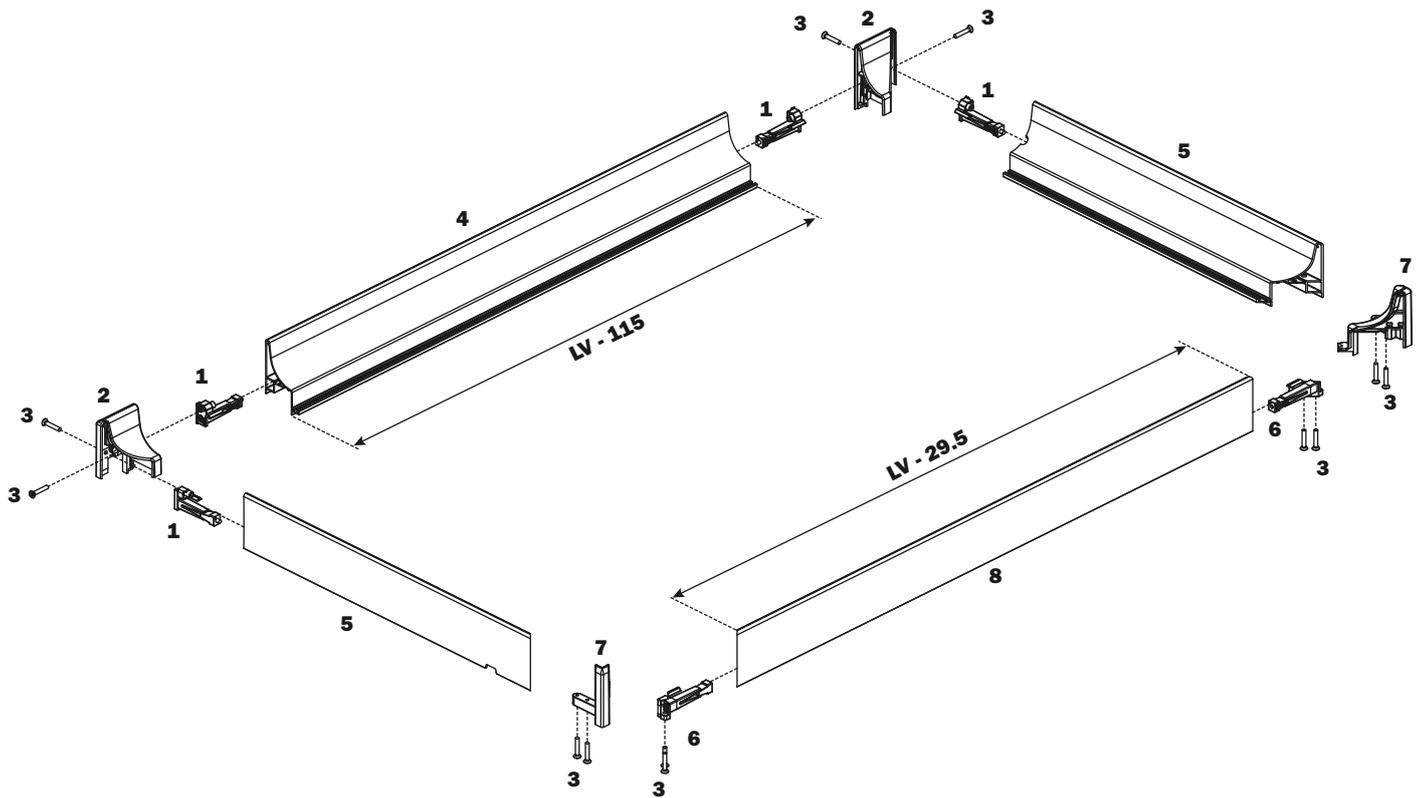


Longueur coulisse (LN) mm	Largeur tiroir (L) mm	Largeur intérieure (L1) mm	Profondeur tiroir (P) mm	Profondeur intérieure (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426


Excessories - tiroir modulable - à 4 CÔTÉS H 128

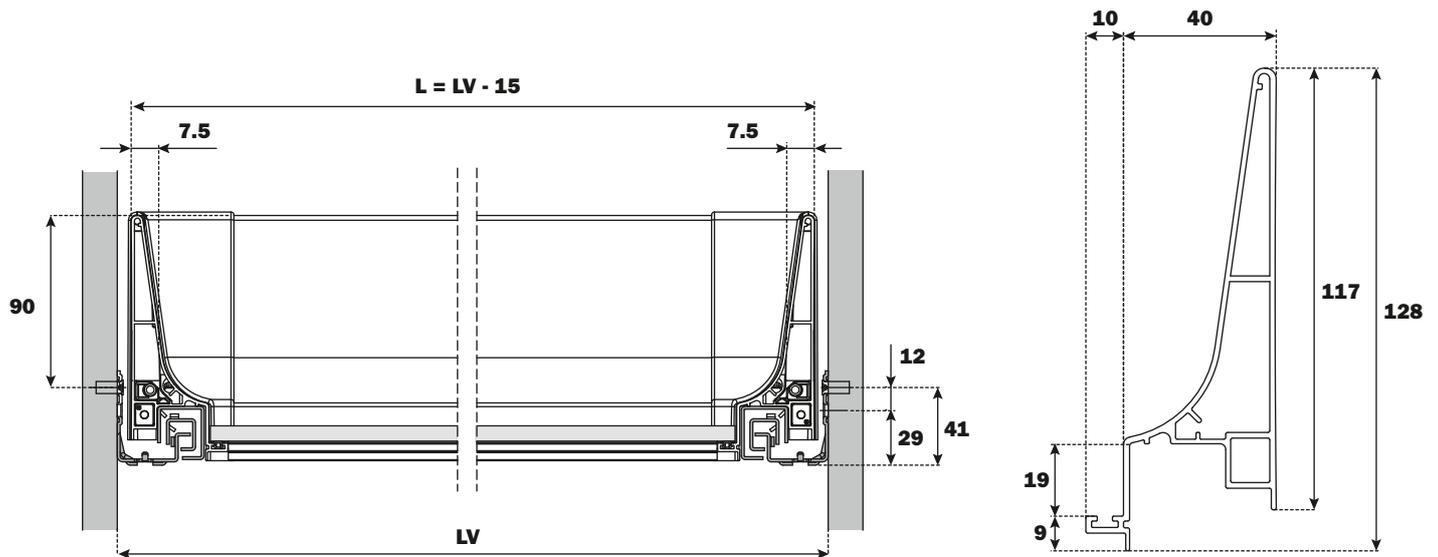

LV = largeur du meuble

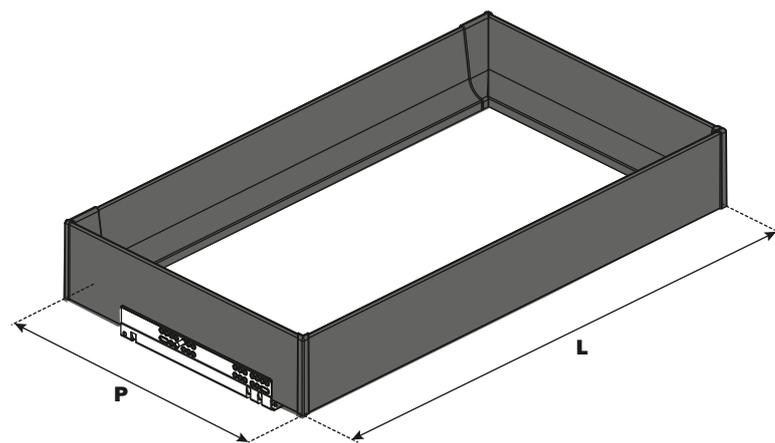


DIMENSIONS INTERIEURES

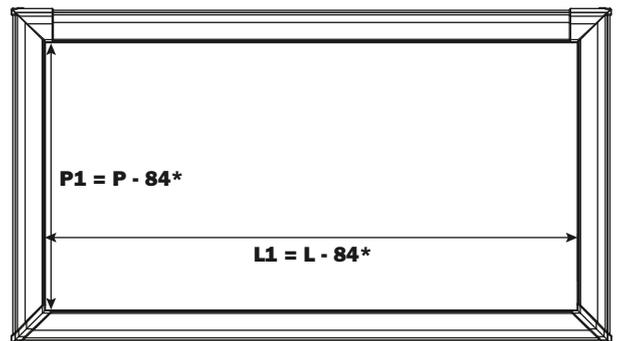

* dimensions intérieures des ferrures d'assemblage

COMPOSANTS

1. Joints de fixation pour profilé arrière
2. Ferrures d'assemblage arrière
3. Vis TPS DELTA PT 4x23 mm
- 3A. Vis TPS 3,5x13 mm Noir
4. Profilé arrière
5. Profilés latéraux
6. Joints de fixation pour profilé avant
7. Ferrures d'assemblage avant
8. Profilé avant

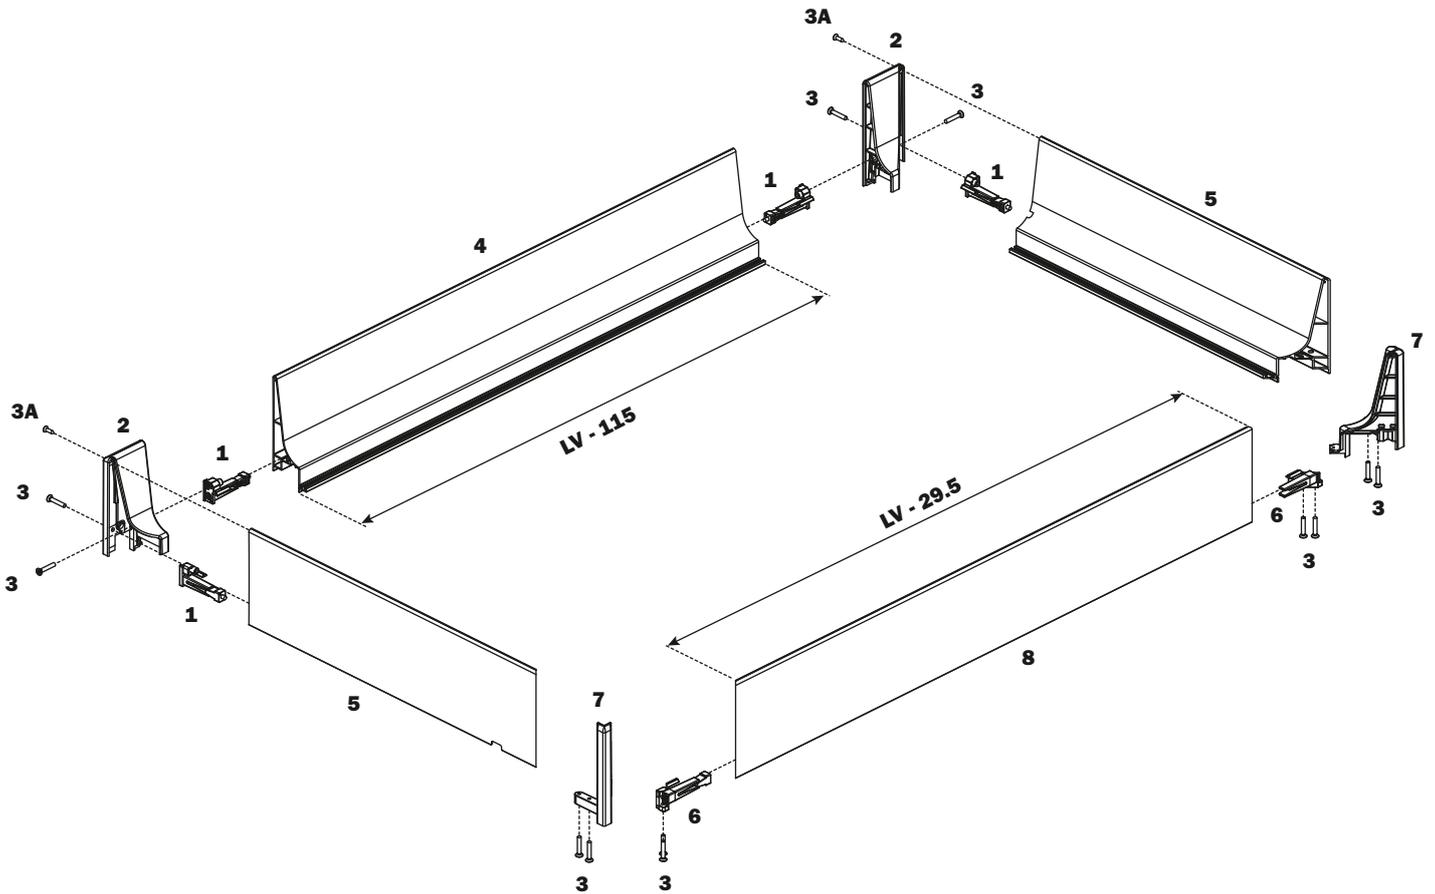

Longueur coulisse (LN) mm	Largeur tiroir (L) mm	Largeur intérieure (L1) mm	Profondeur tiroir (P) mm	Profondeur intérieure (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866 - FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com - www.bortoluzzi.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Contenus digitaux

Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques.



Ed. 01 - 10/2023