

Push meccanico

Il sistema PUSH è utilizzato per l'apertura di tutti i tipi di ante di mobili prive di maniglie.

E' composto da una serie di cerniere con spinta in apertura, da cricchetti fissabili al fianco, al cappello oppure alla base del mobile e da controcricchetti da applicare all'anta.

I controcricchetti possono essere fissati a pressione o con viti.


Su ante di altezza superiore a 1600 mm, è consigliato l'utilizzo di due cricchetti.





DP3SNB - beige



DP3SNG - grigio

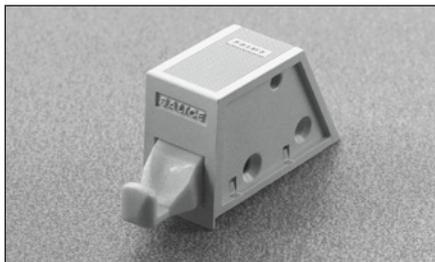

Con fermo di montaggio.

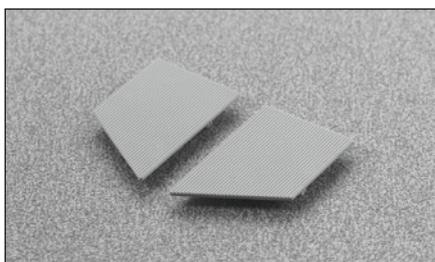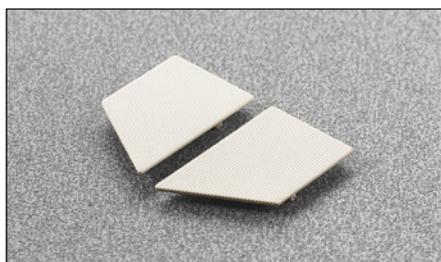


Imballi
Scatole 300 pezzi



DP3SNBR - beige



DP3SNGR - grigio

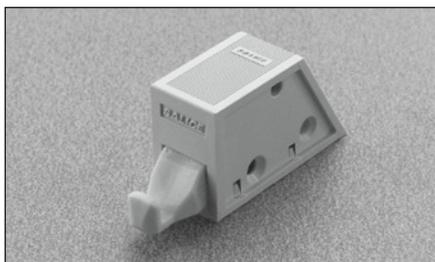

Senza fermo di montaggio.

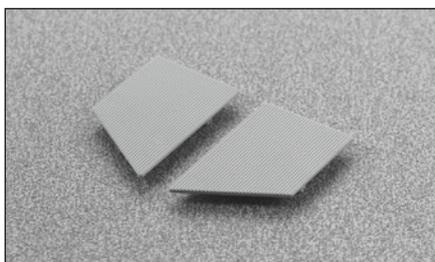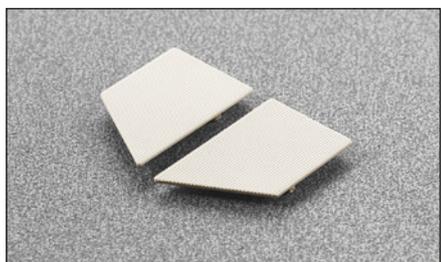

Imballi
Scatole 300 pezzi