




Optional

Exedra2


Kit magneti salva ante.

Serve a garantire la distanza minima tra le ante in fase d’impacchettamento, impedendo così accidentali collisioni tra le due ante in caso di uso improprio del meccanismo.


1

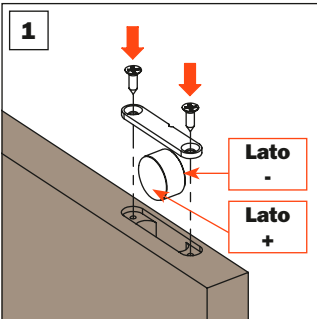


2

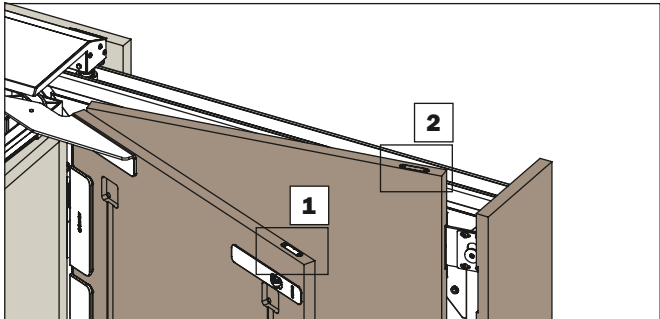


3

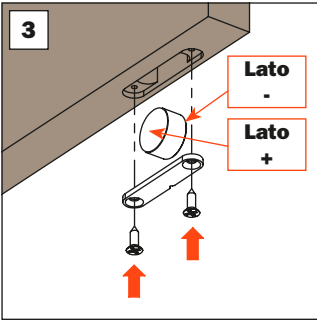


4

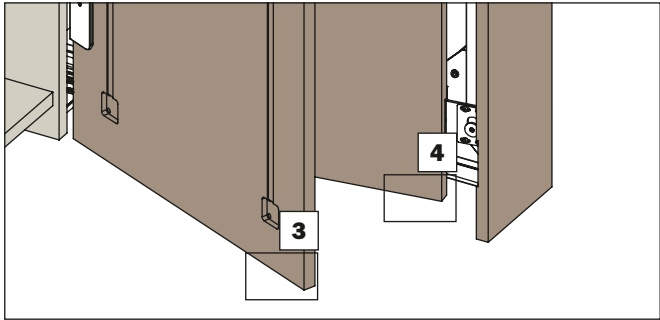



4x	4x	8x	Codice	
			VE56KIT0001	Kit magneti salva ante


Kit Smove per anta interna.


Serve a evitare impatti e/o sfregamenti tra l’anta interna e il cappello del mobile in fase di chiusura.

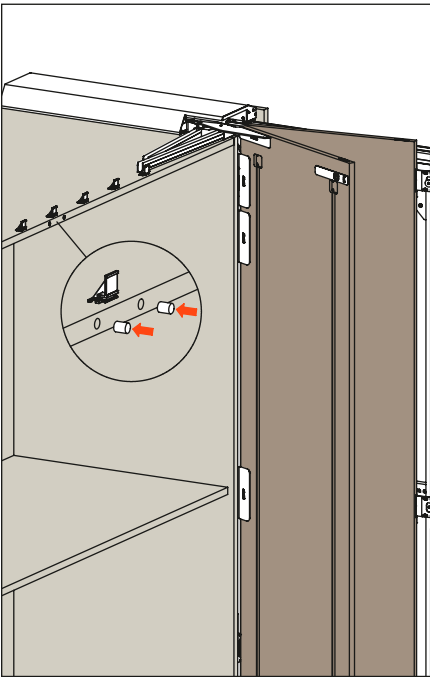

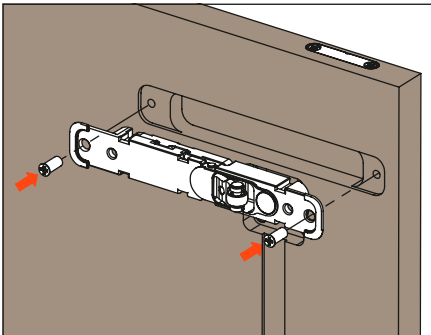

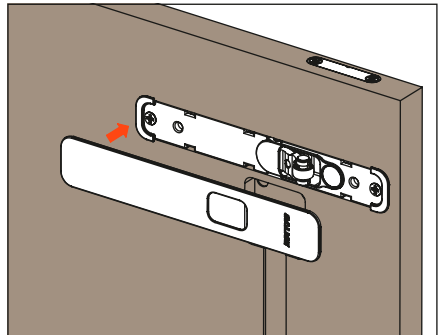


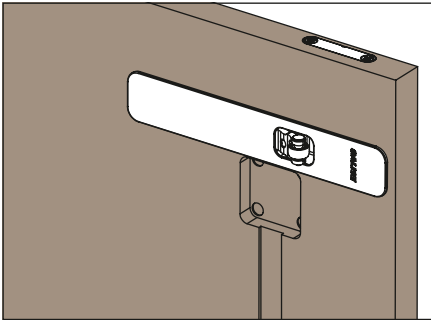


	2x	Codice	
		VE56KIT0002	Kit Smove anta interna


Kit allineamento ante


Serve ad allineare le ante nel caso in cui si abbia una coppia di Exedra2 (Dx + Sx).

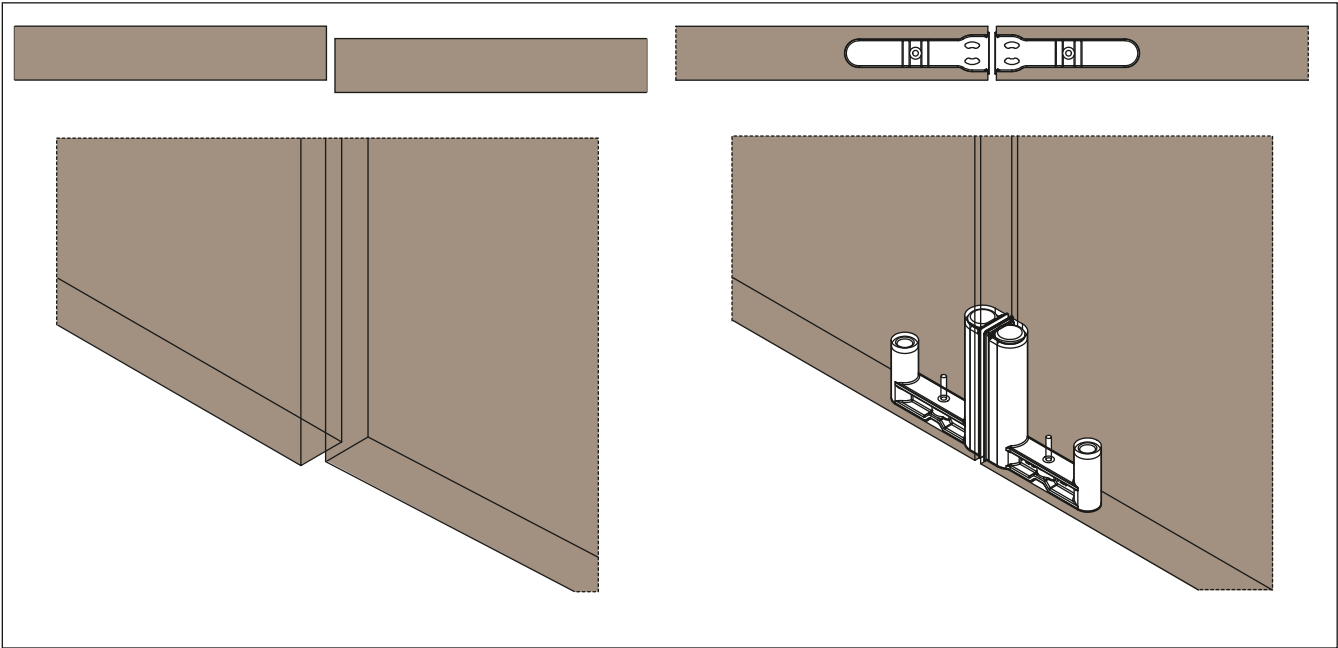


	Codice	
	VE56KIT0003	Kit allineamento ante

Copertura montante telaio Exedra2 Smart

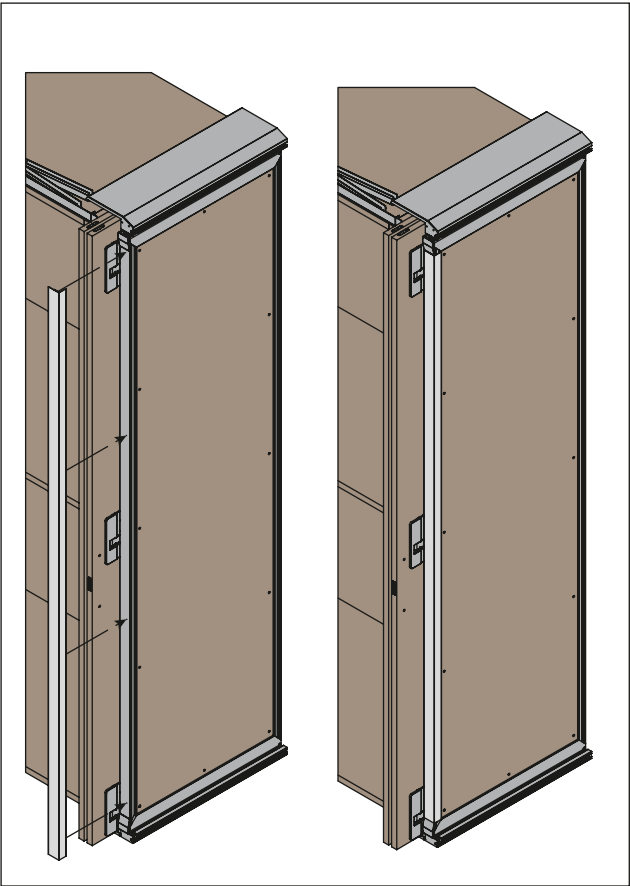

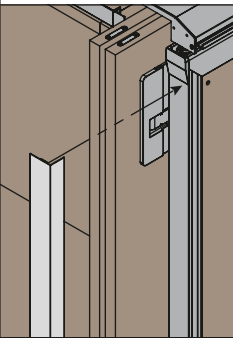
	Codice	
	VE56KIT0200A7	copertura montante telaio verniciabile dal cliente L = 2600 mm
	VE56KIT0200S7	copertura montante telaio metal grey L = 2600 mm


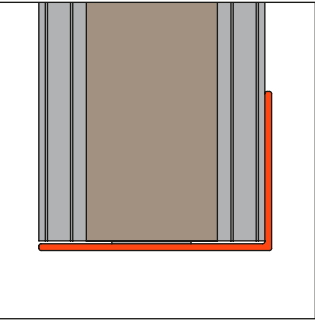


Exedra2

Kit Push meccanico



Il Kit Push può essere richiesto al momento dell'ordine del meccanismo su misura oppure ordinato separatamente per aggiornare meccanismi già esistenti.

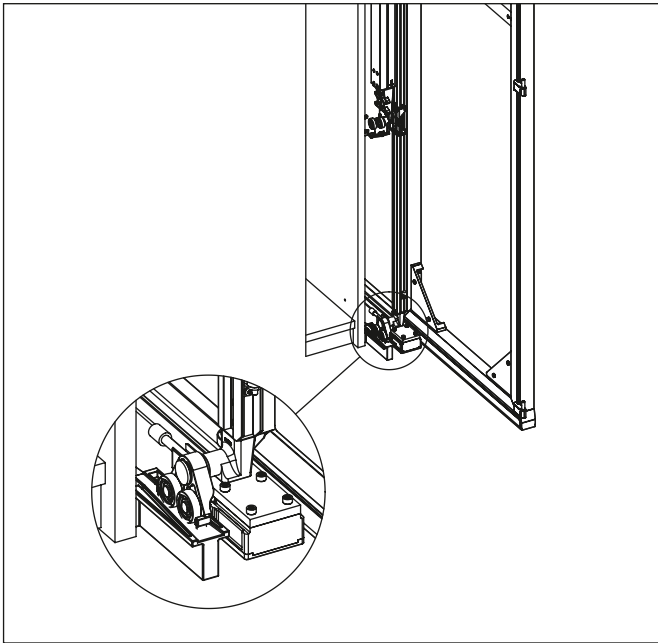

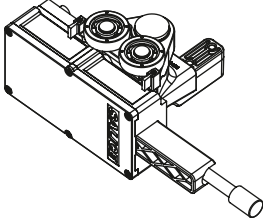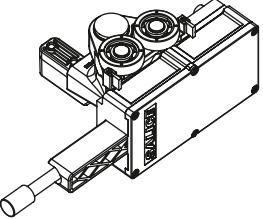
	Codice	
	VE56KIT0020	Kit Push lato mobile destro
	VE56KIT0022	Kit Push lato mobile sinistro

Funzionamento

Applicando una leggera pressione sull'anta esterna o sulla fascia di copertura si aziona il sistema Push che fa fuoriuscire la porta di circa 50 mm.

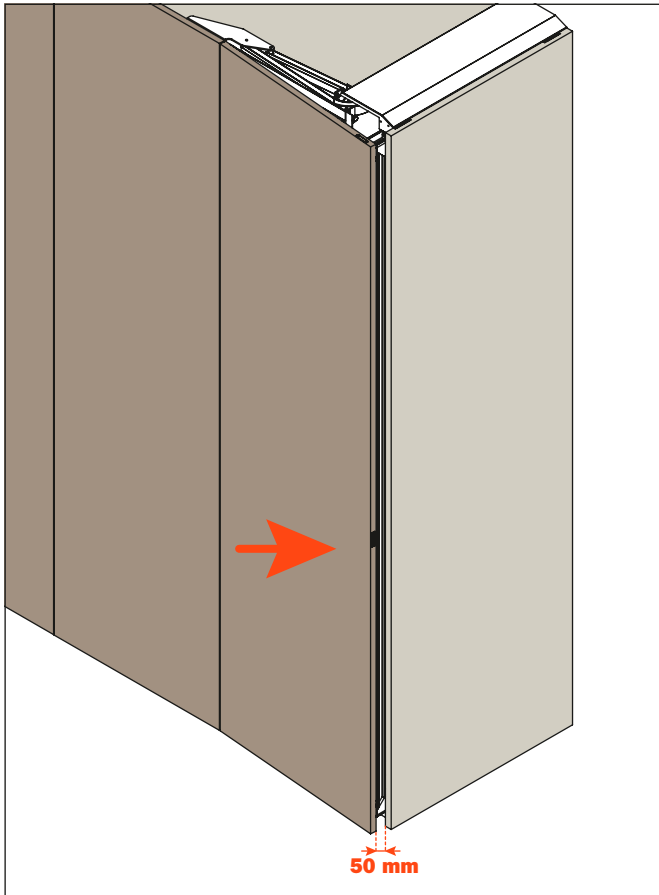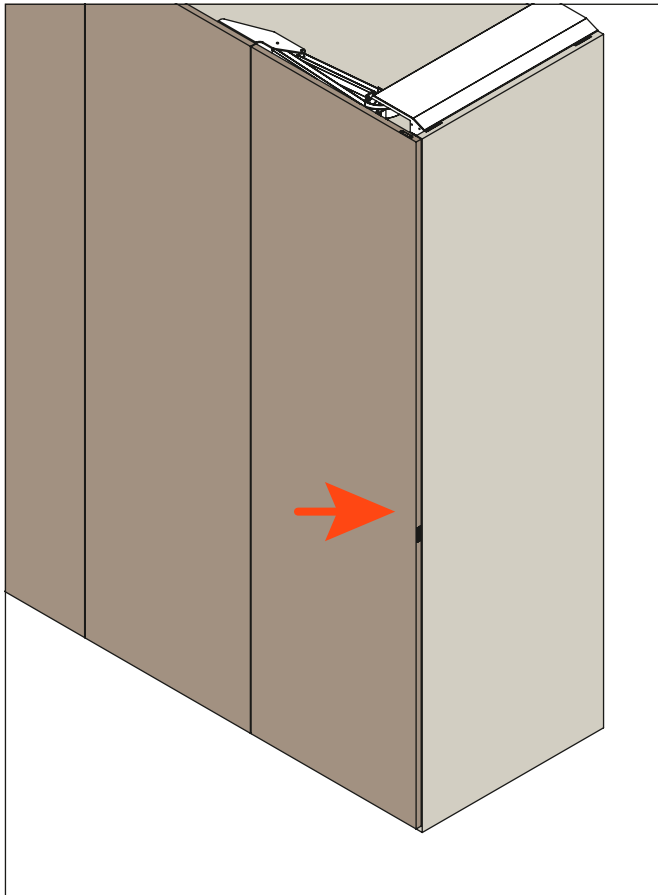

Applicazione del motore

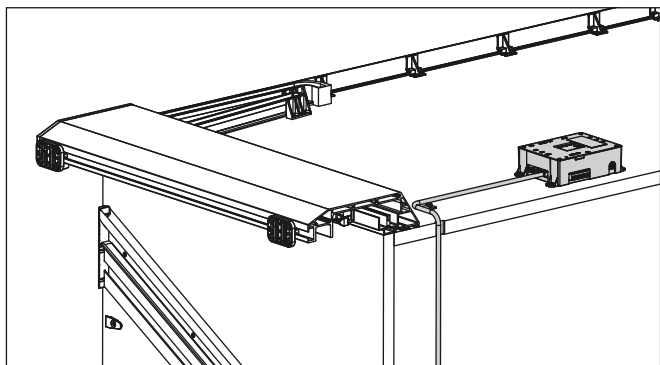


La motorizzazione può essere richiesta al momento dell'ordine del meccanismo.

Il movimento può essere attivato mediante diverse soluzioni:

- sensore capacitivo installabile sulla parte interna dell'anta e attivato mediante lo sfioramento dell'anta stessa.
- radiocomando con scheda ricevente da collegare alla centralina di controllo generale.

Entrambi i comandi possono attivare il movimento delle ante in modalità sincrona o individuale. I due sistemi di controllo possono operare insieme.

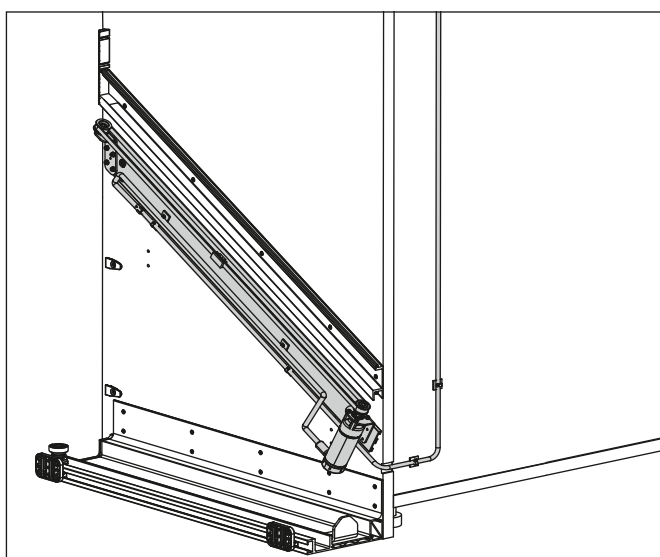

Kit tipologie di controllo

	Kit Sensore capacitivo
	Kit radiocomando