



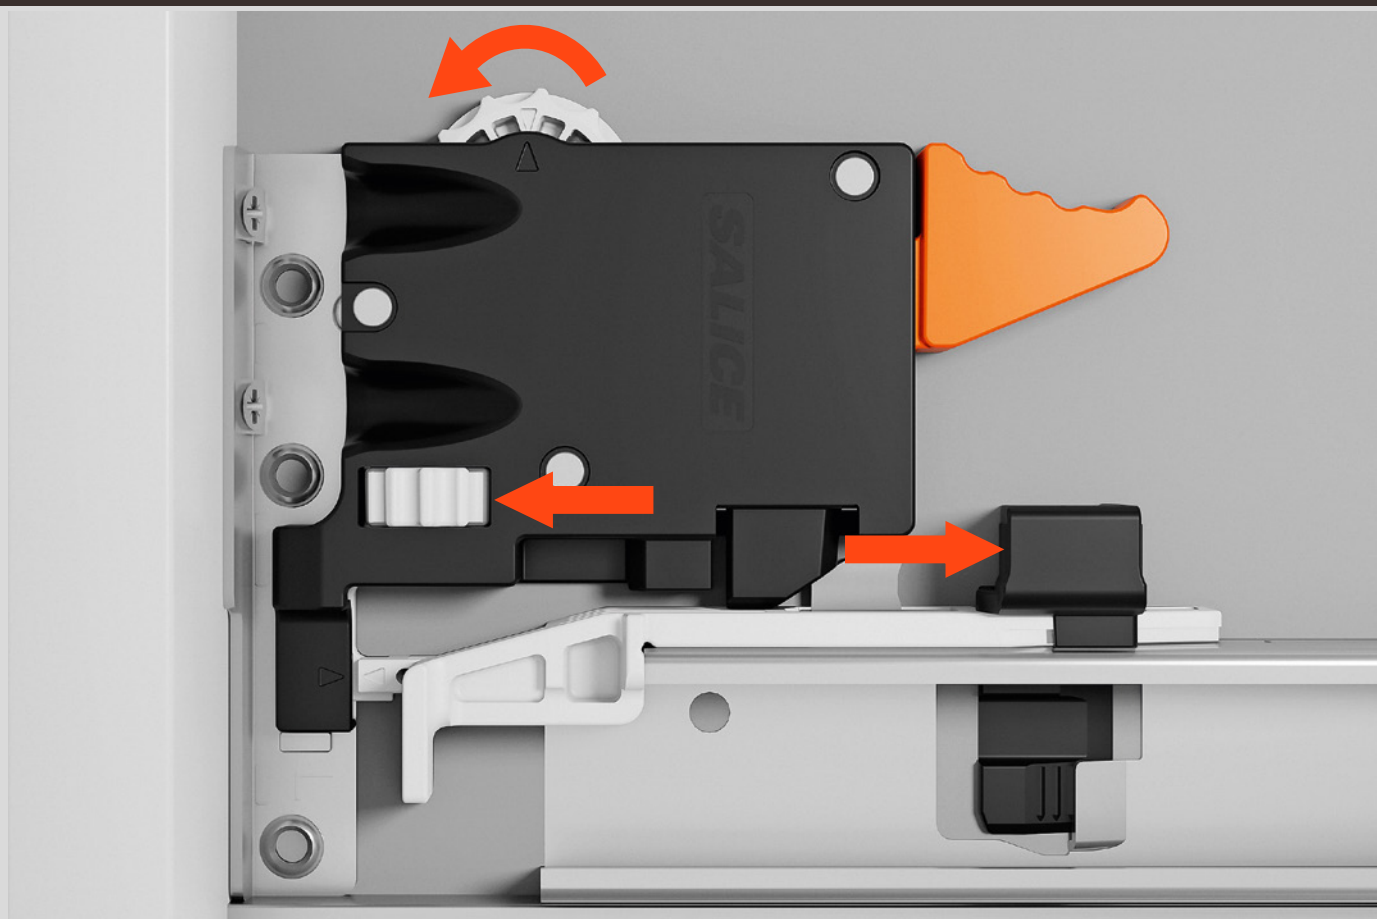


Regulagens


Regulagem lateral +/- 1.5 mm

Para todas as correções Progressa, Progressa⁺ e Progressa⁺ Shelf



Gire a roda branca sentido frente da gaveta para ajustar para a esquerda.
Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.

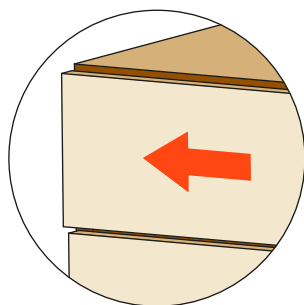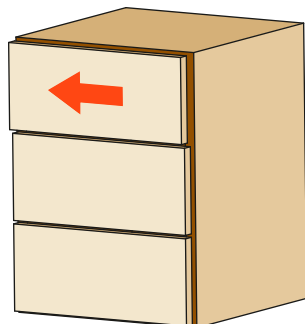


1.5 mm

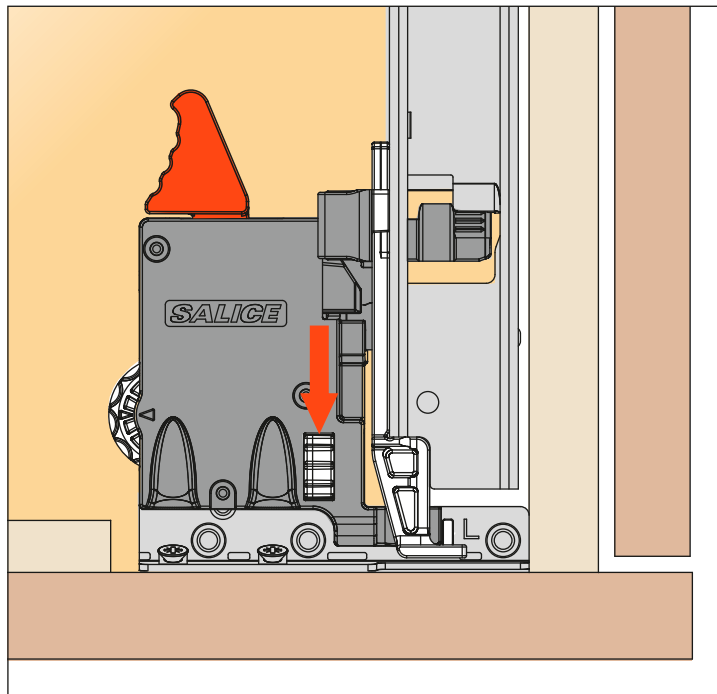

Gire a roda branca sentido parte posterior da gaveta para ajustar para a direita.
Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.

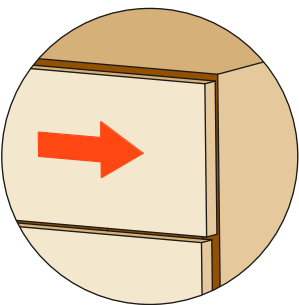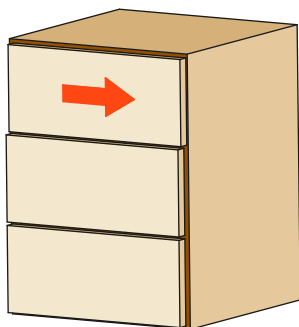

1.5 mm


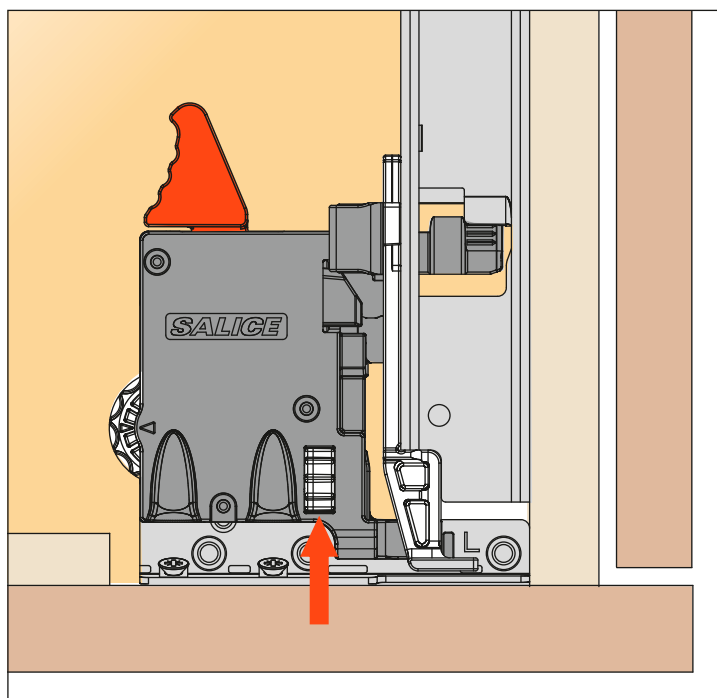


Recomendamos a regulagem lateral de ambos os cliques na mesma direção para manter as correções paralelas e deslizantes.


Regulagem frontal +/- 3 mm

Para todas as correções Progressa, Progressa+ e Progressa+ Shelf



Gire a roda branca no sentido da frente para avançar a gaveta.
Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.

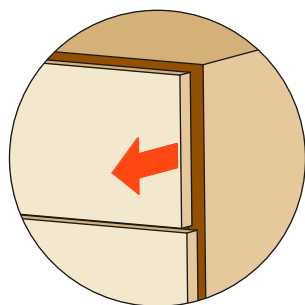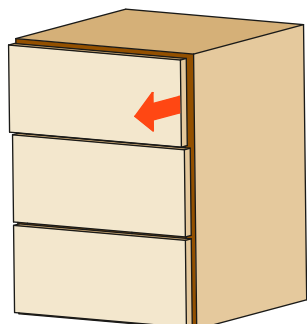


+ 3 mm

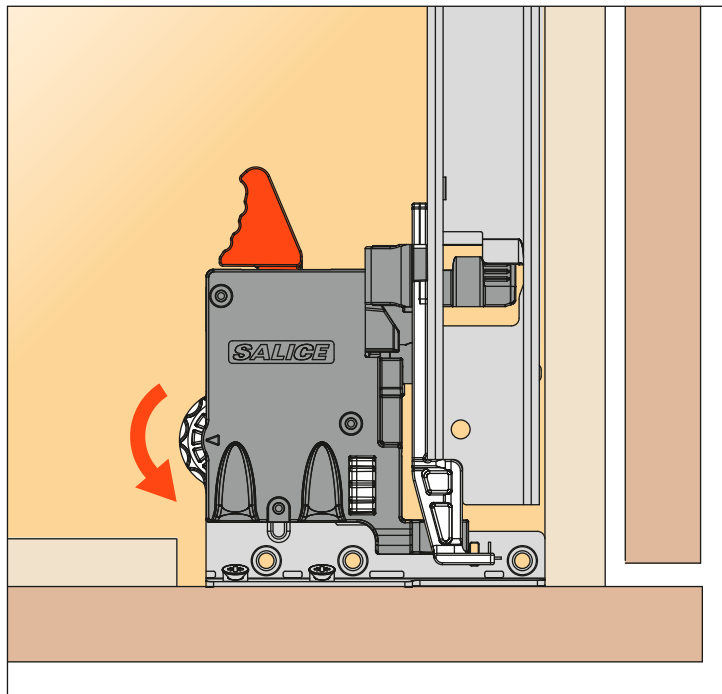

Gire a roda branca no sentido contrário para recolher a gaveta.
Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.

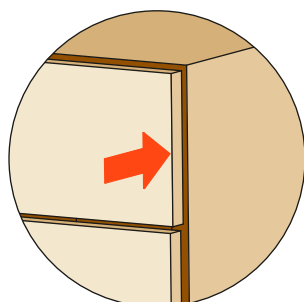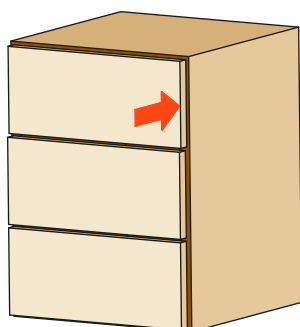





- 3 mm

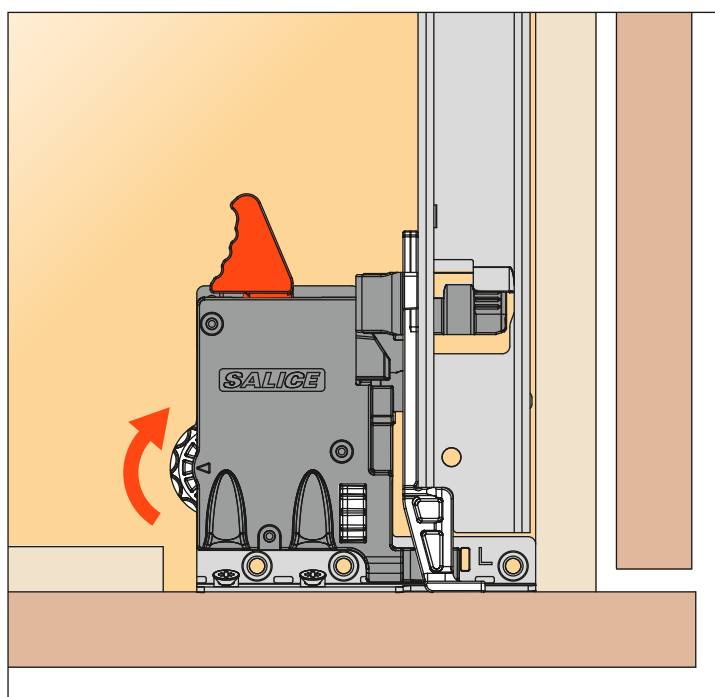

Regulagem vertical + 2.5 mm

Para todas as corrediças Progressa, Progressa⁺ e Progressa⁺ Shelf

Pressione a aleta no sentido interno da gaveta para obter regulagem vertical.
Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.

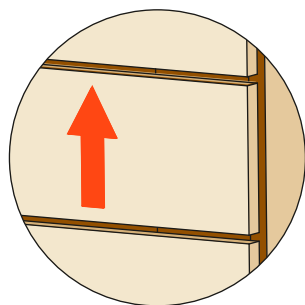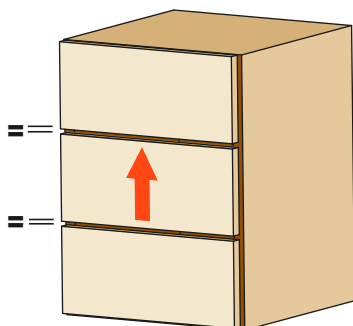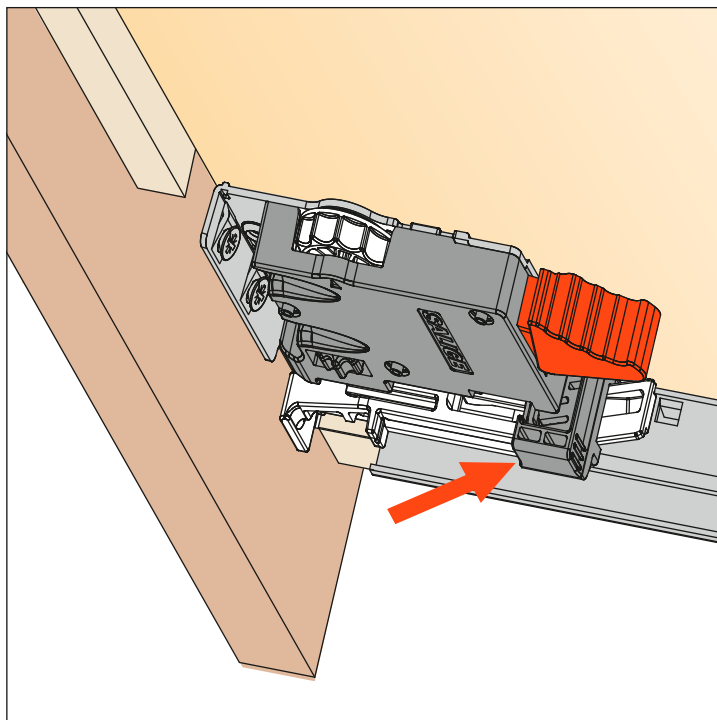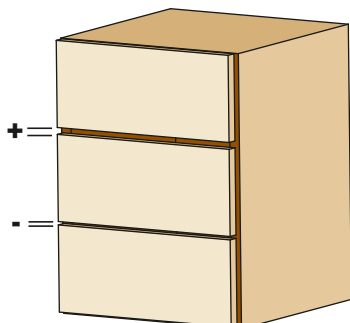

2.5 mm

