




Luxer Room et Luxer Wall
Installation des supports de fixation

Luxer Room et Luxer Wall


Supports de fixation pour la tablette en aluminium

	L Tablette	L Support de fixation
Room	515	562
	415	462
Wall	534	562
	434	462







Support de fixation latéral

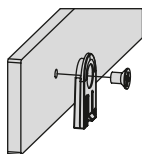

Support de fixation central

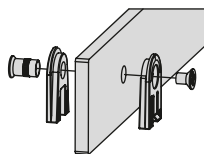


Support de fixation latéral

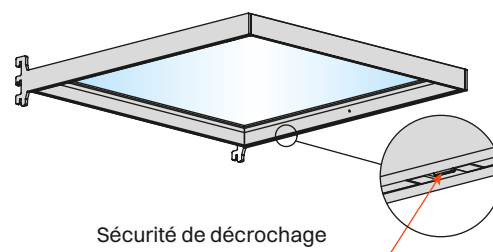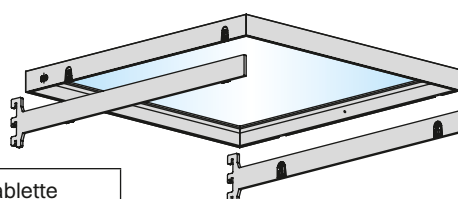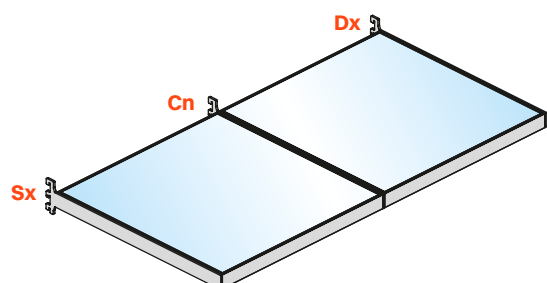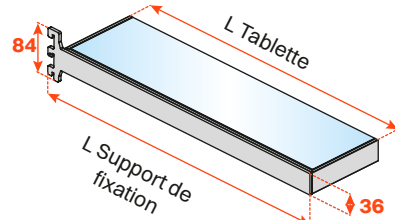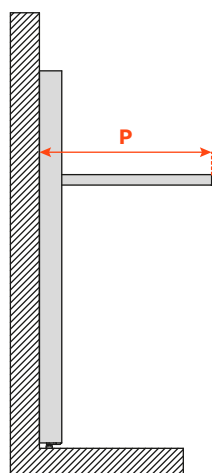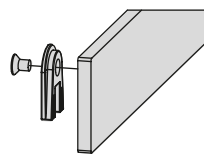


	L Tablette	P Tablette
Room	515	min 588 / max 600
	415	min 488 / max 500
Wall	534	586
	434	486


Support pour la tablette en bois

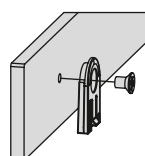





Support de fixation latéral

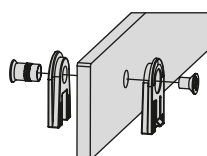

Support de fixation central

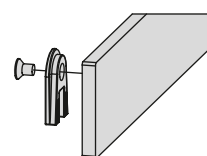


Support de fixation latéral

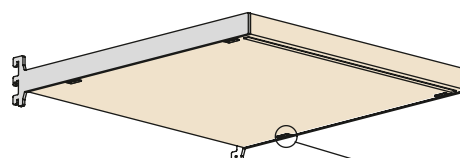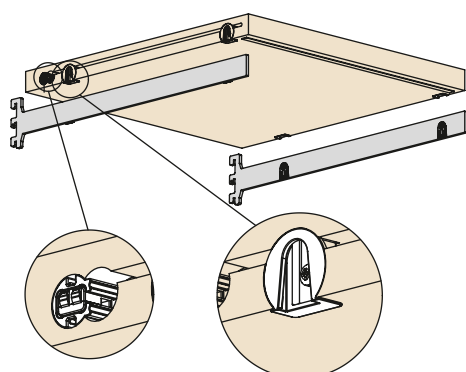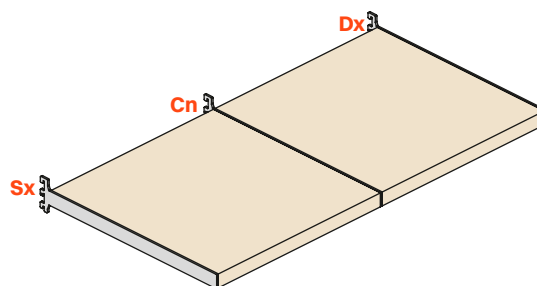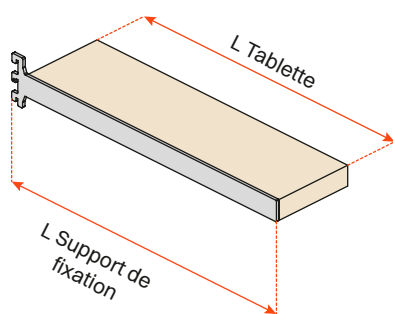


Sécurité de décrochage

Préparations pour l'installation de la bande LED encastrée sur les tablettes en bois

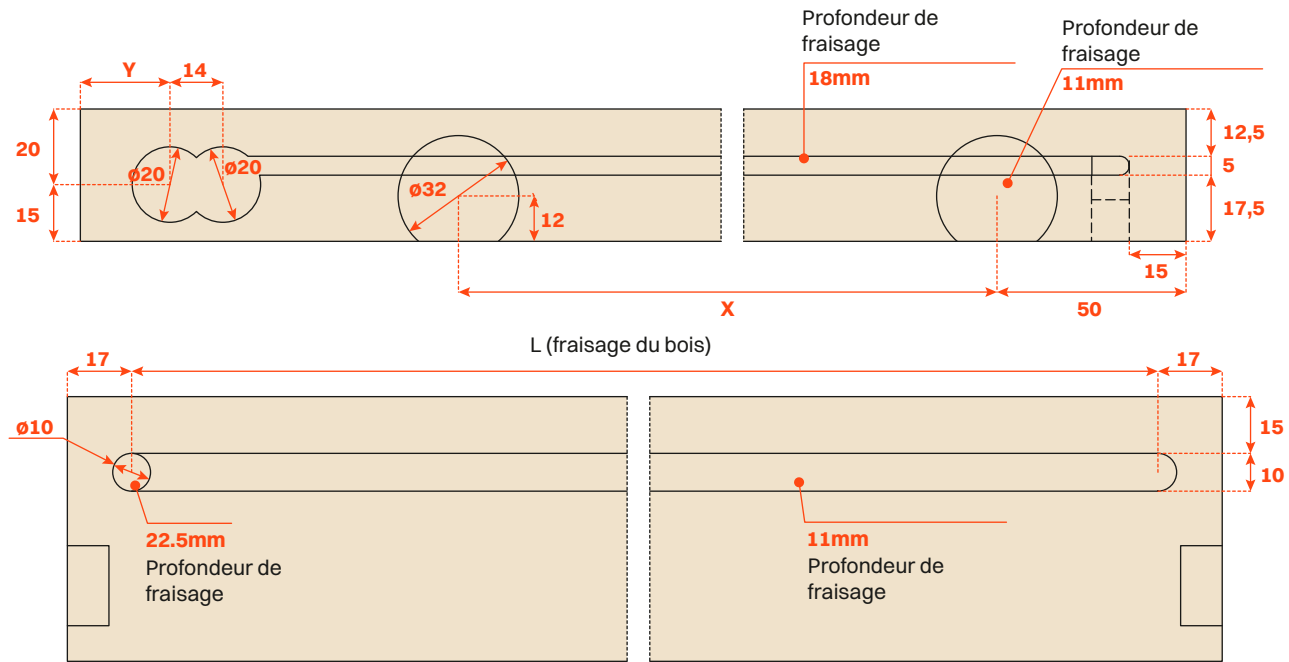

	Profondeur des tablettes	X	Y
ROOM	415	265	23,7
	515	365	23,7
WALL	434	265	42,7
	534	365	42,7

Pieds supplémentaires en option pour tablettes basses en bois

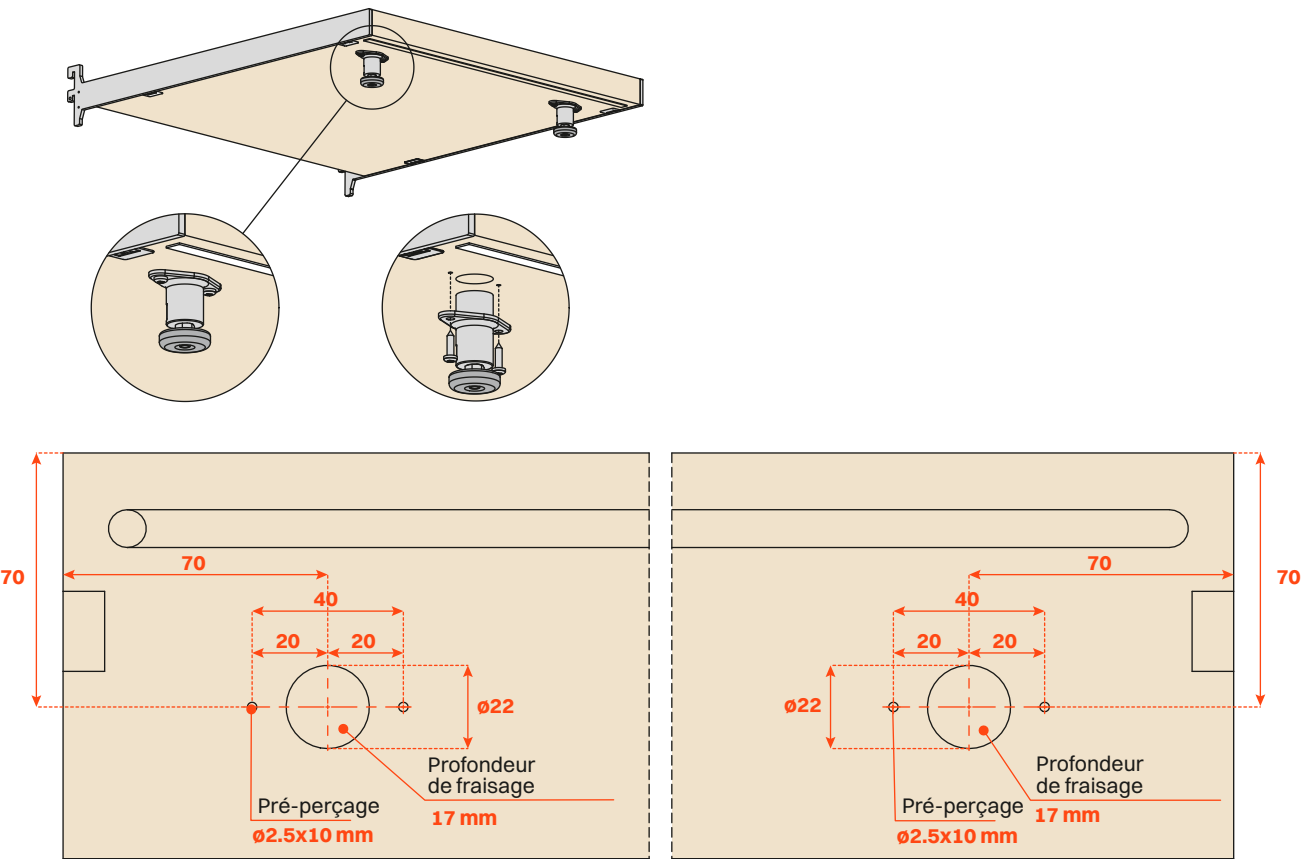

Luxer

Support de fixation pour tablette et tiroir

