





Luxer Wall
informações técnicas

Luxer Wall


Montantes padrão

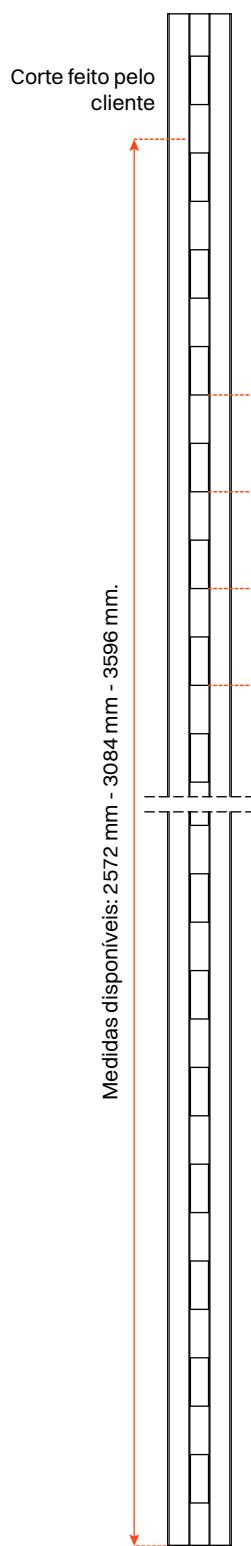

Antes de realizar o corte, verifique se a posição do canal para inserir o trilho eletrificado (opcional) está à direita, conforme indicado no desenho

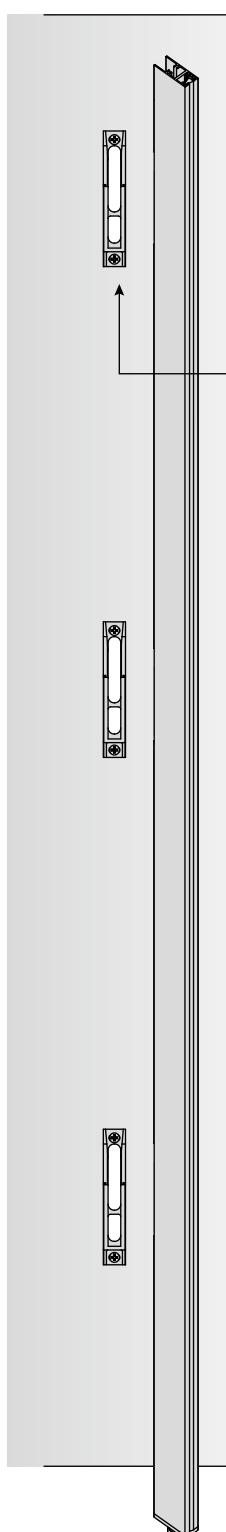



Solte o parafuso e retire o elemento de fixação da parede

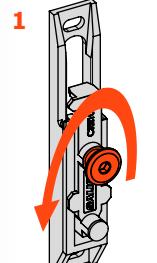

Fixe os suportes na parede seguindo as medidas indicadas pelo configurador





Insira o elemento de fixação na estrutura

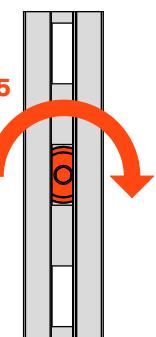


Trave o elemento de fixação no perfil, respeitando as cotas indicadas pelo configurador


Inserindo e travando o pé



Posicione o pé nivelador no mínimo de 36 mm para acessar o parafuso de travamento

Montante eletrificado para prateleiras com iluminação LED

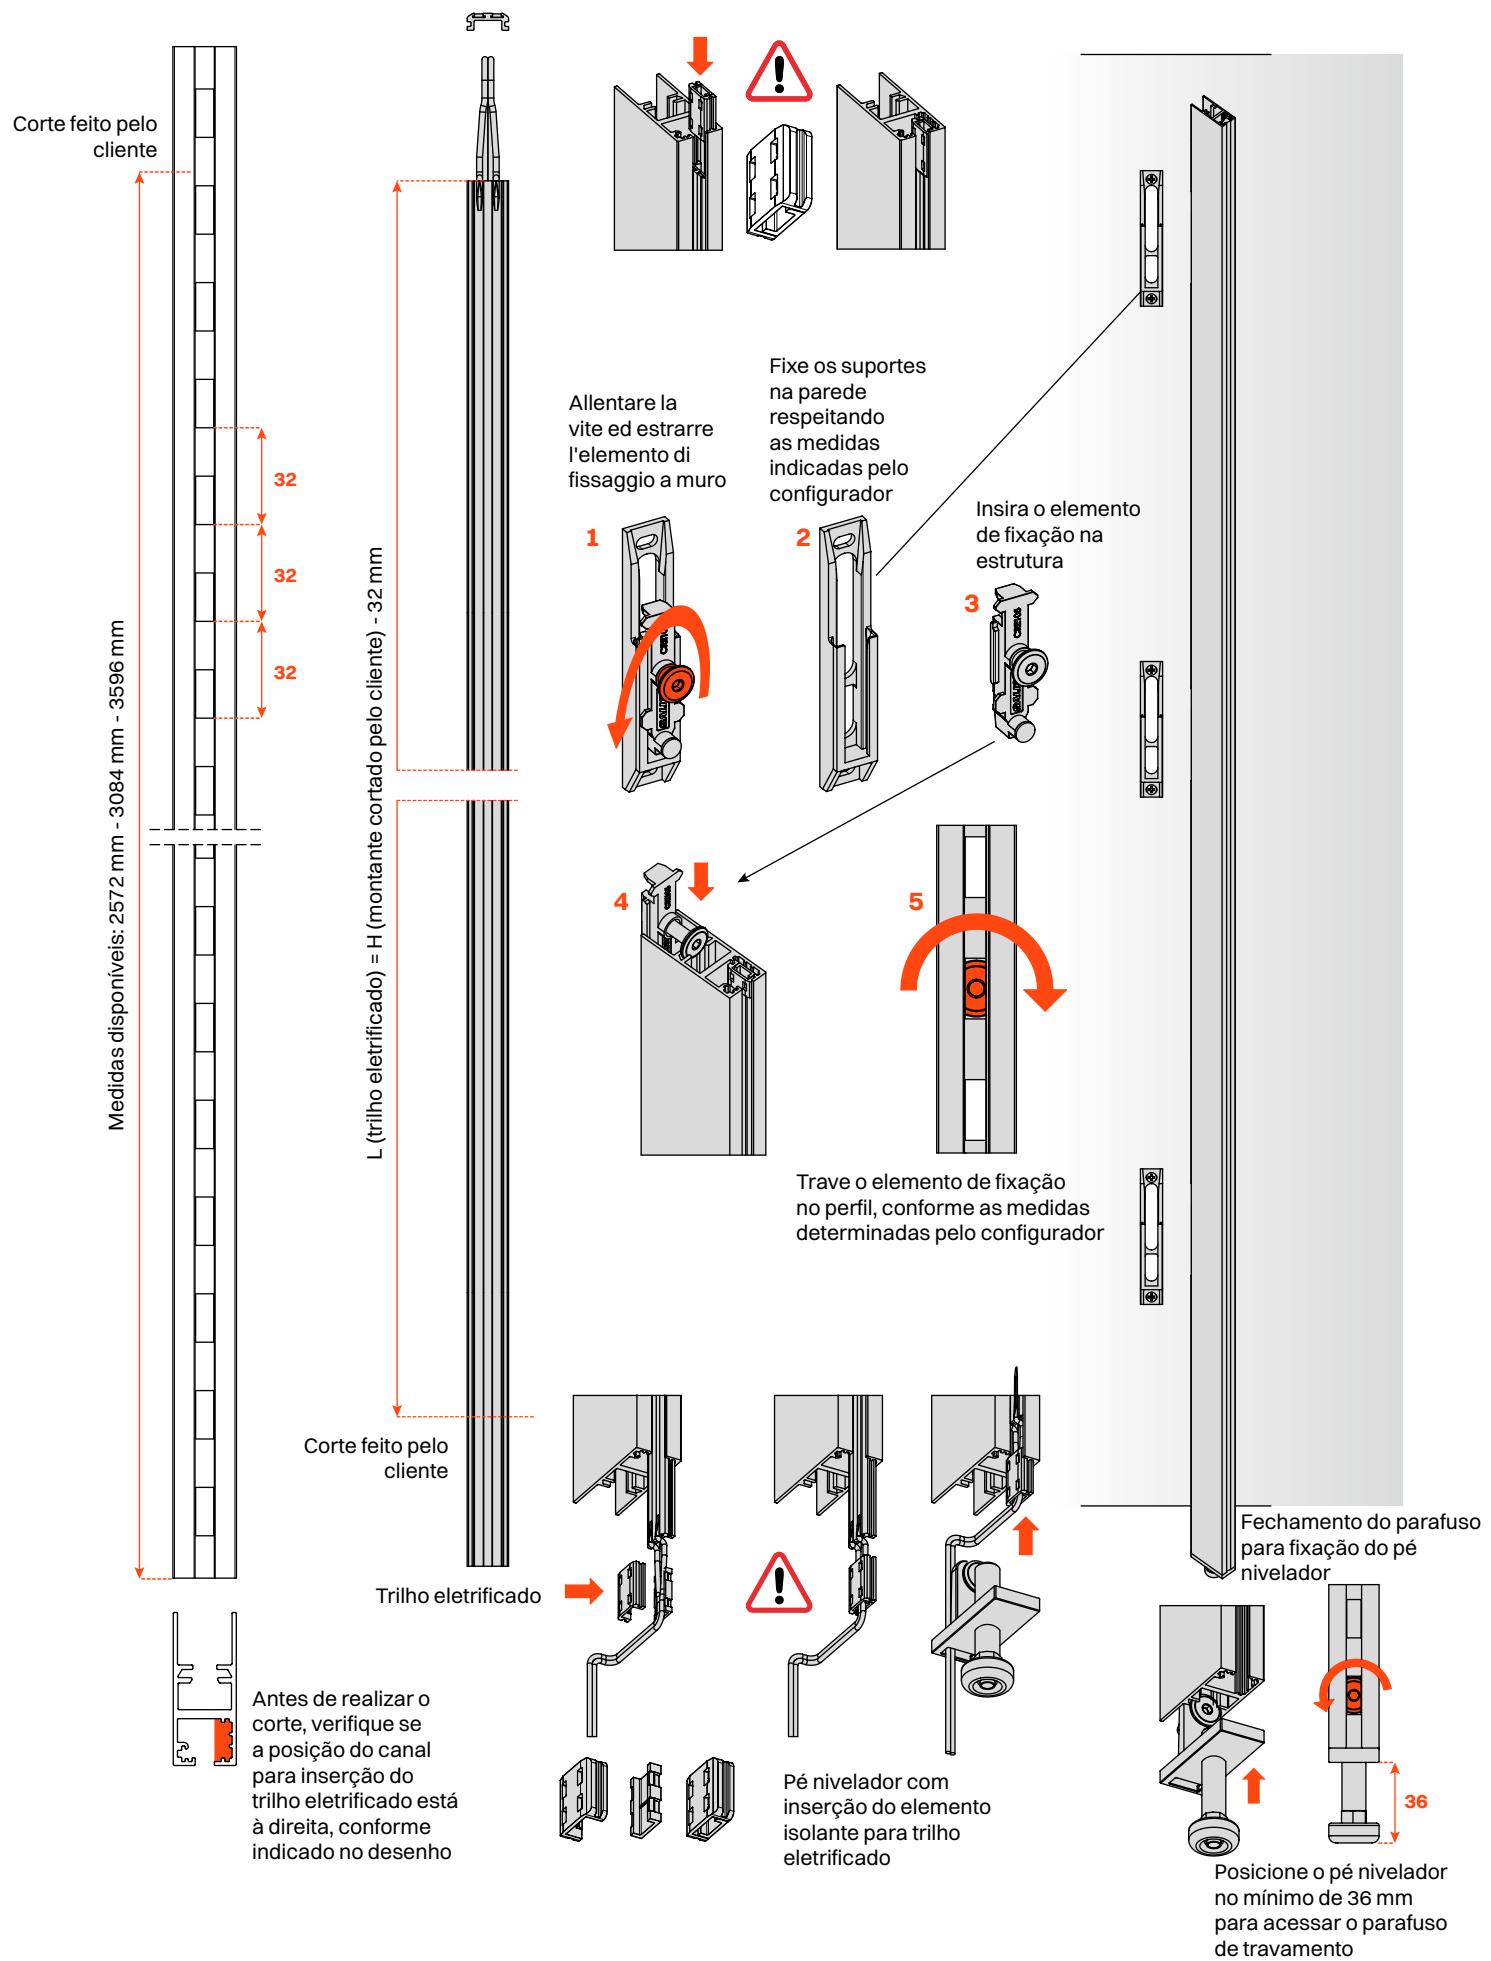


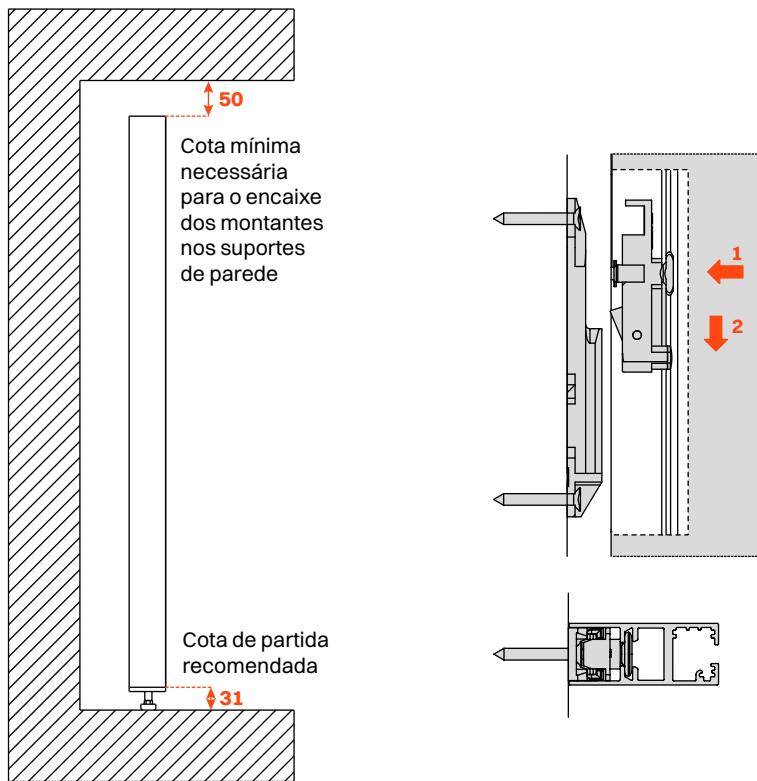

Fixação do primeiro montante à parede e posicionamento dos suportes


Recomenda-se verificar o paralelismo entre os encaixes inserindo 2 suportes.

Para um alinhamento perfeito dos montantes, consulte a seção "Ajustes"

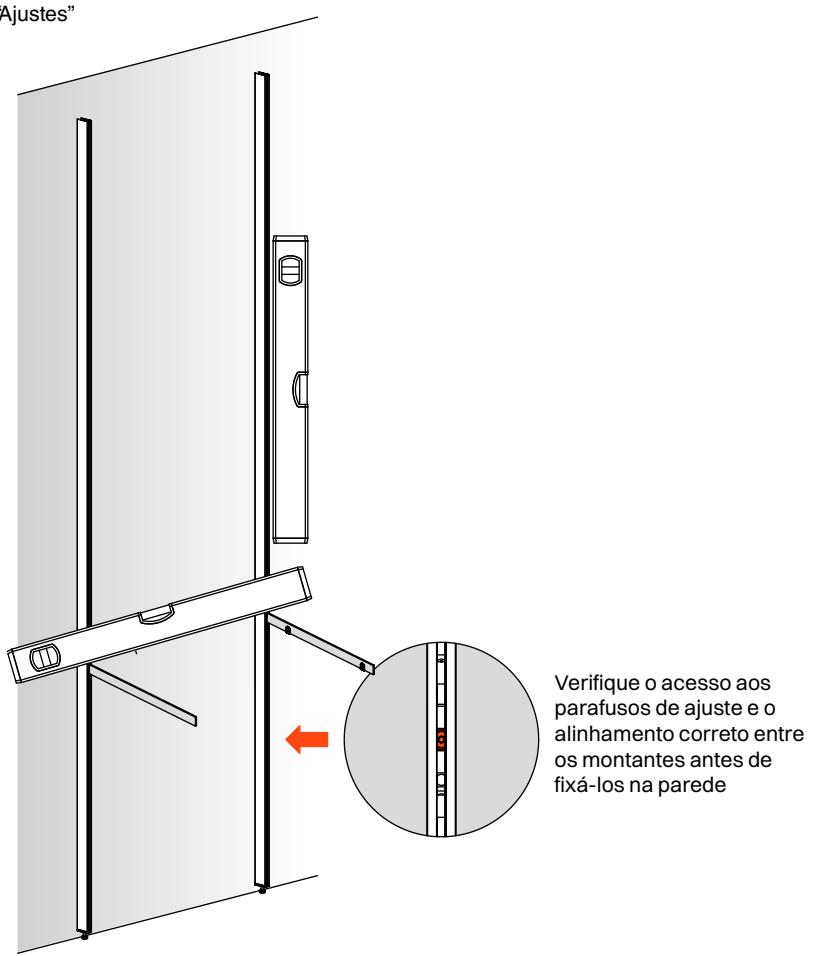

Ajustes

Ajuste vertical do pé nivelador

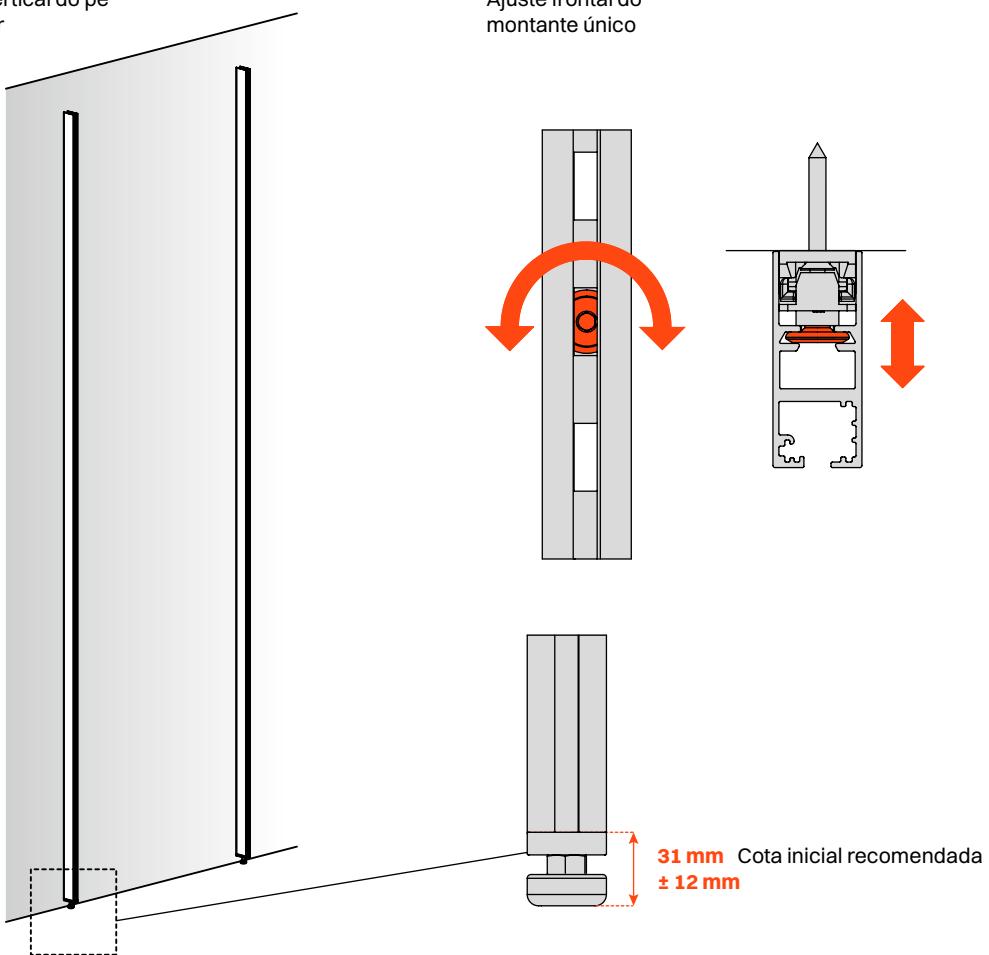

Desmontagem

