



Fixação da corrediça de abertura total sobre a lateral do móvel

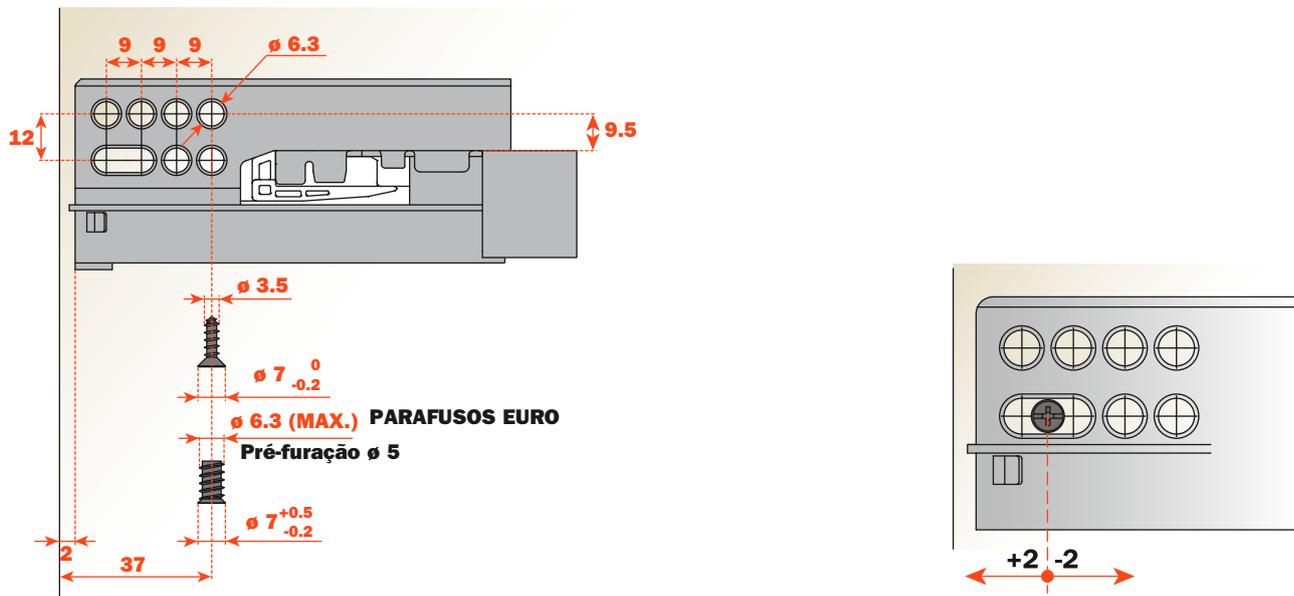


A cavidade oval na lateral da corrediça permite a regulagem frontal da gaveta. Através deste recurso é possível alinhar a frente do gaveteiro de acordo com os vãos e inclusive com corrediças Push.


Posição dos furos de fixação da corrediça na lateral do móvel
Abertura total

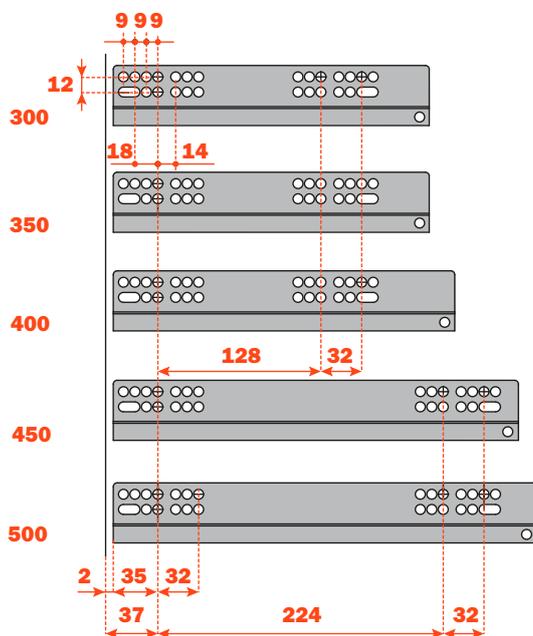

Para a função Push necessita-se de um valor de $A = 2,5$ mm. Este valor é obtido posicionando-se a corrediça a 37 mm da lateral da borda do móvel.

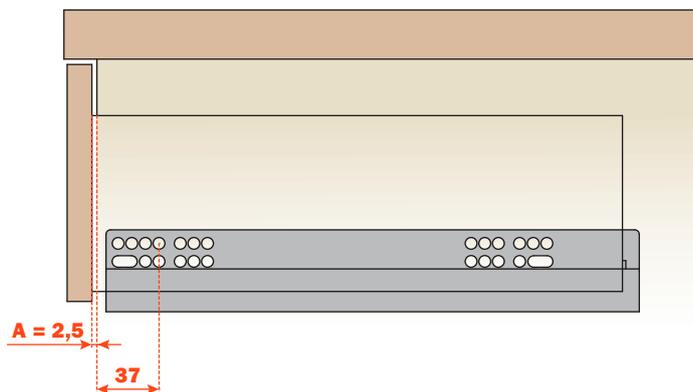

Furo para fixação adicional na parte traseira da corrediça

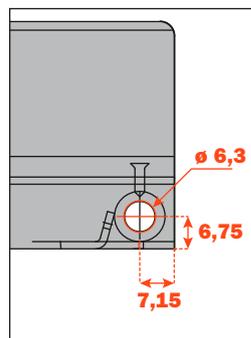

Preparação da gaveta

Preparação da gaveta: legenda


Móvel gaveteiro

SP = Espessura da gaveta

LN = Comprimento nominal da guia

PM = Profundidade do móvel


X = Largura interna do móvel

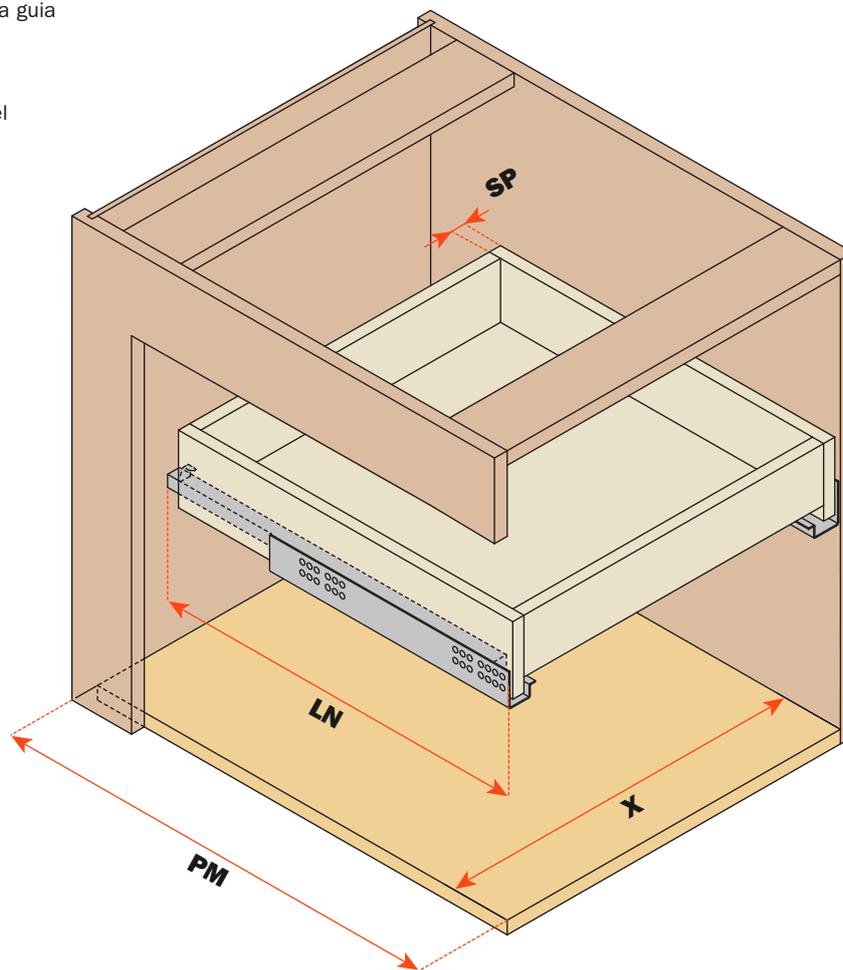

Dimensões da gaveta

LC = Comprimento da guia - 10 mm

X - 41 = Largura interna da gaveta

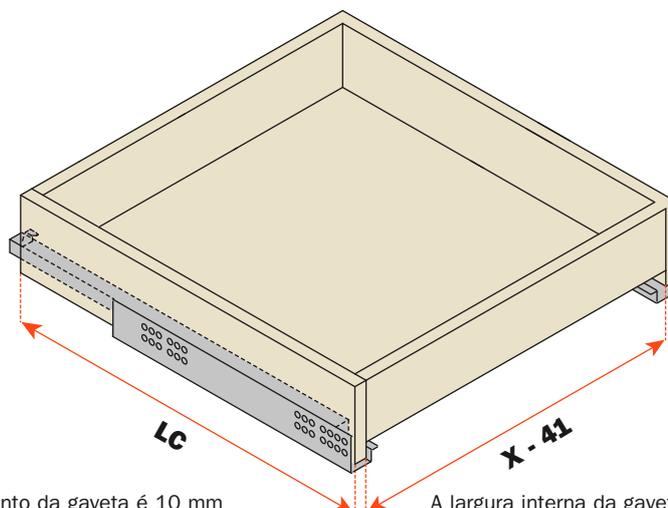


O comprimento da gaveta é 10 mm menor que o comprimento da guia

A largura interna da gaveta é 41 mm menor que a largura interna do móvel

Furação da gaveta

Gaveta com frente (três lados)
(vista de cima)


Gabarito para furação das gavetas - verificar pág. 26

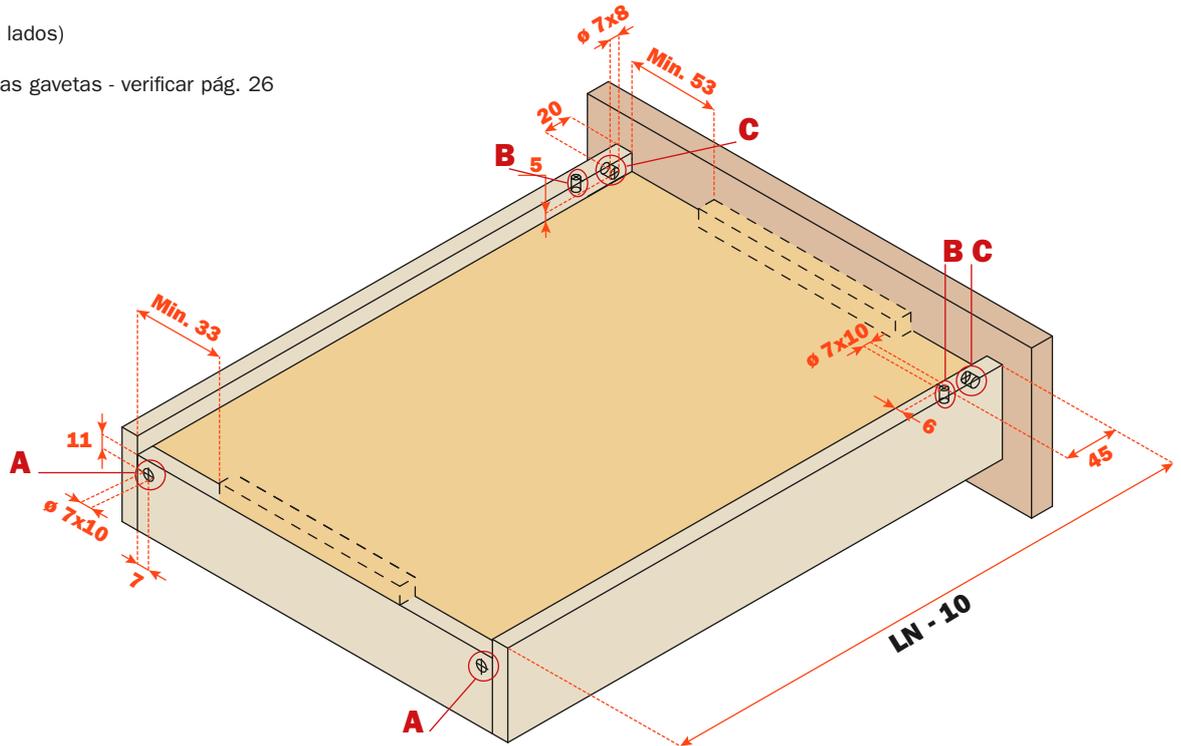

Furação da gaveta

Gaveta interna (quatro lados)
(vista de cima)




Gabarito para furação das gavetas - verificar pág. 26

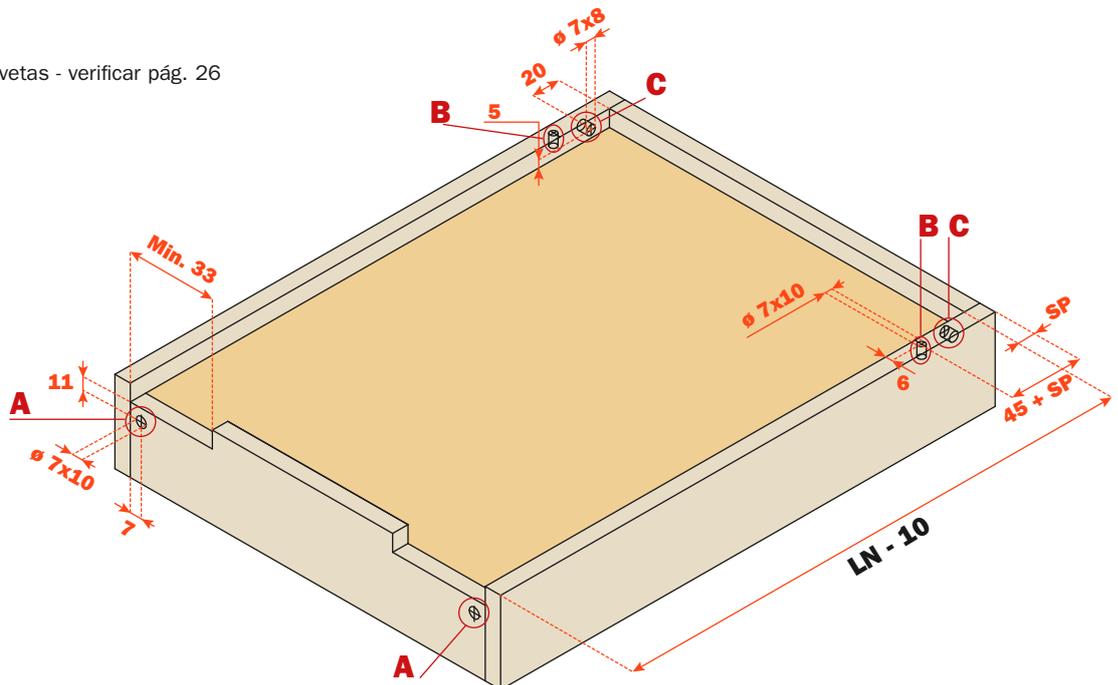

Gancho da extremidade



Pino de arrasto

Dispositivo anti-deslocamento para cima

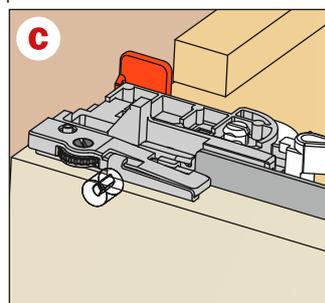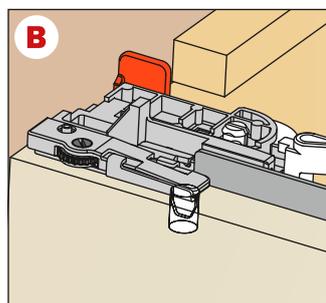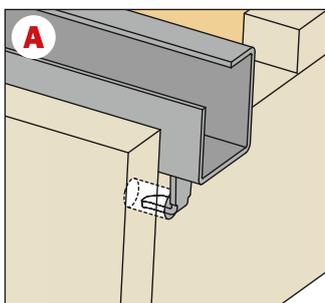



Colocação do dispositivo anti-deslocamento para cima

Disponível em todas as versões de corredeiras.
Esta operação é executada sem o uso de quaisquer ferramentas.
O dispositivo possibilita o travamento da gaveta na corredeira.

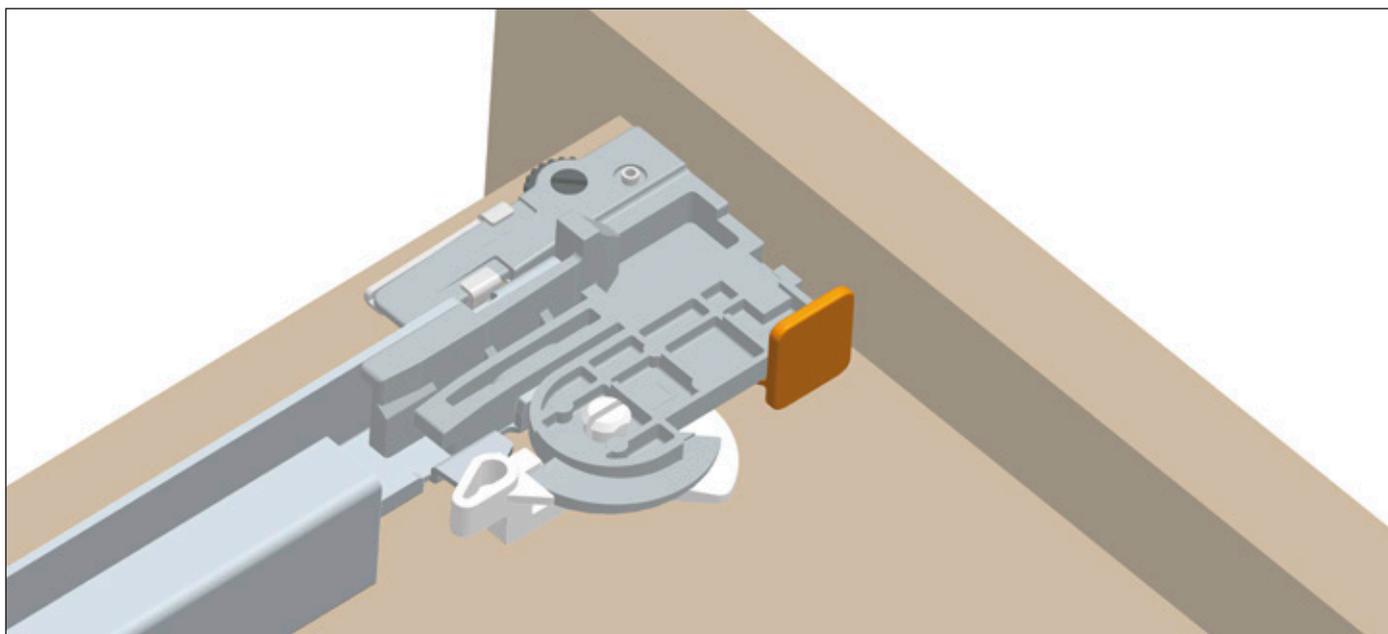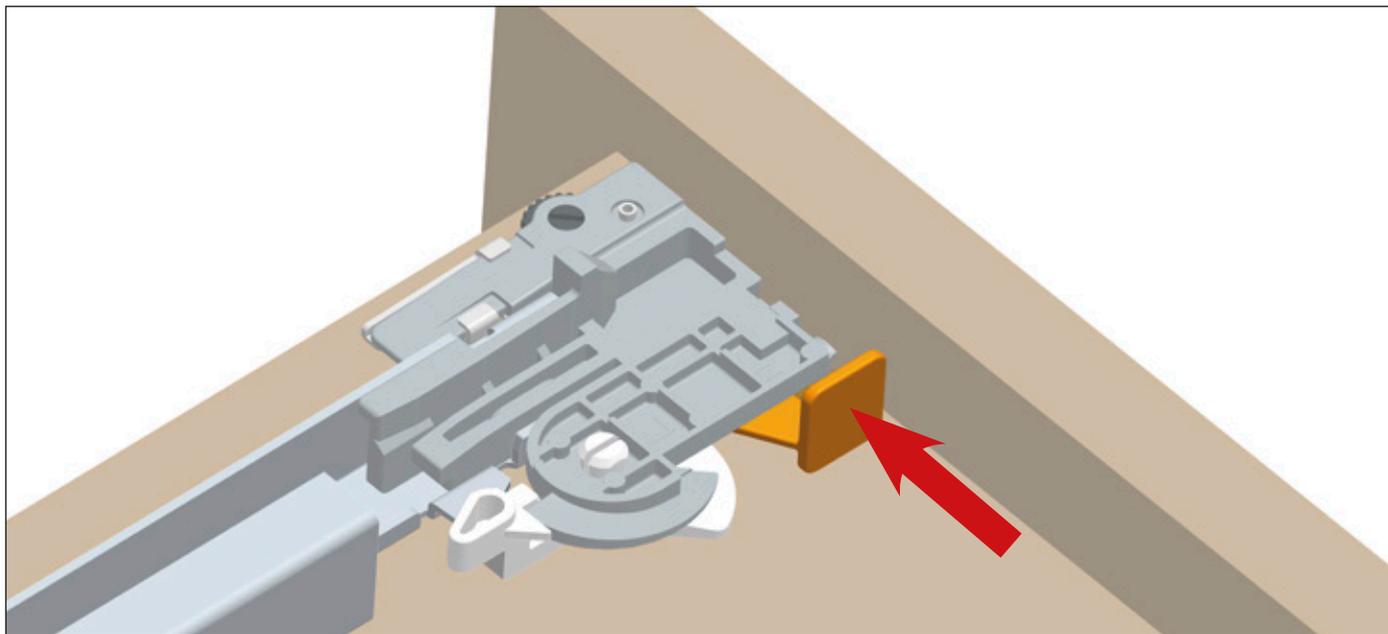




Regulagem Vertical + 3 mm.

Posição inicial do gatilho de ajuste vertical.

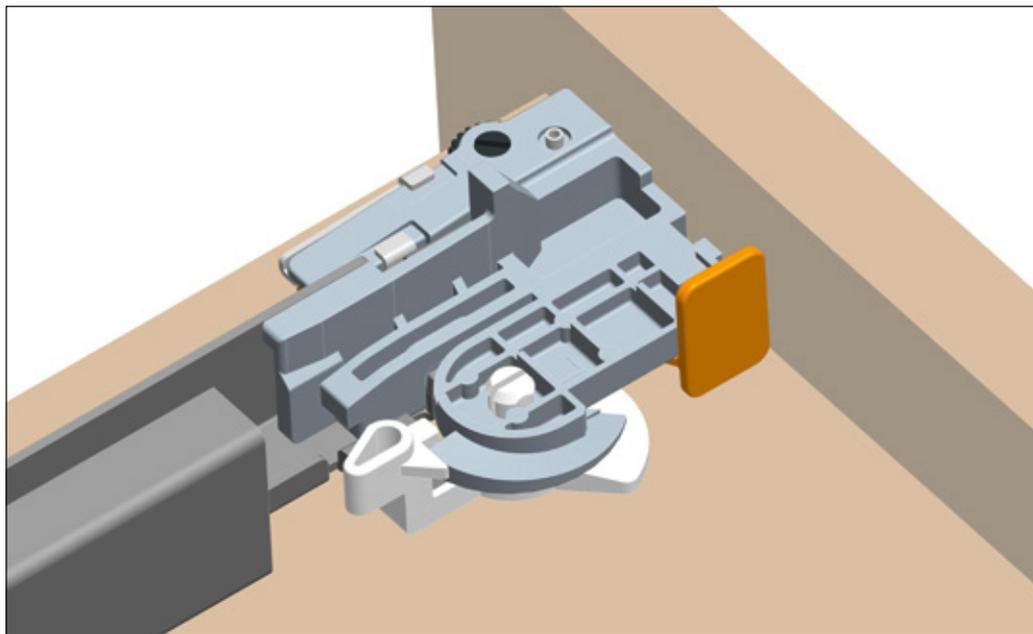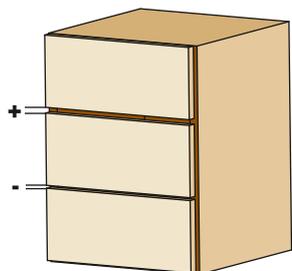

Gire o gatilho para a frente da gaveta para obter a regulagem vertical.

Esta operação é executada sem a utilização de quaisquer ferramentas.

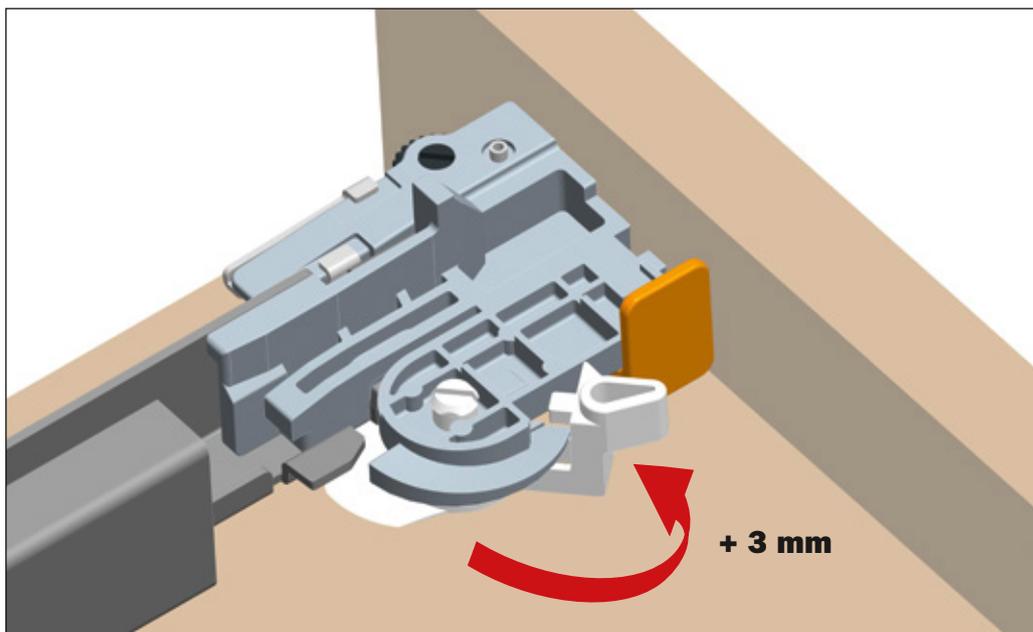
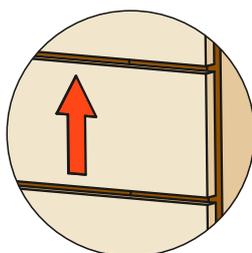
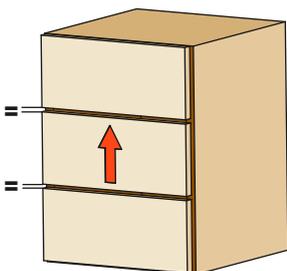


Clipe pino - Regulagens

Regulagem frontal + 2 mm - 2 mm.

Gire a roldana preta em sentido frontal da gaveta para aumentar o espaço da área entre a parte frontal e a lateral.

Esta operação é executada sem o uso de quaisquer ferramenta.

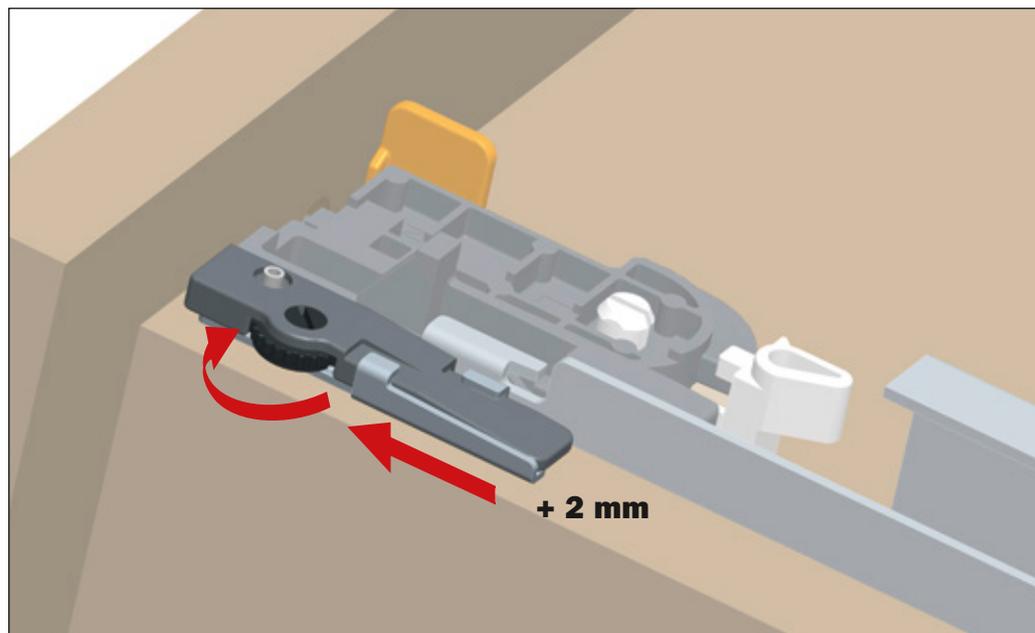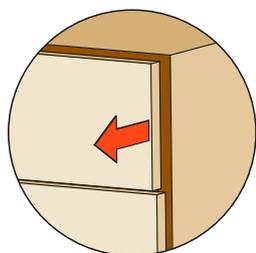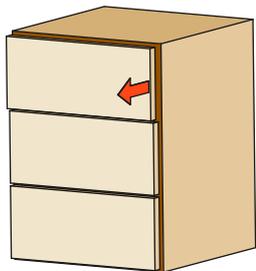

Gire a roldana preta em sentido posterior da gaveta para diminuir o espaço da área entre a parte frontal e a lateral.

Esta operação é executada sem o uso de quaisquer ferramenta.

