


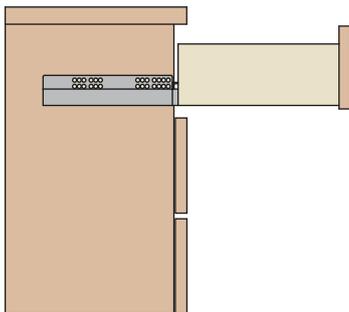


**Corrediça com abertura total e fixação da gaveta através do sistema clip.**  
**Sistema push integrado nas corrediças, o que permite a abertura da gaveta Sem puxadores.**  
**Basta uma ligeira pressão na parte frontal para abrir a gaveta.**  
**Sistema de amortecedor smove integrado na corrediça, o que amortece o fechamento da gaveta.**

**Indicações de montagem**


- Dispositivo anti-descarrilhamento da gaveta.
- Regulagem vertical da gaveta + 2,5 mm com clipe 10 710.
- Regulagem lateral da gaveta + 2,5 mm, lateral  $\pm 1,5$  mm, frontal  $\pm 2$  mm com clipe 10 750.
- Saída paralela da gaveta.
- Acabamento: zincado.



**Medidas do sistema**

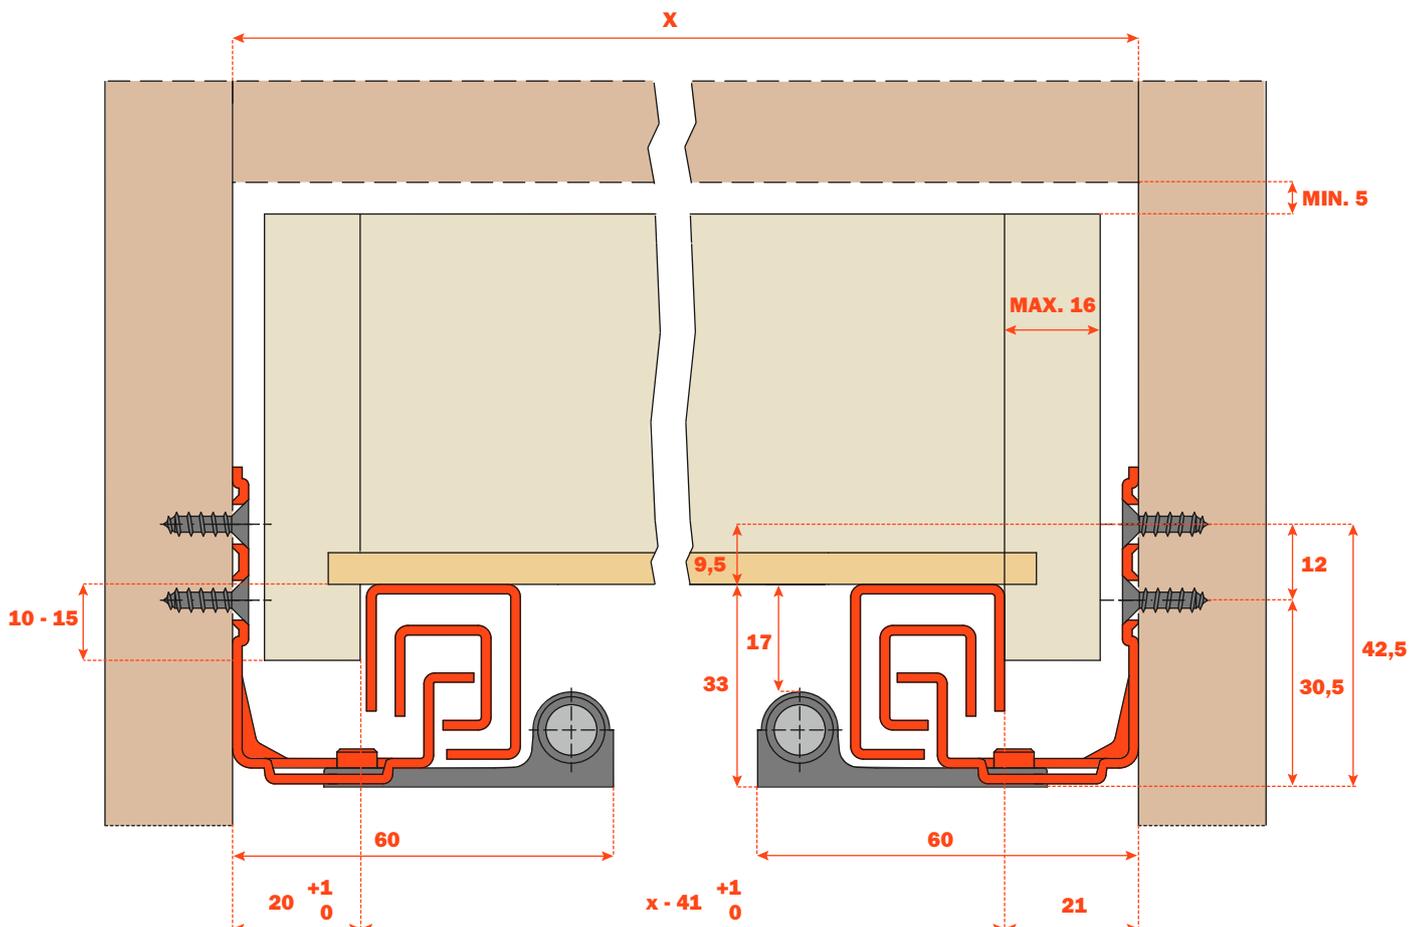

## Códigos

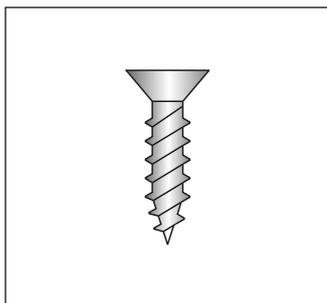


Para aparafusar  
Parafusos TSP  $\varnothing$  3,5 mm

CÓDIGO BASE	COMPRIENTO CORREDIÇA (LN)	=	PROFUNDIDADE MÍNIMA MÔVEL (PM)
1 0 655 80 300 2 0 0	300		310
1 0 655 80 350 2 0 0	350		360
1 0 655 80 400 2 0 0	400		410
1 0 655 80 450 2 0 0	450		460
1 0 655 80 470 2 0 0	470		480
1 0 655 80 500 2 0 0	500		510

## Sistemas de fixação na gaveta

### Código do Clipe 1 0 710 00 010 1 0 0

Detalhe do clipe integrado com  
regulagem vertical executável sem  
o uso de quaisquer ferramenta.

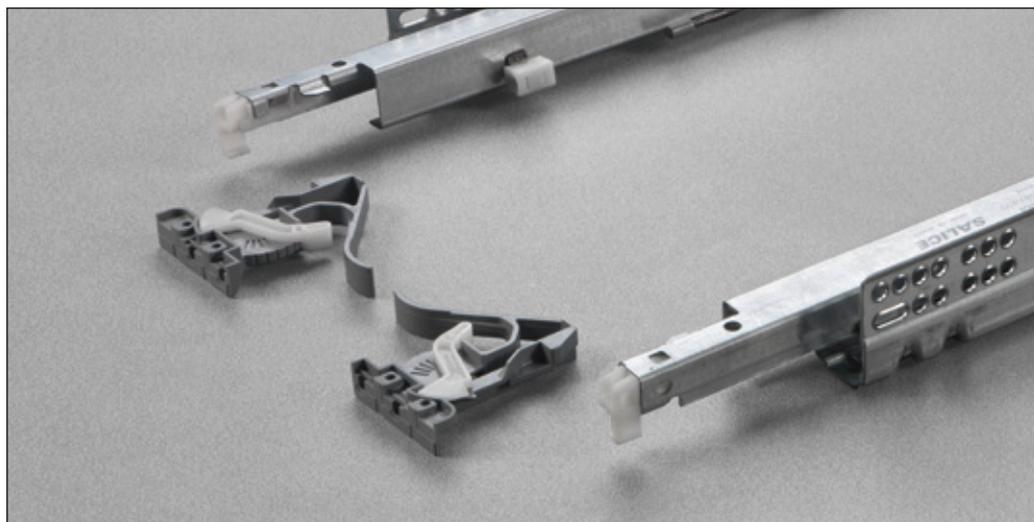

### Código do Clipe 1 0 750 00 010 1 0 0

Detalhe do clipe integrado com 3  
regulagens (vertical, frontal e  
lateral) executável sem o uso  
de quaisquer ferramenta.

