



Fixações

Fixação da corredeira extração parcial na lateral do móvel

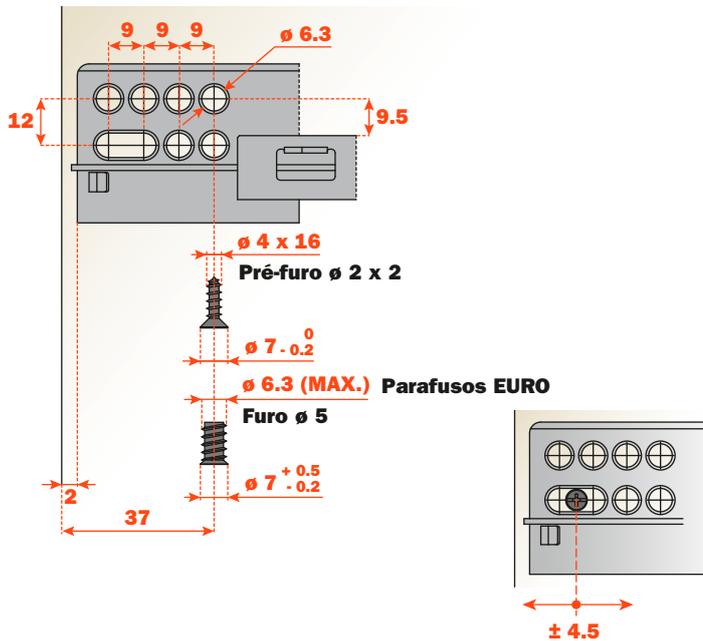


Fixação da corredeira extração total na lateral do móvel

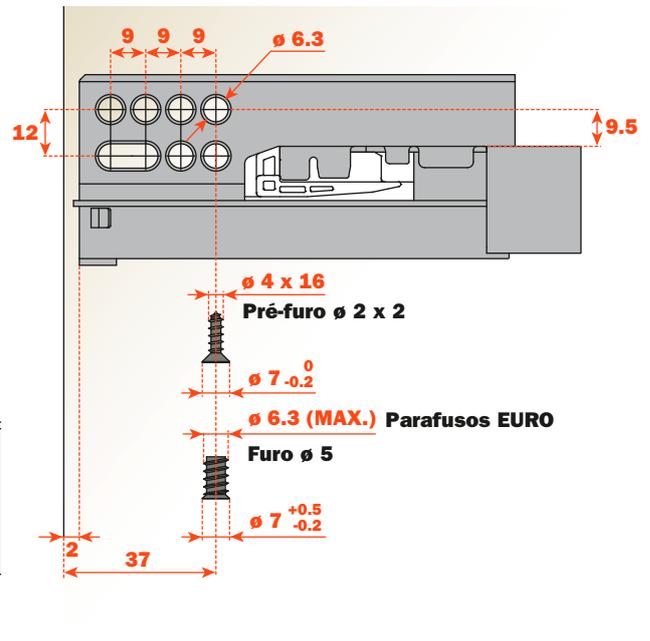


O furo oblongo permite a regulagem frontal da gaveta. Graças a essa regulagem, é possível alinhar as frentes das gavetas, inclusive com as corredeiras sistema Push.


Posição dos furos de fixação das corredeiras na lateral do móvel. Extração parcial

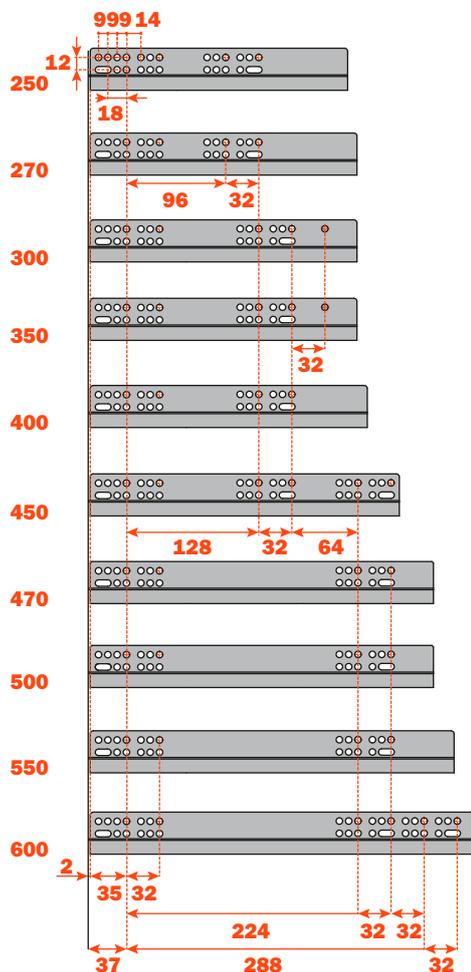

Posição dos furos de fixação das corredeiras na lateral do móvel. Extração total

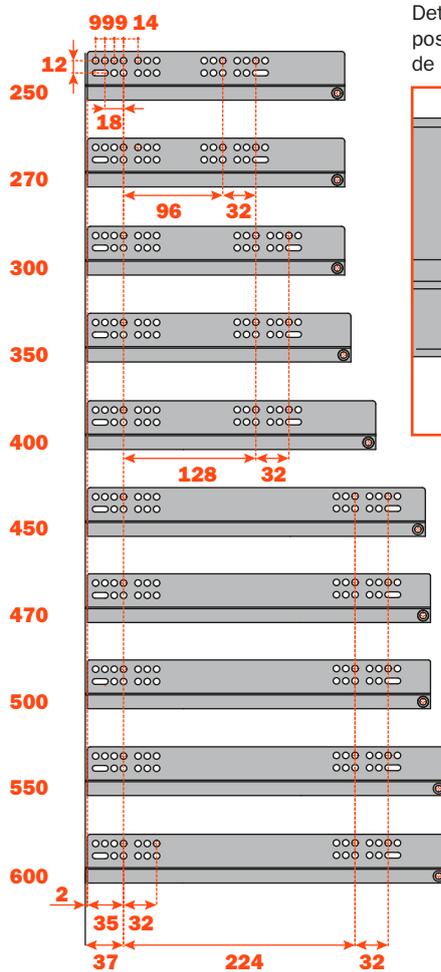

Detalhe do furo posterior suplementar de fixação

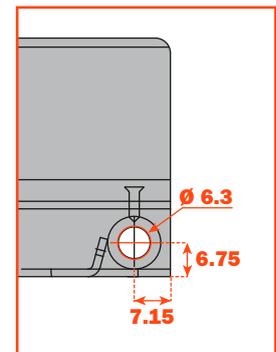

Futura - Clip pino - Preparação da gaveta


Legenda

SP = espessura da gaveta

LN = comprimento nominal da corrediça

PM = profundidade do móvel


X = largura interna do móvel

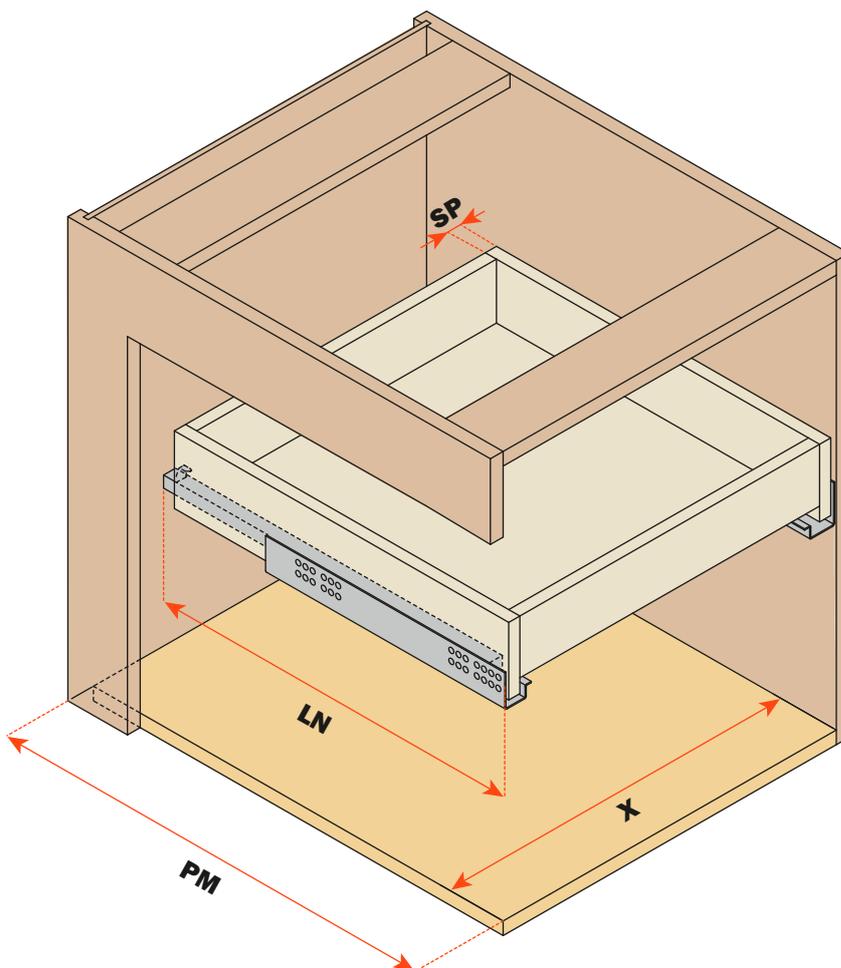

Dimensões da gaveta

LC = Comprimento da corrediça - 10 mm

X - 42 = Largura interna da gaveta

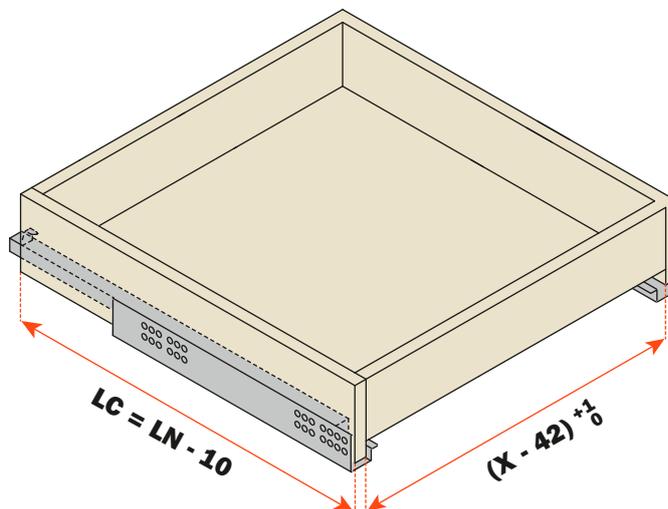

O comprimento da gaveta é 10 mm menor do que o comprimento da corrediça


A largura interna da gaveta é 42 mm menor do que a largura interna do móvel

Clip pino - Furação da gaveta

Gaveta com frente (três lados)

(visto de baixo)


Gabarito para furação da gaveta - ver pág. 60

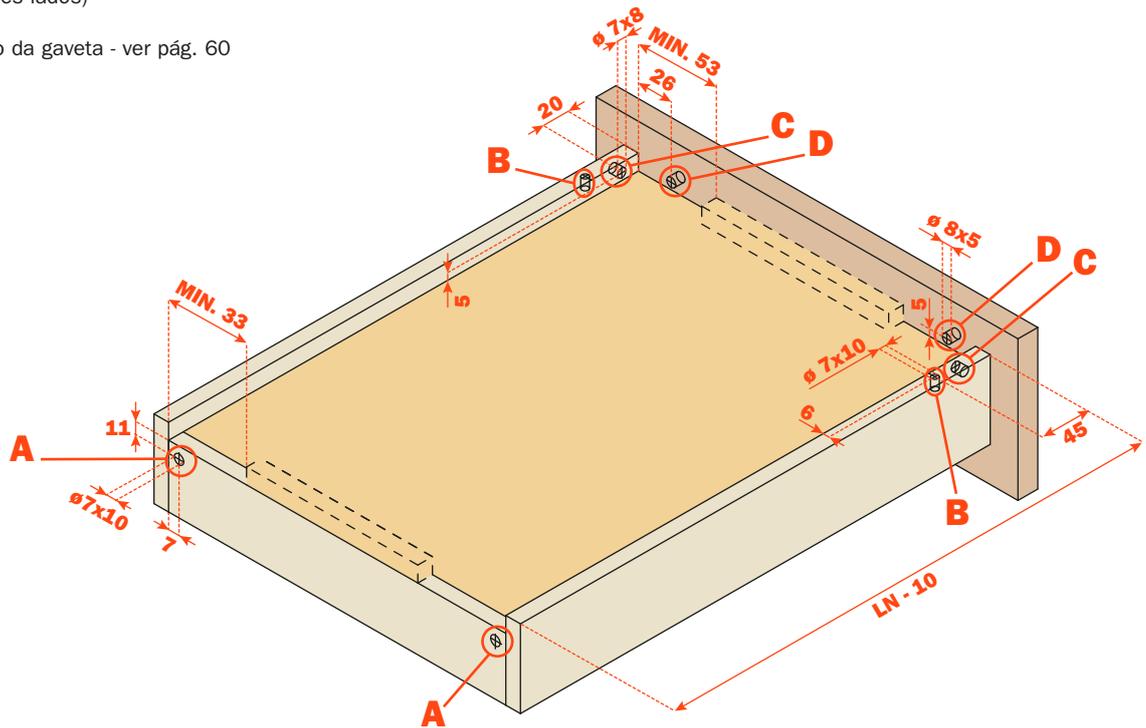

Gaveta interna (quatro lados)

(visto de baixo)

Gabarito para furação da gaveta - ver pág. 60




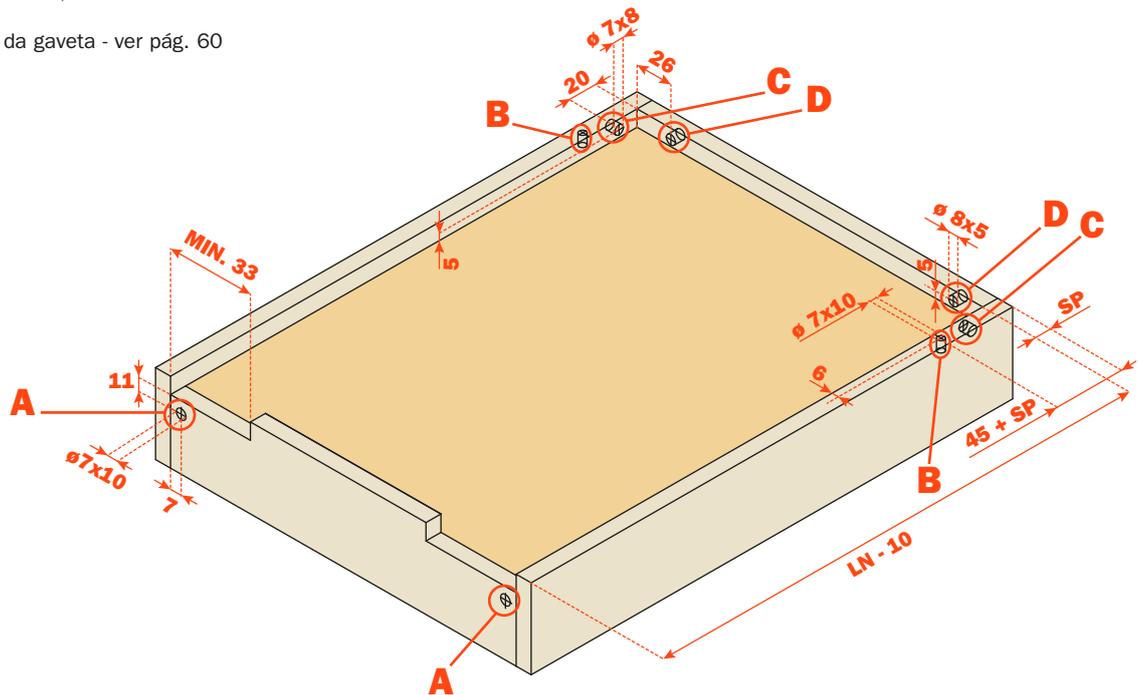


Gancho da extremidade

Pino de arrasto

Dispositivo anti-deslocamento
para cima - fixação na gaveta

Dispositivo anti-deslocamento
para cima - fixação na frontal

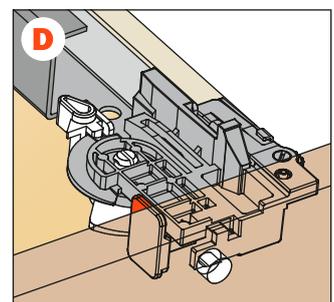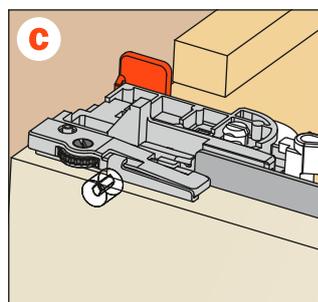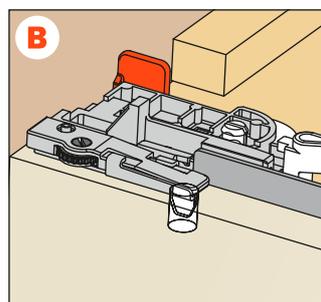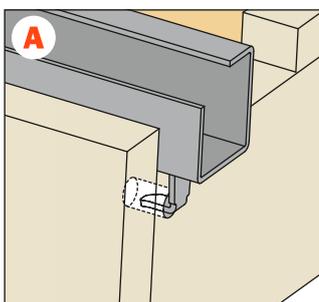



Futura - Clip pino - Informações técnicas

Instalação do dispositivo anti-deslocamento para cima

Disponível em todas as versões de corredeiras.

Esta operação é executada sem a utilização de quaisquer ferramentas.

O dispositivo permite o bloqueio das corredeiras na gaveta.

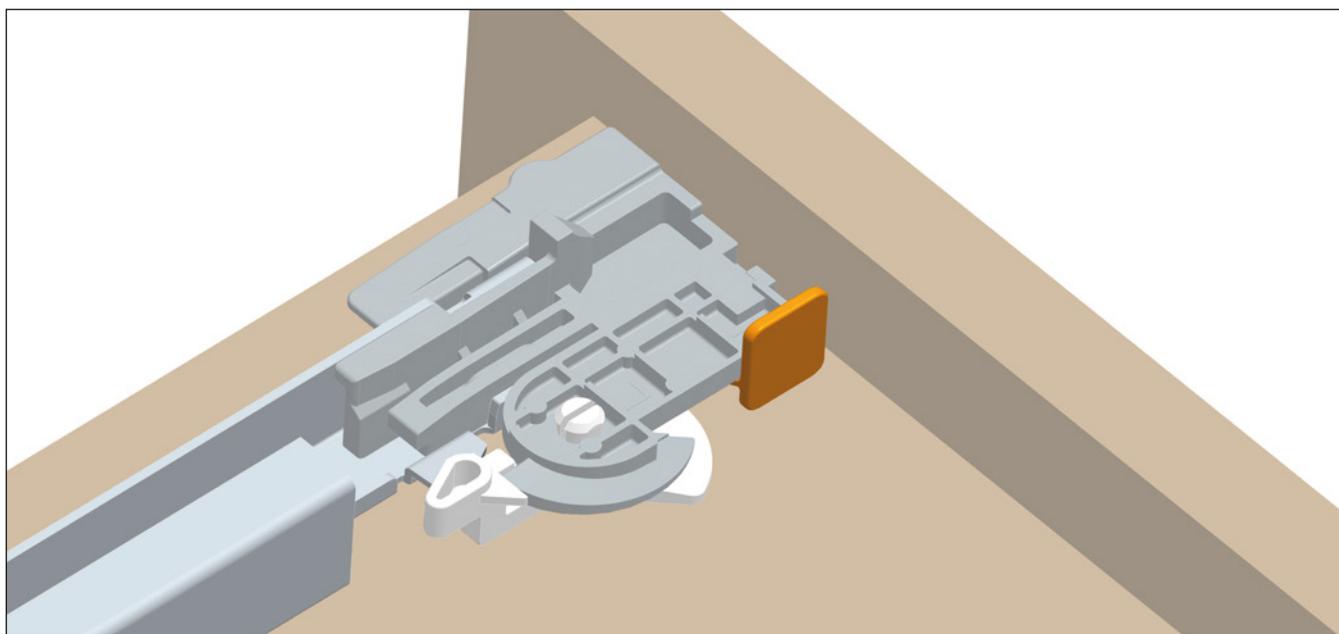
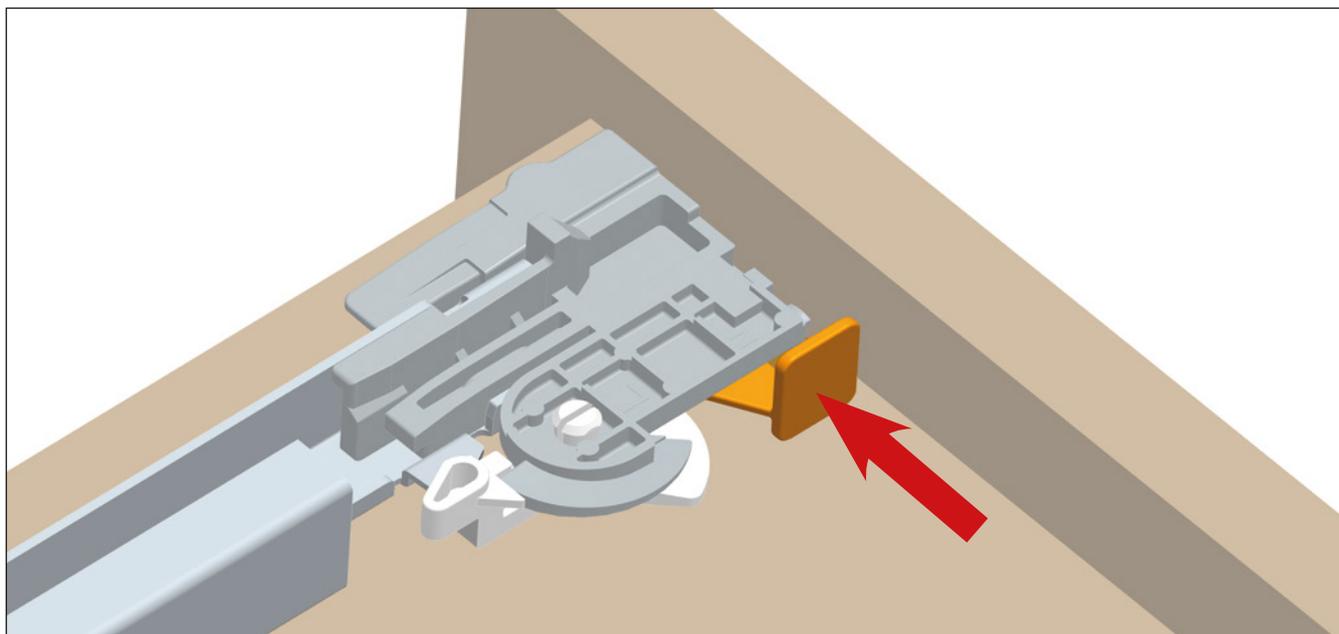


Clip pino - Regulagens

Regulagem vertical + 3 mm




Disponível em todas as versões de corrediças.
Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.

Posição inicial do gatilho de ajuste vertical.

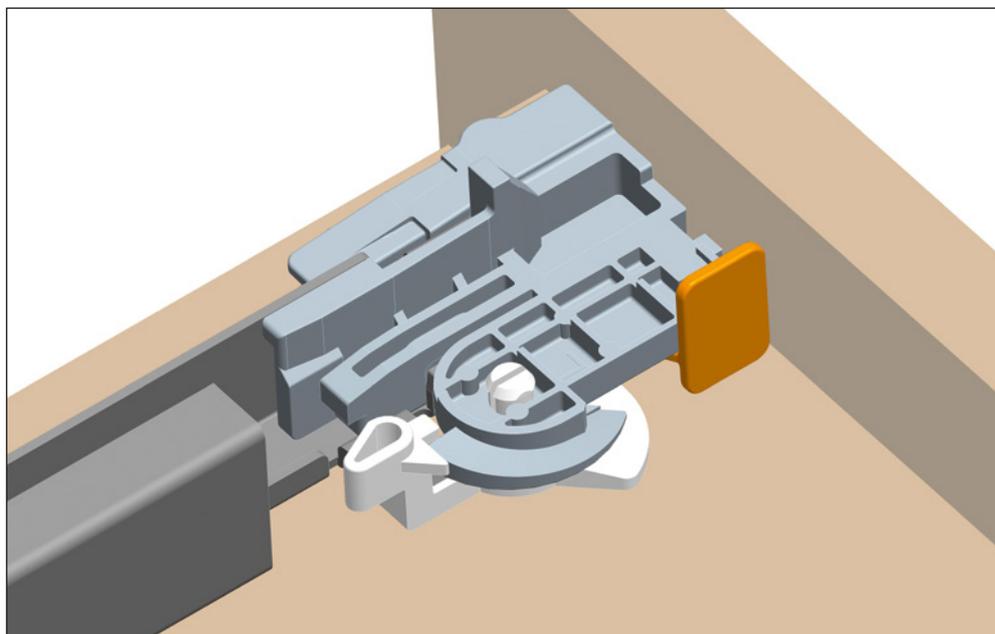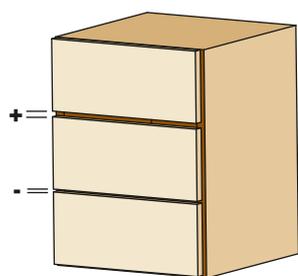

Gire o gatilho no sentido frontal da gaveta para obter a regulagem vertical.

Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.

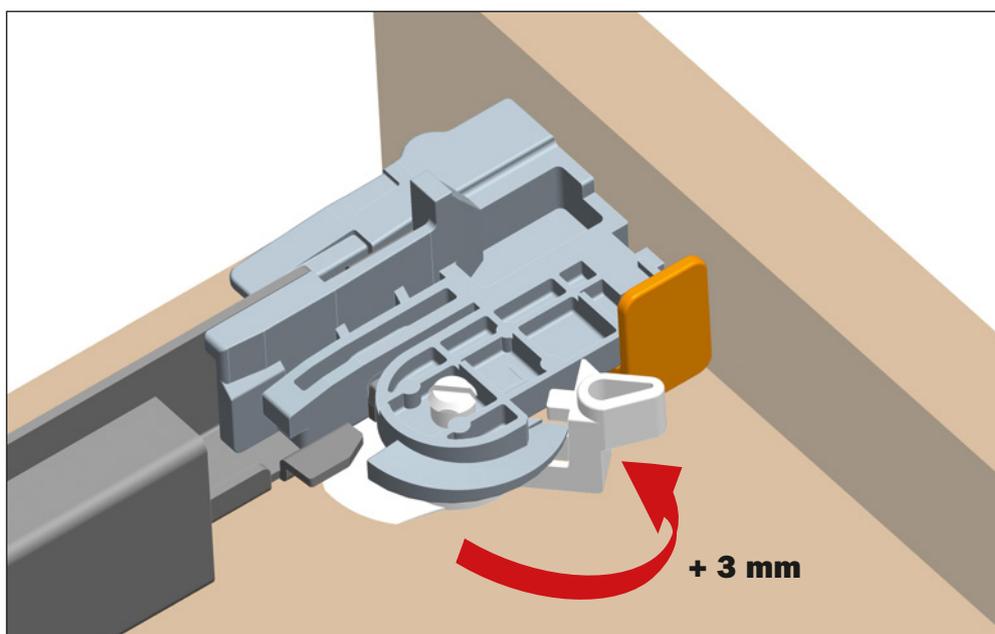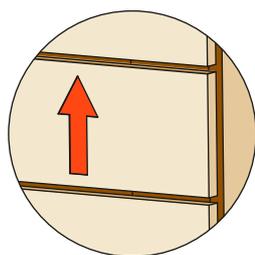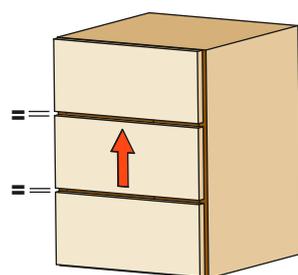




Futura - Clip pino - Regulagens

Regulagem frontal + 2 mm - 2 mm

Disponível em todas as corredeiras Push.

Gire a roldana preta no sentido frontal da gaveta para a gaveta avançar.

Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.

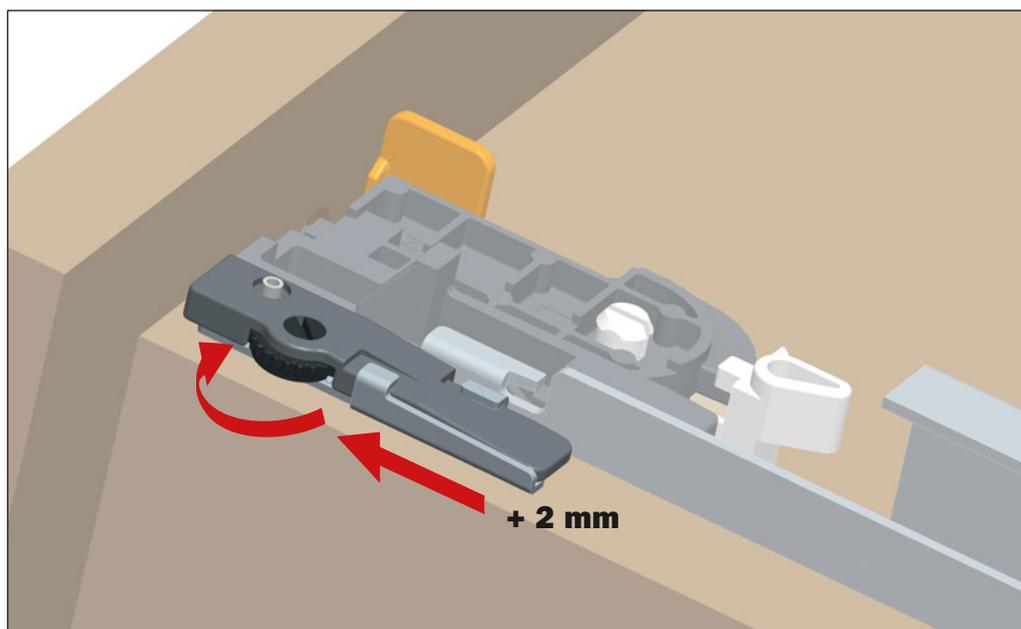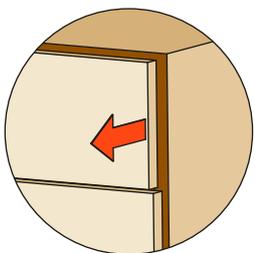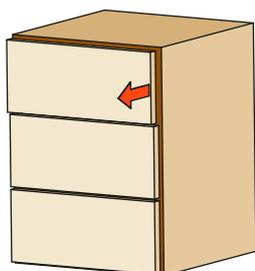

Gire a roldana preta no sentido posterior da gaveta para a gaveta retornar.

Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.

