

Preparação da gaveta: legenda


Móvel gaveteiro

SP = espessura da gaveta

LN = comprimento nominal da corrediça

PM = profundidade do móvel


SX = largura interna do móvel

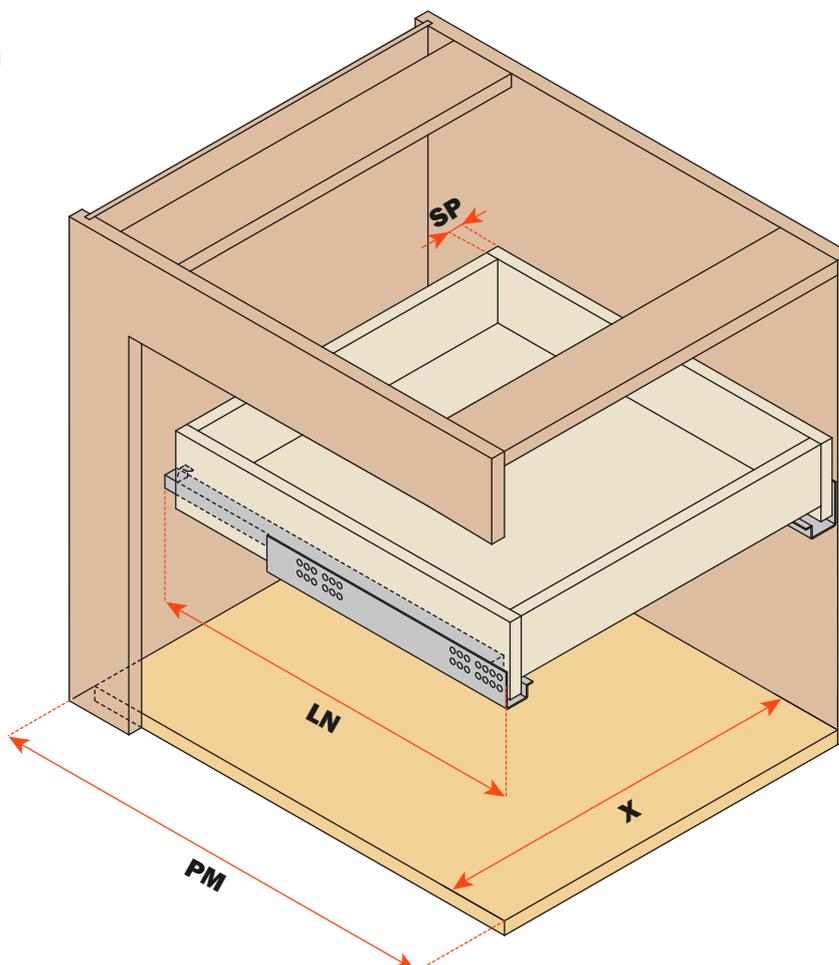

Dimensões da gaveta

LC = Comprimento da corrediça - 10 mm

X - 41 = Largura interna da gaveta

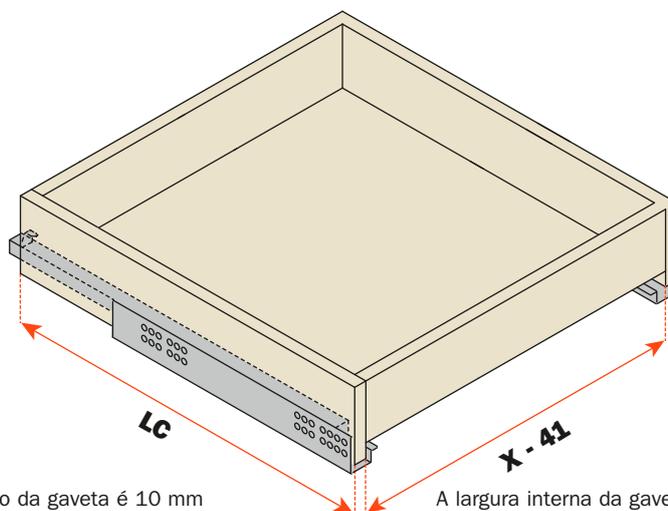


O comprimento da gaveta é 10 mm menor do que o comprimento da corrediça

A largura interna da gaveta é 41 mm menor do que a largura interna do móvel


Furação da gaveta

Gaveta com frente (três lados)
(visto de cima)
Gabarito para furação das gavetas - verificar pág. 54

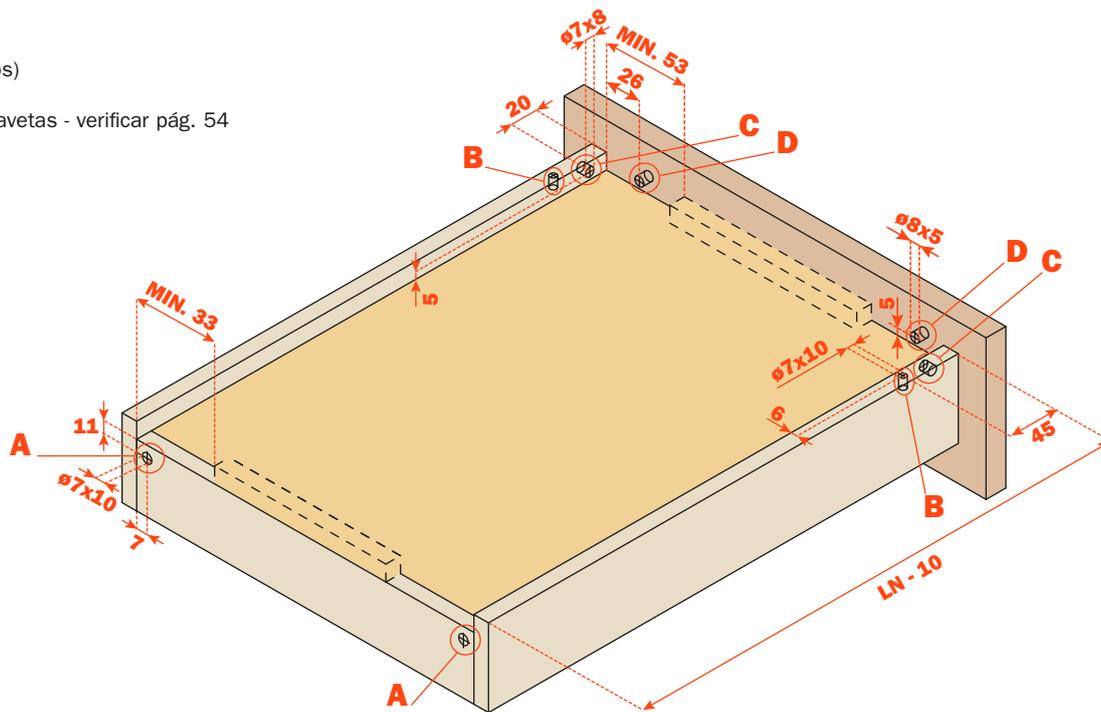


Furação da gaveta


Gaveta interna (quatro lados)
(visto de cima)
Gabarito para furação das gavetas - verificar pág. 54

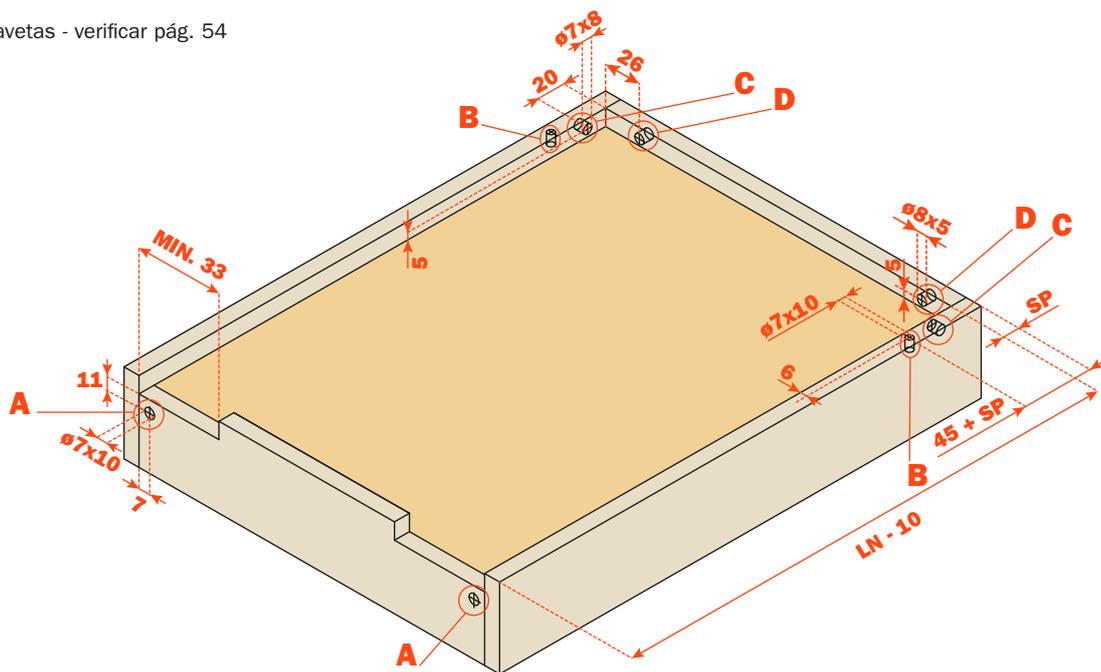


Gancho da extremidade

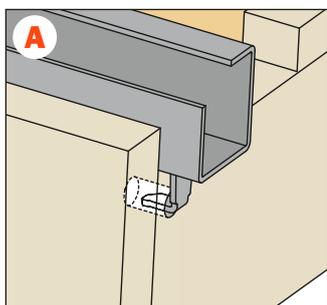


Pino de arrasto

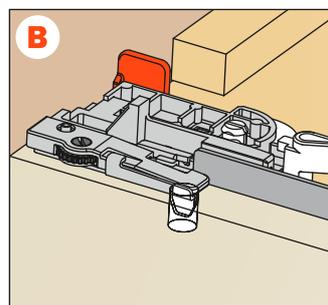

Dispositivo anti-deslocamento para cima - fixação sobre gaveta


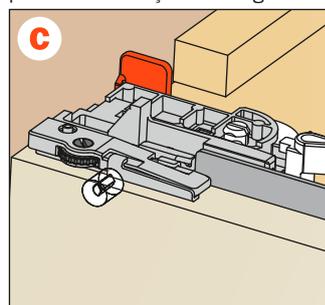


Dispositivo anti-deslocamento para cima - fixação sobre frontal

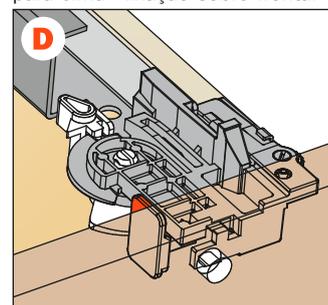

Instalação do dispositivo anti-deslocamento para cima



Disponível em todas as versões de corredeiras.
Esta operação é executada sem a utilização de quaisquer ferramentas.
O dispositivo permite o bloqueio da gaveta sobre as corredeiras.

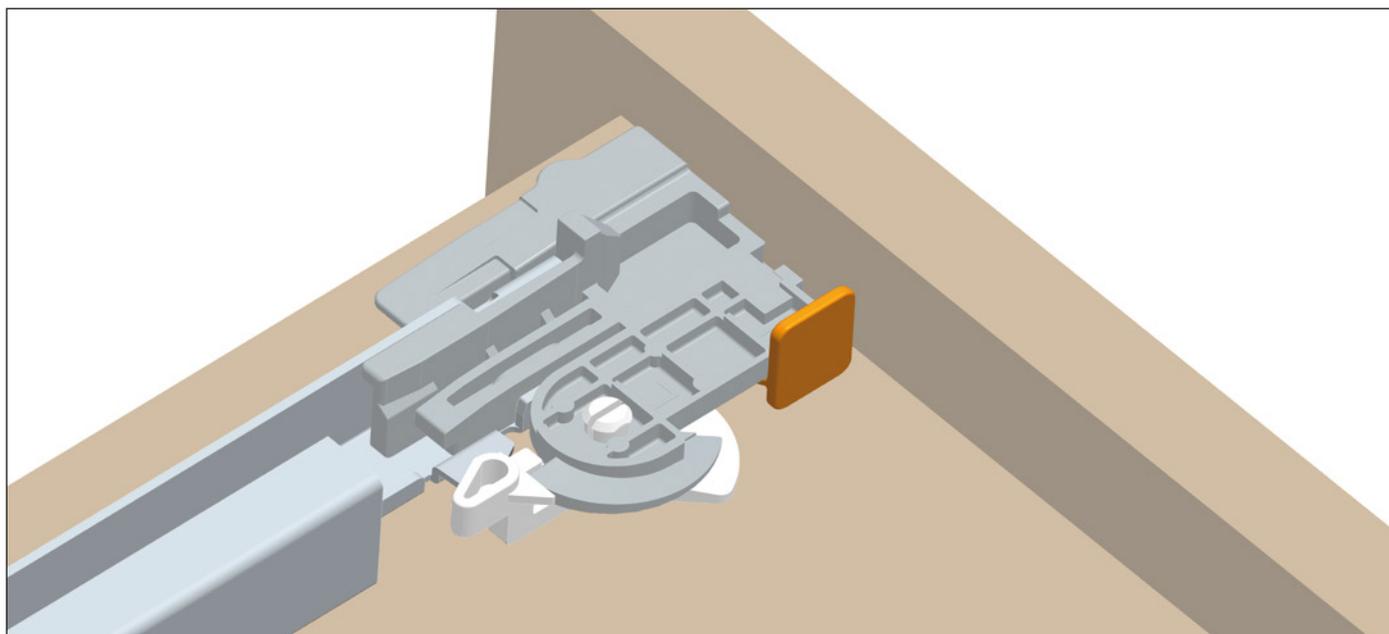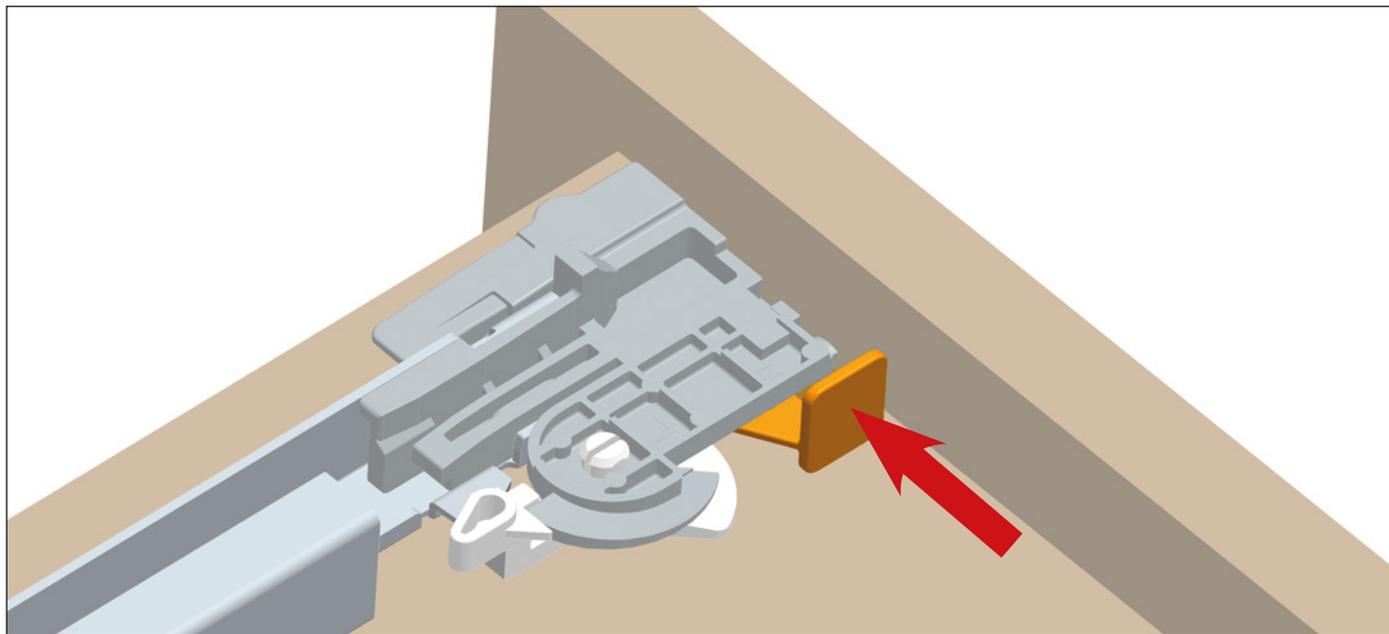

Regulagem vertical + 3 mm.




Disponível em todas as versões de correções.
Esta operação é executada sem a utilização de quaisquer ferramentas.

Posição inicial do gatilho de ajuste vertical.

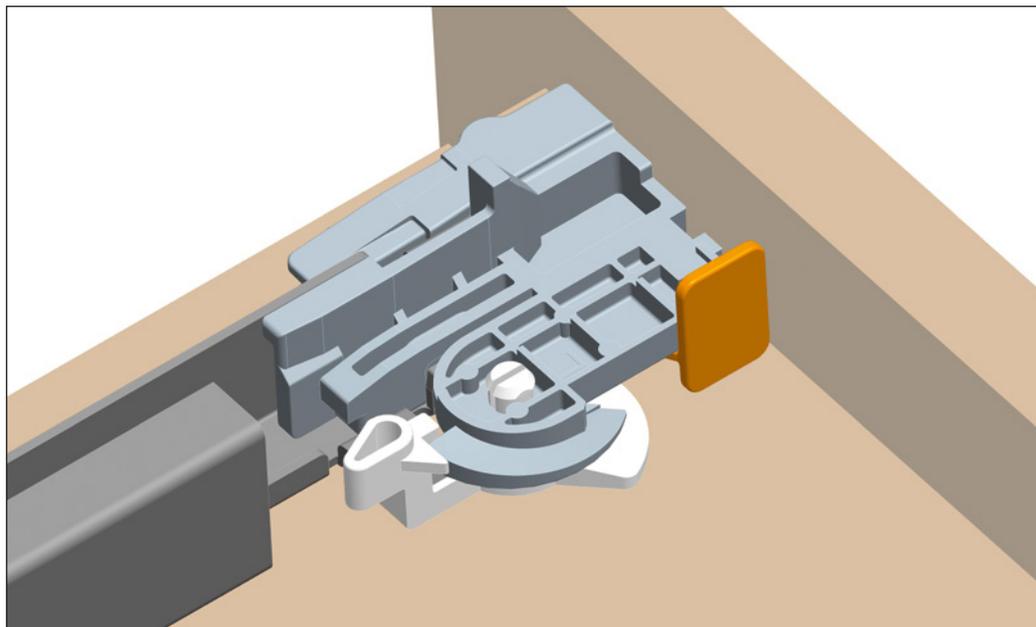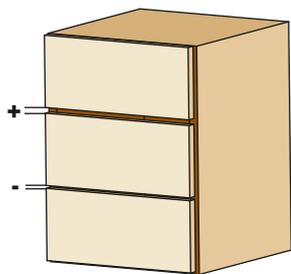

Gire o gatilho em direção à parte frontal da gaveta para obter a regulagem vertical.

Esta operação é executada sem a utilização de quaisquer ferramentas.

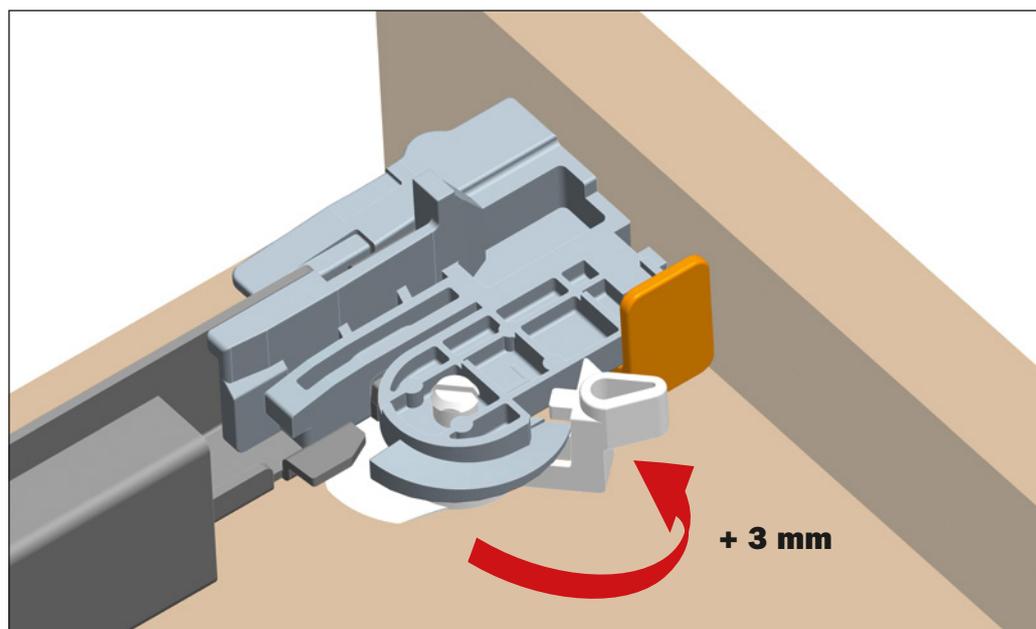
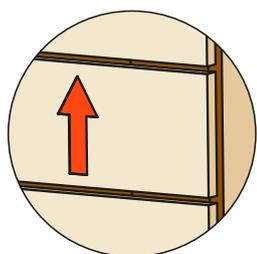
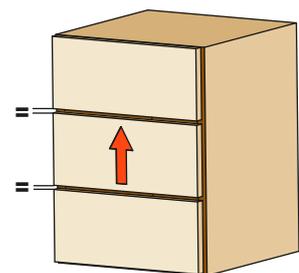


Regulagem frontal + 2 mm - 2 mm.

Disponível em todas as corrediças Push.

Gire a roldana preta em sentido frontal da gaveta para aumentar o espaço da área entre a parte frontal e a lateral.

Esta operação é executada sem a utilização de quaisquer ferramenta.

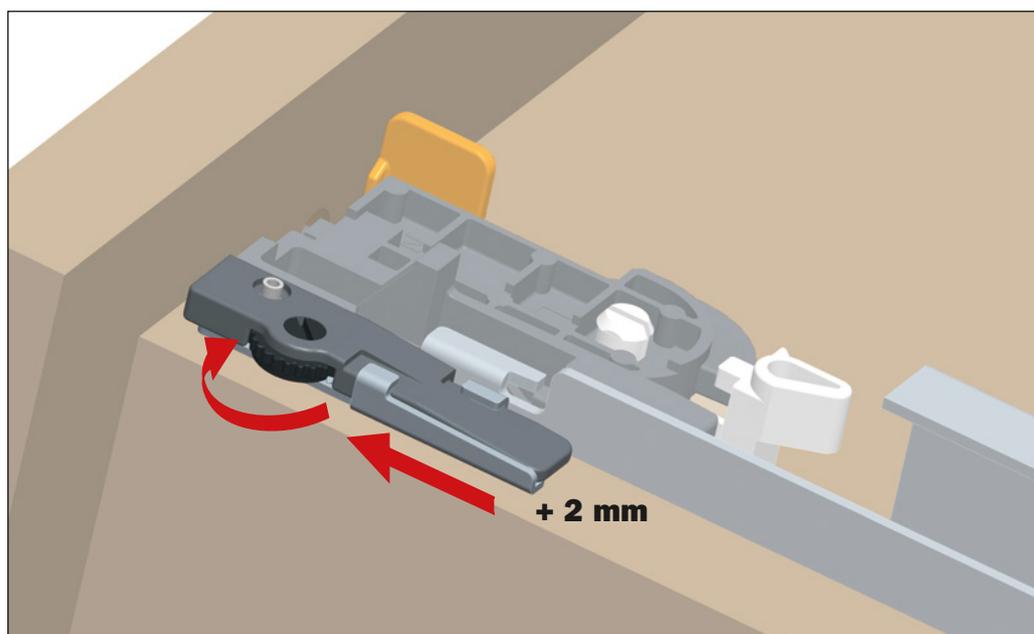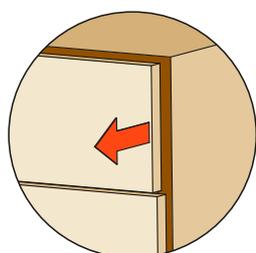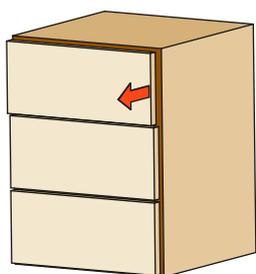

Gire a roldana preta em direção à parte posterior da gaveta para diminuir a área entre a frente da gaveta e a lateral.

Esta operação é executada sem a utilização de quaisquer ferramenta.

