


Silentia⁺ • Serie 200 für dicke Türen

Scharniere mit verstellbarem, im Topf integriertem Dämpfungssystem mit 2 Siliconöldämpfern.

Der innovative Schalter ermöglicht die Verstellung der Dämpfungskraft.


**Ganzmetallscharnier aus Stahl mit matt-vernickelter Oberfläche.
35 mm Topfdurchmesser.**

Technische Merkmale

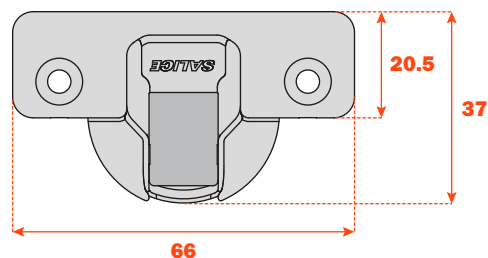

Konstante "L" von 1.3 mm: dieser Wert bleibt unverändert auch bei der seitlichen Verstellung des Scharniers.

Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.

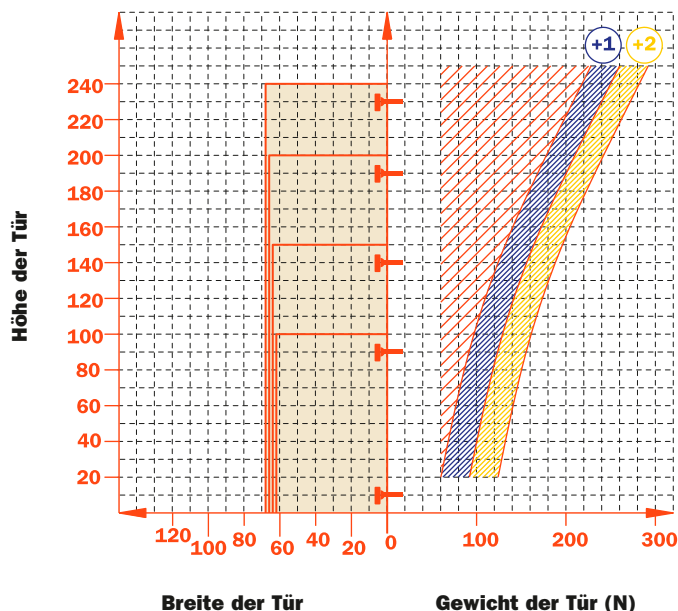

Verstellungen




Stufenlose seitliche Verstellung von -1.5 mm bis +4.5 mm.
Höhenverstellung ± 2 mm.
Tiefenverstellung mit Montageplatten Serie 200 +2.8 mm.
Tiefenverstellung mit Domi Blitz-Montageplatten von -0.5 bis +2.8 mm.
Gleitschutz-Sicherheitsperrung.




Montageplatten

Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche. Schnellmontage bei Domi Blitz-Montageplatten. Positionierung mit vorbestimmtem Endanschlag bei traditionellen Montageplatten Serie 200.

N.B. : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.


Bohrbild- und Befestigungstabellen

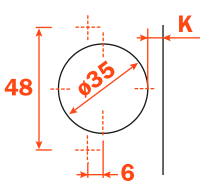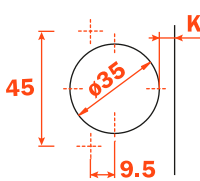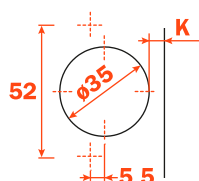			
Holzschrauben	A	A	U

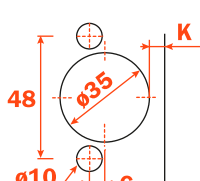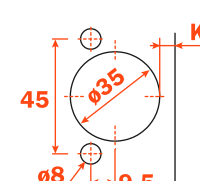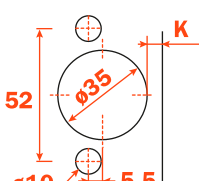
			
Rapido	6	6	2
Dübel	B	B	W
Logica	I	I	Q

Verwenden Sie die Tabellen, um die lieferbaren Bohrmaße und Befestigungen zu identifizieren. In der dritten Position der Scharnier Art. - Nr. den entsprechenden Buchstaben oder Nummer Ihrer Auswahl einsetzen. Z.B.: C2_BAE9.

An dieser Stelle den ausgewählten Buchstaben oder Nummer einsetzen.

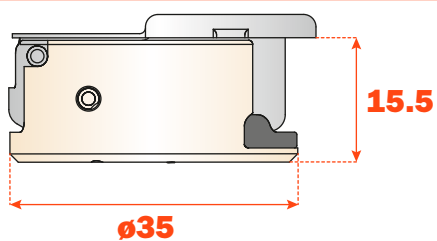


**94° Öffnung
und Komplementärscharniere**

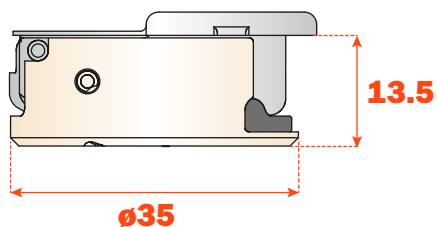

155° Öffnung

Silentia+ • Serie 200 für dicke Türen • 155° Öffnung

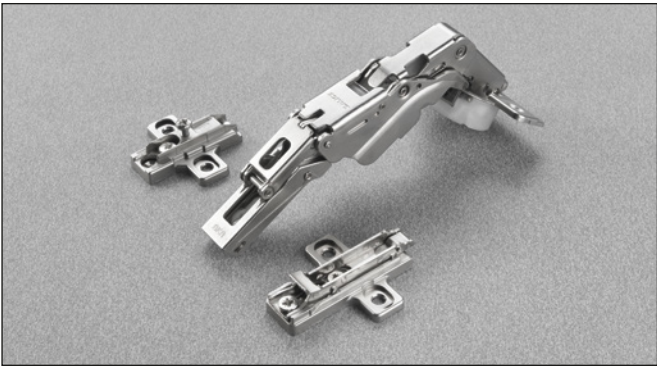


Technische Informationen

Scharniere mit im Topf integriertem Dämpfungssystem mit 2 Siliconöldämpfern.

Scharniere für Türen mit min. 16 mm Stärke.
Scharniere mit größerem Öffnungswinkel und kleiner Bauhöhe.
Topftiefe = 13.5 mm.
155° Öffnungswinkel.
Topfabstand (K): von 3 bis 9 mm.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür

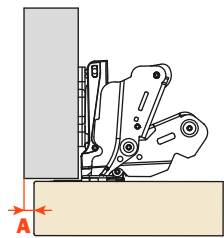

	T=	16	18	20	22	24	25	26	27	28
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	0.40	0.75	1.20
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.45	0.85	1.35
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.50	0.95	120° 1.70
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.60	1.10	120° 1.95
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.70	1.30	92° 2.30
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.85	120° 1.70	92° 2.80
K=9	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.55	1.20	92° 2.15	




Mit Öffnungsbegrenzer bis 92° art. S2BM37XG
Mit Öffnungsbegrenzer bis 120° art. S2AM37XG

Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von "A"

Korpusse mit ausziehbaren Fächern und Böden

Bei 90°, einer Montageplatte H=0 und einem Scharnier mit gerader Lasche öffnet sich die Tür mit seitlichem Ausschwenken von 6 mm.

Türeinschlag

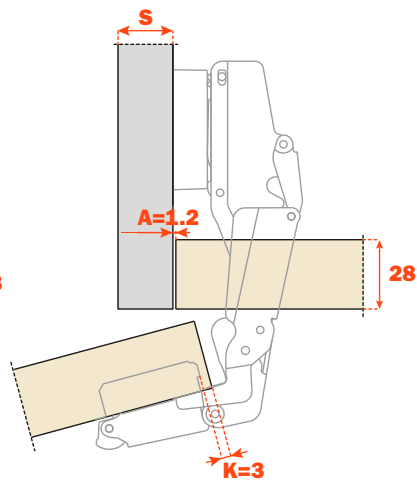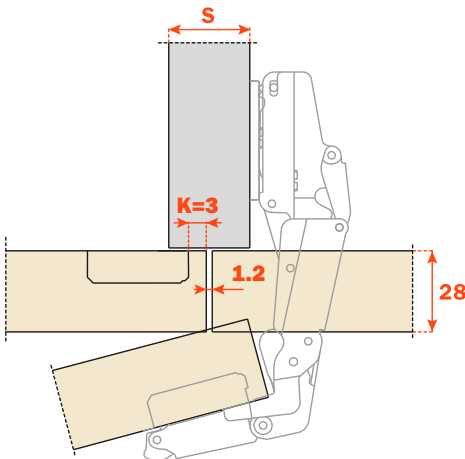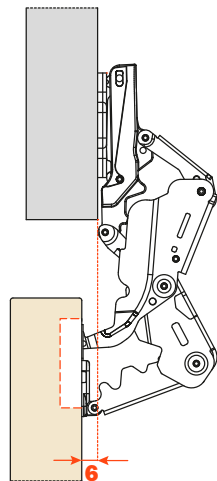


Verpackung • Karton 100 Stück • Palette 2.400 Stück



Verwenden Sie diese Formel, um den Scharnierarm, den Topfabstand "K" sowie die Montageplattenhöhe "H" zu bestimmen, die nötig sind, um jede Anschlagsituation zu lösen.

Zur Begrenzung der Scharnieröffnung, siehe Kapitel "Zubehör" auf Seite 69.

Die Tabellen "Bohrbild und Befestigung" auf Seite 21 anwenden, um die Art. - Nr. des gewünschten Scharniers zu ergänzen.

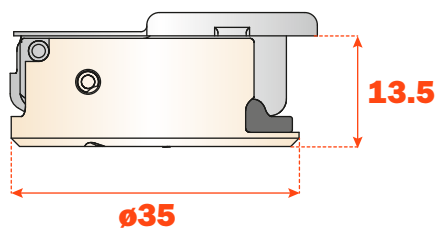


Kröpfung **0**

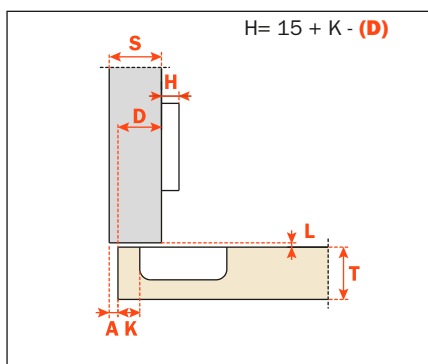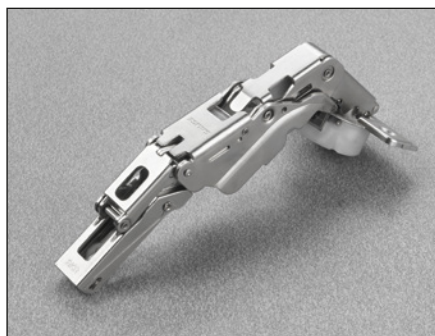


C2_KAE9

Kröpfung **5**

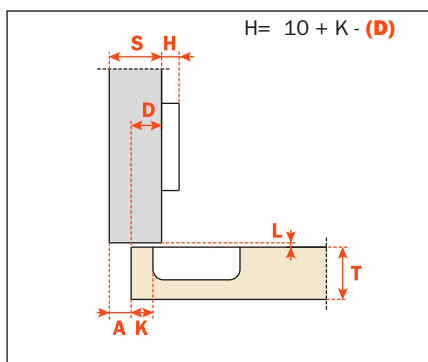


C2_KDE9

Kröpfung **9**

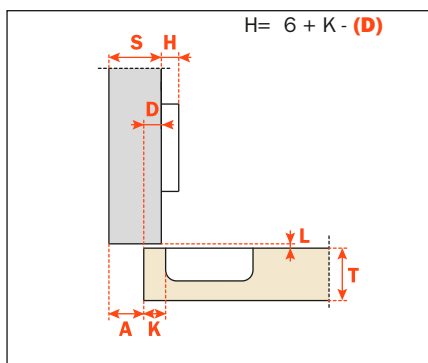

C2_KGE9

Kröpfung **17**

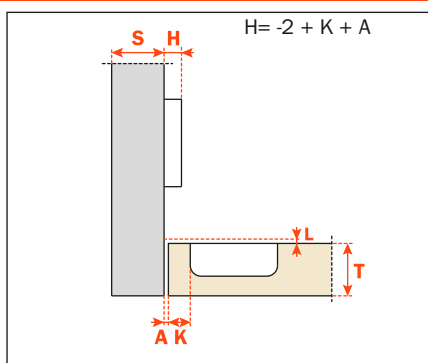

C2_KPE9