



Les charnières de la Série 200 constituent un système unique et complet conçu pour résoudre chaque problème d'emploi des charnières invisibles. Bras et boîtier en acier nickelé mat. Dimensions du boîtier \varnothing 35 mm.

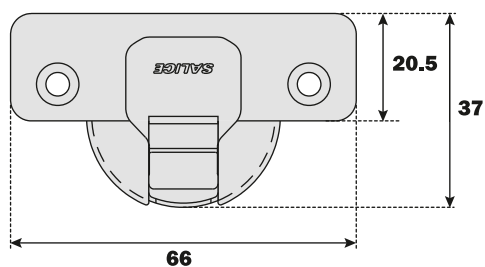

Constante "L" 0.7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et du poids de la porte (à titre indicatif).

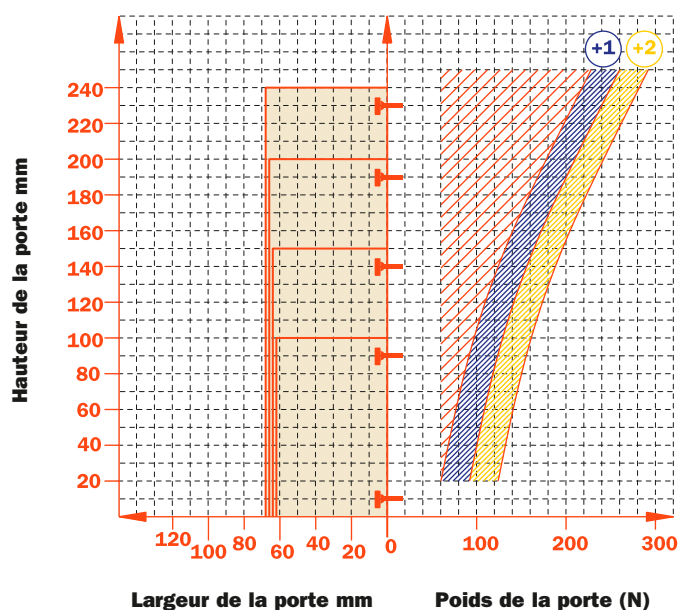

Réglages

Réglage latéral compensé de -1.5 à +4.5 mm.
 Réglage vertical \pm 2 mm.
 Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm
 Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.
 Dispositif d'arrêt de sécurité.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak nickelé mat de la Série 200.
 Fixation rapide sur embases Domi.
 Positionnement de la charnière en butée sur embases traditionnelles Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n°2 pour toutes les vis.




	94°	110°	155°	94°	110°	155°	94°	110°	155°
Vis à bois	A	A	A	P	P	P	U	U	U

	94°	110°	155°	94°	110°	155°	94°	110°	155°
Rapido	6	6	6	7	7	7	2	2	2
Tourillon	B	B	B	R	R	R	W	W	W
Logica	I	I	I	J	J	J	Q	Q	Q

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. Insérer dans la troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro correspondant au choix fait. Exemple : C2_PA99.



Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.

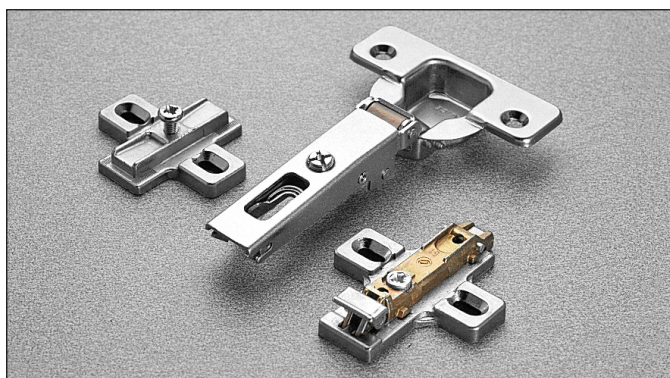

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d'un ressort spécial qui permet l'ouverture automatique de la porte indépendamment du loqueteau.


Pour portes épaisses, jusqu'à 35 mm, avec moulures particulières. Profondeur du boîtier métallique 11 mm.

Ouverture à 94°.


Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.

Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à toutes les embases Domi à fixation rapide.

Jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte

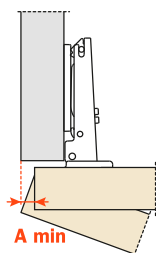

T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4

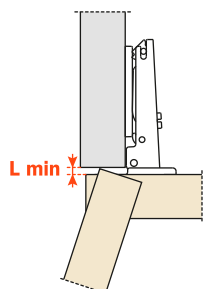


K=	3	4	5	6	7	8	9
L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3

Un rayon adéquat de la porte réduit les valeurs de "A" et de "L"

Recul de la porte


Recul de la porte par rapport au côté en position d'ouverture maximum (valeur obtenue avec une charnière bras droit, hauteur de l'embase H=0 et valeur K=3).

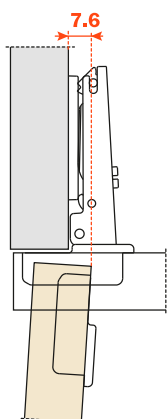

L'encombrement

Par cette formule vous pouvez obtenir l'épaisseur maximum de la porte ouverte sans interférer avec côtés, portes ou parois adjacentes. Il faut aussi toujours tenir compte du tableau des valeurs L - K - T.

$$C = 23 + K + A$$

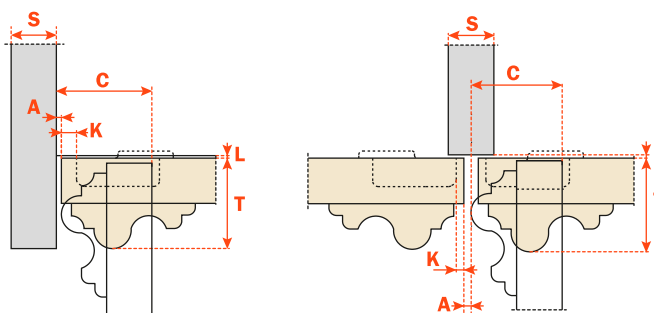


Emballage


Carton 300 pièces
PaLETTE 7.200 pièces

Utilisez ces formules pour définir le type de bras de la charnière, le perçage de la porte "K" et la hauteur de l'embase "H" nécessaires pour résoudre chaque problème d'application.

Utilisez les tableaux "Perçages et fixations" de page 27 pour compléter la référence de la charnière désirée.

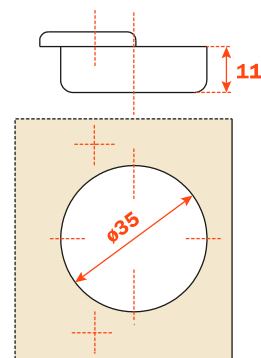


Bras 0

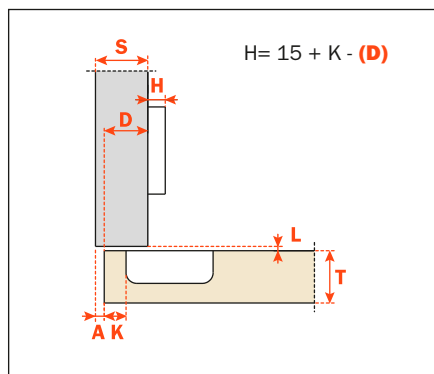


C2_VA99

Bras 5

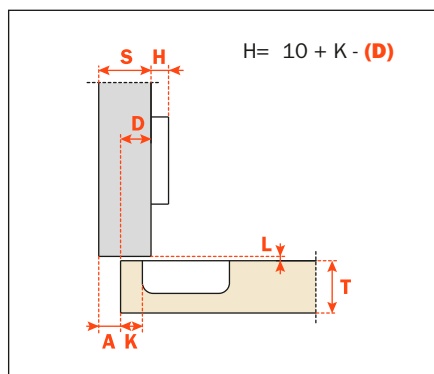


C2_VD99

Bras 9

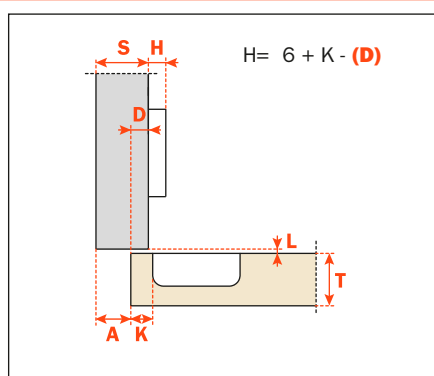

C2_VG99

Bras 17

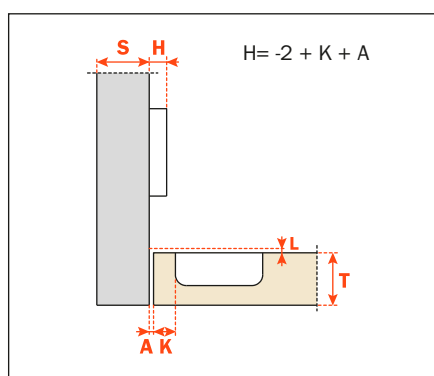

C2_VP99