

### Verpackung

Karton 150 Stück  
Palette 3.600 Stück

### Technische Informationen

**Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.**

#### Lisenenscharniere für Seiten mit Standardbohrung 37x32 mm.

Sonderscharniere für den Einsatz in Metallprofilen (z.B. Glastüren mit Metallrahmen).

105° Öffnungswinkel.

Wir empfehlen selbstschneidende Schrauben B 3.5 x 9.5 DIN 7982 für die Befestigung der Scharniere C2ZP


Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

#### E min:

für Montageplatten Serie 200 = 61 mm.

für Domi Blitz-Montageplatten = 70 mm.

für Domi Blitz-Montageplatten mit hinterem Exzenter = 74 mm.

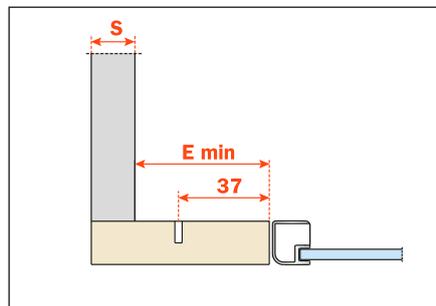

**C2ZPN99AC**



### Verpackung

Karton 150 Stück  
Palette 3.600 Stück

### Technische Informationen

**Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.**

#### Lisenenscharniere für kleine Stollen.

##### Seitenbohrung 15x32 mm.


Sonderscharniere für den Einsatz in Metallprofilen (z.B. Glastüren mit Metallrahmen).

105° Öffnungswinkel.

Wir empfehlen selbstschneidende Schrauben B 3.5 x 9.5 DIN 7982 für die Befestigung der Scharniere C2ZP

Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 mit Bohrung 28x32 mm.

**NICHT PASSEND** für Domi Blitz-Montageplatten.

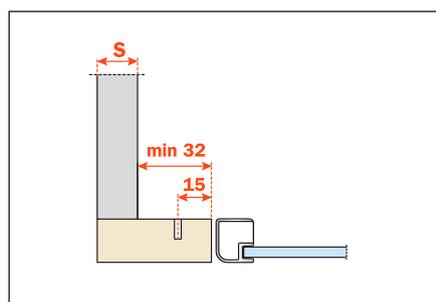

**C2ZPN99**