



Profilo di supporto

Air - Profilo di supporto



Il nuovo profilo in alluminio è progettato per garantire un supporto affidabile e stabile, anche in presenza di ante di grandi dimensioni o peso elevato.


Le placchette avvitabili direttamente al mobile, consentono un montaggio rapido e preciso e la cava per l'inserimento della cerniera, già presente sui profili, facilitano e velocizzano le operazioni di montaggio.

Compatibile con cappelli e basamenti di spessore 18 mm o 16 mm, il profilo assicura un'elevata stabilità strutturale e un'installazione semplificata.

Disponibile in due lunghezze, per mobili da 450 mm a 600 mm, offre un'ampia versatilità di utilizzo, ottimizzando le prestazioni e riducendo i tempi di assemblaggio.


Una scelta ideale per migliorare l'efficienza e la precisione nell'assemblaggio dei mobili.


Air - Profilo di supporto

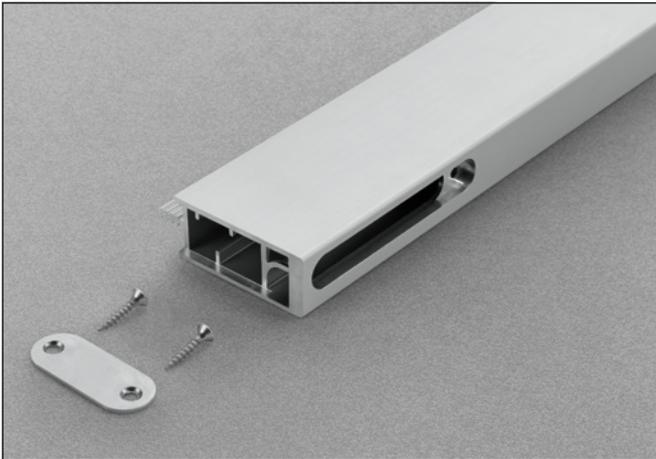

Profilo di supporto per cerniere • spessore 16 mm


Articolo	Imballo	Lunghezza
DEN6LK417P	2 Coppie di barre in alluminio anodizzato 4 Piastrine • 16 Viti	417 mm
DEN6LK417T	2 Coppie di barre in finitura titanio 4 Piastrine • 16 Viti	417 mm
DEN6LK567P	2 Coppie di barre in alluminio anodizzato 4 Piastrine • 16 Viti	567 mm
DEN6LK567T	2 Coppie di barre in finitura titanio 4 Piastrine • 16 Viti	567 mm

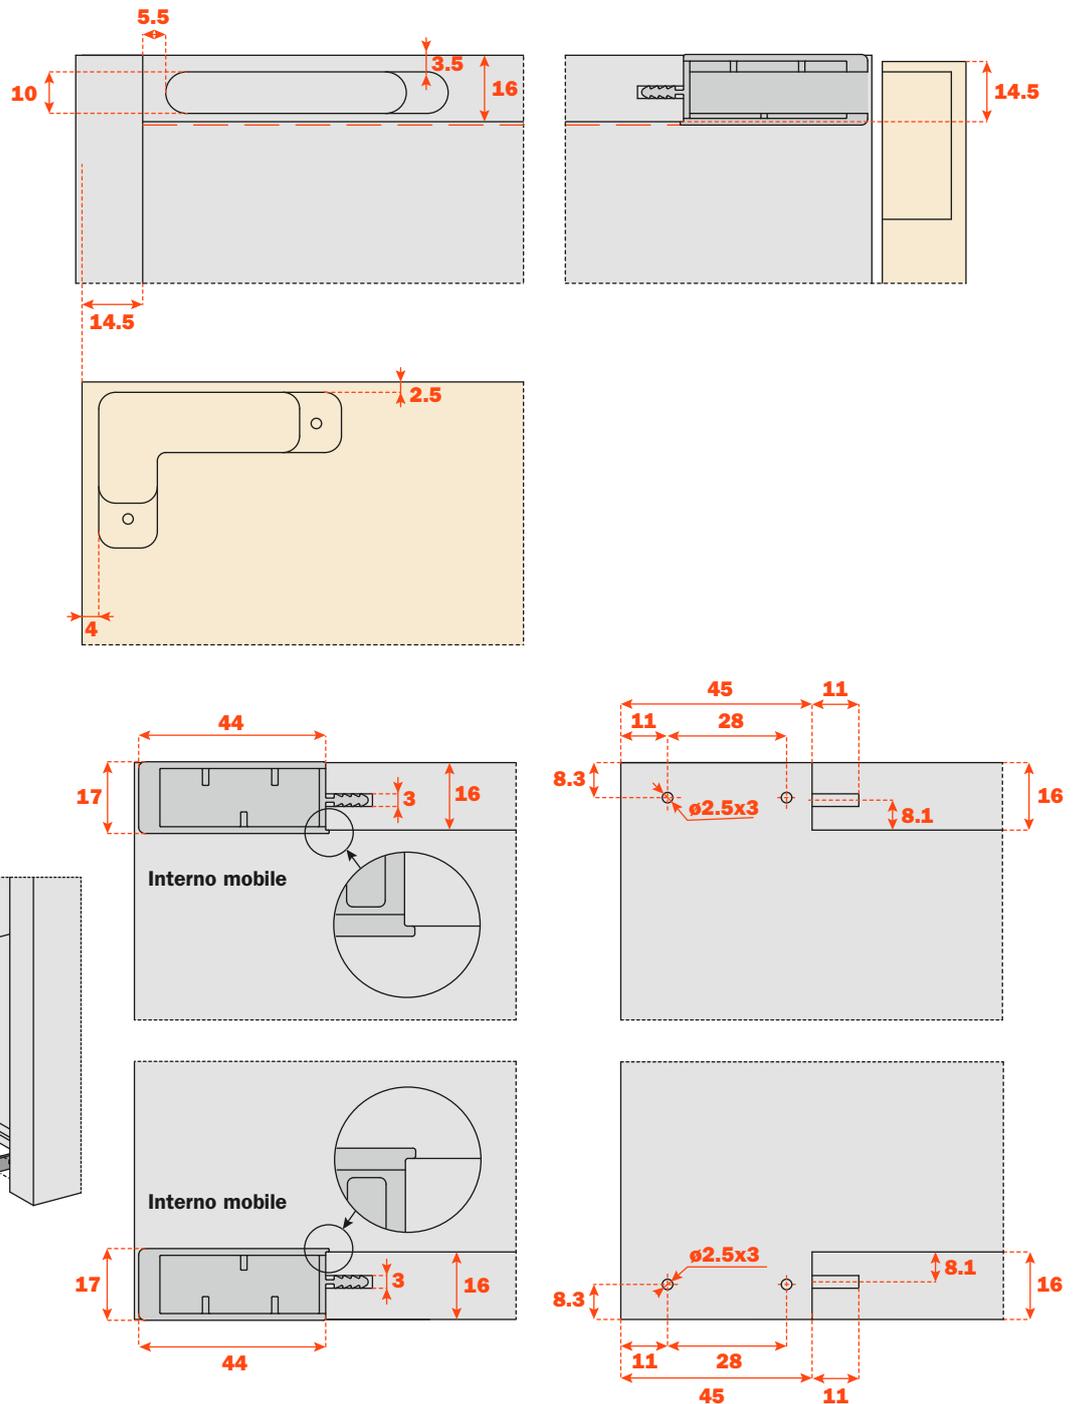

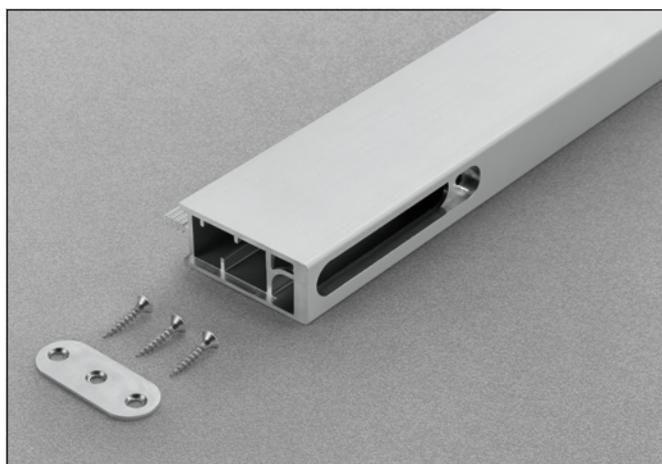

Profilo di supporto per cerniere · spessore 18 mm


Articolo	Imballo	Lunghezza
DEN8LK413P	2 Coppie di barre in alluminio anodizzato 4 Piastrine · 24 Viti	413 mm
DEN8LK413T	2 Coppie di barre in finitura titanio 4 Piastrine · 24 Viti	413 mm
DEN8LK563P	2 Coppie di barre in alluminio anodizzato 4 Piastrine · 24 Viti	563 mm
DEN8LK563T	2 Coppie di barre in finitura titanio 4 Piastrine · 24 Viti	563 mm

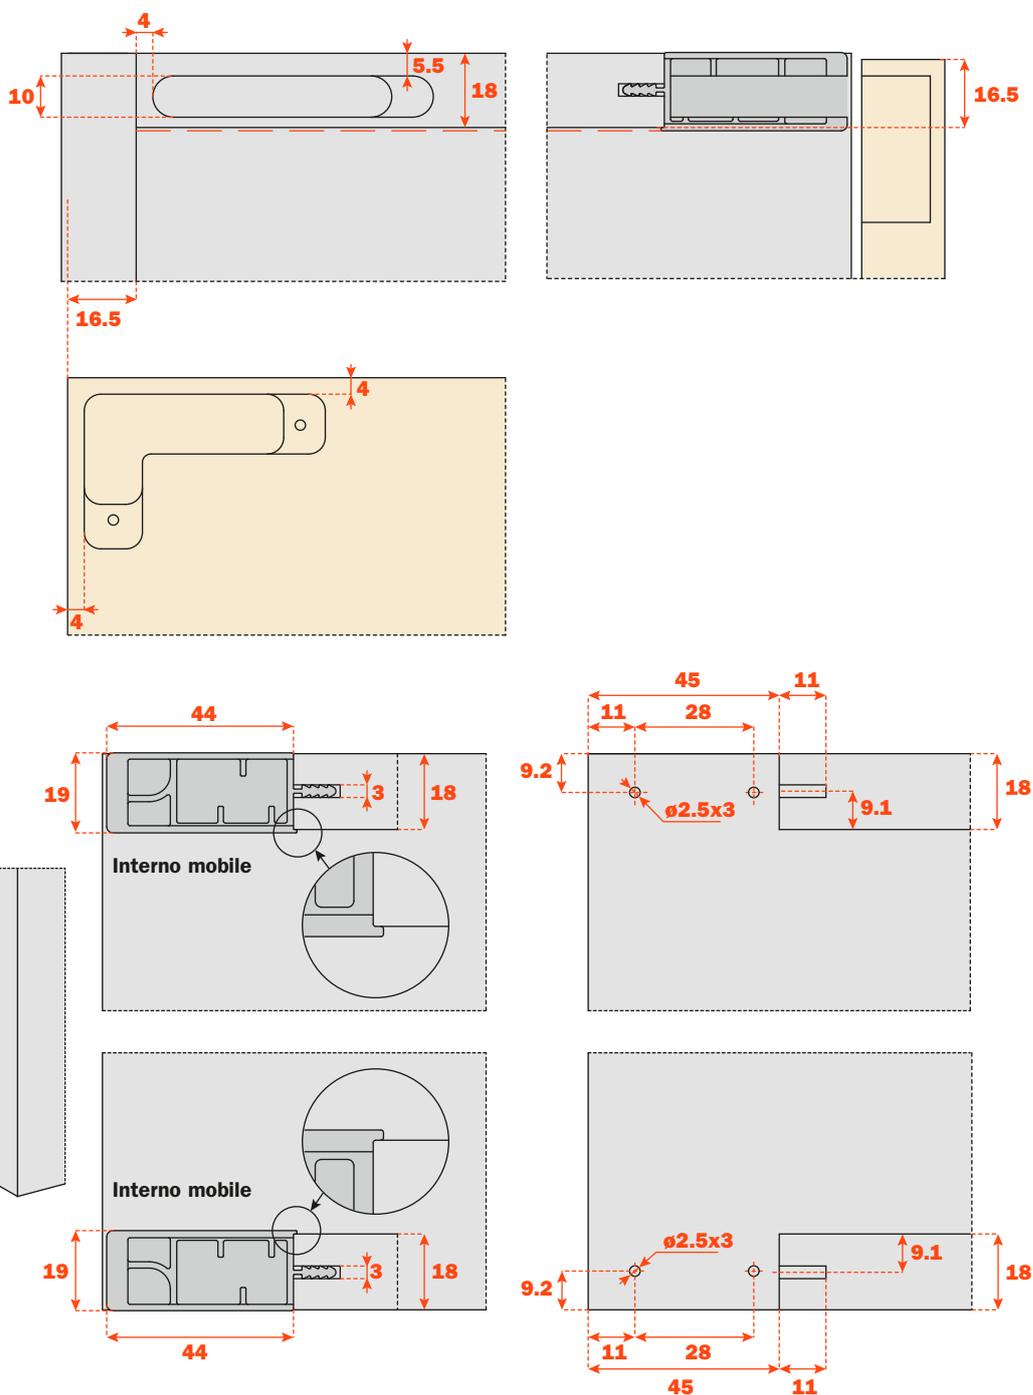



Air - Profilo di supporto • montaggio

In caso di materiali particolari, si consiglia di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica.

Salice non si assume la responsabilità per qualsiasi inconveniente derivante dall'utilizzo di viti diverse da quelle incluse o da un'errata installazione e relative conseguenze.


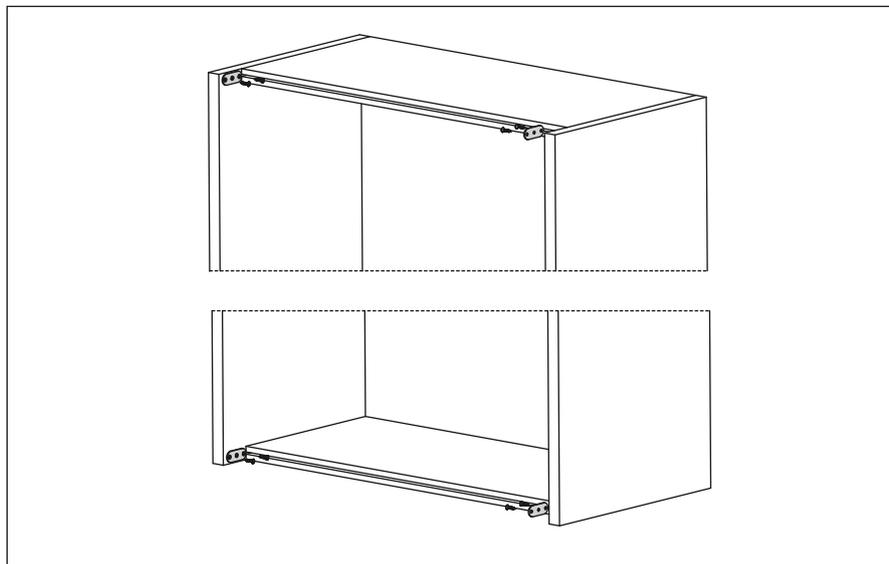


Dopo aver fresato il cappello e la base del mobile applicare le placchette di sostegno del profilo.

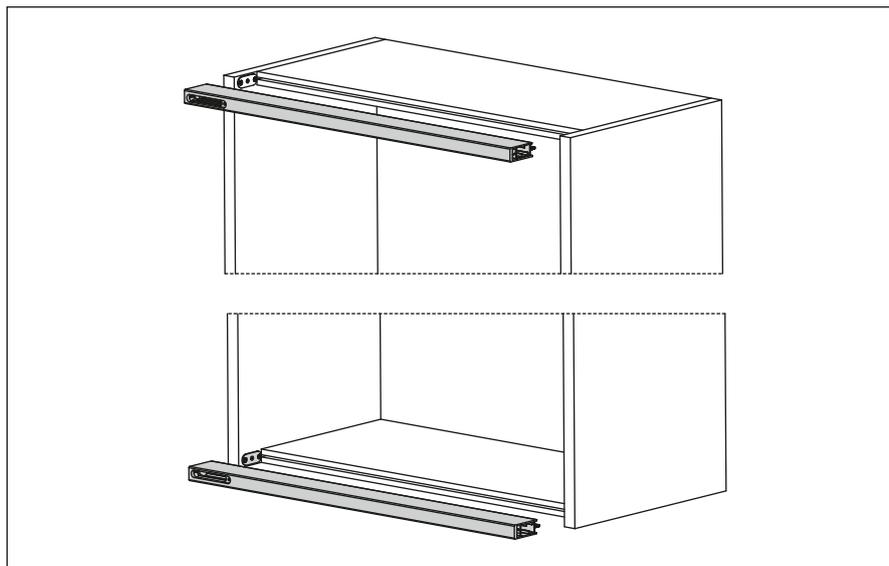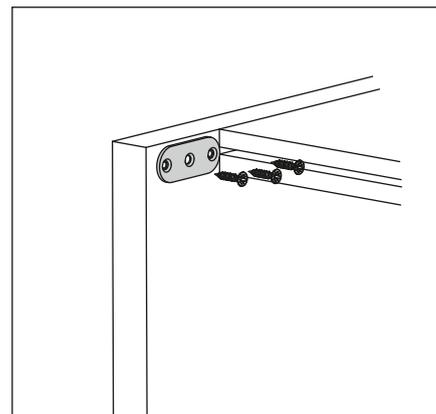

Inserire il profilo nelle placchette e nella fresata del mobile.

Consigliamo di utilizzare una colla poliuretanica monocomponenti a bassa espansione, adatta all'incollaggio di legno e metallo.

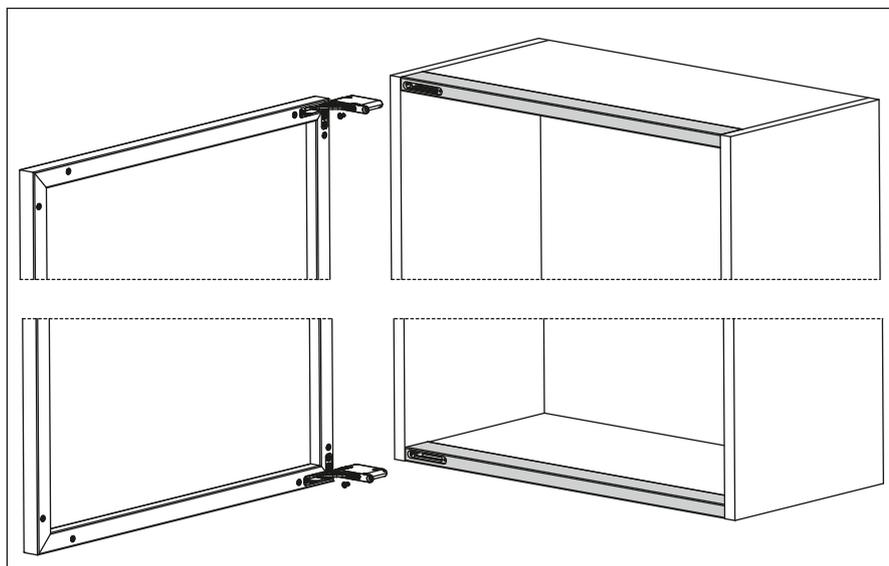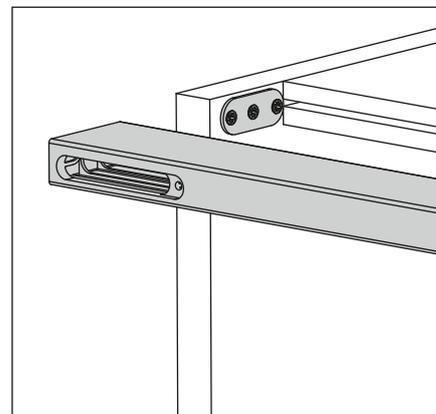

Ad installazione avvenuta inserire e fissare le cerniere nel profilo.

