




Perfil de suporte

Air - Perfil de suporte

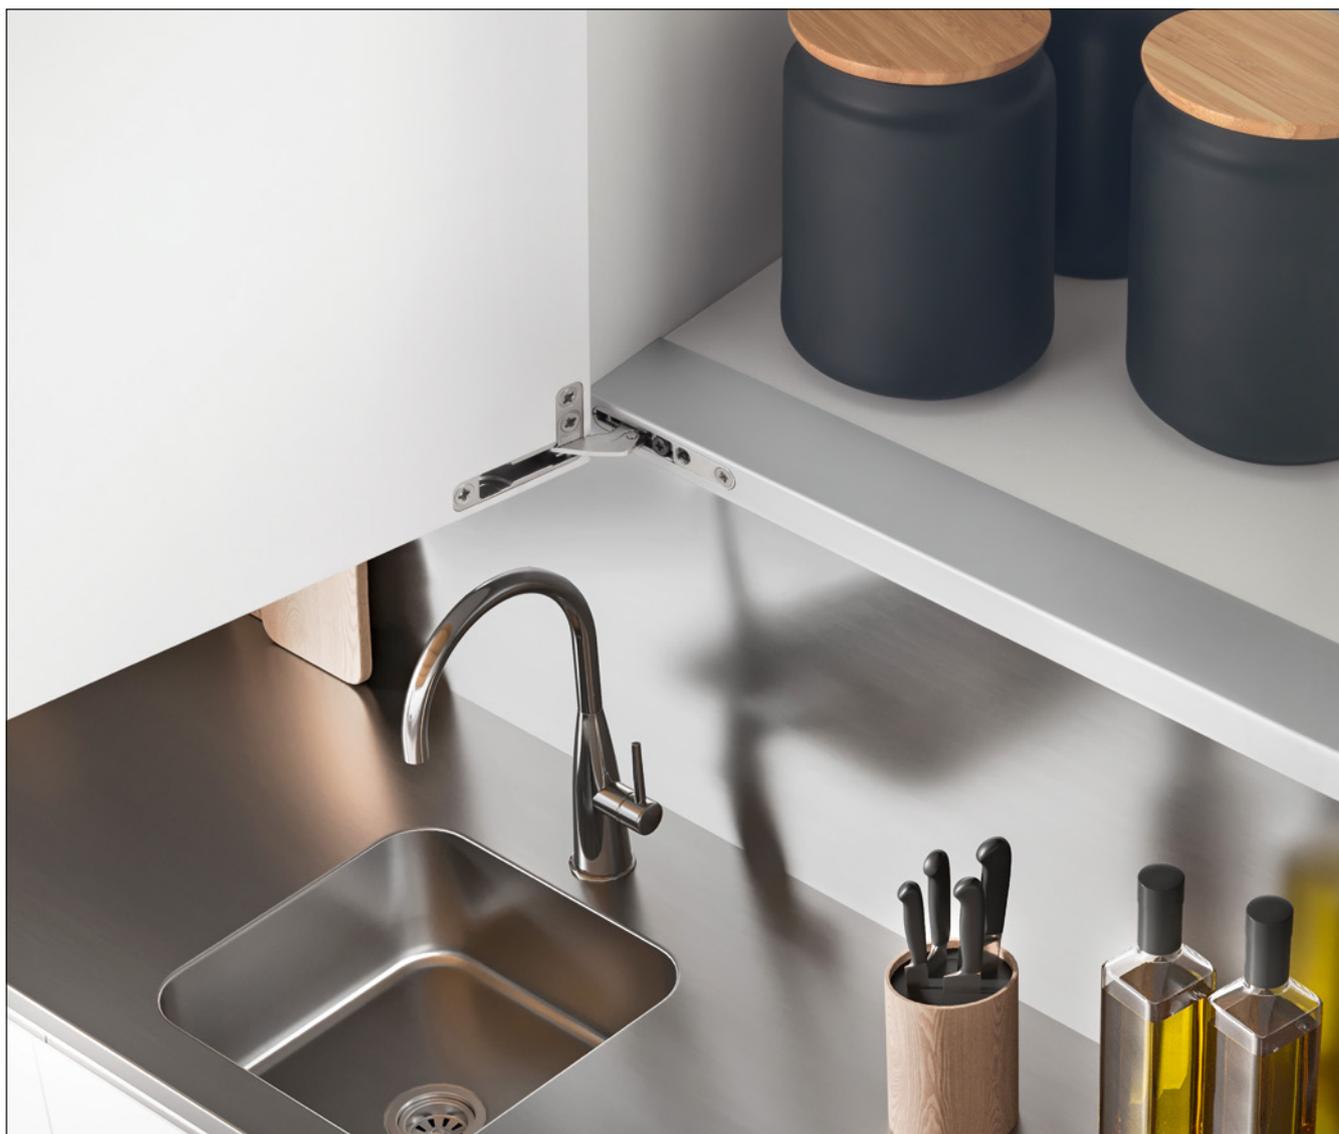

O perfil de alumínio é projetado para garantir um suporte confiável e estável, também na presença de portas de grandes dimensões ou peso elevado.


Os suportes, fixados através de parafusos diretamente no móvel, permitem uma montagem rápida e precisa e os furos oblongos, presentes no perfil, para o inserimento das dobradiças facilitam e agilizam a operação e montagem.

Compatíveis com chapéu e bases de espessura de 16 ou 18 mm, o perfil assegura uma elevada estabilidade estrutural e uma instalação simplificada.

Disponível em dois comprimentos, para móveis de 450 mm a 600 mm, oferece uma ampla versatilidade de uso, otimizando as prestações e reduzindo o tempo de montagem.


Uma escolha ideal para melhorar a eficiência e a precisão na montagem dos móveis.


Air - Perfil de suporte

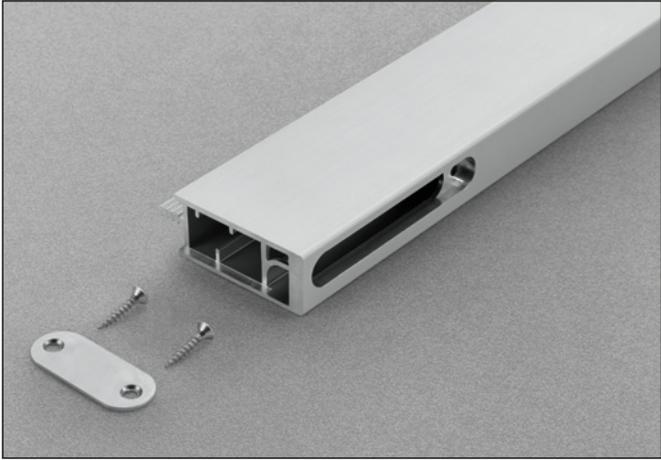

Perfil de suporte para dobradiça · espessura 16 mm


Artigo	Embalagem	Comprimento
DEN6LK417P	2 Par de barras em alumínio anodizado 4 Suporte · 16 Parafusos	417 mm
DEN6LK417T	2 Par de barras em acabamento titânio 4 Suporte · 16 Parafusos	417 mm
DEN6LK567P	2 Par de barras em alumínio anodizado 4 Suporte · 16 Parafusos	567 mm
DEN6LK567T	2 Par de barras em acabamento titânio 4 Suporte · 16 Parafusos	567 mm

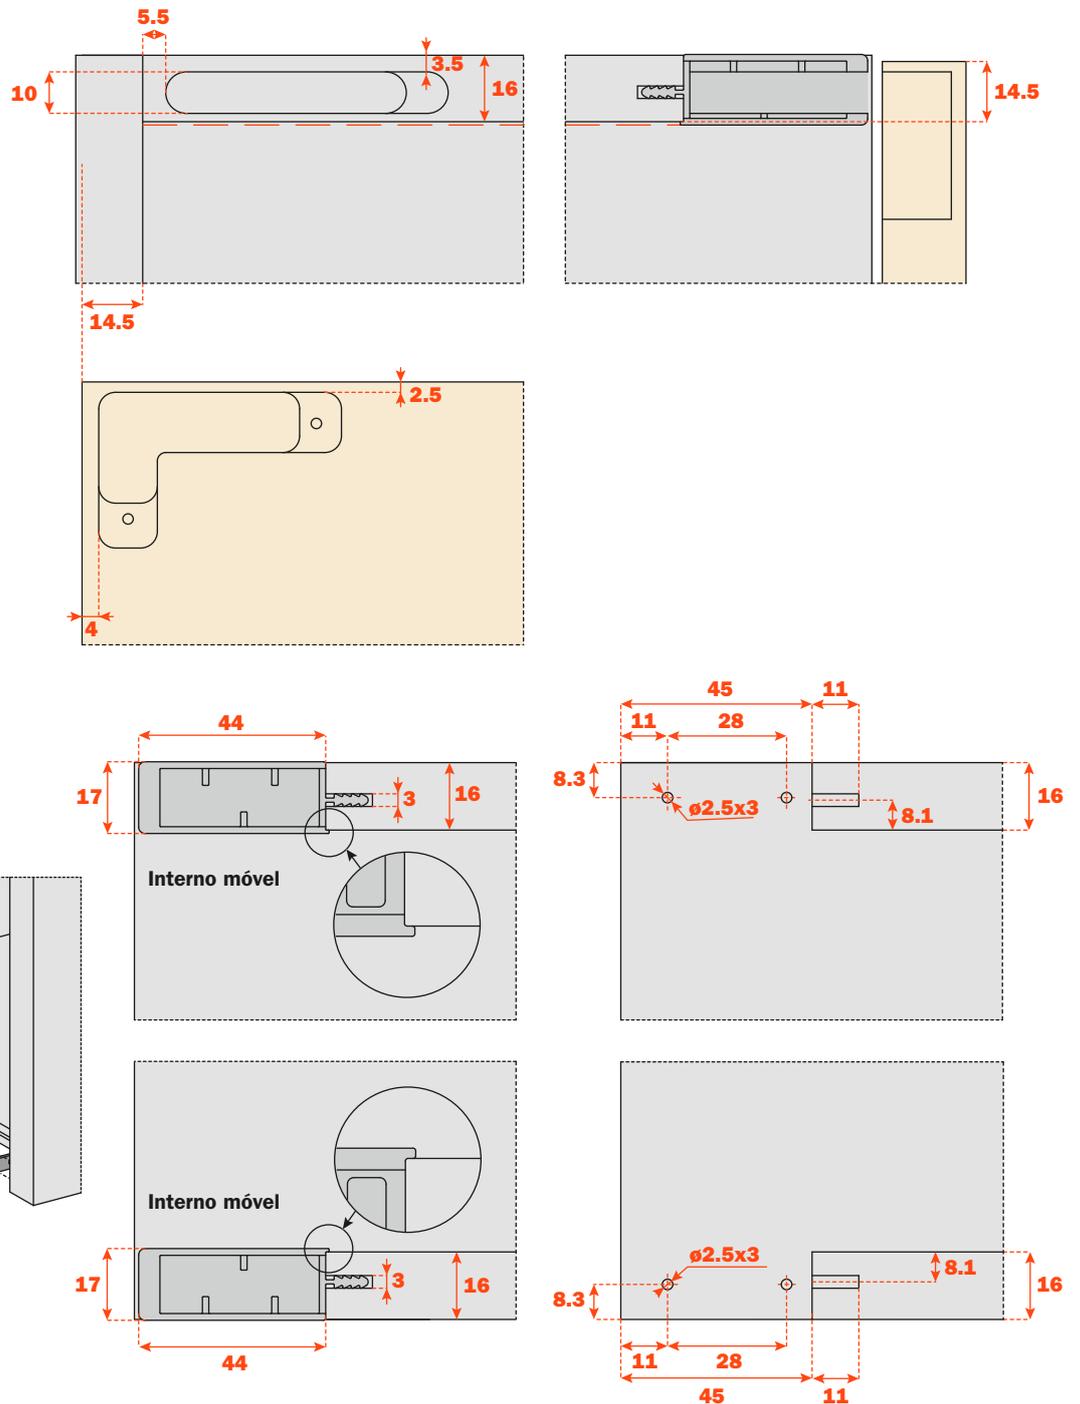

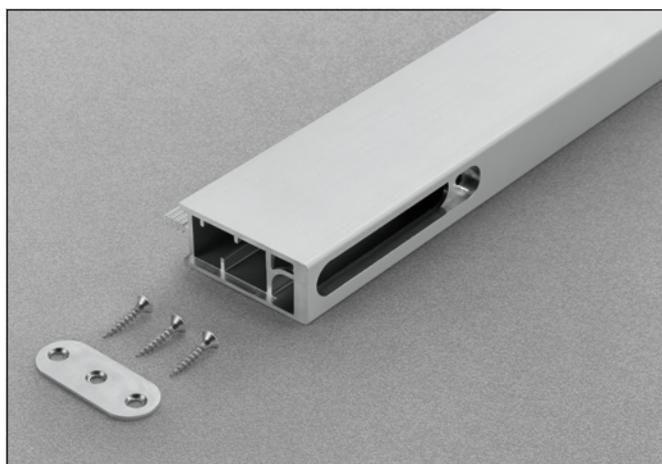

Perfil de suporte para dobradiça • espessura 18 mm


Artigo	Embalagem	Comprimento
DEN8LK413P	2 Par de barras em alumínio anodizado 4 Suporte • 24 Parafusos	413 mm
DEN8LK413T	2 Par de barras em acabamento titânio 4 Suporte • 24 Parafusos	413 mm
DEN8LK563P	2 Par de barras em alumínio anodizado 4 Suporte • 24 Parafusos	563 mm
DEN8LK563T	2 Par de barras em acabamento titânio 4 Suporte • 24 Parafusos	563 mm

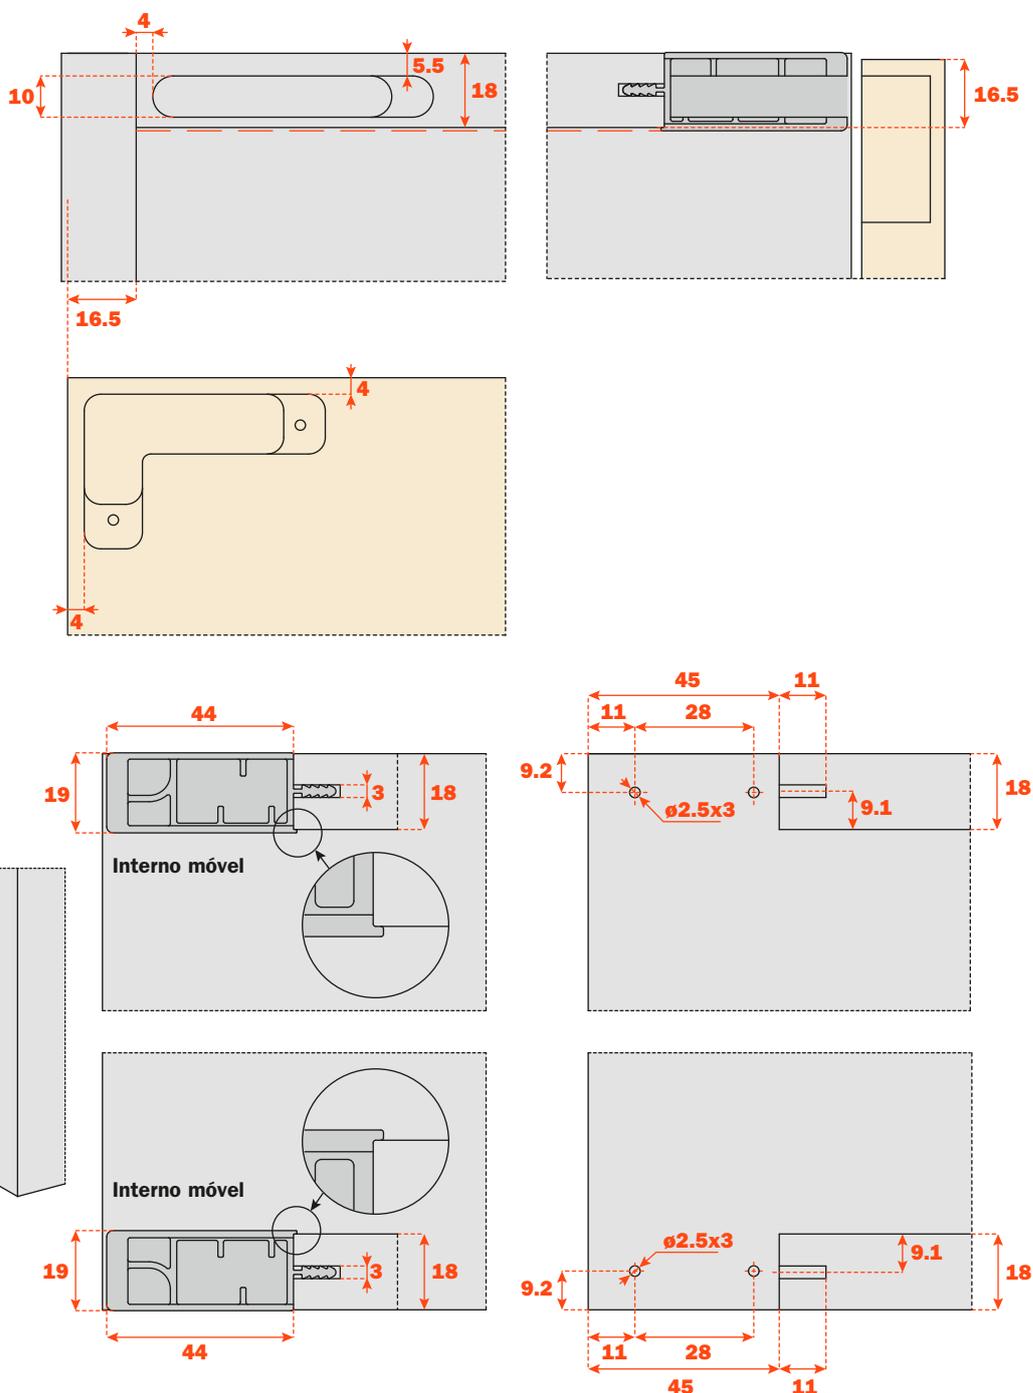



Air - perfil de suporte - montagem

No caso de materiais particulares, solicitamos que entre em contato com nosso serviço de assistência técnica.



A Salice não assume nenhuma responsabilidade por qualquer inconveniente resultante do uso de parafusos diferentes dos incluídos ou de instalação incorreta e as relativas consequências.

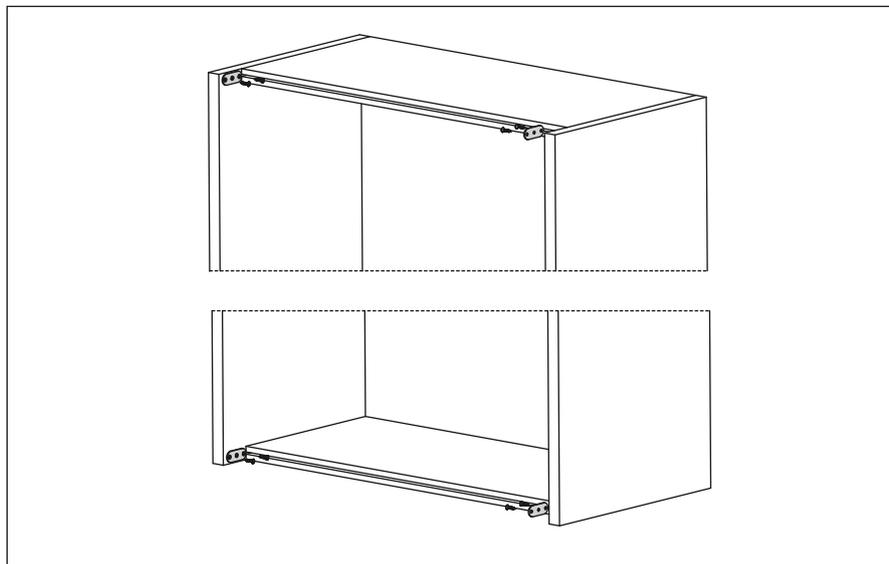

Após fresar o chapéu e a base do móvel, aplique as placas de suporte do perfil.

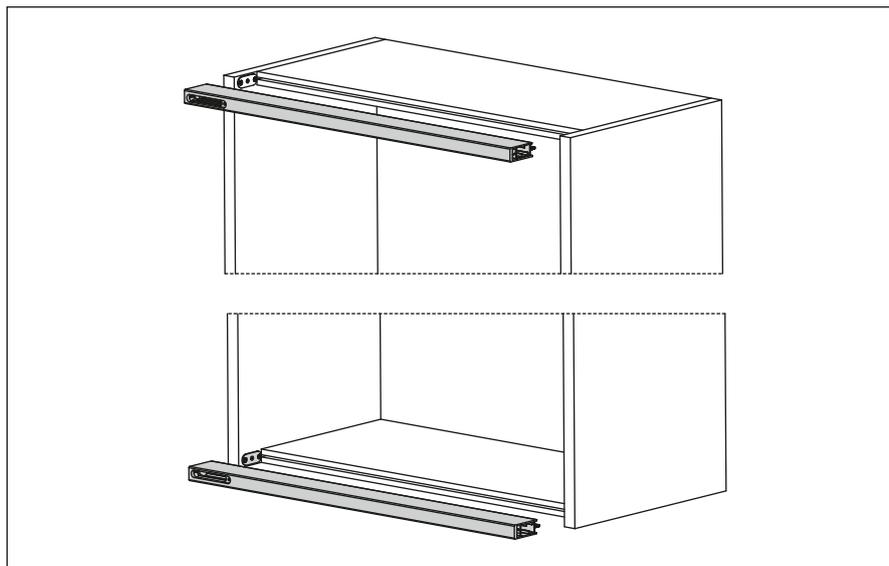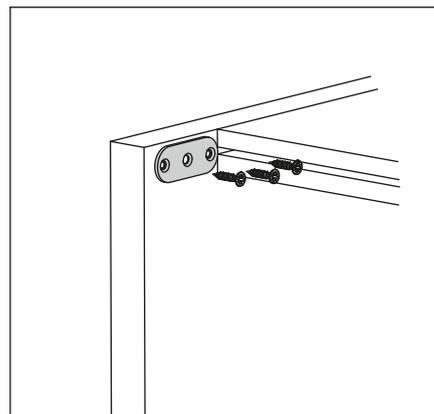

Insira o perfil nas placas e no canal do móvel. Recomendamos utilizar uma cola de poliuretano monocomponente e de baixa expansão, adequada para colagem de madeira e metal.

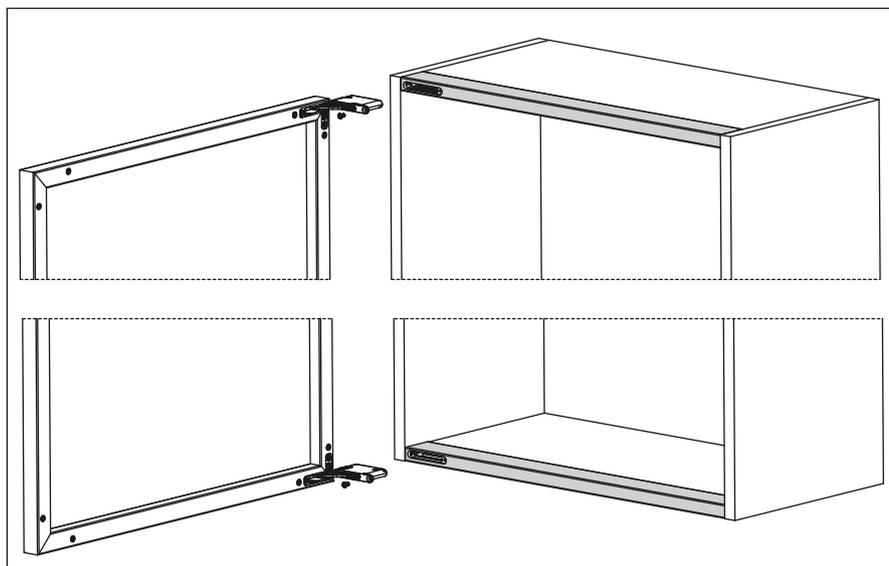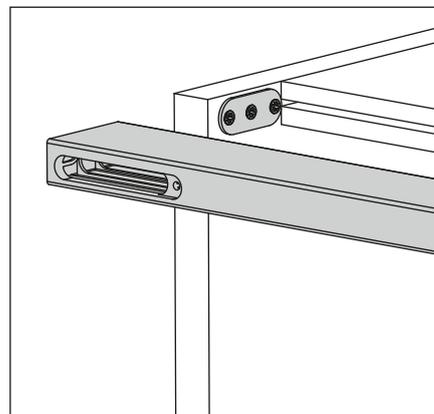

Concluída a instalação insira e fixe as dobradiças no perfil.

