



**Petite, élégante et robuste.**  
**Bras et boîtier en acier nickelé mat.**  
**Dimensions du boîtier  $\varnothing$  26 mm.**

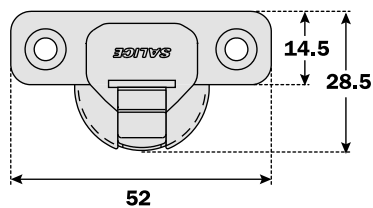

Constante "L" 0.7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et du poids de la porte (à titre indicatif).

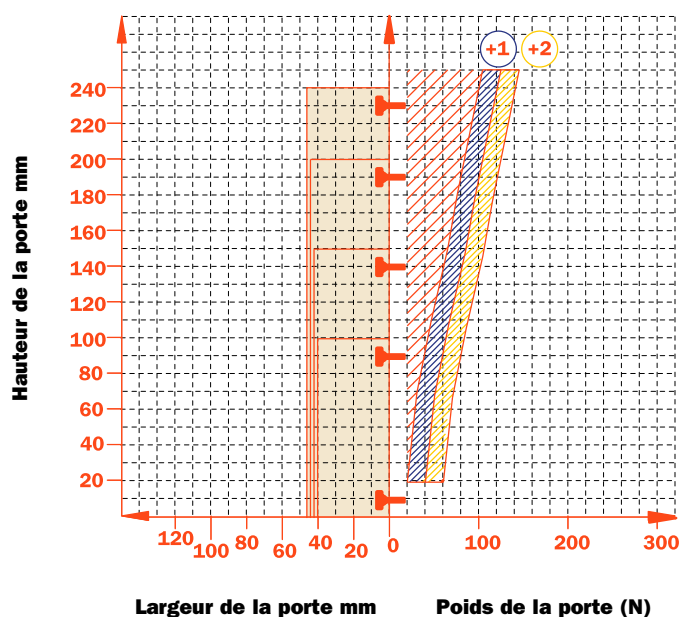

### Réglages

Réglage latéral +5 mm. En utilisant la butée de montage présente sur le bras de la charnière, il est possible de conserver, lors de ce réglage, la valeur "L" de 0.7 mm.  
 Réglage vertical  $\pm 2$  mm.  
 Réglage frontal avec embases Série 200 +2.5 mm.

### Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak nickelé mat de la Série 200.  
 Positionnement de la charnière en butée sur embases traditionnelles Série 200.  
**NON ADAPTABLES** aux embases de la Série 200 avec hauteur négative.


N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

<b>Vis à bois</b> 	<b>A</b>

<b>Tourillon</b> 	<b>B</b>	<b>R</b>

**Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. Insérer en troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro correspondant au choix fait. Exemple : C6\_7C99.**

↑  
Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.

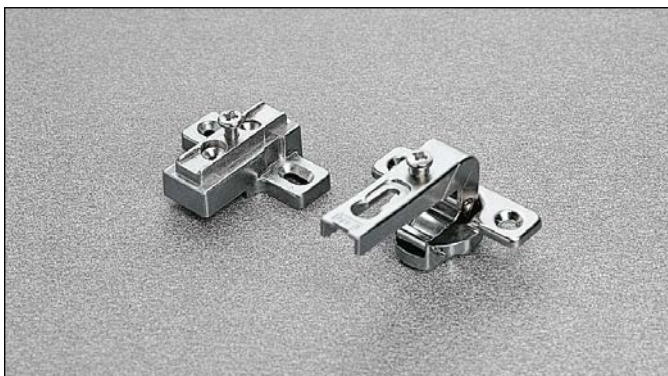

### Informations techniques

#### Contrecoudé pour petits espaces avec perçage du flanc 15x32 mm.

Profondeur du boîtier métallique 11.5 mm.

Ouverture à 94°.

Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 8 mm.

Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200, perçage 28x32 mm.


**NON ADAPTABLES** aux embases Domi à fixation rapide.

#### Emballage


Carton 300 pièces

Palette 7.200 pièces

Utilisez les tableaux "Perçages et fixations" de page 11 pour compléter la référence de la charnière désirée.

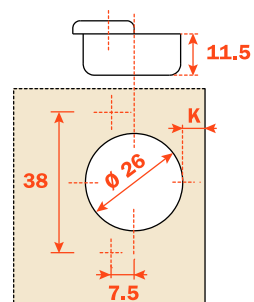

**CA** charnière avec ressort

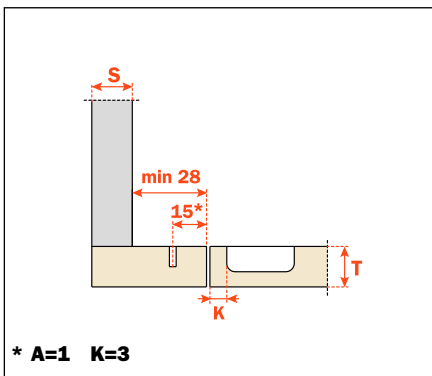

**CA - C6\_7N99**

Épaisseur d'embases pour chaque montage.

