Befestigung der Beschlaggehäuse an der Seitenwand.

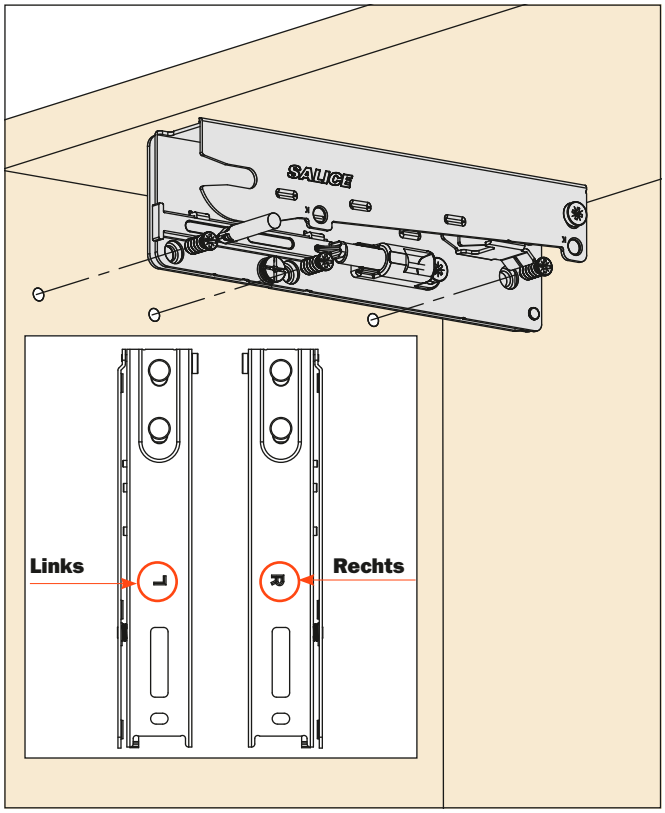

Befestigung des Scharniertopfes an der Klappe.

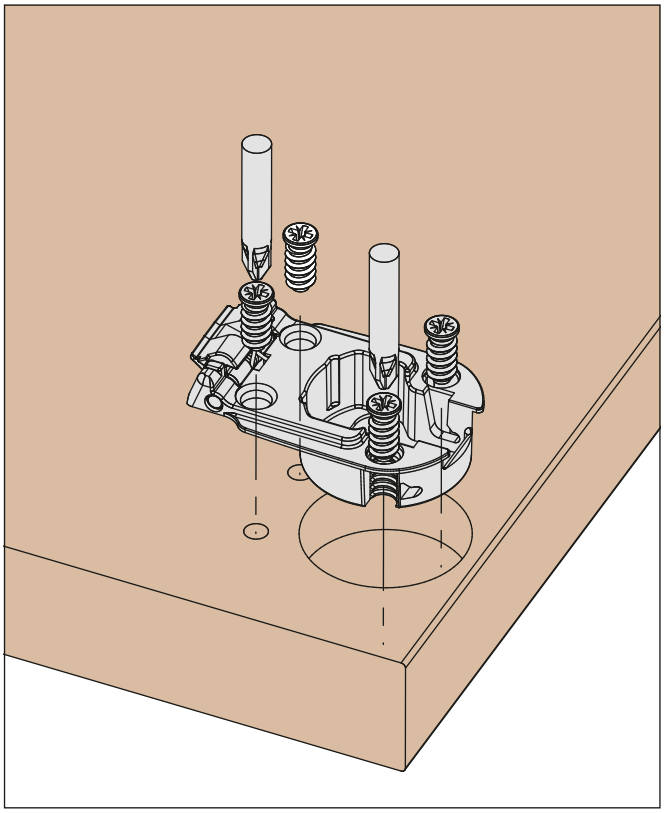

Einsetzen des Klappenscharniers in den Topf.

Das System in die dafür vorgesehene Kugelkopfhalterung durch leichtes Drücken einsetzen.
Diese Montage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

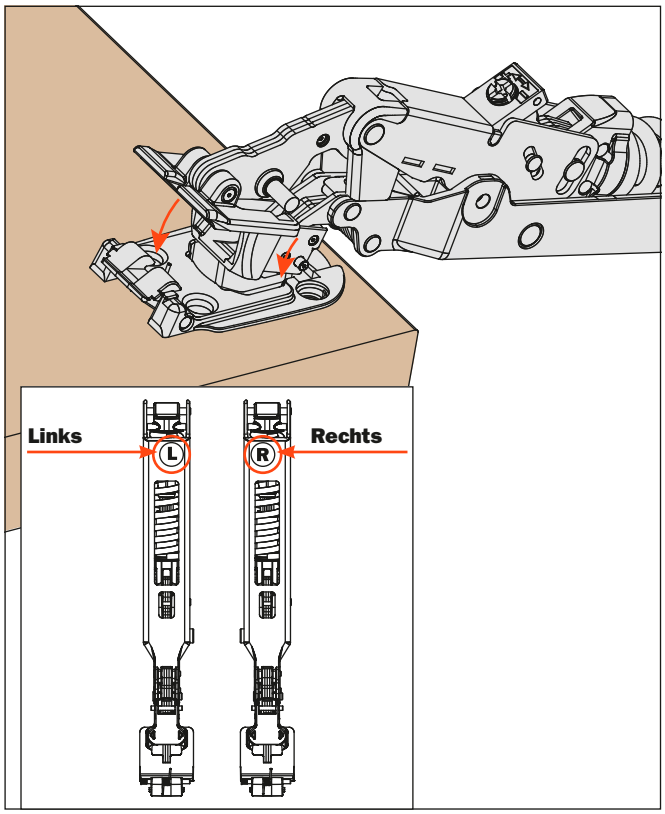

Einsetzen des Klappenscharniers in die Beschlaggehäuse.

Das Scharnier bis zum Einrasten in das Beschlaggehäuse schieben.
Diese Montage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

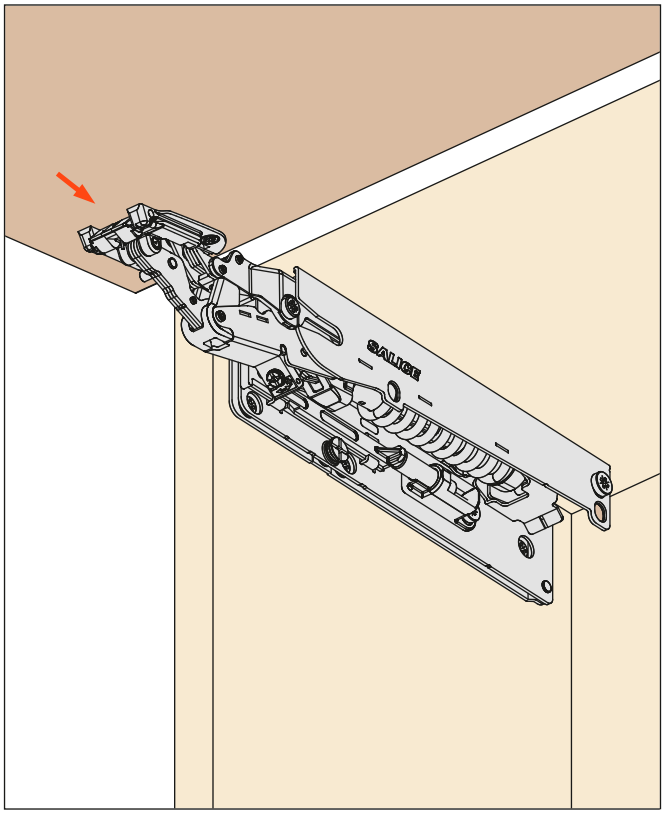

Wind - Montageanleitungen

Aufclipsen der Abdeckgehäuse.

ACHTUNG ! Sicherheitskabelbinder.
Entfernen Sie die Kabelbinder erst am Ende der Montage.
Verwenden Sie aufmerksam die beigefügten Anweisungen und den QR-Code.

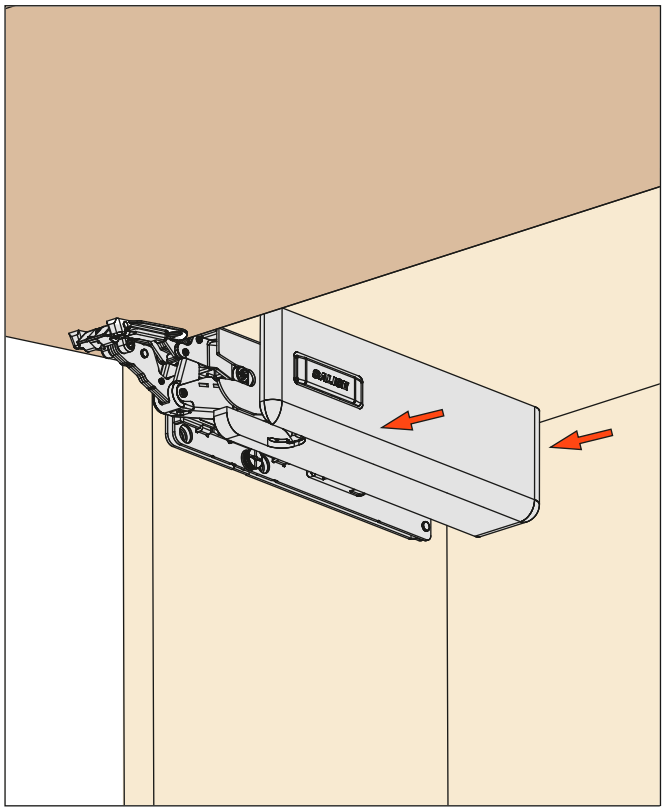

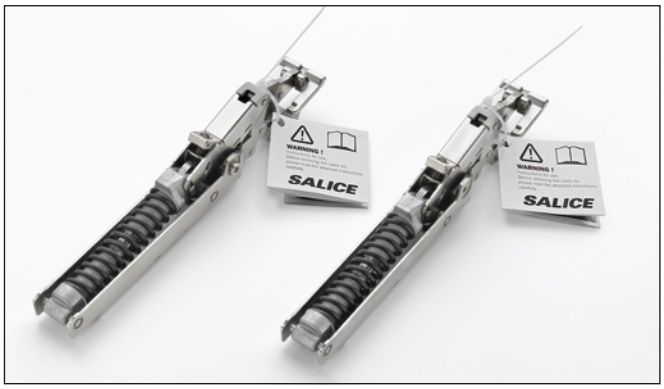

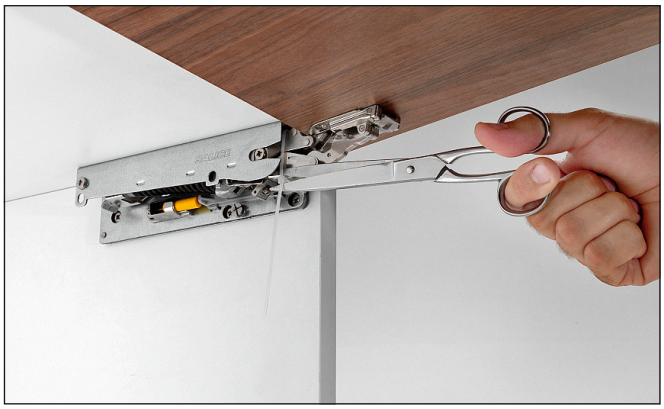

Verstellungen.

1 - Verstellung für die Federstärke.
2 - Verstellung der Bremswirkung.
3 - Erweiterung/Verstellung des Öffnungswinkels der Tür**.**
4 - Höhenverstellung der Tür von -2 bis zu +2.
5 - Seitenverstellung der Tür von -2 bis zu +2.
6 - Tiefenverstellung der Tür von -1 bis zu +3.

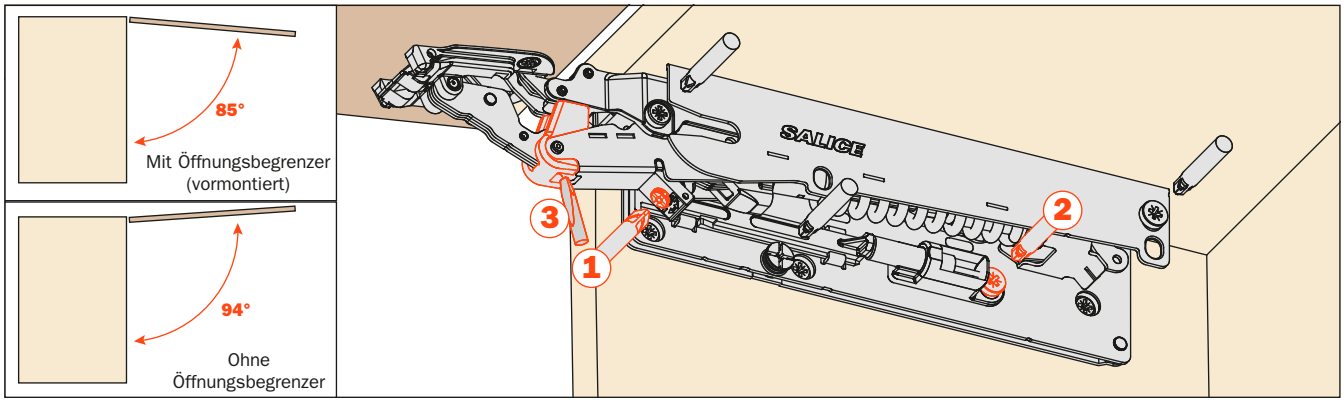

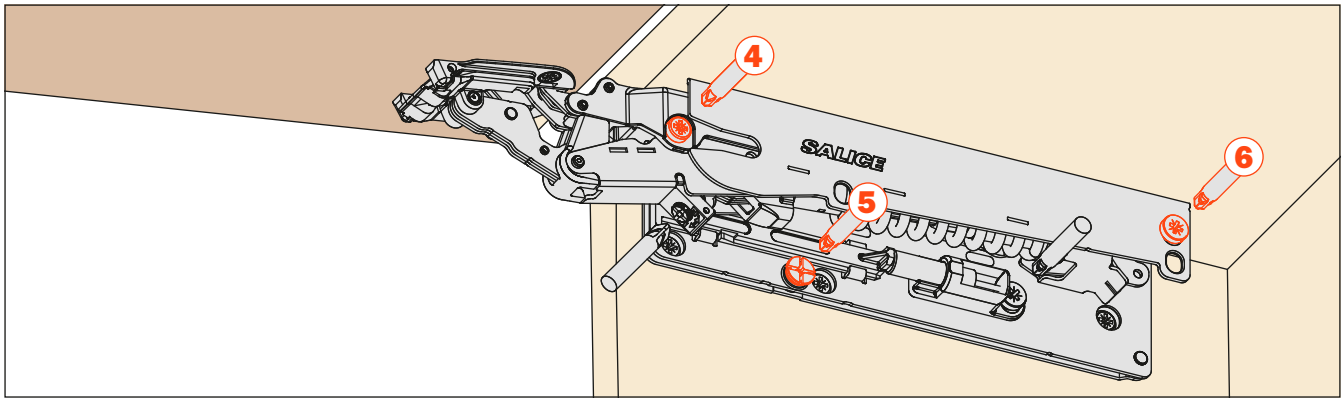

Demontageanleitungen

Entfernen der Abdeckgehäuse.

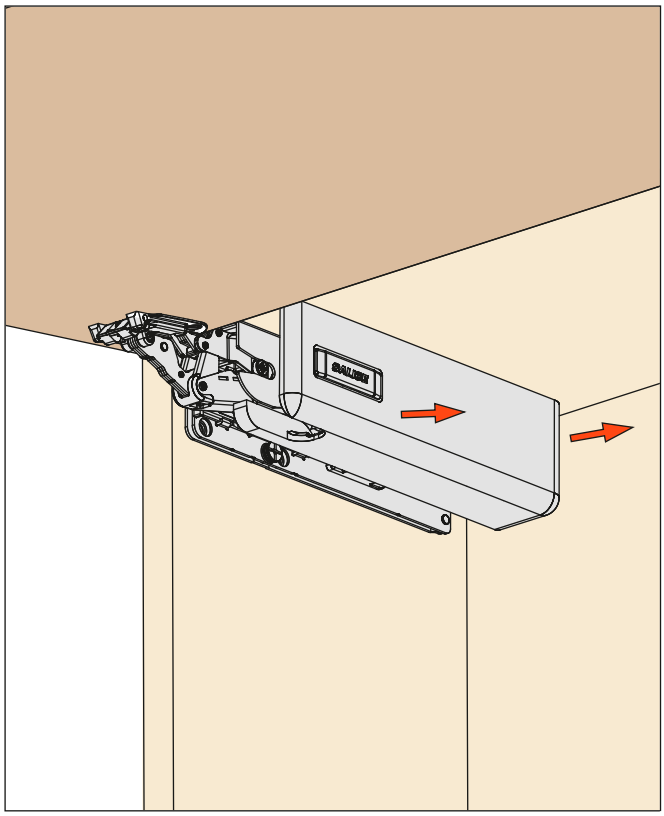

Demontage des Systems.

Den hinteren Hebel drücken und das System herausziehen.
Diese Demontage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

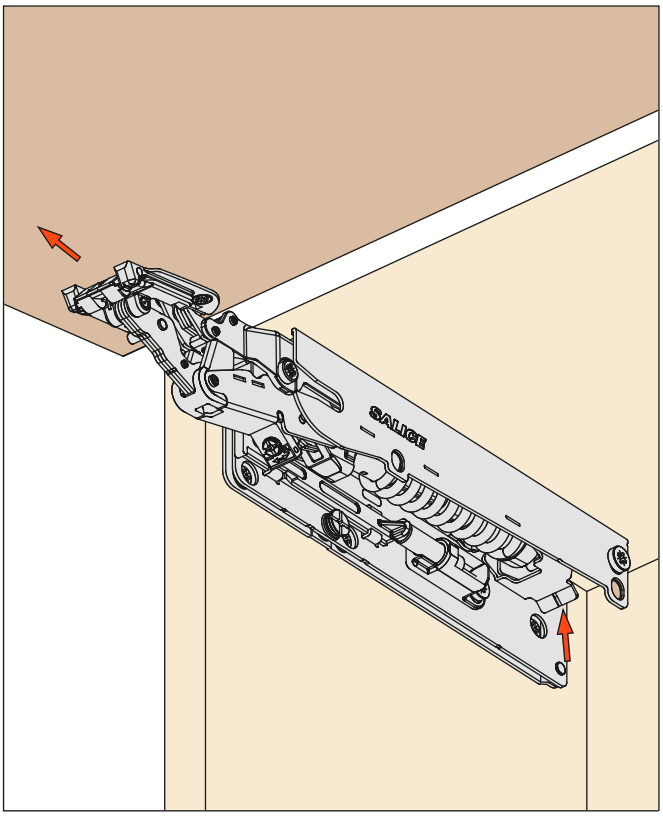

Das Klappenscharnier vom Topf lösen.

Den Hebel drücken und das Scharnier aus dem Topf ausclipsen.
Diese Demontage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

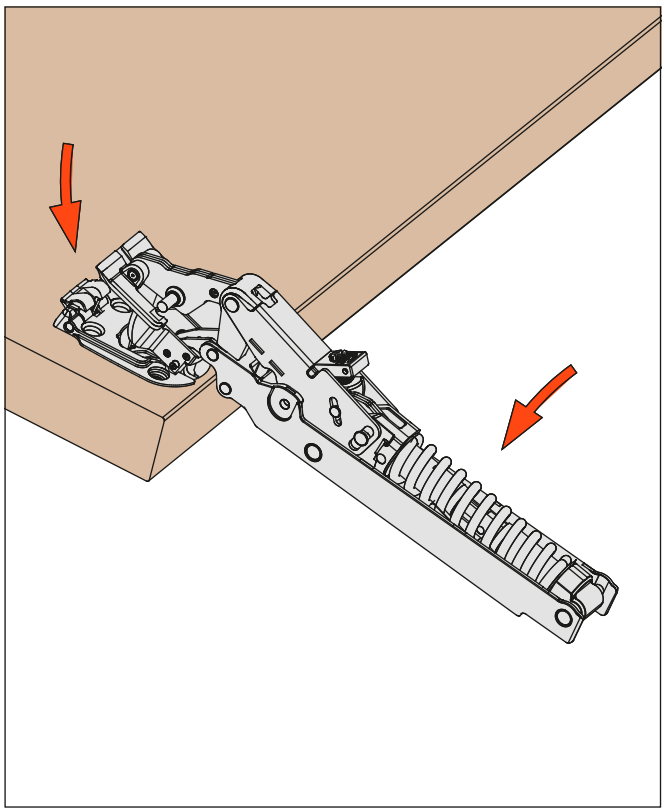

Wind - Aufnahmeadapter

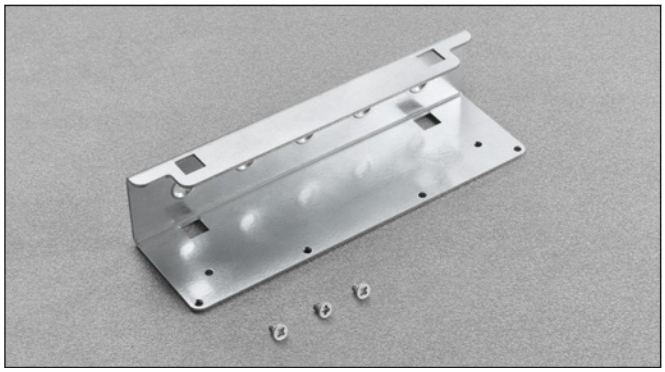

Technische Informationen

Aufnahmeadapter für den Wind-Beschlag zum Anschrauben an den Oberboden, z. Bsp. bei:

- Eckschränken
- breiten Klappen oder Fronten mit hohem Gewicht

Wir empfehlen, den Aufnahmeadapter mit Holzschrauben 4x18 zu befestigen.

Bohrungen.

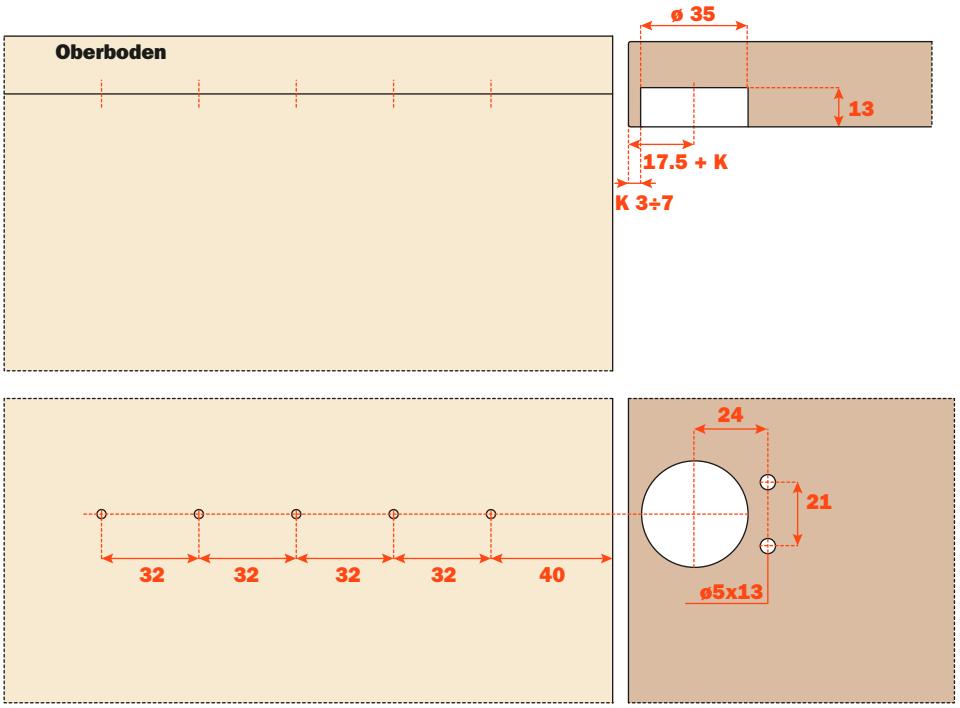

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür.

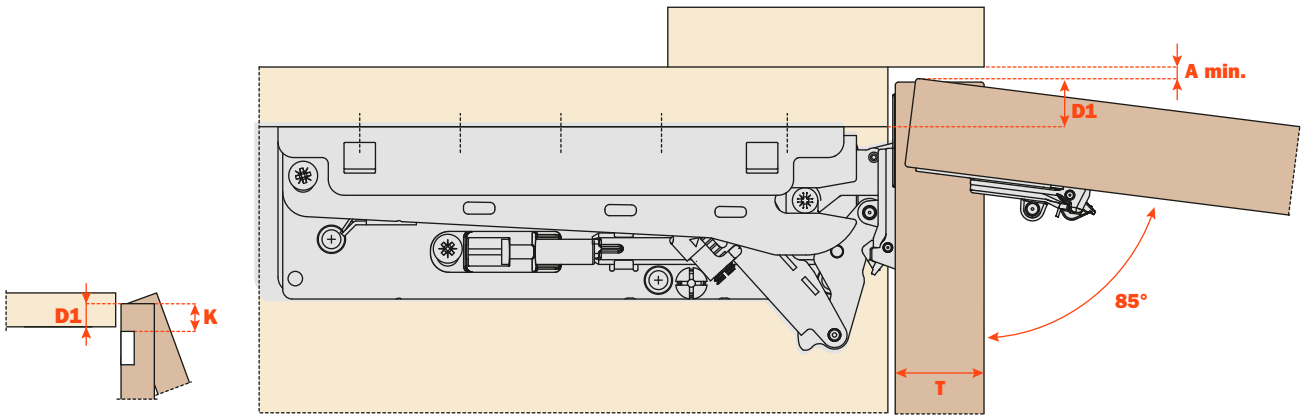

K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Montageanleitungen der Aufnahmeadapter

Befestigung des Aufnahmeadapters am Oberboden des Möbels.

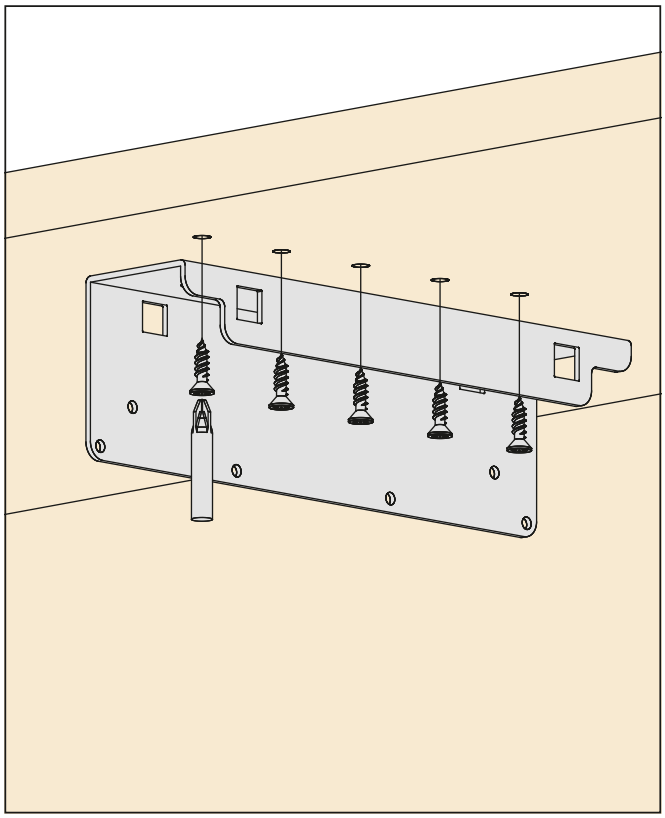

Befestigung des Beschlaggehäuses an dem Aufnahmeadapter.

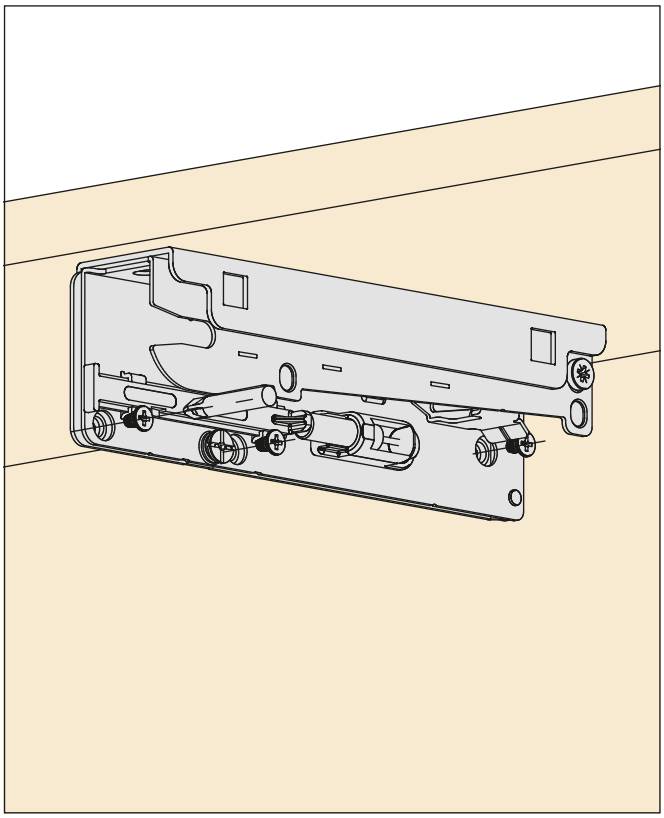

Einsetzen des Klappenscharniers in die Beschlaggehäuse.

Das Scharnier bis zum Einrasten in das Beschlaggehäuse schieben.
Diese Montage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

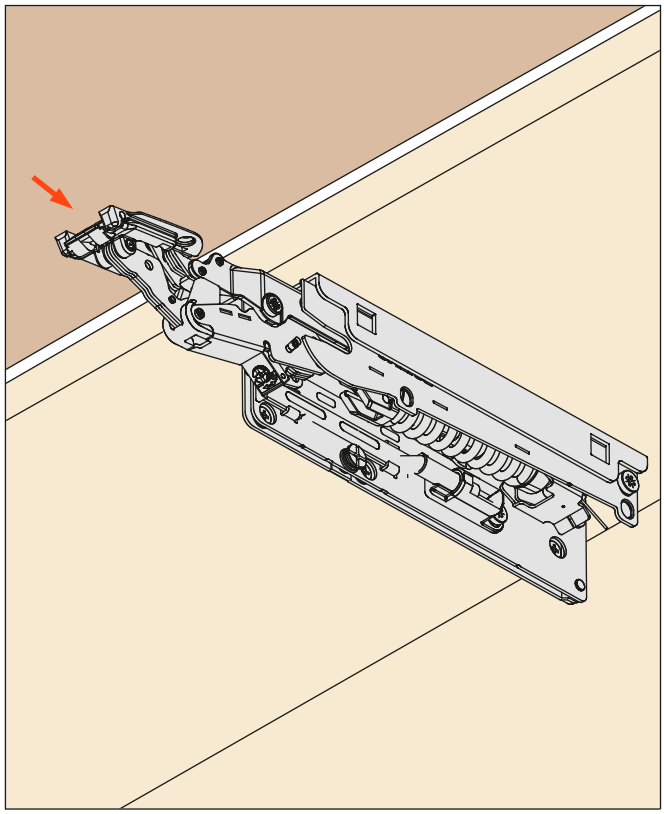

Aufclipsen der Abdeckgehäuse.

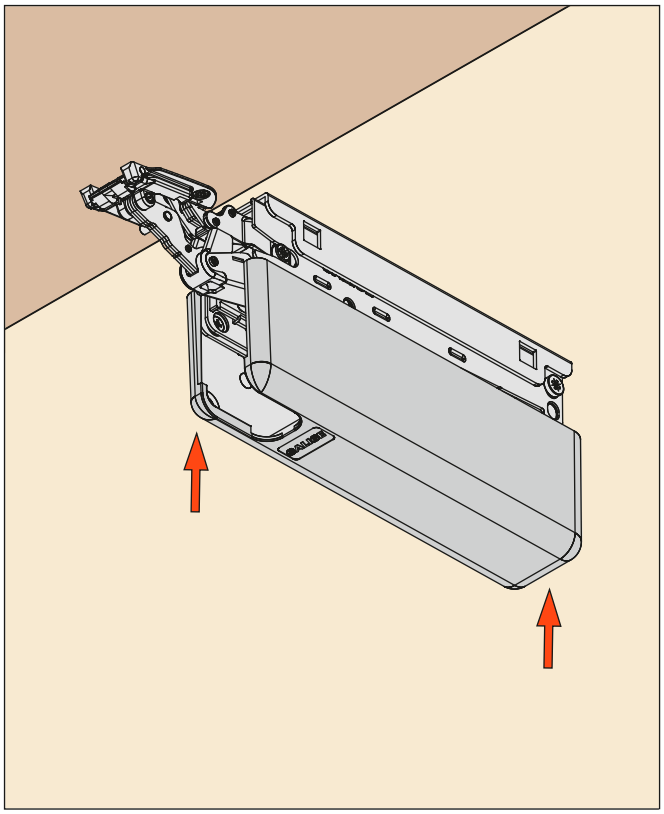

Wind - Demontageanleitungen der Aufnahmeadapter

Entfernen der Abdeckgehäuse.

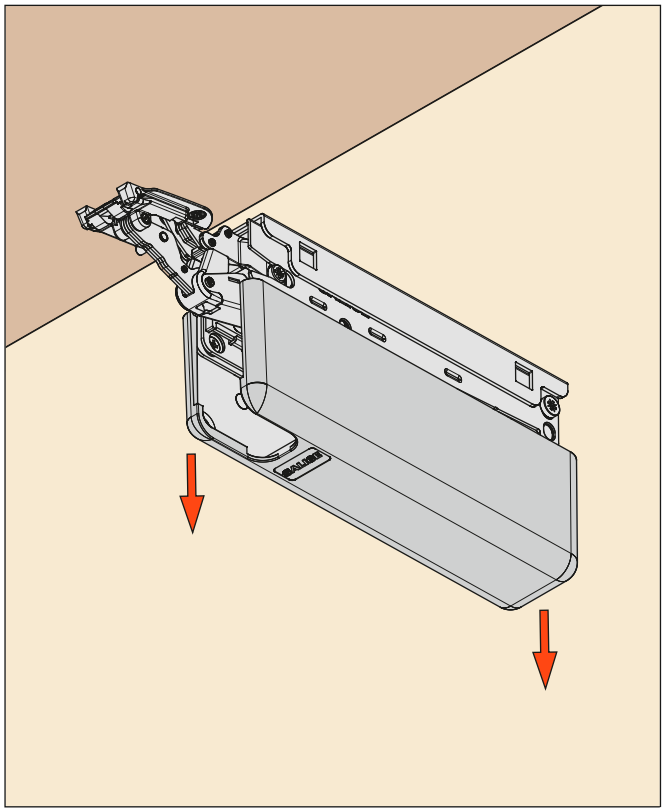

Demontage des Systems.

Den hinteren Hebel drücken und das System herausziehen.
Diese Demontage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

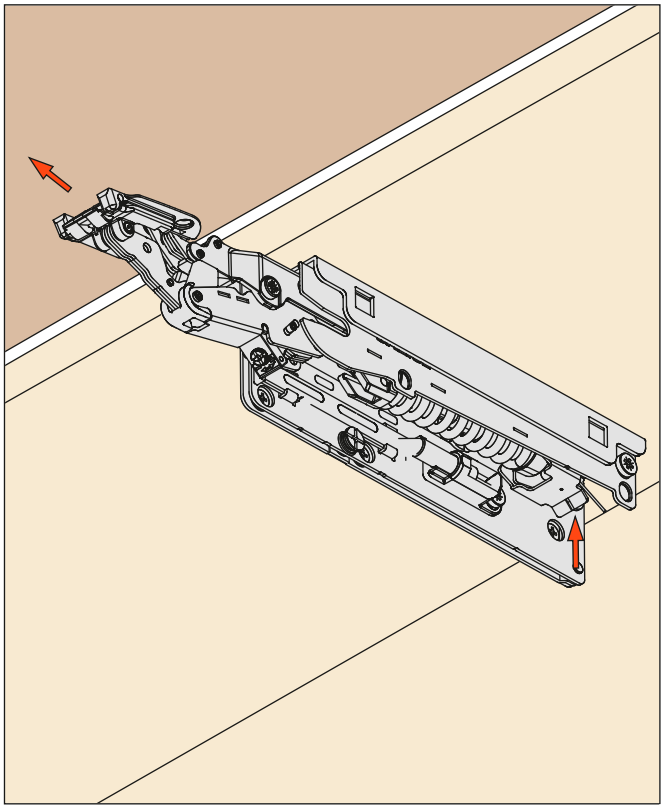

Lösen des Beschlaggehäuses aus dem Aufnahmeadapter.

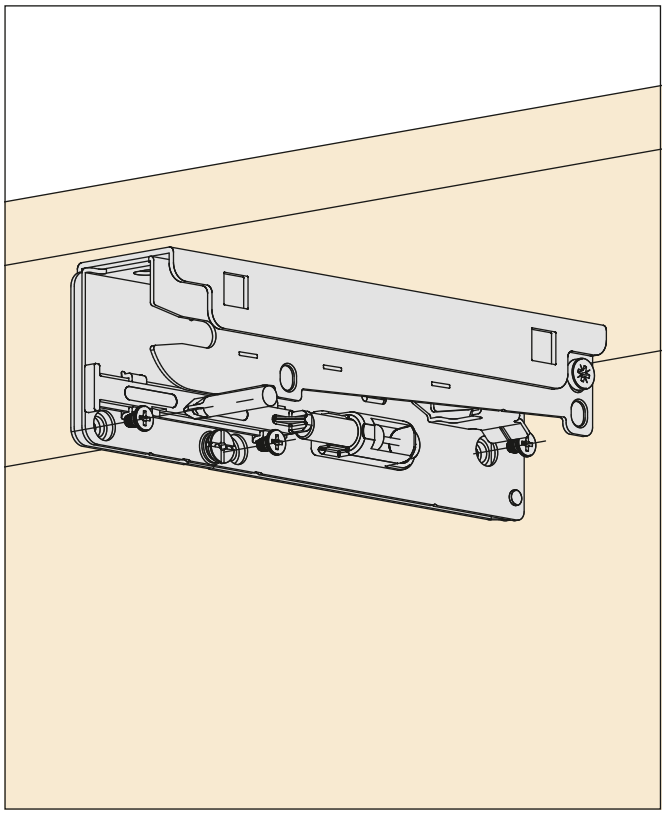

Entfernen des Aufnahmeadapters.

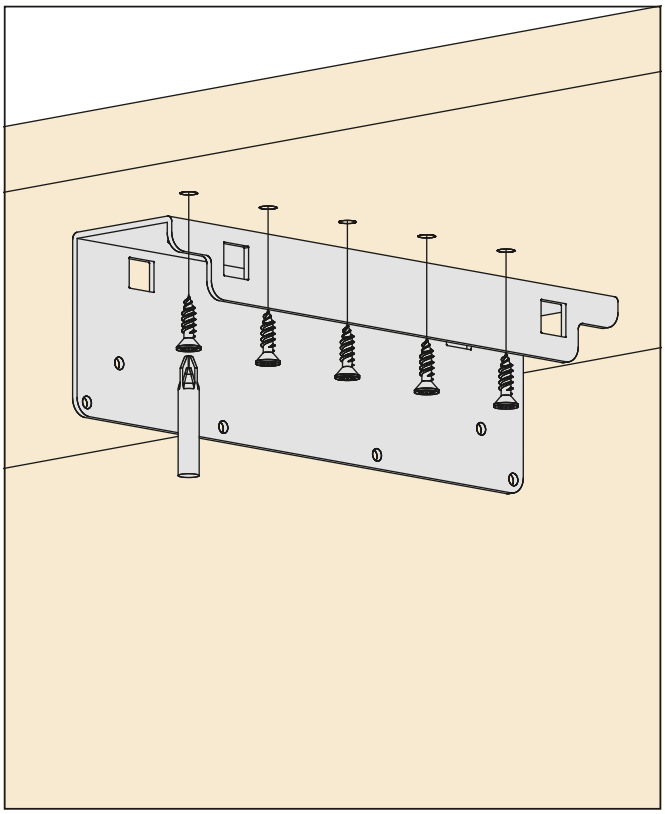

Einsatzbeispiele der Aufnahmeadapter

Für Möbel, die ein drittes System erfordern.

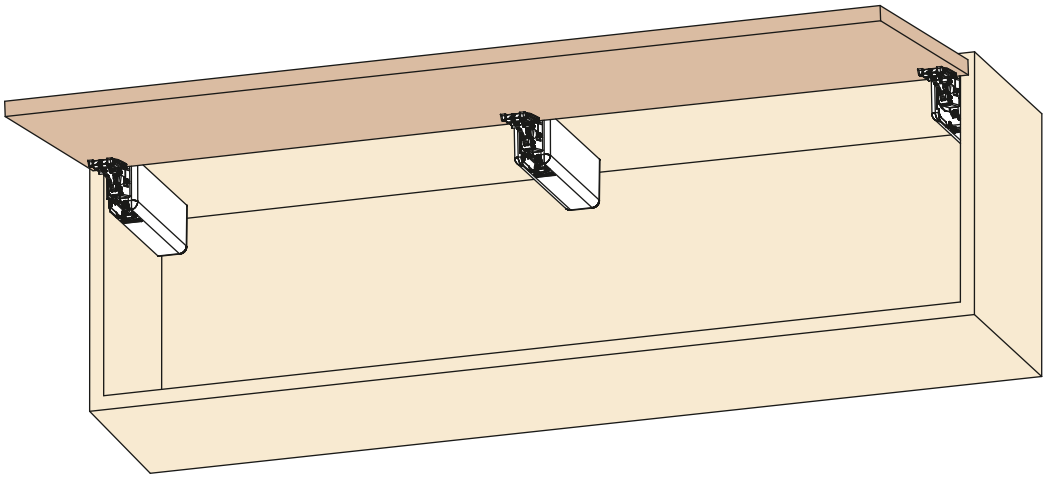

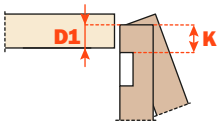

Der Aufnahmeadapter hat eine 3 mm Stärke. Das Bohrbild für die Gehäuse auf der Schrankseite muss entsprechend versetzt werden.

K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

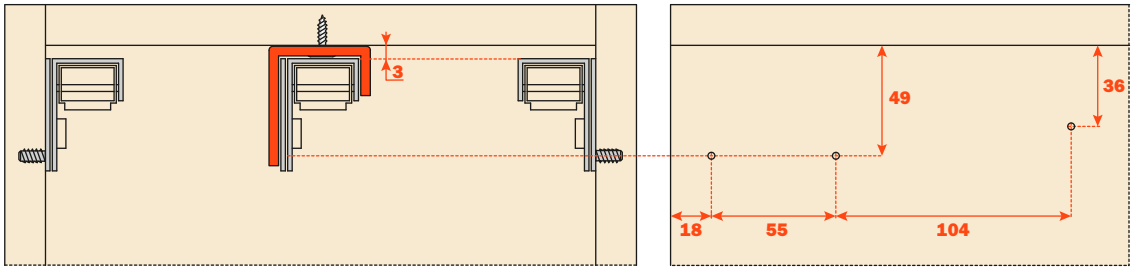

Für Eckschränke.

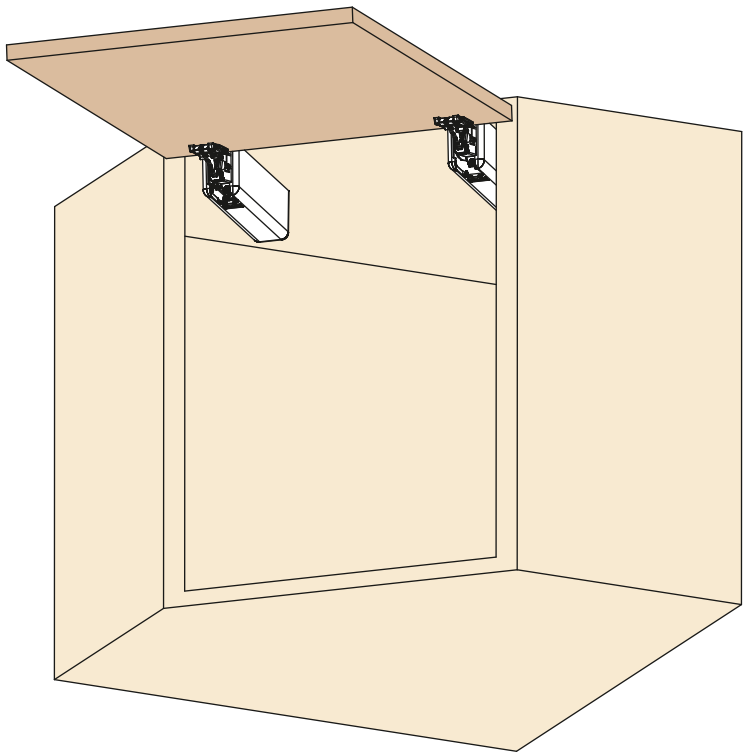

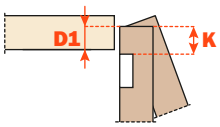

K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17