



Instrucciones de montaje

Fijar las placas a los laterales del mueble.

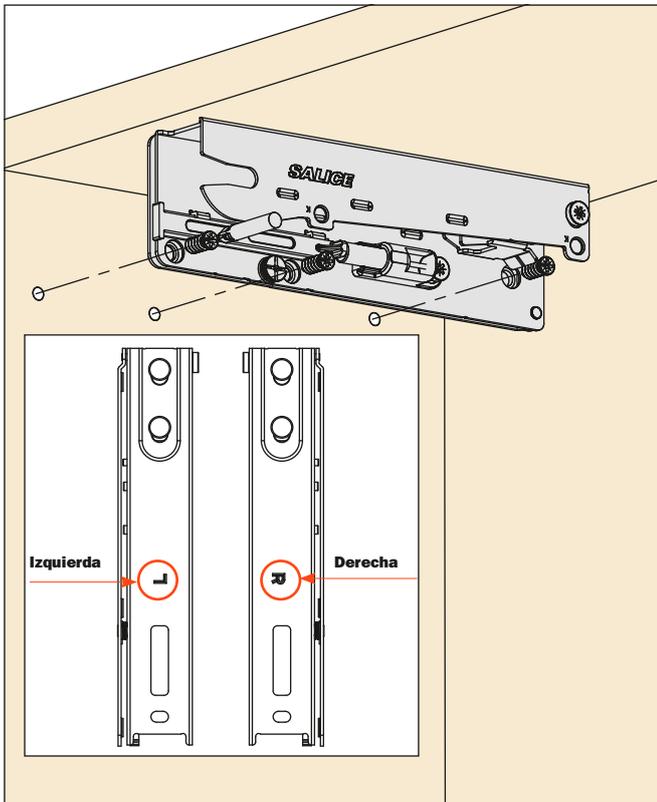


Fijar las cazoletas a la puerta.

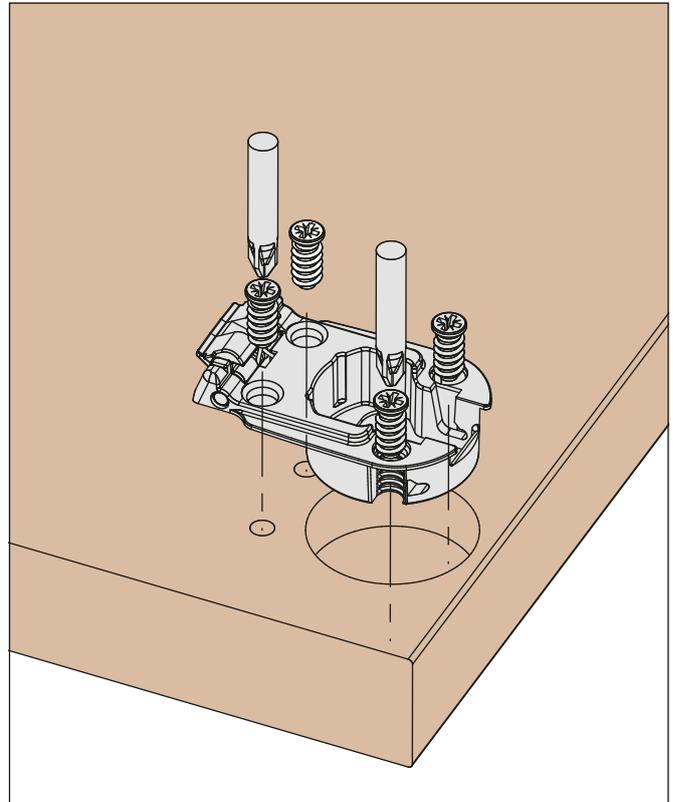


Enganchar el sistema a las cazoletas.

Insertar el sistema en las ranuras apropiadas de enganche con una ligera presión.
No requiere el uso de utensilios.

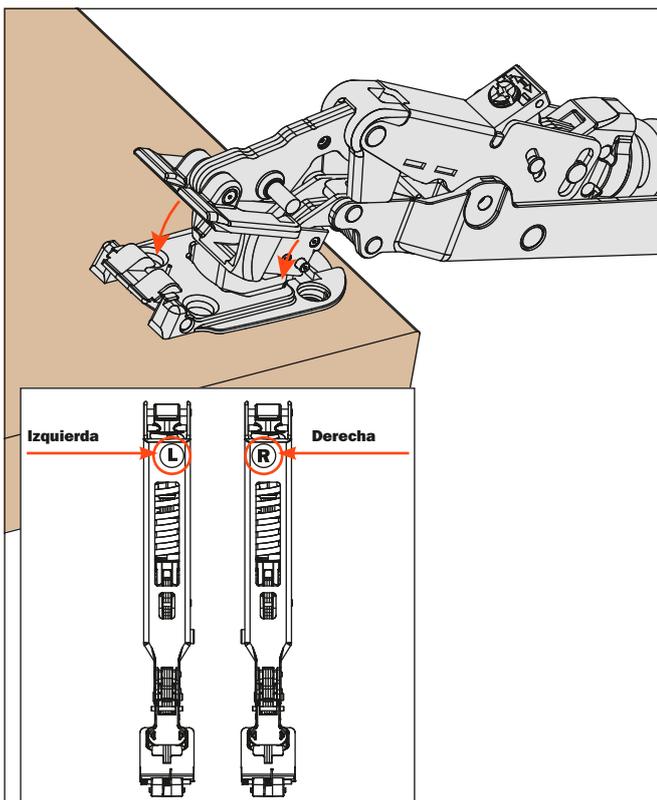

Inserción del sistema en las placas.

Insertar el sistema hasta el enganche posterior.
No requiere el uso de utensilios.

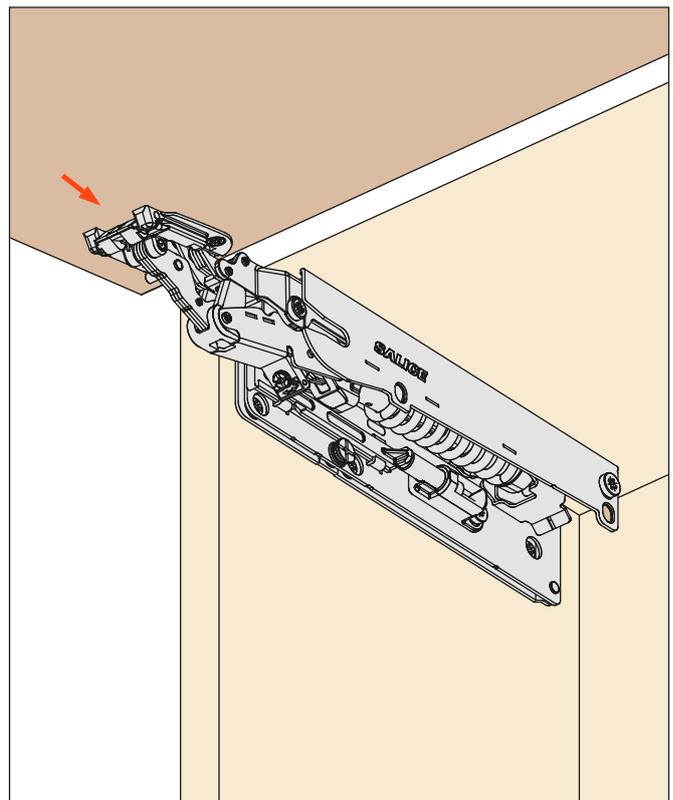

Wind - Instrucciones de montaje


Aplicación de la tapa de cobertura.



ATENCIÓN ! Abrazaderas de seguridad.

Quitar las abrazaderas solamente cuando se haya terminado el montaje.



Utilizar las instrucciones y el código QR adjuntos a los sistemas.

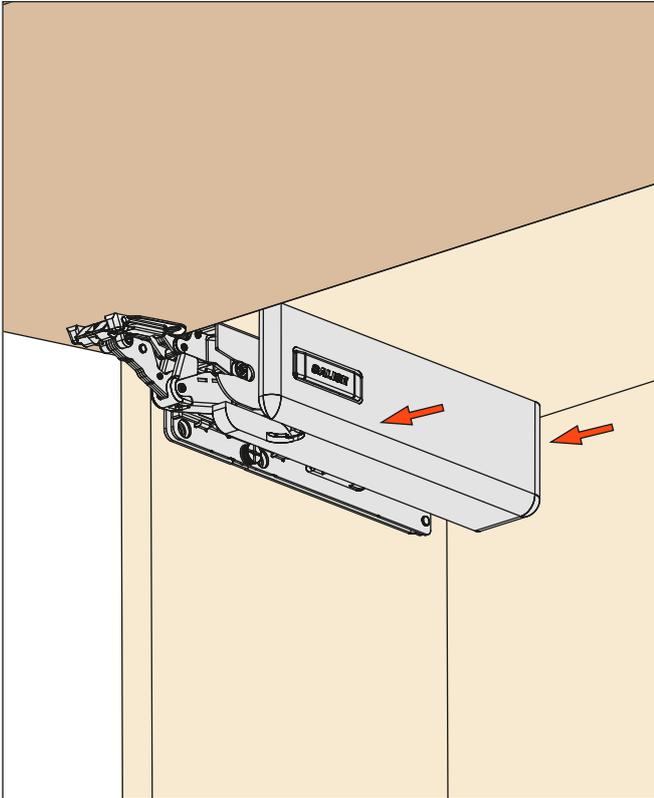

Regulaciones.


- 1 - Regulación de la fuerza del muelle
- 2 - Regulación de la carrera del amortiguador
- 3 - Extensión de abertura - regulación de abertura

- 4 - Regulación vertical de la puerta desde -2 hasta +2
- 5 - Regulación lateral de la puerta desde -2 hasta +2
- 6 - Regulación frontal de la puerta desde -1 hasta +3

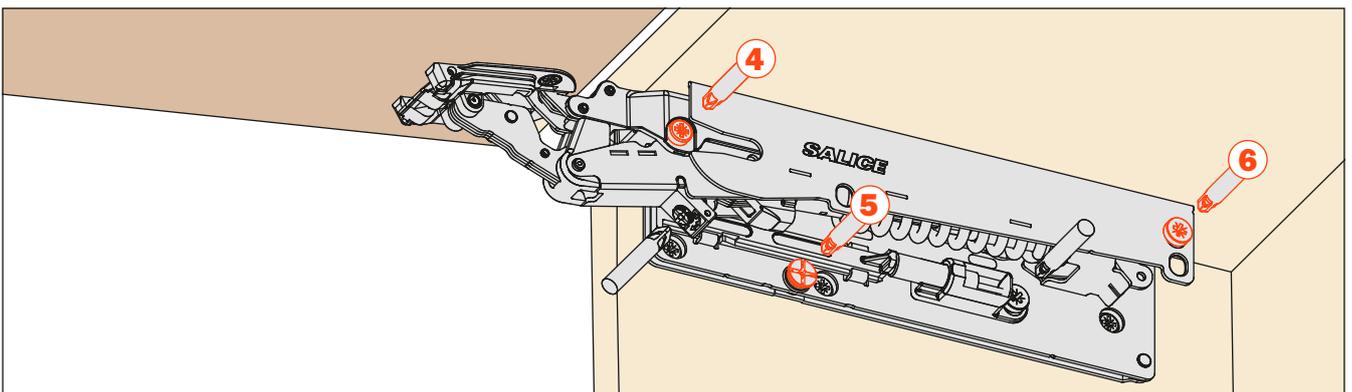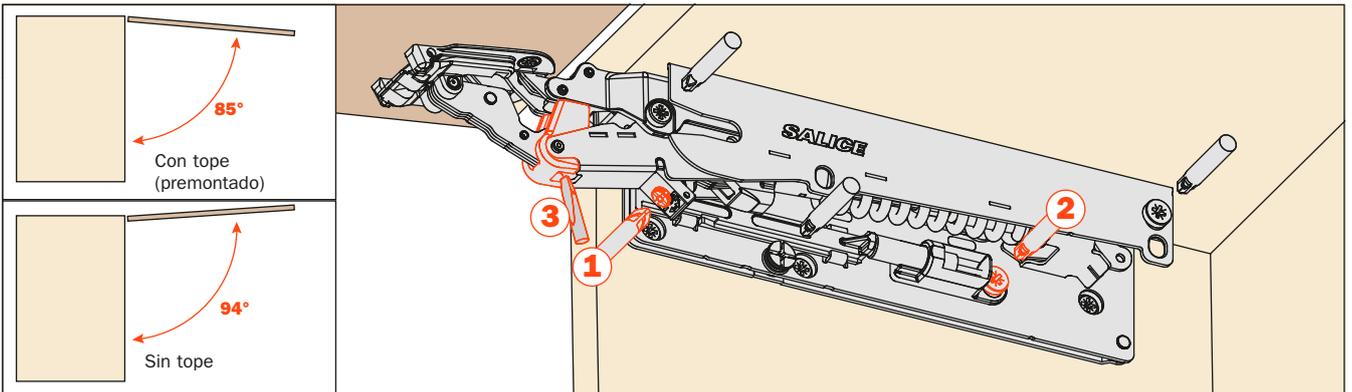


Instrucciones de desmontaje

Quitar la tapa de cobertura.

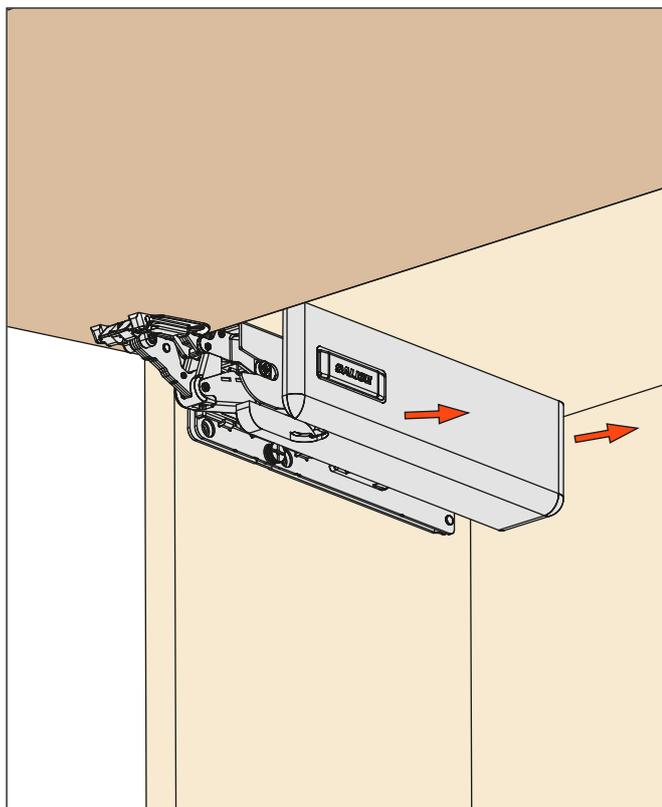


Desmontaje del sistema.

Apretar la palanca posterior y soltar el sistema.
No requiere el uso de utensilios.

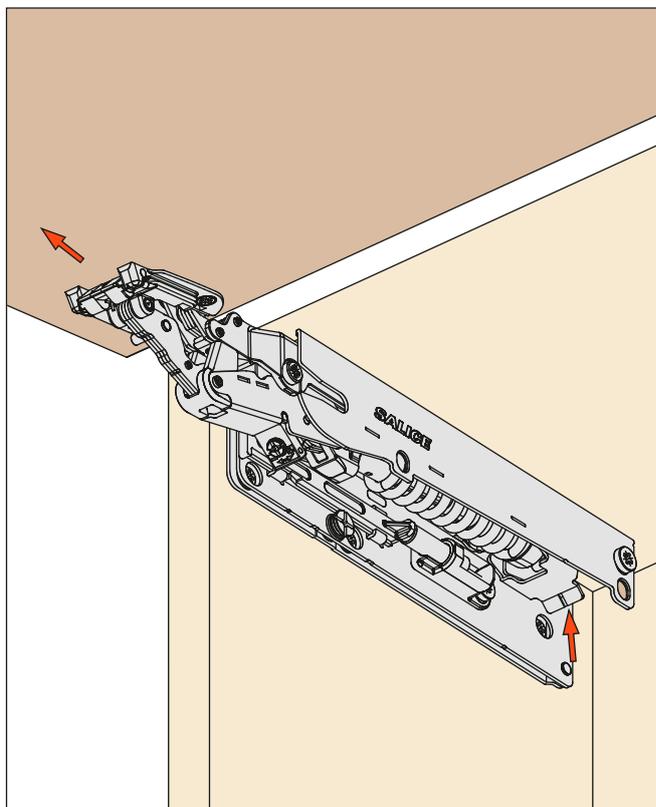


Desenganche del sistema de las cazoletas.

Apretar sobre la palanca y desenganchar el sistema de las cazoletas.
No requiere el uso de utensilios.

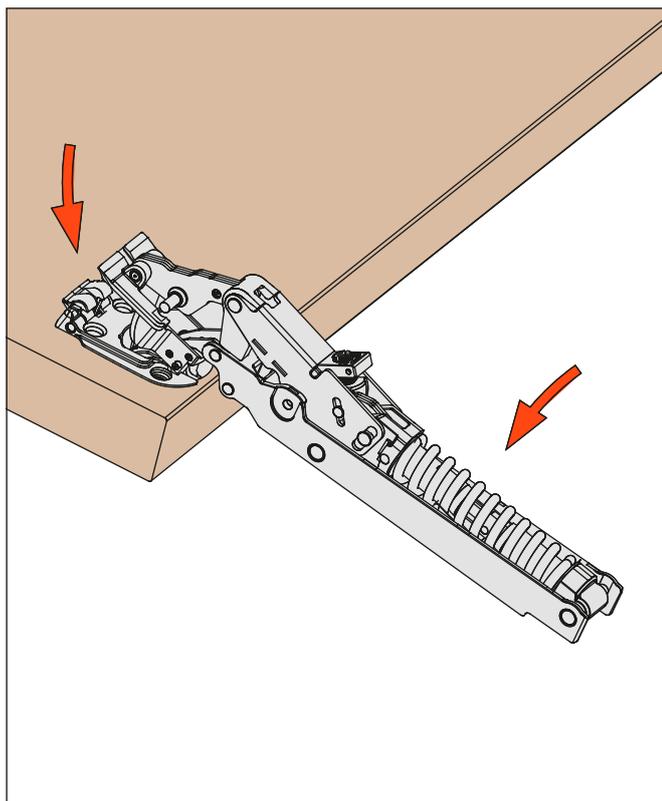

Wind - Soportes

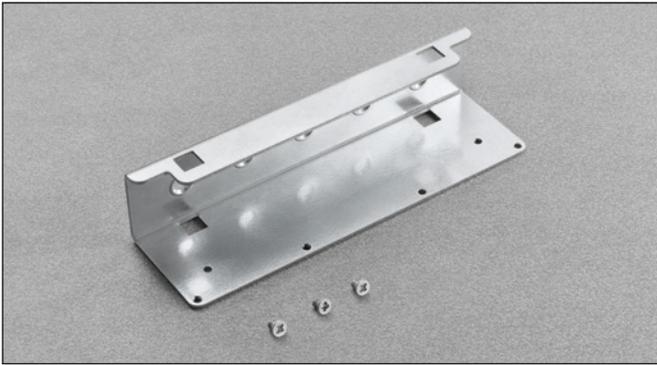


Informaciones técnicas

Soporte para atornillar en la parte superior del mueble en caso de:


- Muebles angulares
- Puertas de peso y anchura importantes.

Aconsejamos fijar el soporte con tornillos para madera 4X18.

Taladros.

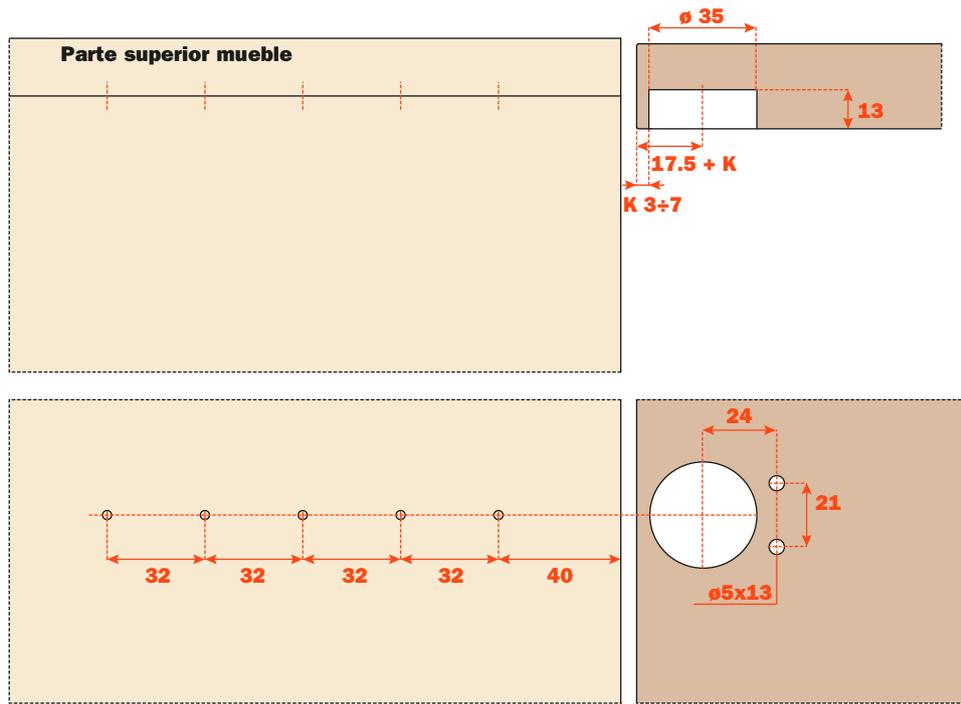

Espacio necesario para la abertura de la puerta.

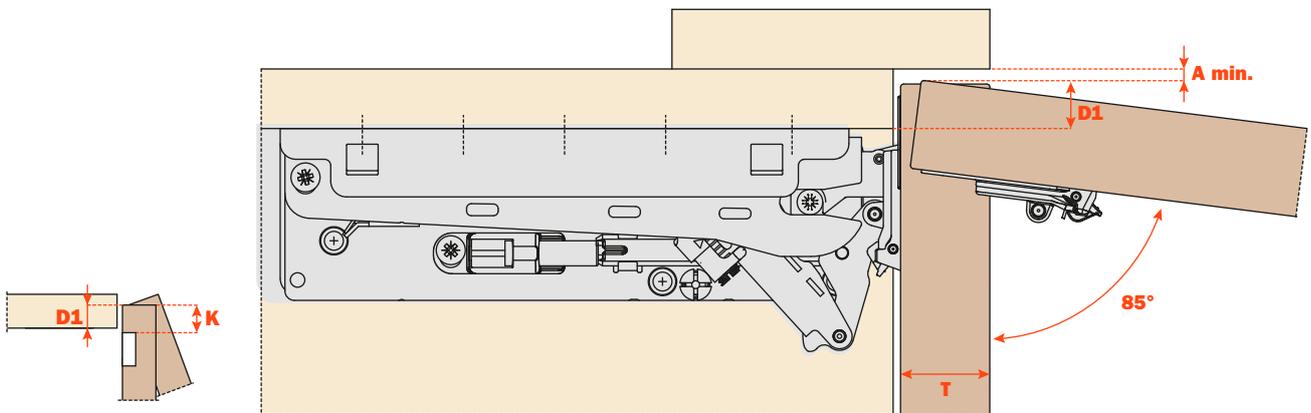


K	D1
3	= 13
4	= 14
5	= 15
6	= 16
7	= 17


	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Instrucciones de montaje de los soportes

Fijar los soportes en la parte superior del mueble.

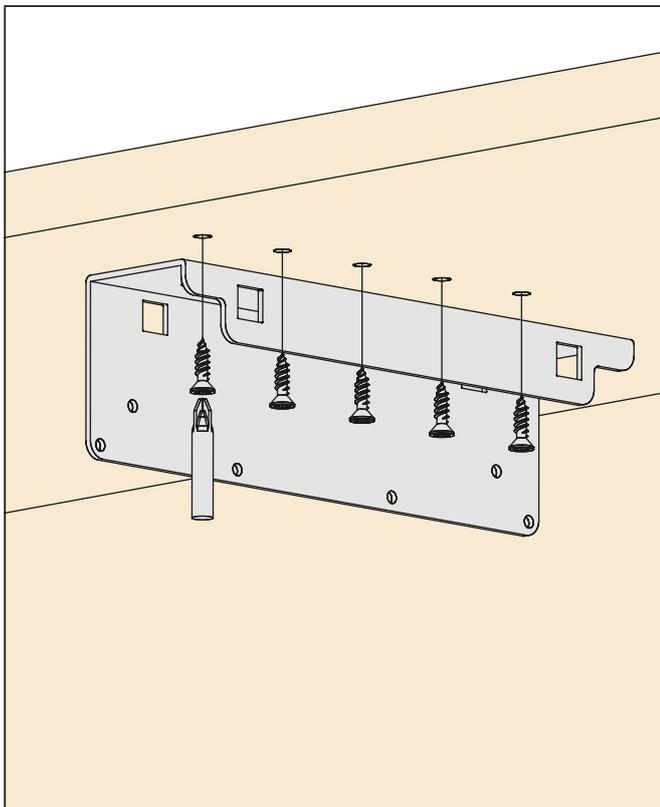


Fijación de las placas en los soportes.

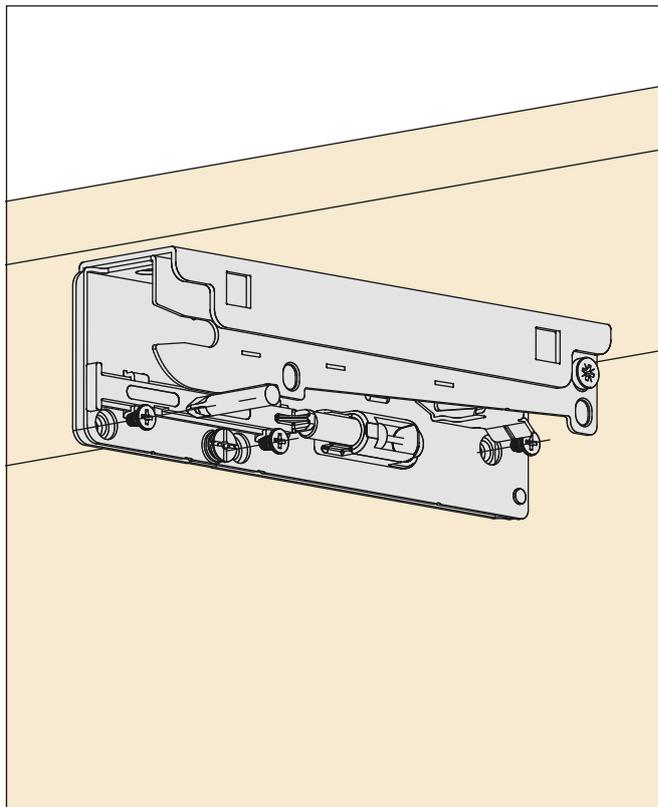



Inserción del sistema en las placas.

Insertar el sistema hasta el enganche posterior.
No requiere el uso de utensilios.



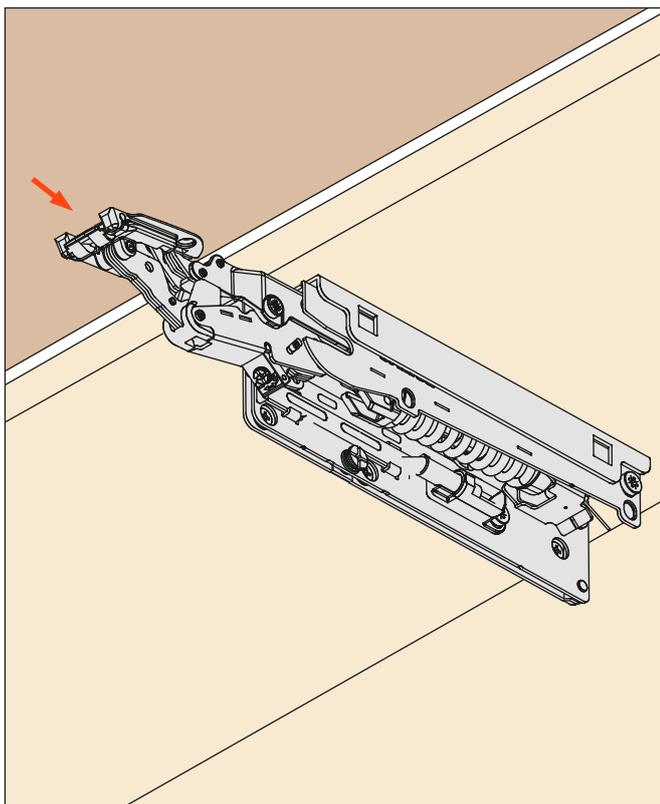


Aplicación de la tapa de cobertura.

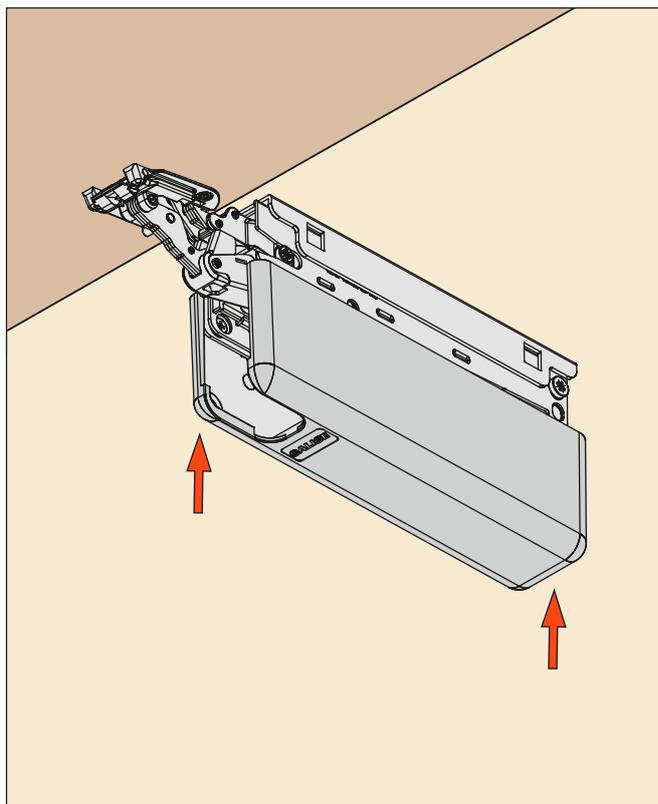


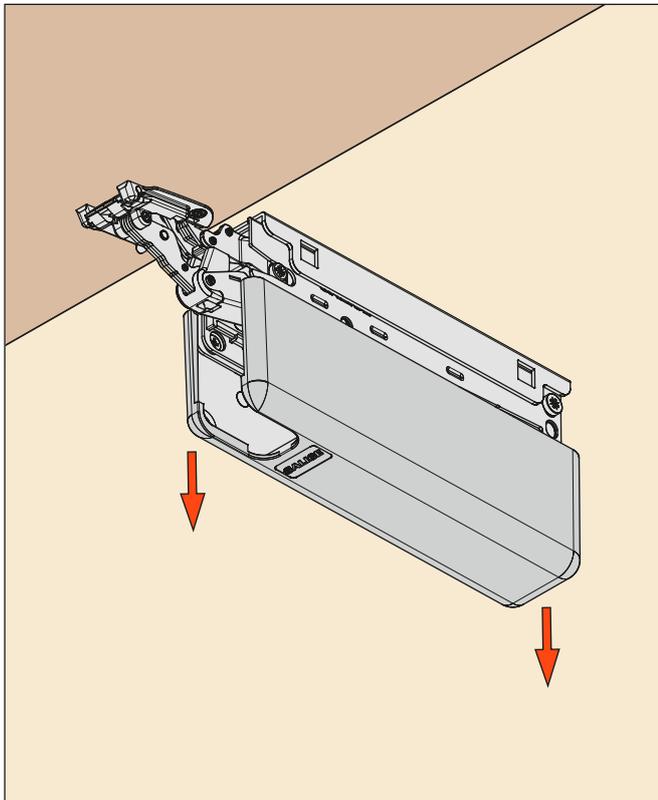
Wind - Instrucciones de desmontaje**Quitar la tapa de cobertura.****Desatornillar las placas de los soportes.****Desmontaje del sistema.**

Apretar la palanca posterior y soltar el sistema.
No requiere el uso de utensilios.

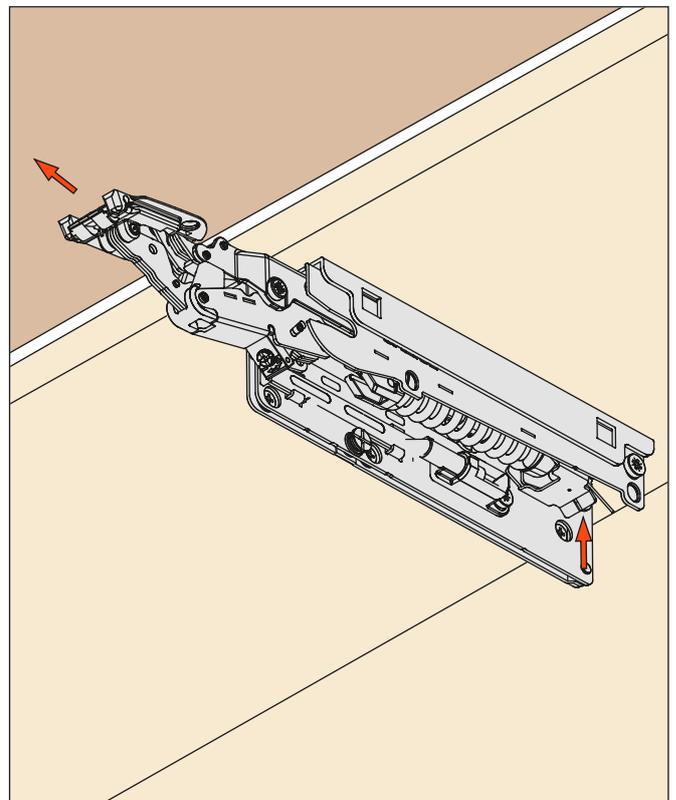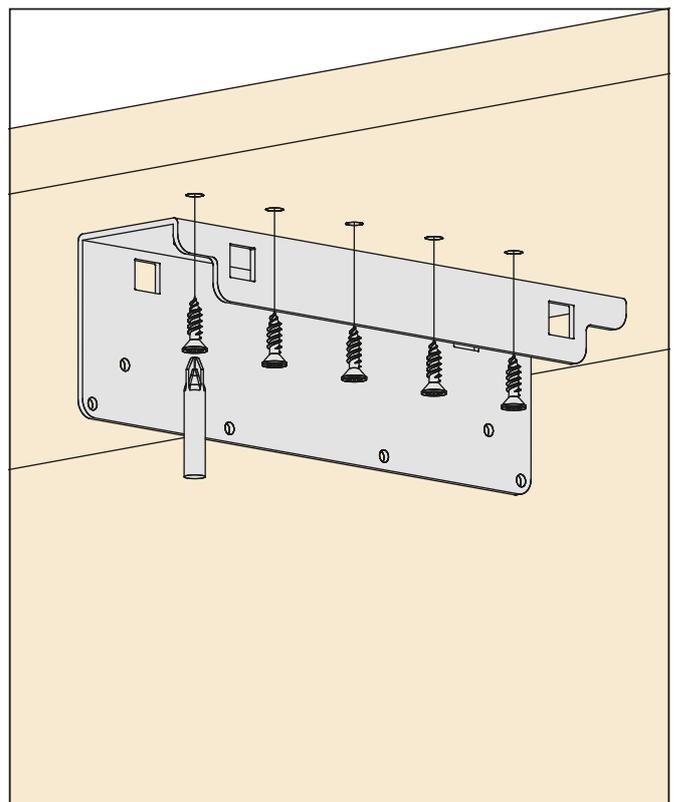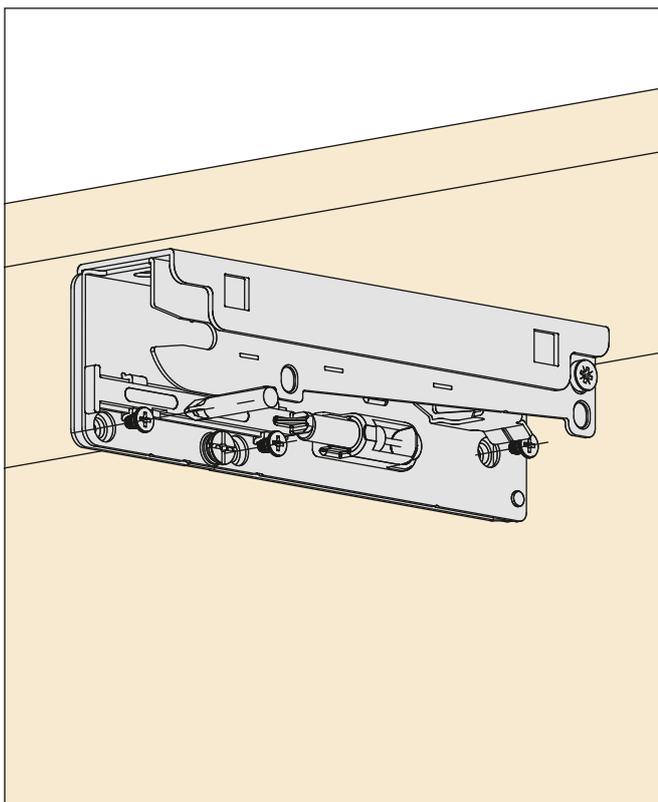**Desatornillar los soportes.**



Aplicaciones del soporte

Para muebles que necesitan de un tercer sistema.

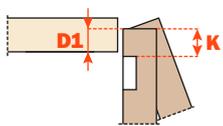
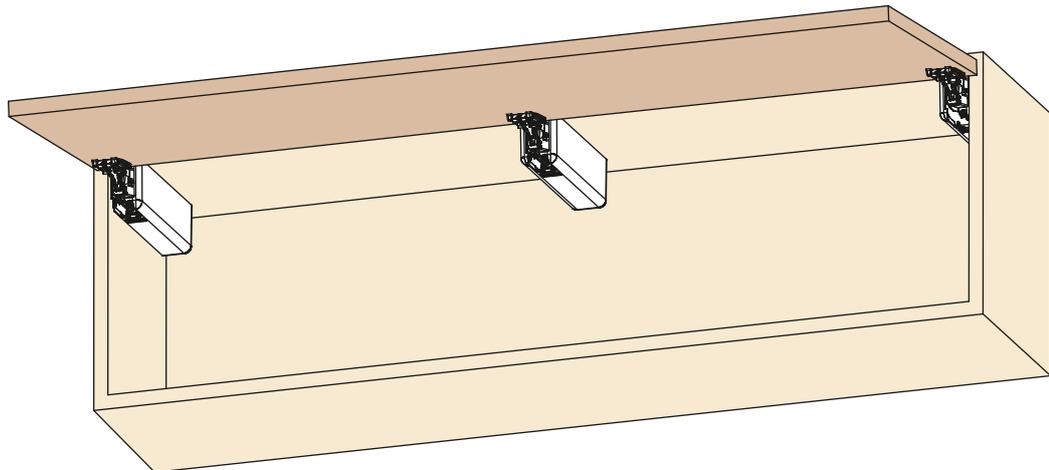


El soporte tiene un espesor de 3 mm.
Los taladros de las placas sobre los laterales del mueble tienen que ser bajados de consecuencia.

K	D1
3	= 13
4	= 14
5	= 15
6	= 16
7	= 17

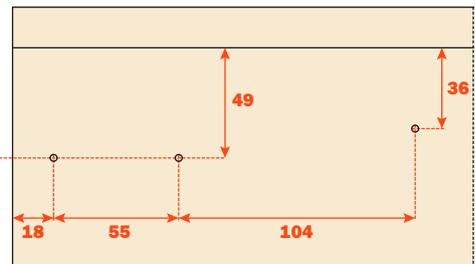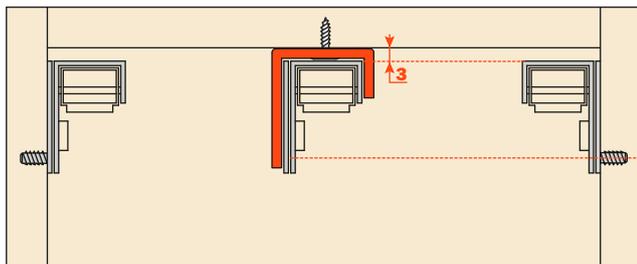

Para muebles angulares.

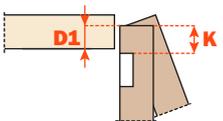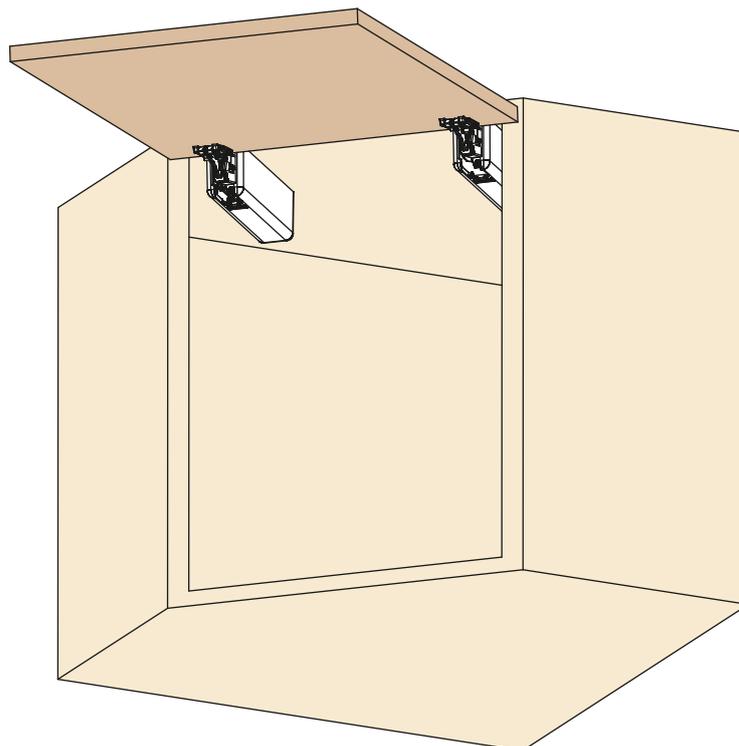

K	D1
3	= 13
4	= 14
5	= 15
6	= 16
7	= 17