


EvoLift - Sistemi di sollevamento - Apertura anta parallela

Istruzioni di montaggio

Foratura dell'anta in legno.

Per ante di altezza da 360 mm a 440 mm.


D = Copertura dell'anta sul fianco e sul cappello del mobile

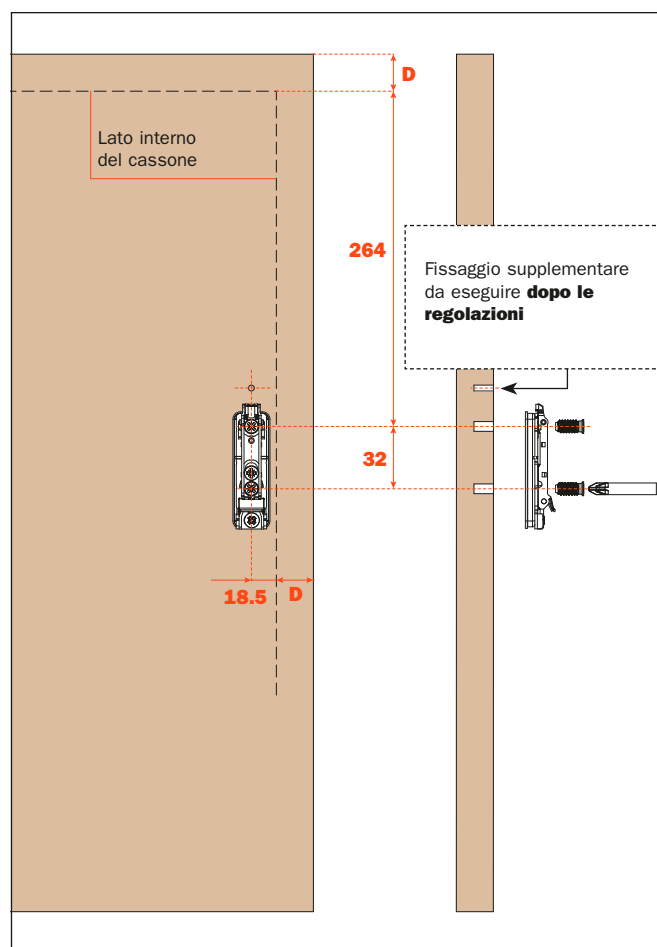

Foratura dell'anta in legno.

Per ante di altezza da 440 mm a 600 mm.



D = Copertura dell'anta sul fianco e sul cappello del mobile

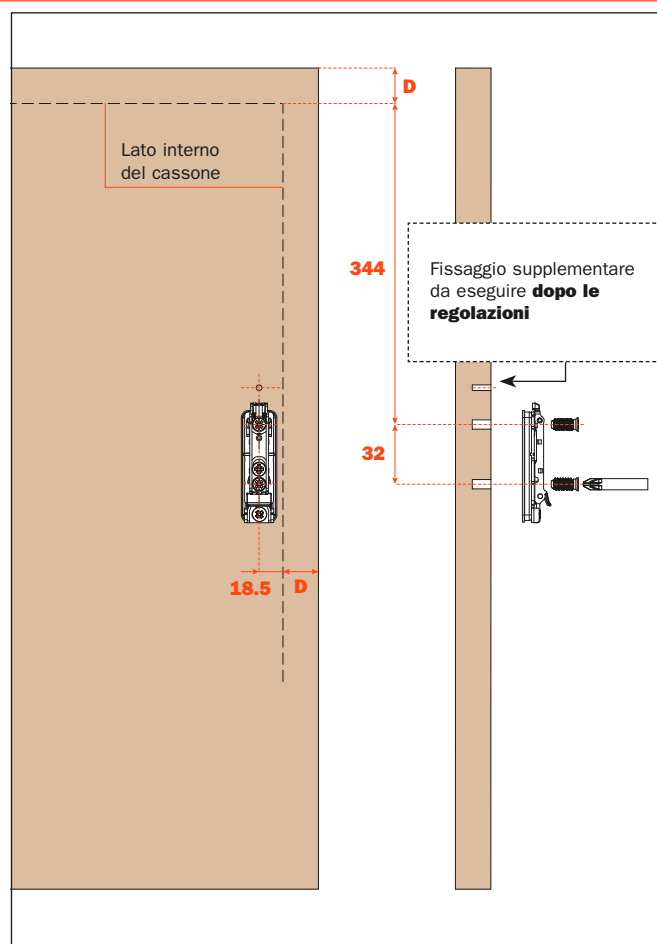

Foratura dell'anta con profilo in alluminio. Per ante di altezza da 360 mm a 440 mm.

Per l'anta con profilo in alluminio fissare la base sull'apposito adattatore **DBZXBH9**.



D = Copertura dell'anta sul fianco e sul cappello del mobile

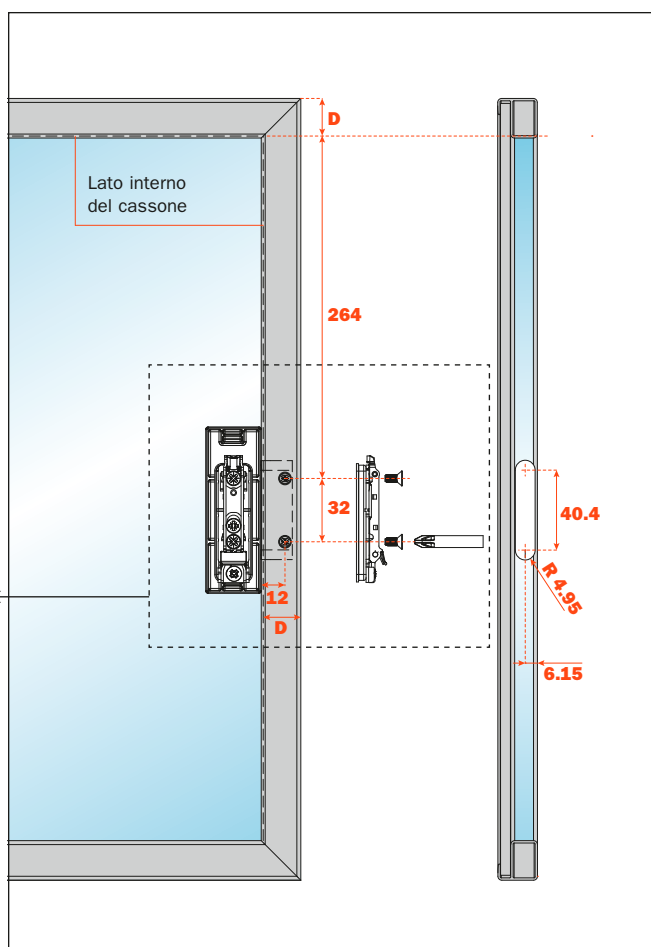
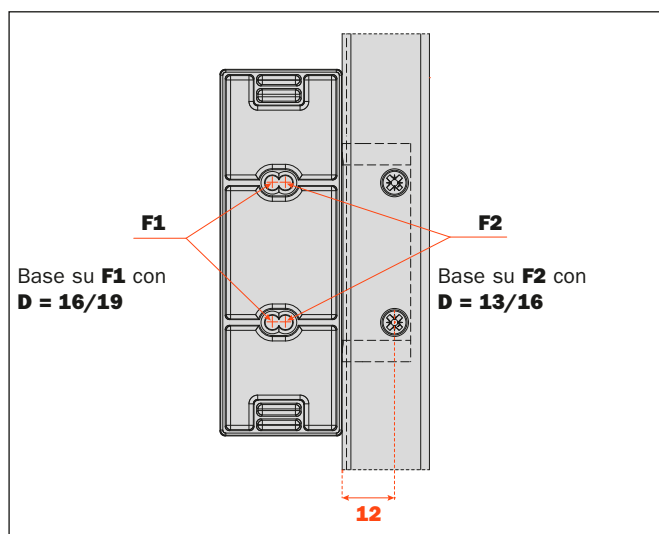


Foratura dell'anta con profilo in alluminio. Per ante di altezza da 440 mm a 600 mm.

Per l'anta con profilo in alluminio fissare la base sull'apposito adattatore **DBZXBH9**.


D = Copertura dell'anta sul fianco e sul cappello del mobile

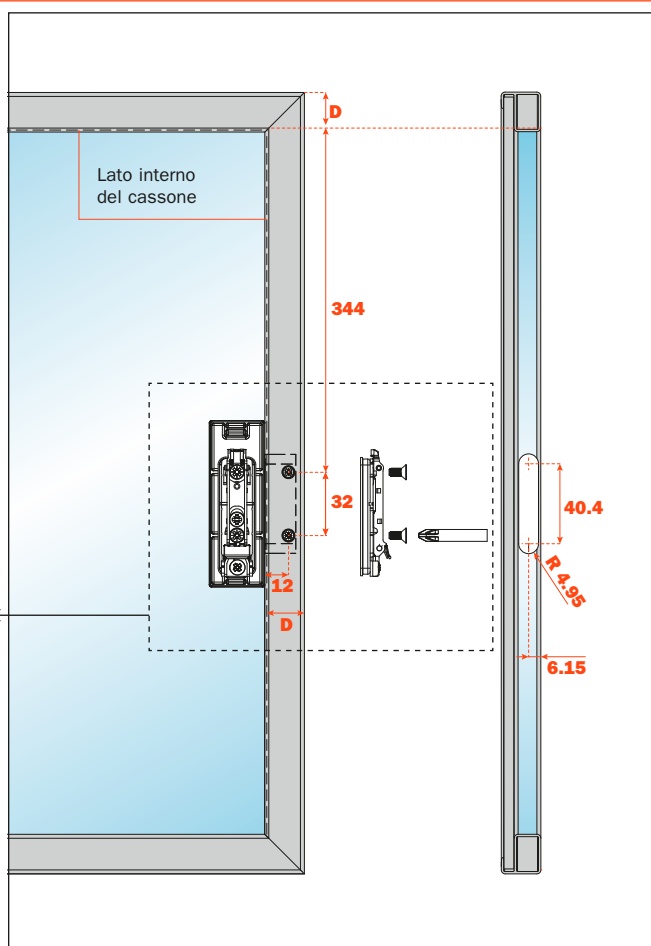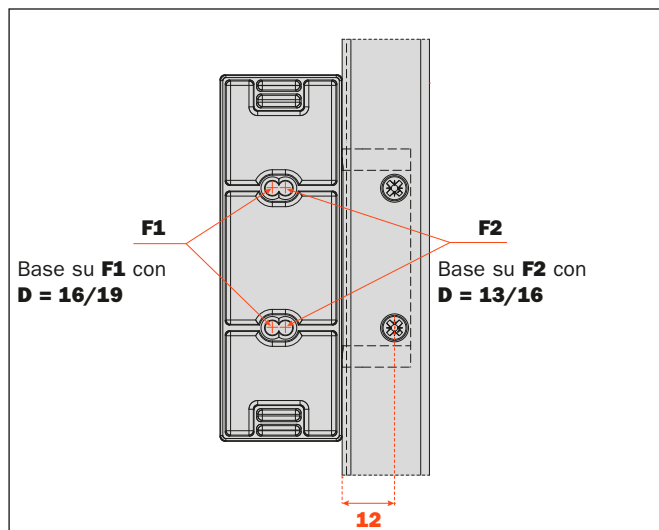

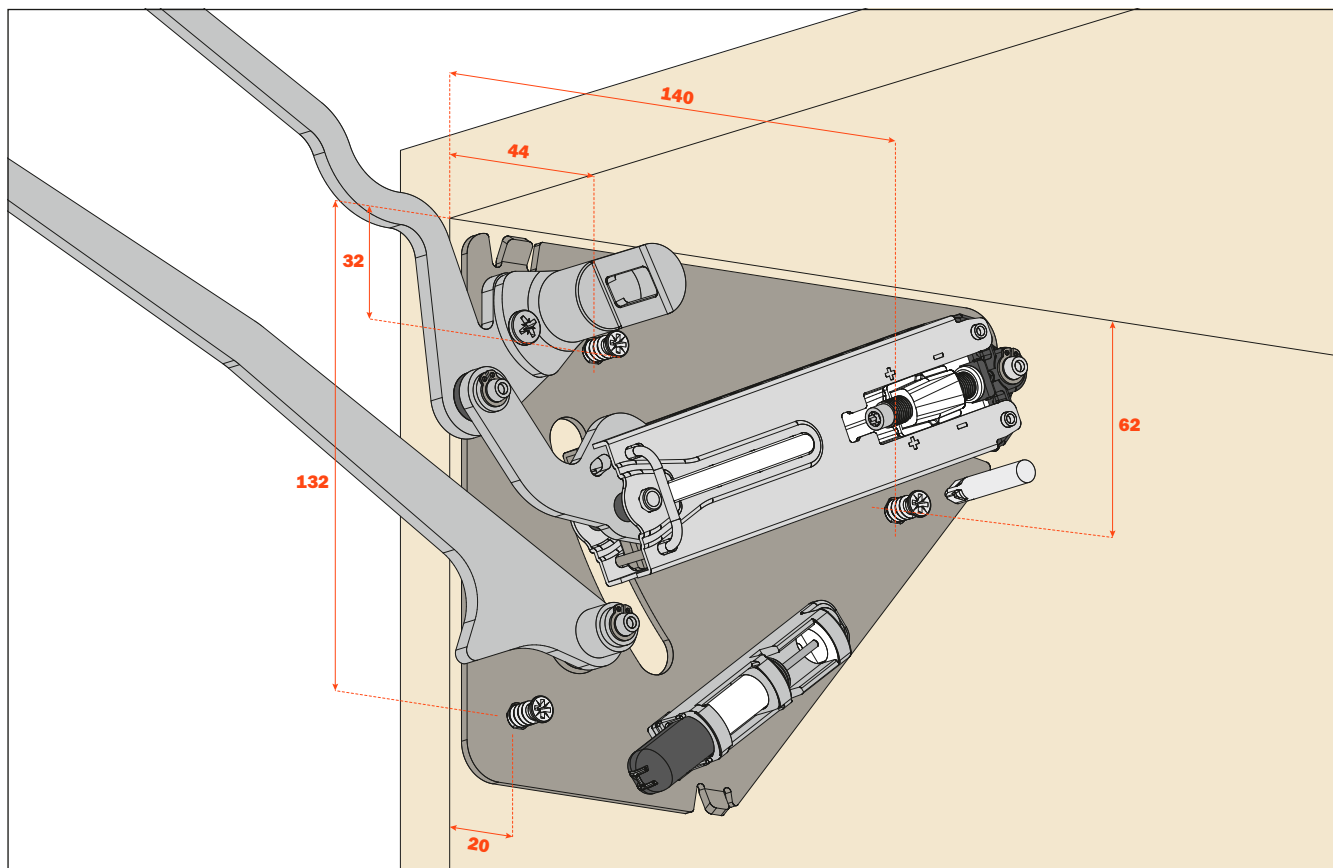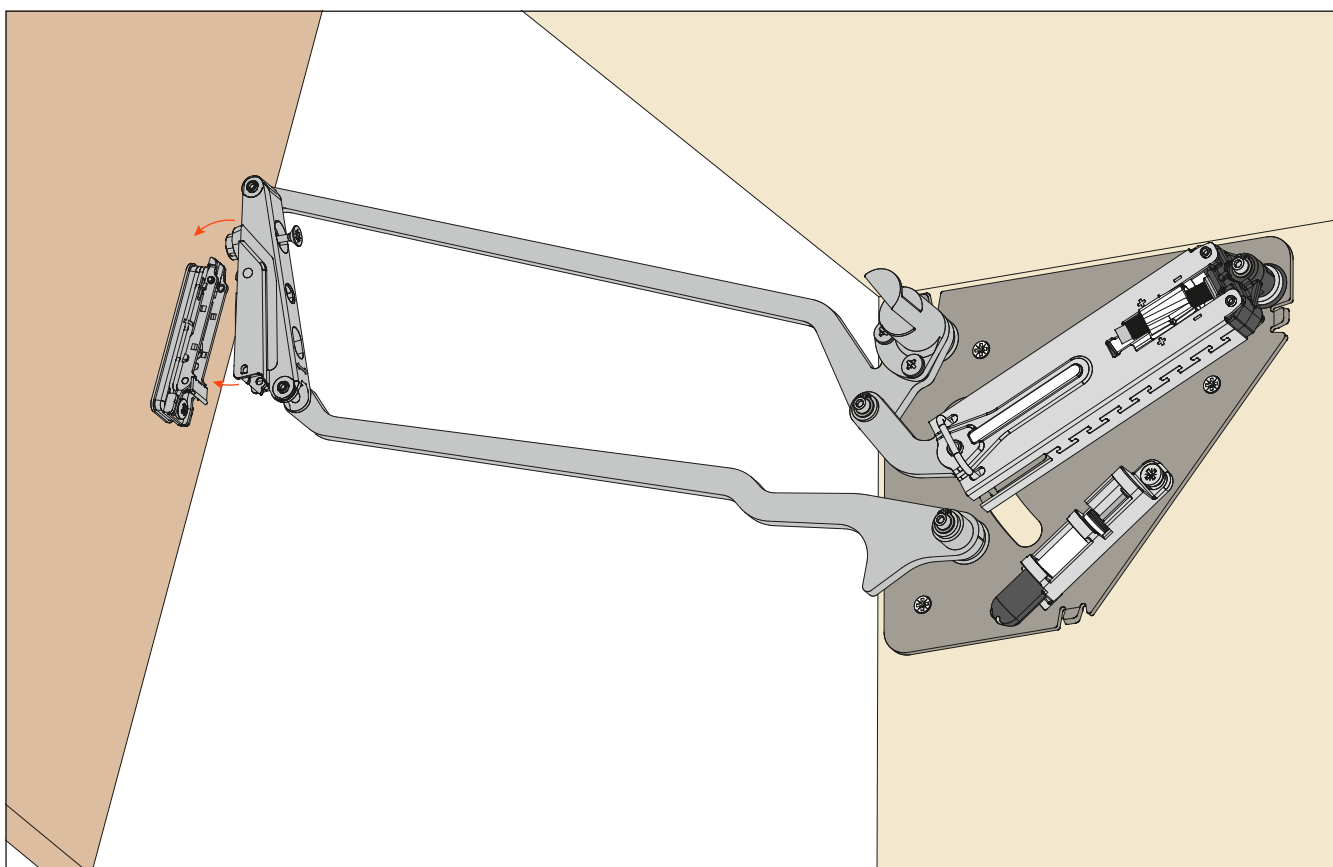
EvoLift - Sistemi di sollevamento - Apertura anta parallela**Istruzioni di montaggio****Fissaggio del sistema sul fianco del mobile.****Montaggio dell'anta sul mobile.**

Estrazione fermo di sicurezza.

Abbassare leggermente l'anta sino a quando il fermo di sicurezza si estrae facilmente.


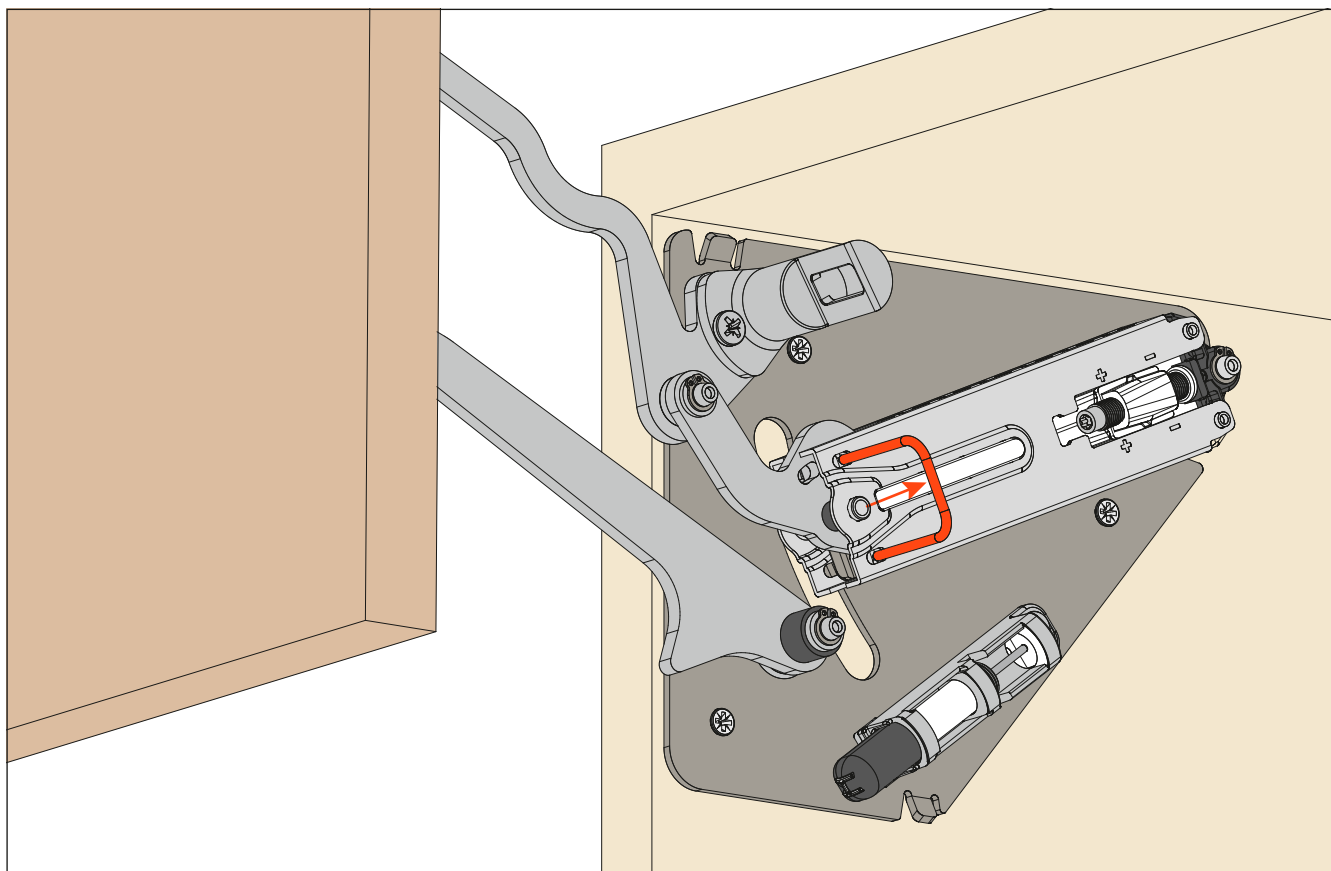


Applicazione della barra stabilizzatrice.

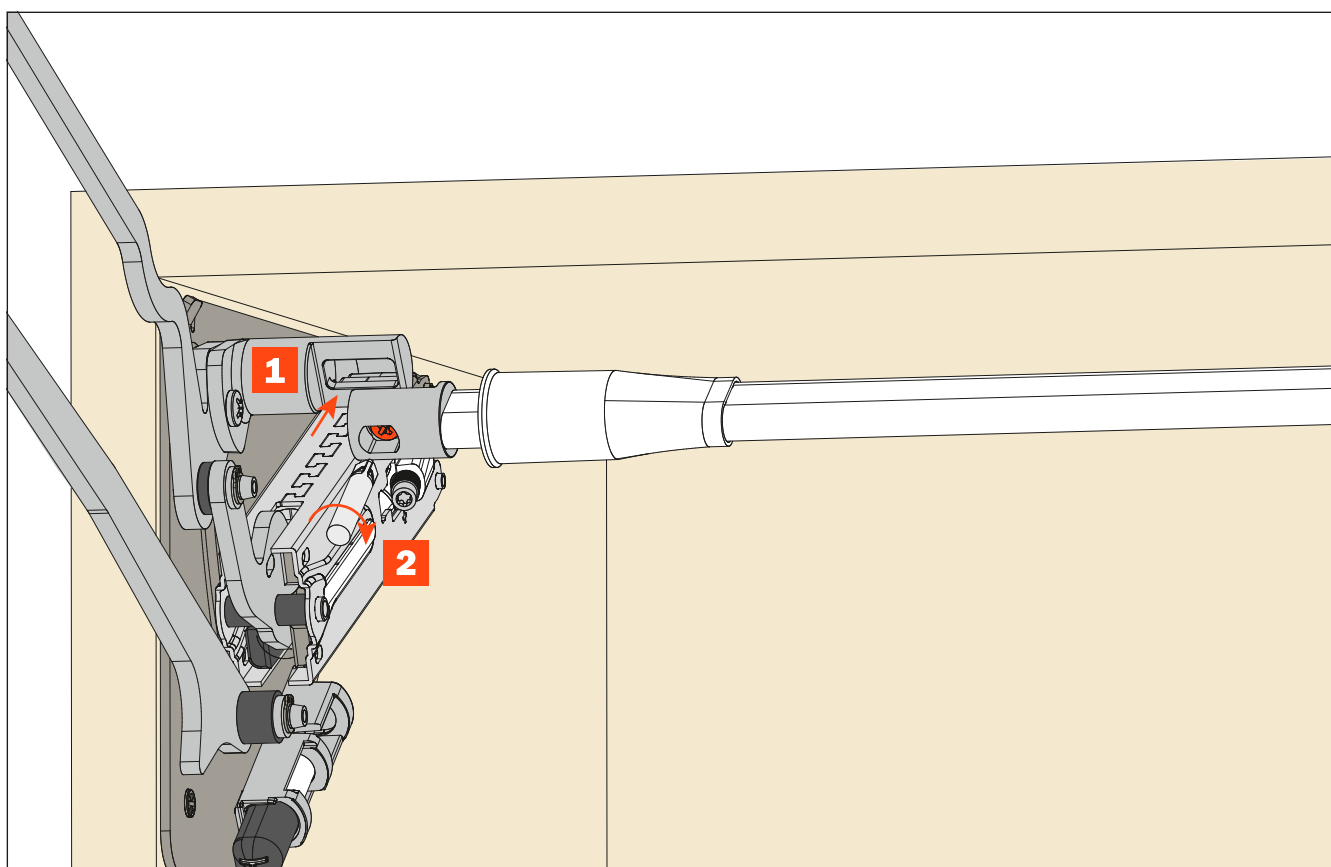


EvoLift - Sistemi di sollevamento - Apertura anta parallela**Istruzioni di montaggio****Regolazione della forza del sistema.**

Utilizzare un inserto Torx T20.

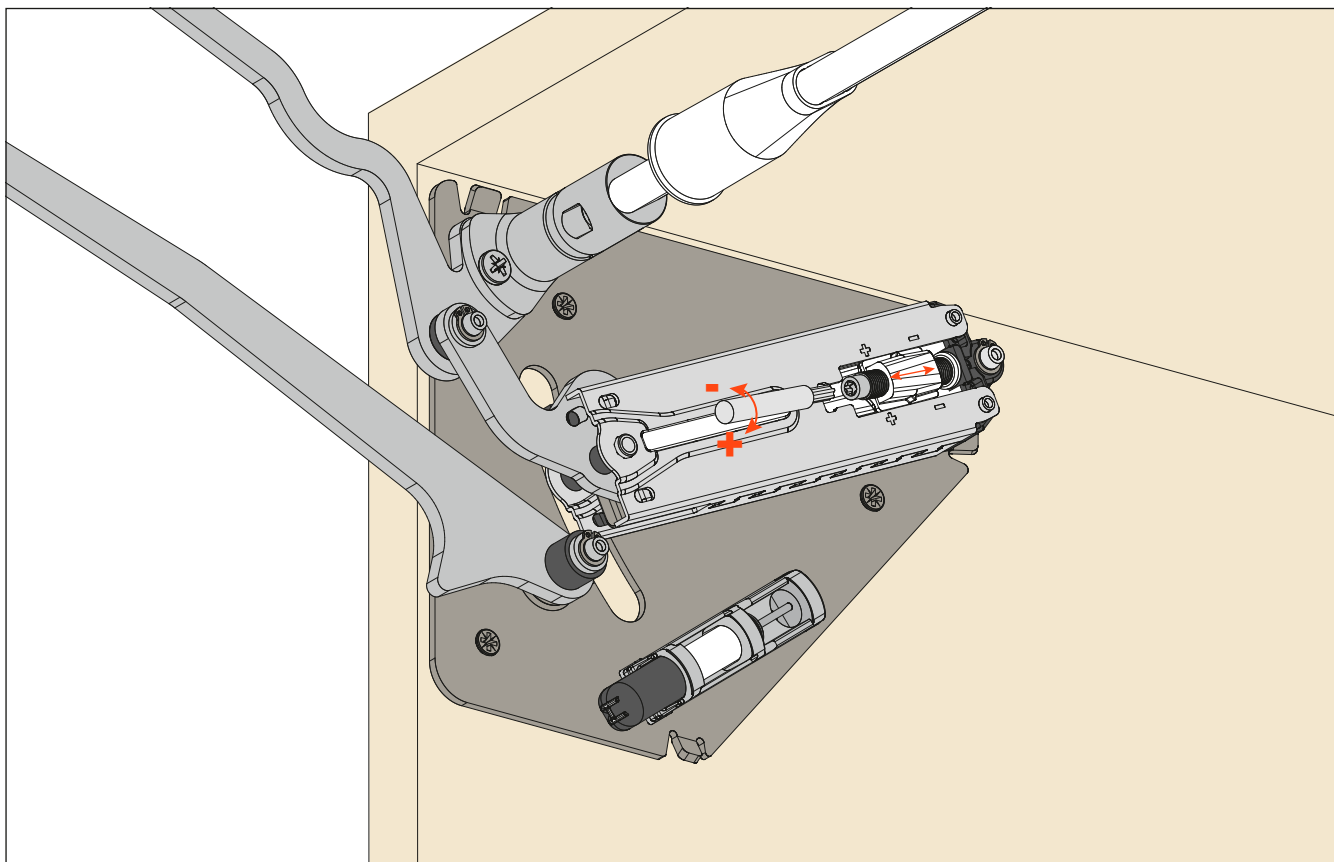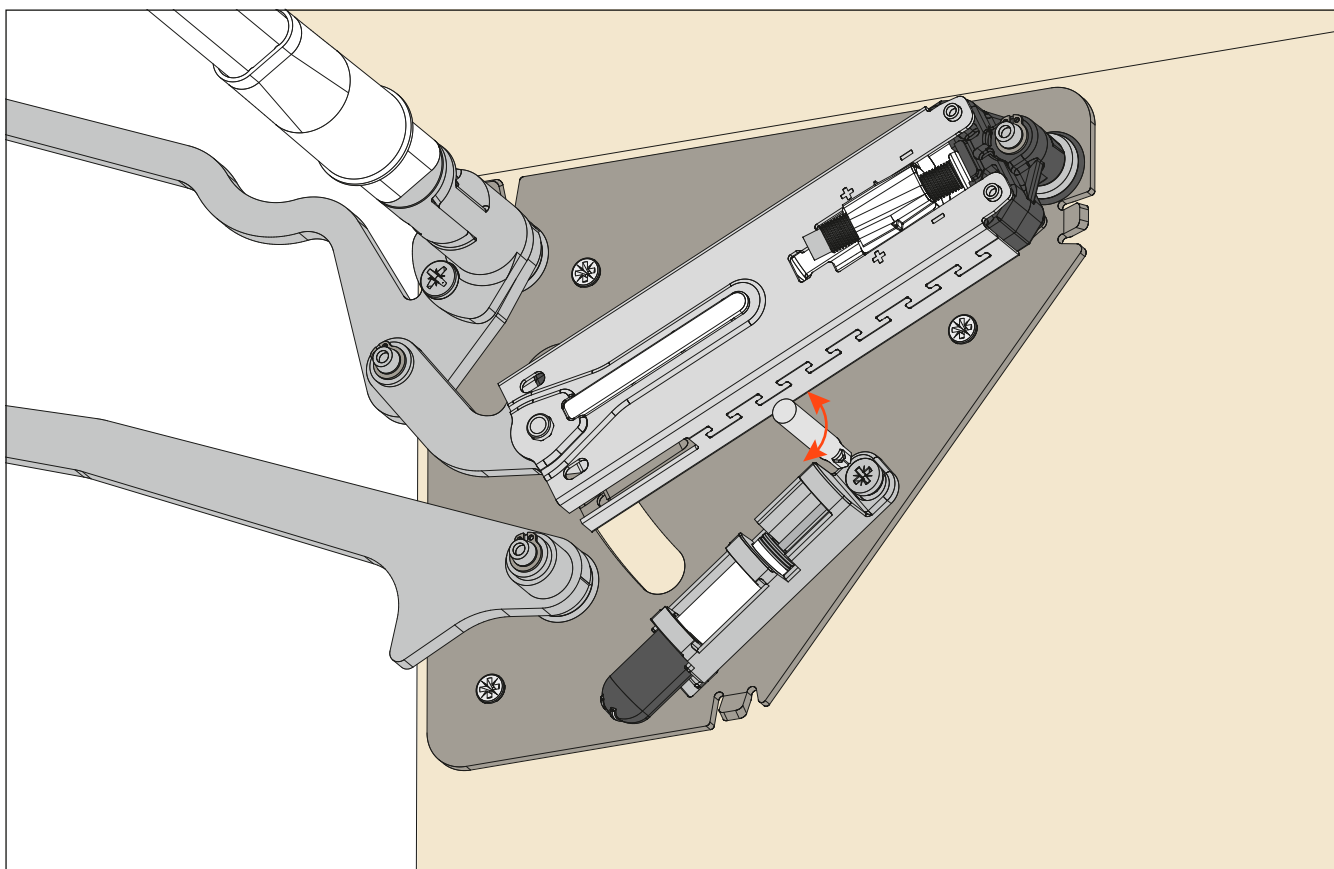**Regolazione della corsa del deceleratore.**




Regolazioni dell'anta.

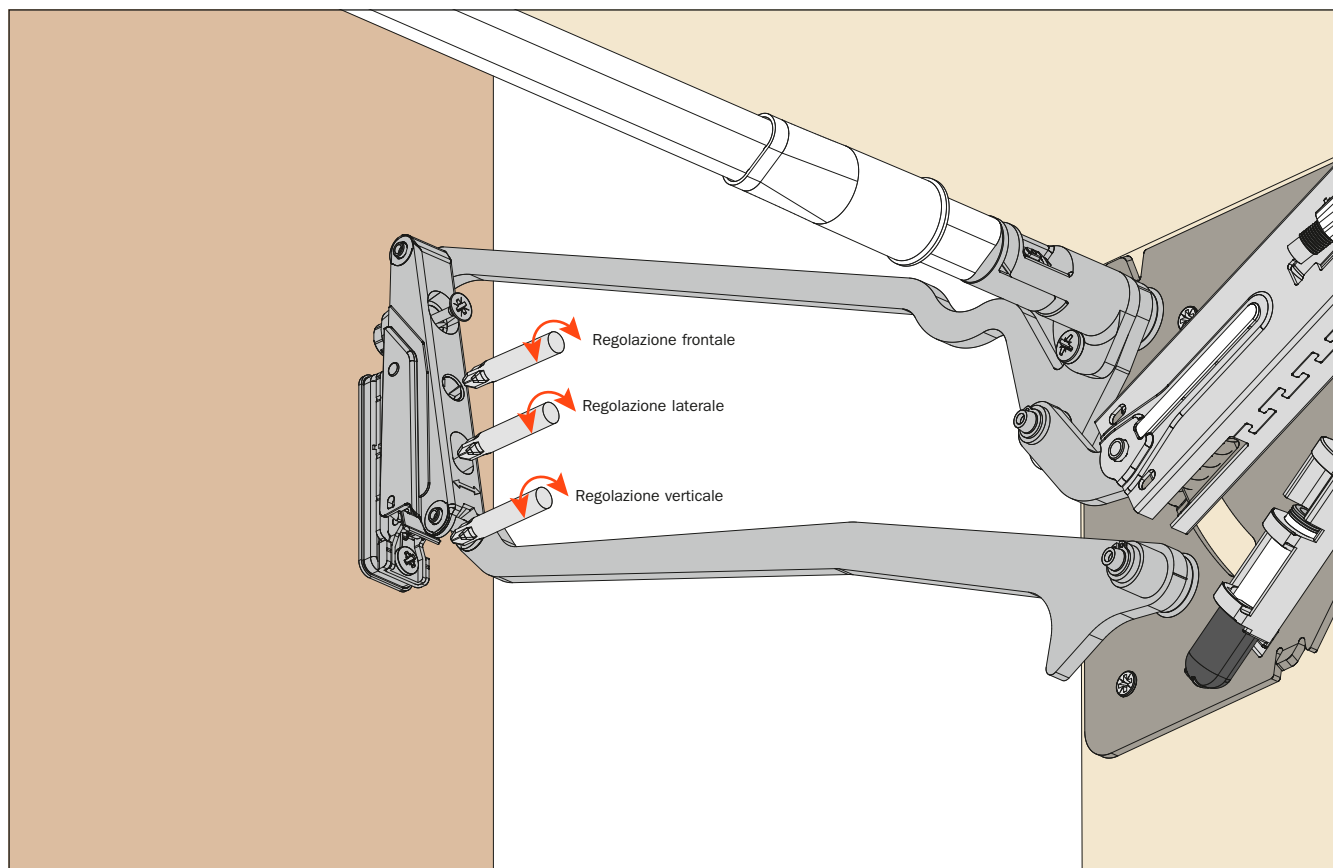


Fissaggio supplementare da eseguire dopo le regolazioni.

In caso di utilizzo di ante con profilo in alluminio, sostituire la vite indicata con quella presente nella confezione dell'adattatore DBZXBH9.

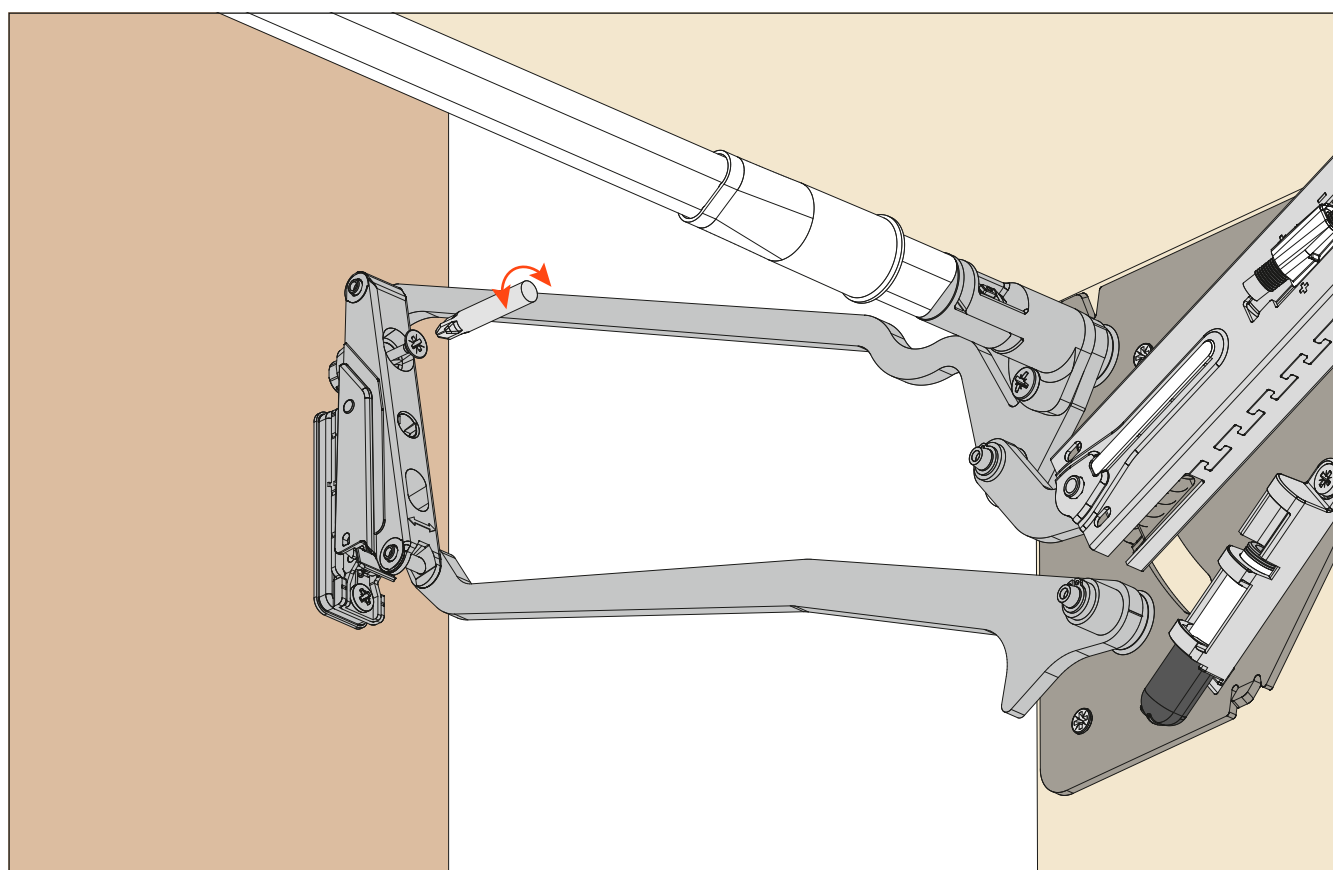


EvoLift - Sistemi di sollevamento - Apertura anta parallela**Istruzioni di montaggio**

Dopo aver eseguito tutte le regolazioni, sganciare la barra stabilizzatrice per inserire il carter e rifissare la barra.

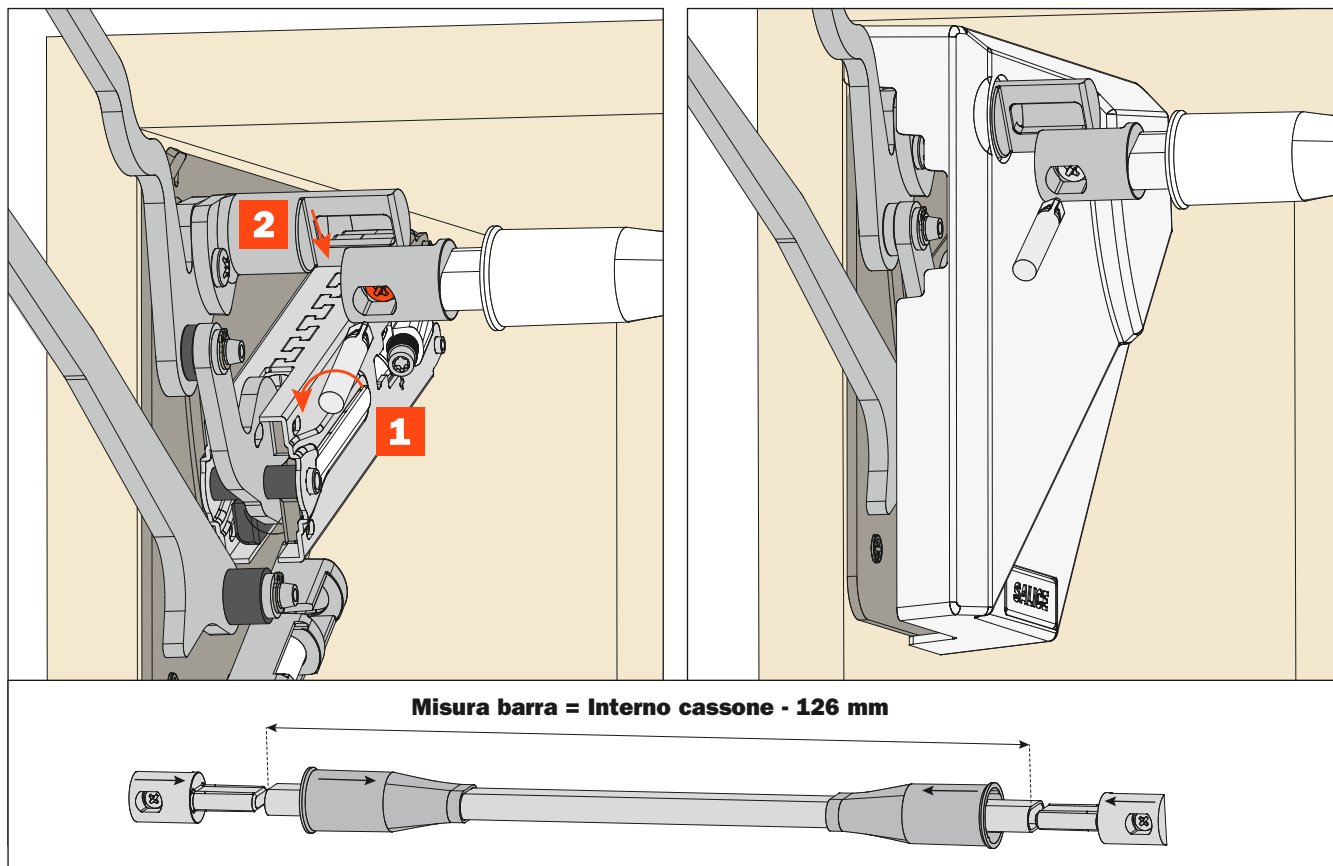


Sistema completo.

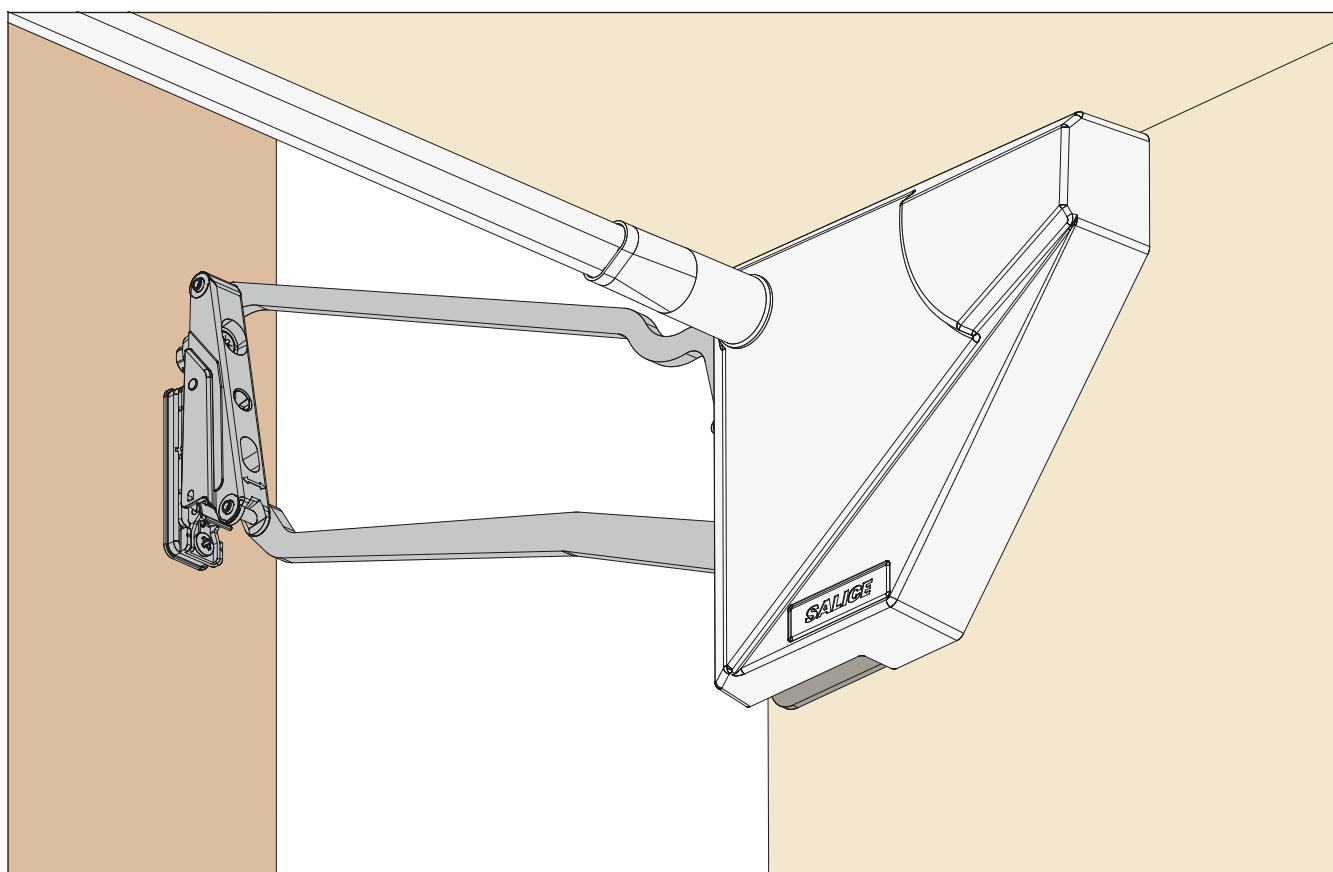

Smontaggio dell'anta.


Sganciare la barra stabilizzatrice, togliere il carter, svitare la vite di fissaggio supplementare e sganciare il braccio dall'anta.

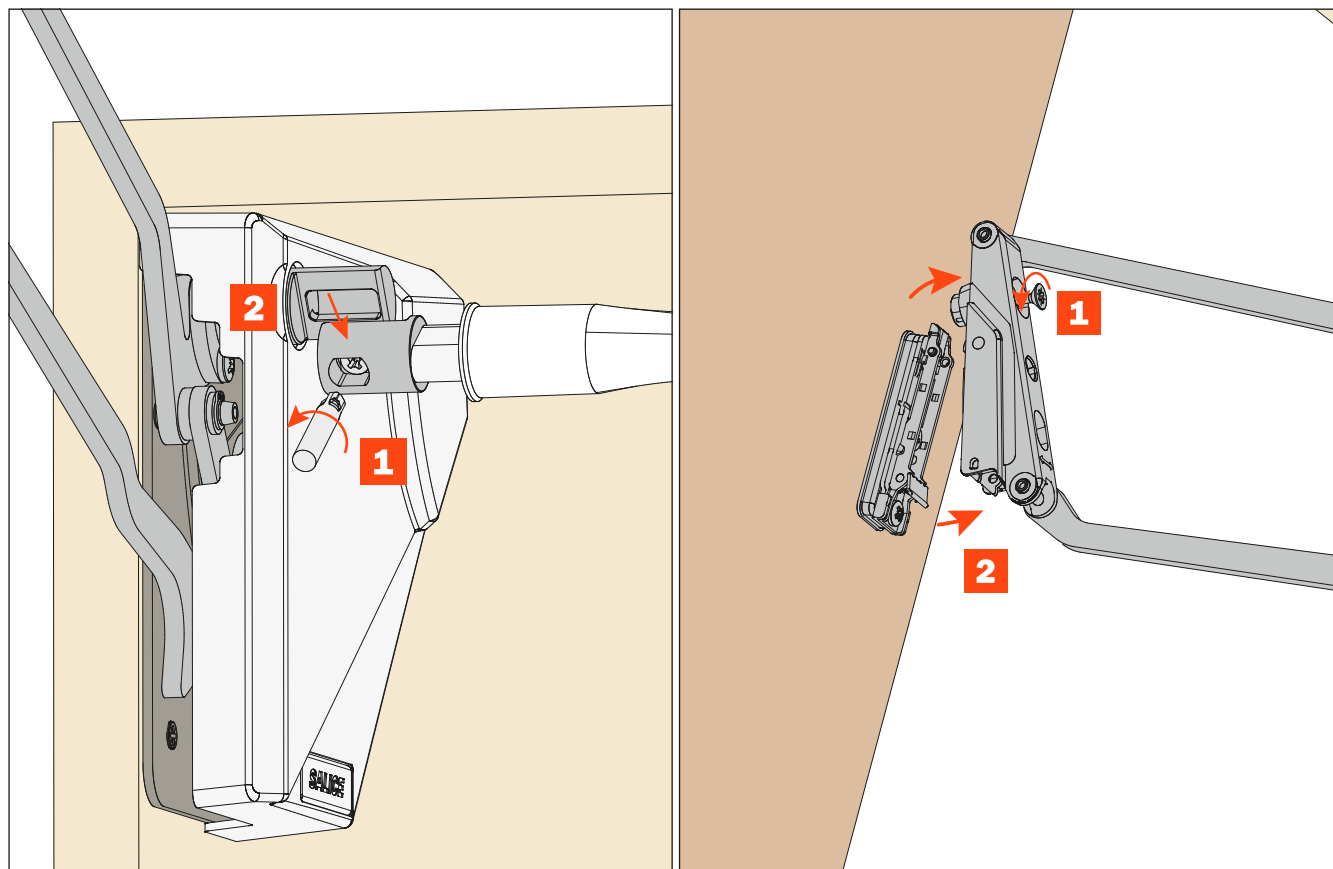

EvoLift - Sistemi di sollevamento - Apertura anta parallela


FPMXC

Dimensioni di ingombro del sistema per ante di altezza da 360 mm a 440 mm.

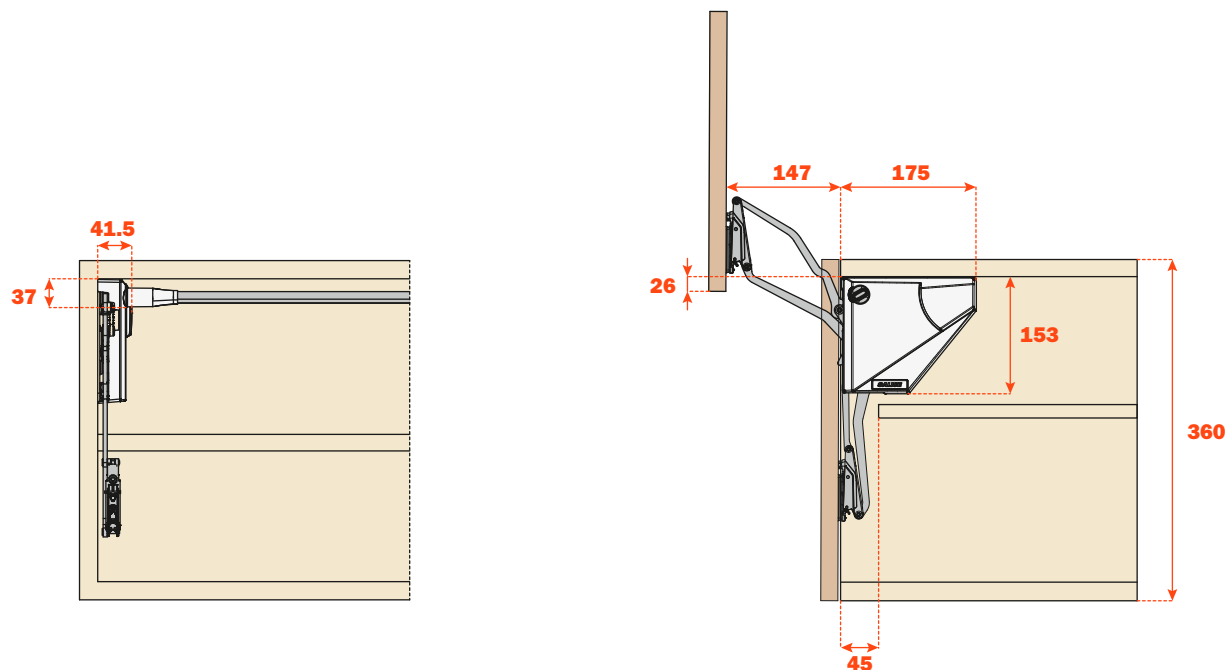


FPMXL

Dimensioni di ingombro del sistema per ante di altezza da 440 mm a 600 mm.

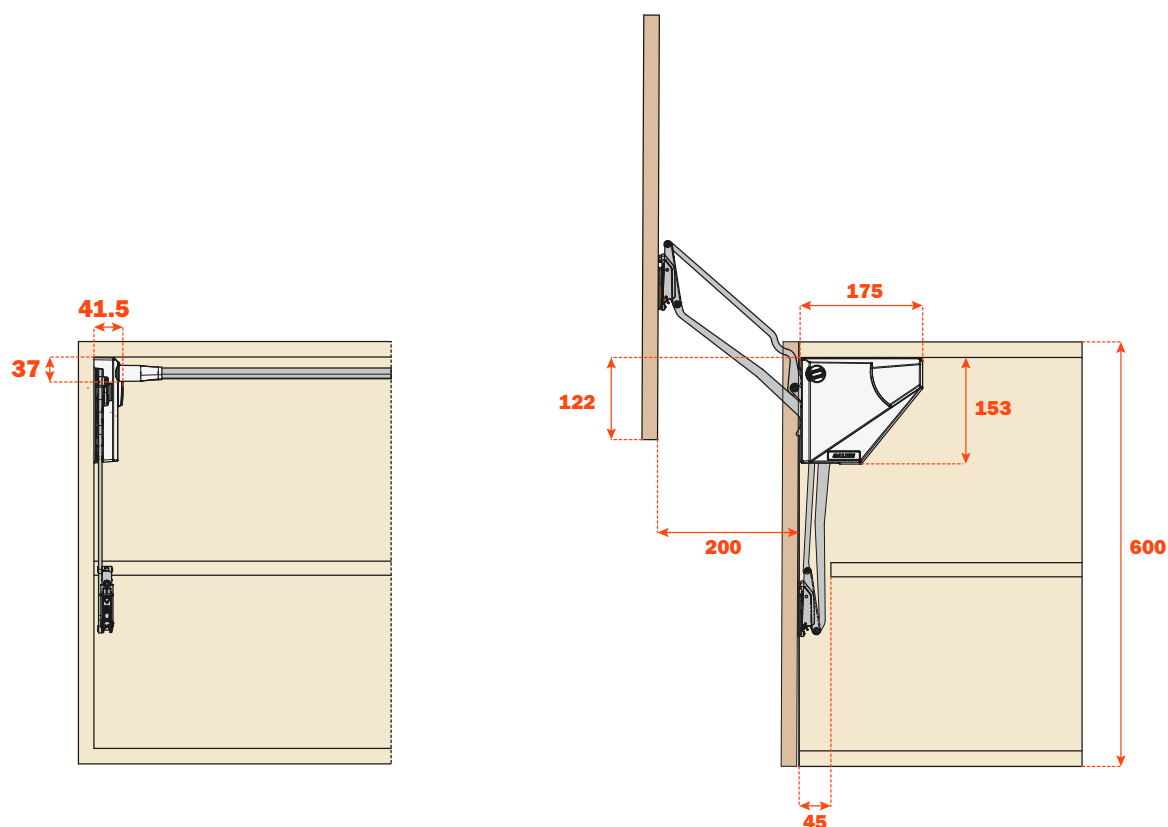

Cinematismo del sistema.

FPM_C		FPM_L	
SP	X max	SP	X max
16	29	16	25
18	31	18	27
19	31	19	28
20	32	20	28
22	33	22	29

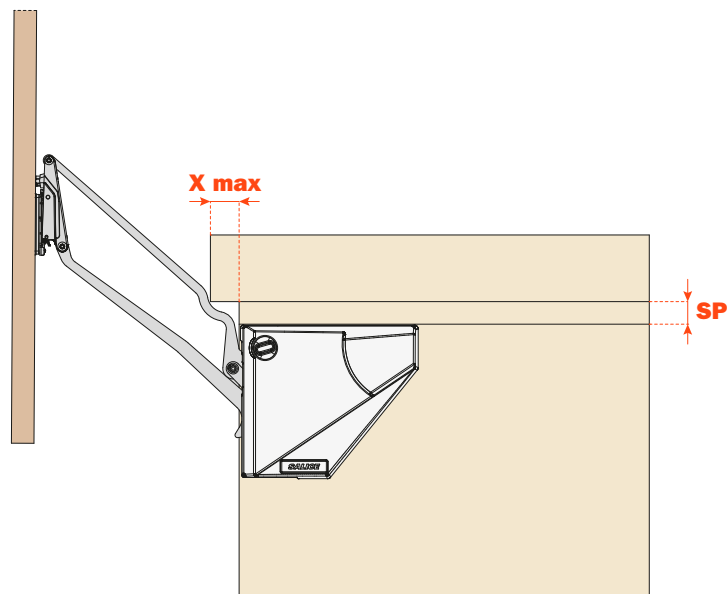

FPM_C		FPM_L	
T	AC min.	T	AC min.
19	3	19	2
22	3,5	22	2,5
25	4	25	3

