


EvoLift - Öffnungssysteme - Parallelliftbeschlag
Montageanleitungen

Bohrung der Holztür.

Für Türhöhen von 360 mm bis 440 mm.


D = Türaufschlag auf der Seite und dem Oberboden des Möbels

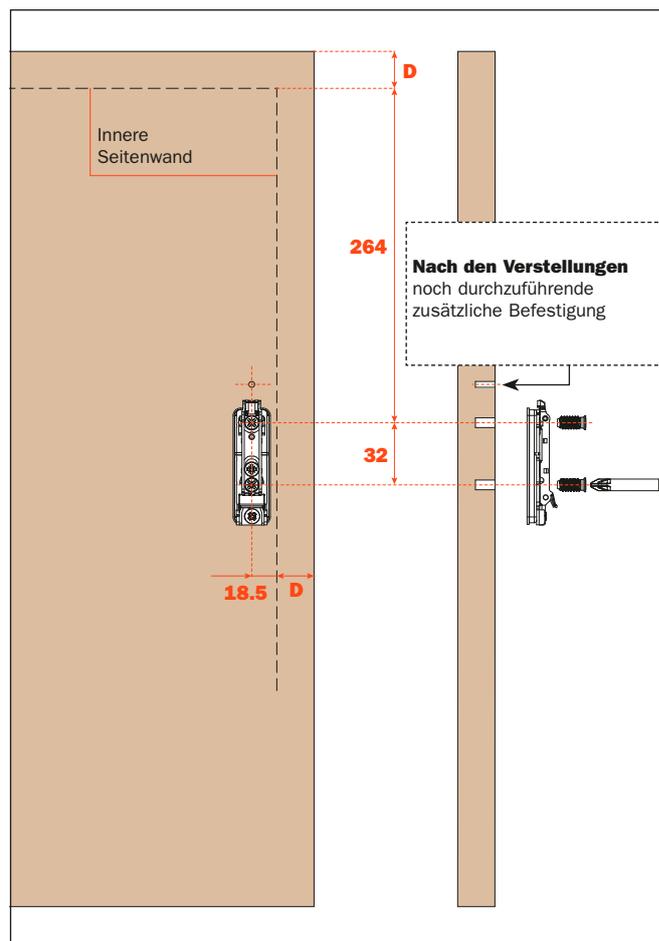

Bohrung der Holztür.

Für Türhöhen von 440 mm bis 600 mm.

D = Türaufschlag auf der Seite und dem Oberboden des Möbels


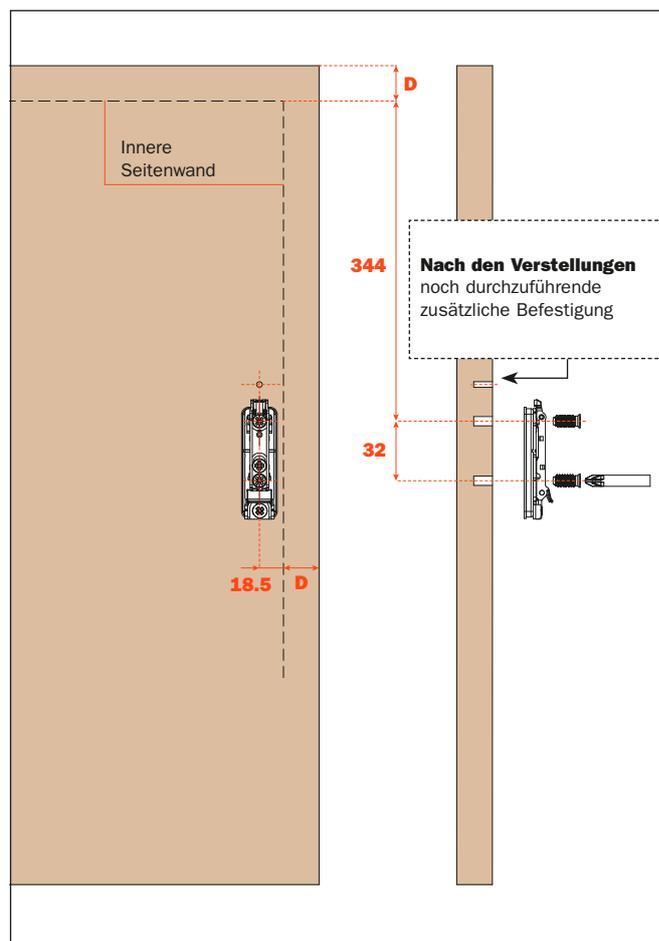




Bohrung der Alu-Rahmentür. Für Türhöhen von 360 mm bis 440 mm.

Für die Alu-Rahmentür befestigen Sie die Montageplatte am geeigneten Adapter (**DBZXBH9**).



D = Türaufschlag auf der Seite und dem Oberboden des Möbels

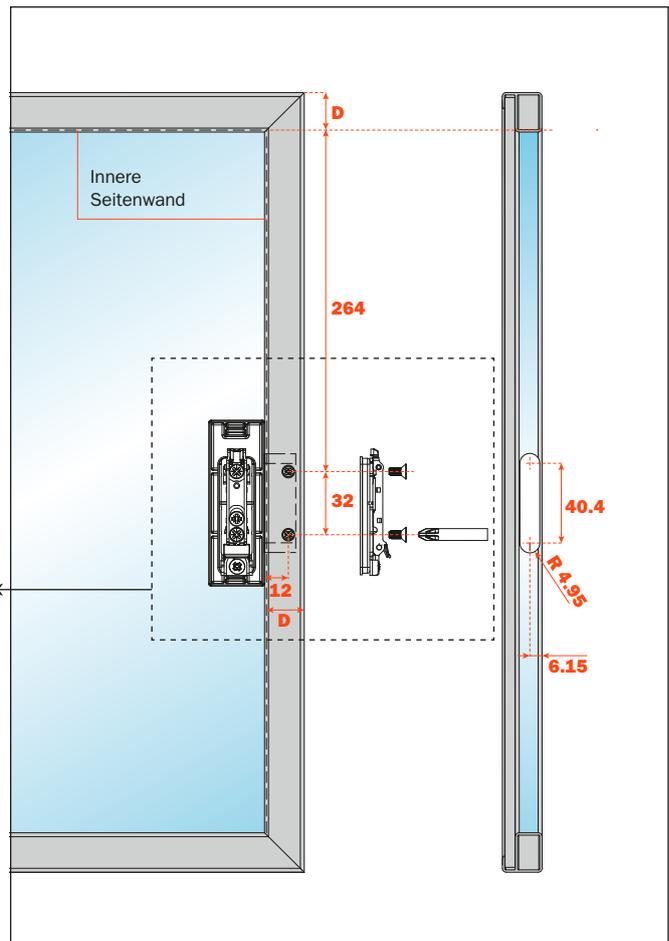
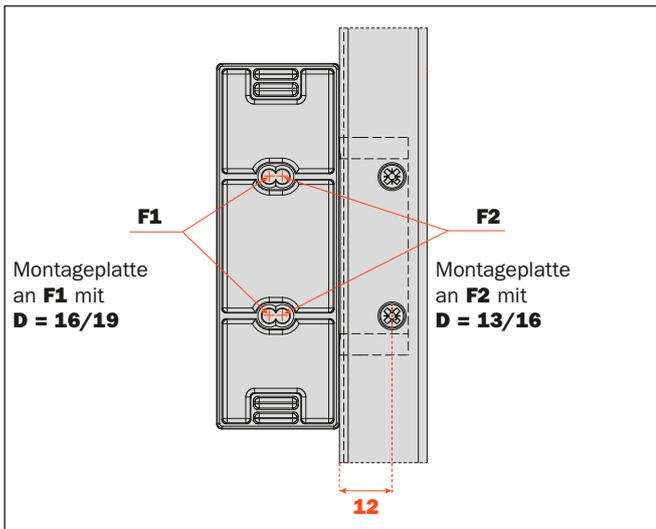


Bohrung der Alu-Rahmentür. Für Türhöhen von 440 mm bis 600 mm.

Für die Alu-Rahmentür befestigen Sie die Montageplatte am geeigneten Adapter (**DBZXBH9**).

D = Türaufschlag auf der Seite und dem Oberboden des Möbels

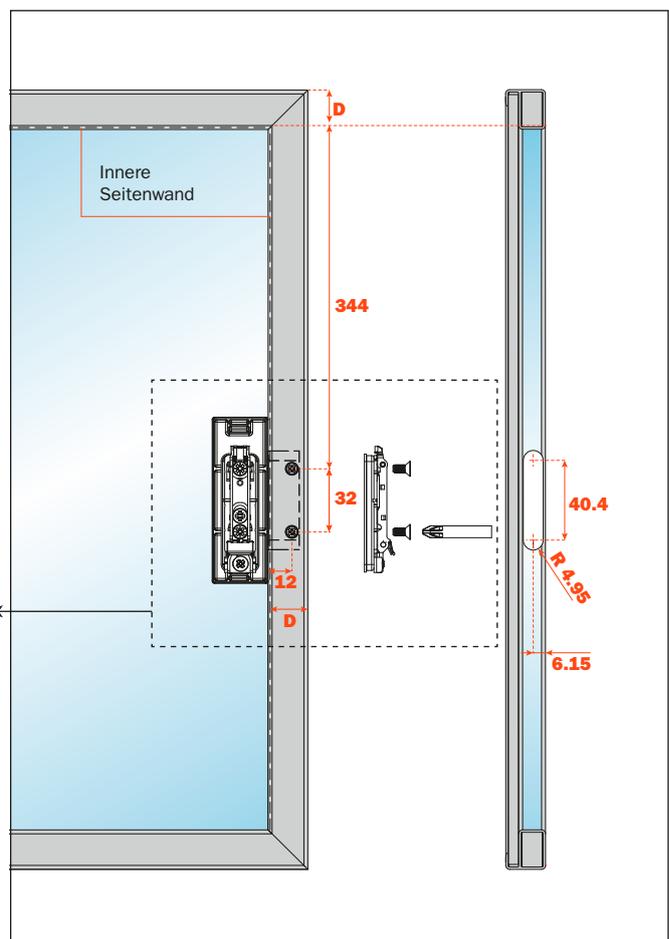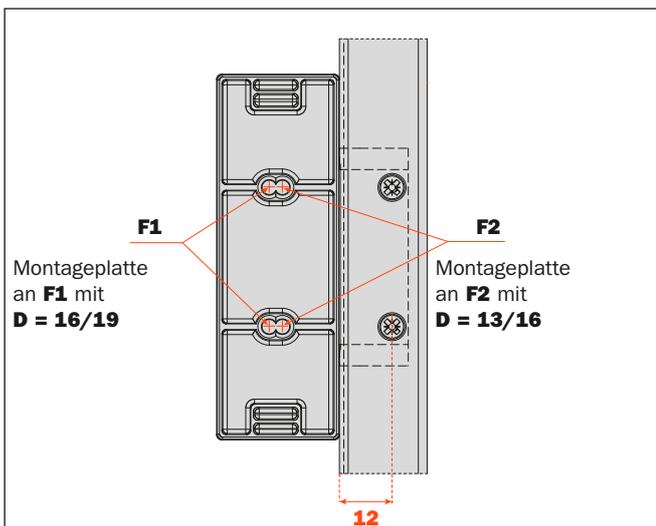


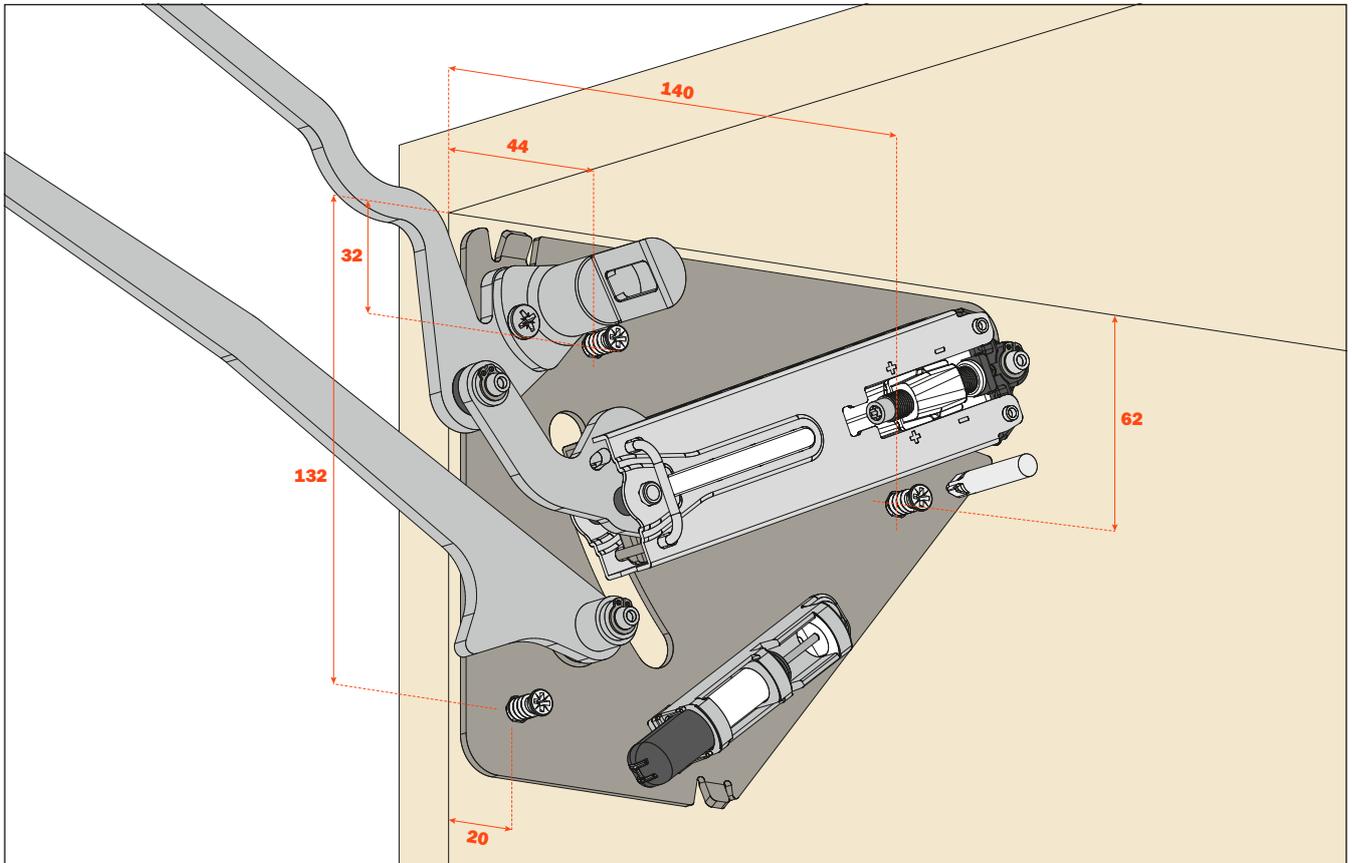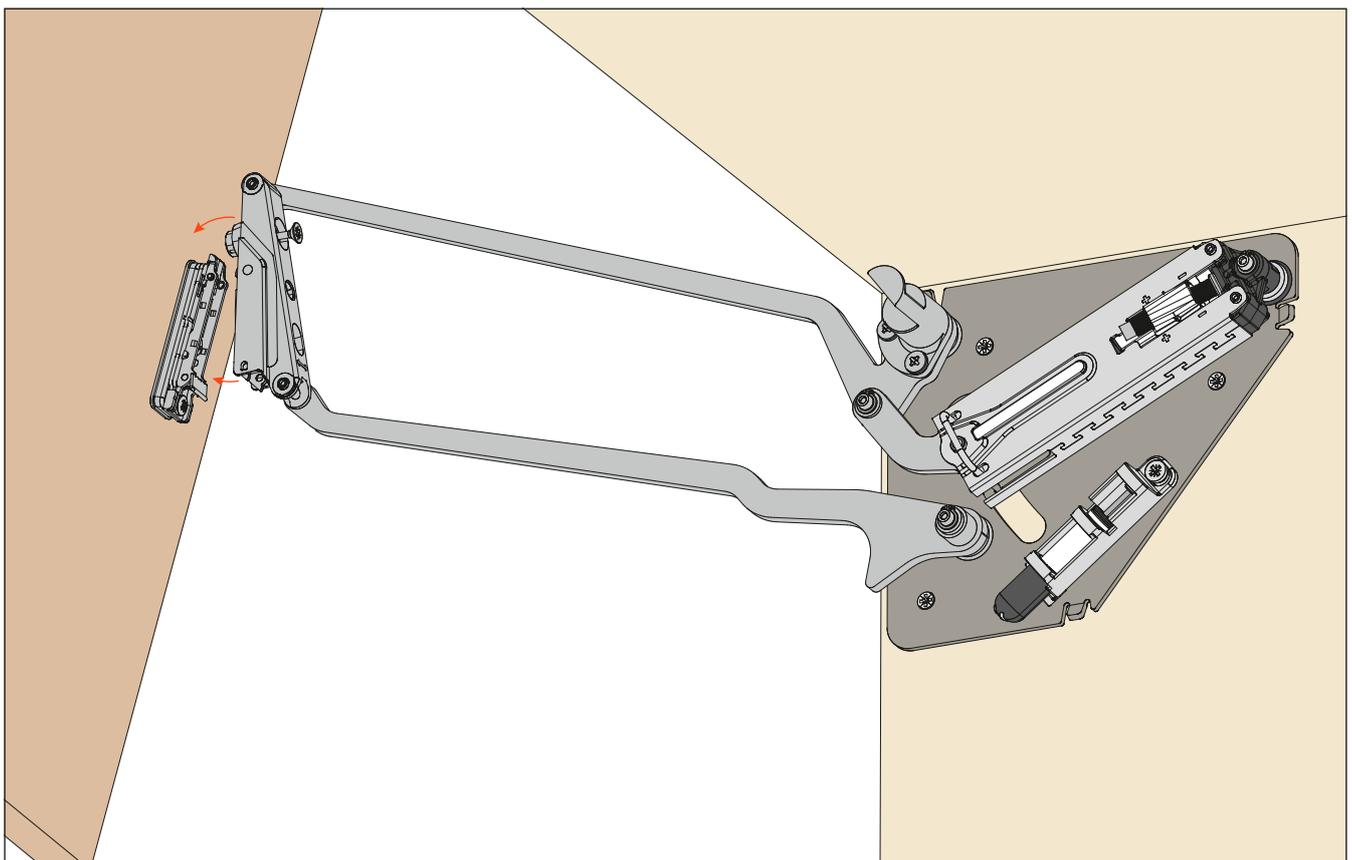EvoLift - Öffnungssysteme - Parallelliftbeschlag**Montageanleitungen****Befestigung des Systems an der Seitenwand.****Montage der Tür am Möbel.**




Herausziehen des Sicherungsbügels.

Die Tür leicht senken, bis sich der Sicherungsbügel leicht herausziehen lässt. Den Sicherungsbügel für evtl. spätere Demontagen unbedingt aufbewahren.

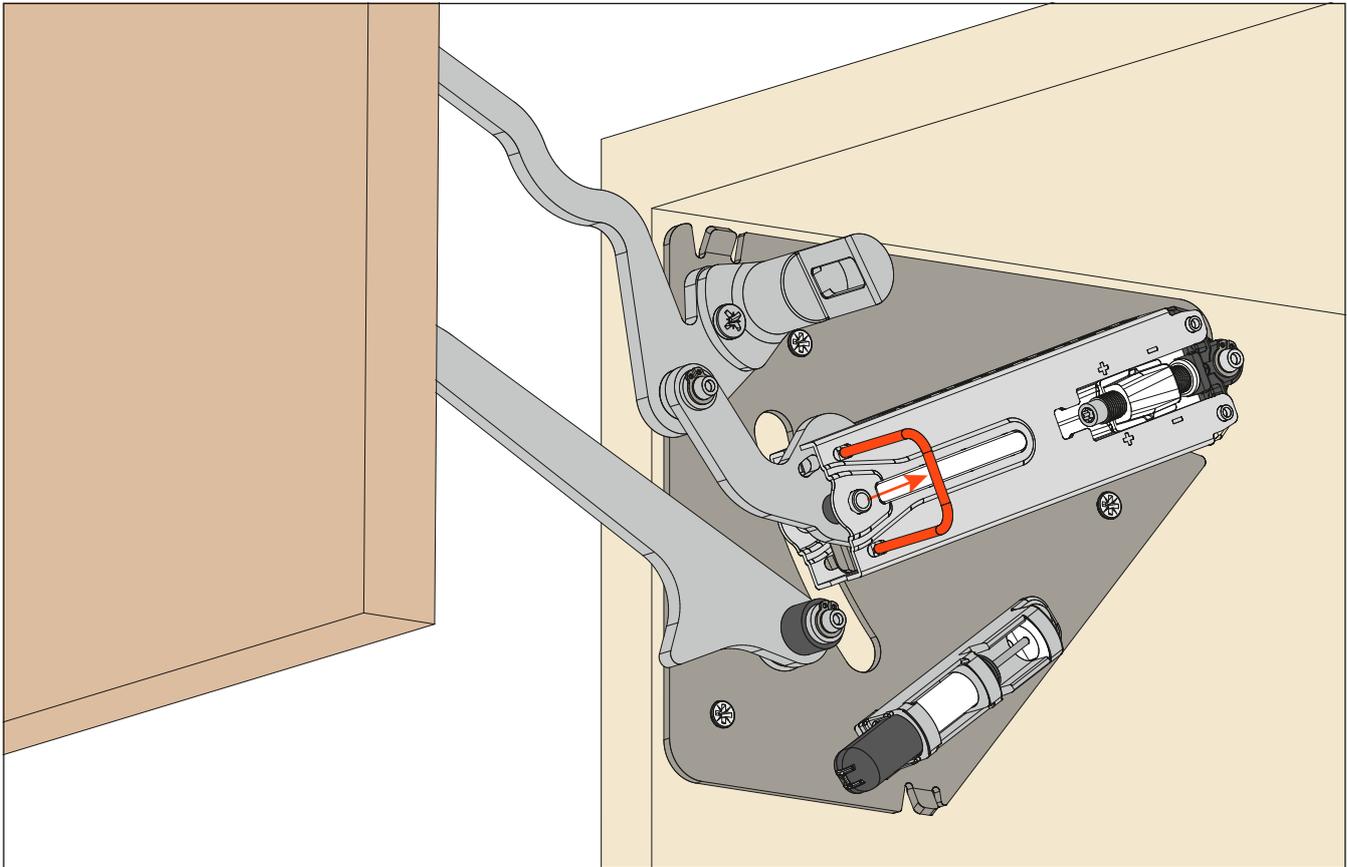


Montage der Stabilisierungsstange.

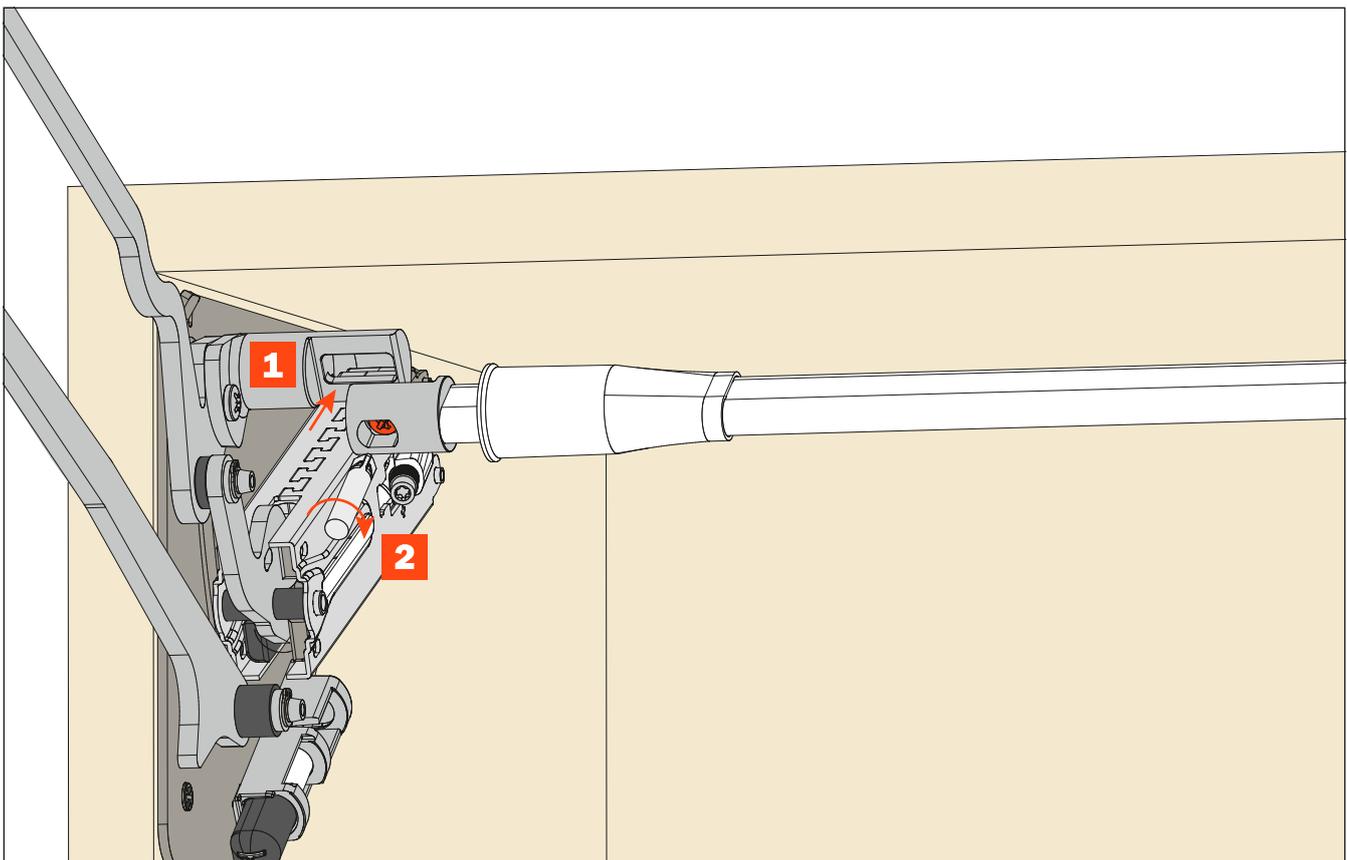


EvoLift - Öffnungssysteme - Parallelliftbeschlag **Montageanleitungen**

Verstellung der Kraft des Systems.

Einen Torx-Bit T20 verwenden.

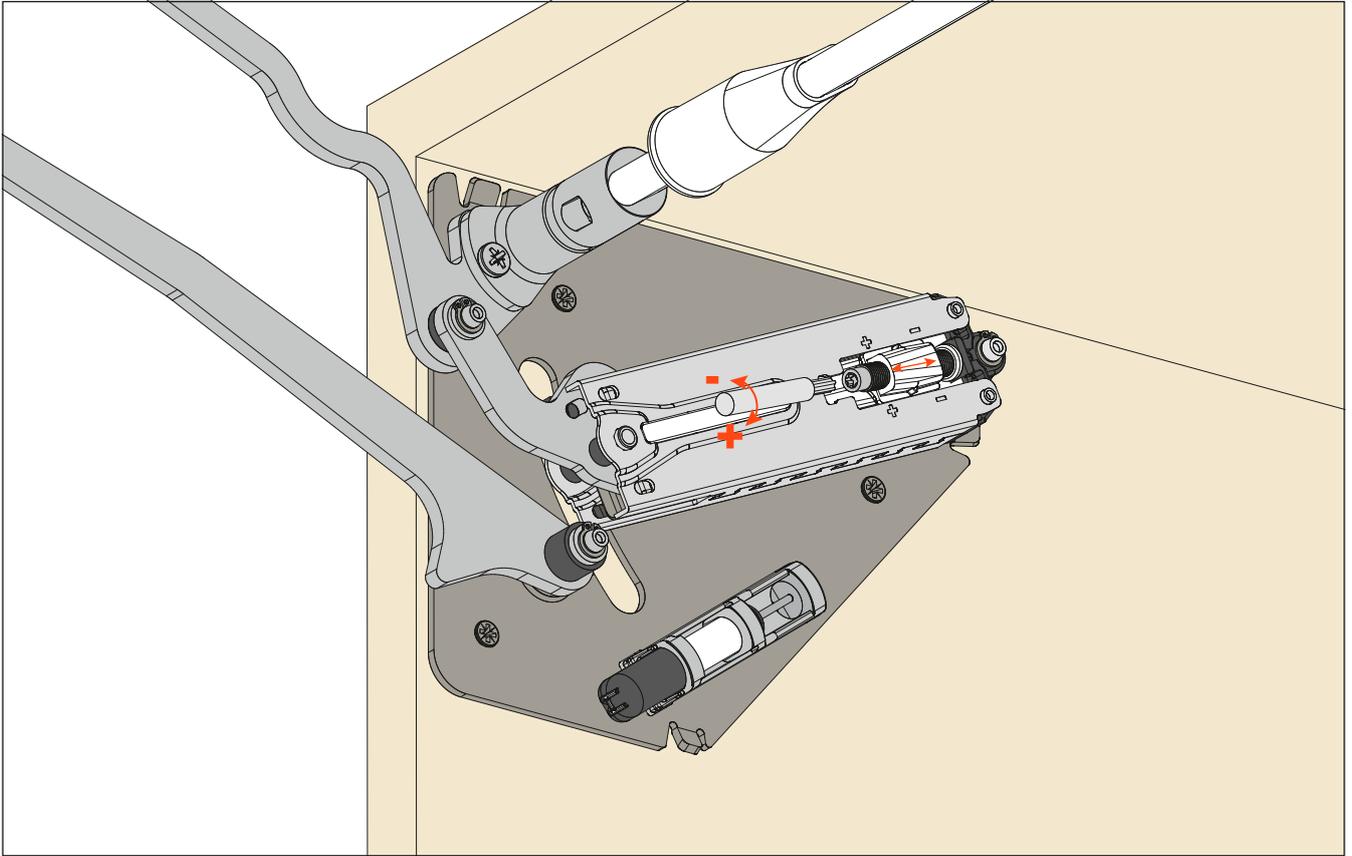


Verstellung der Bremswirkung.

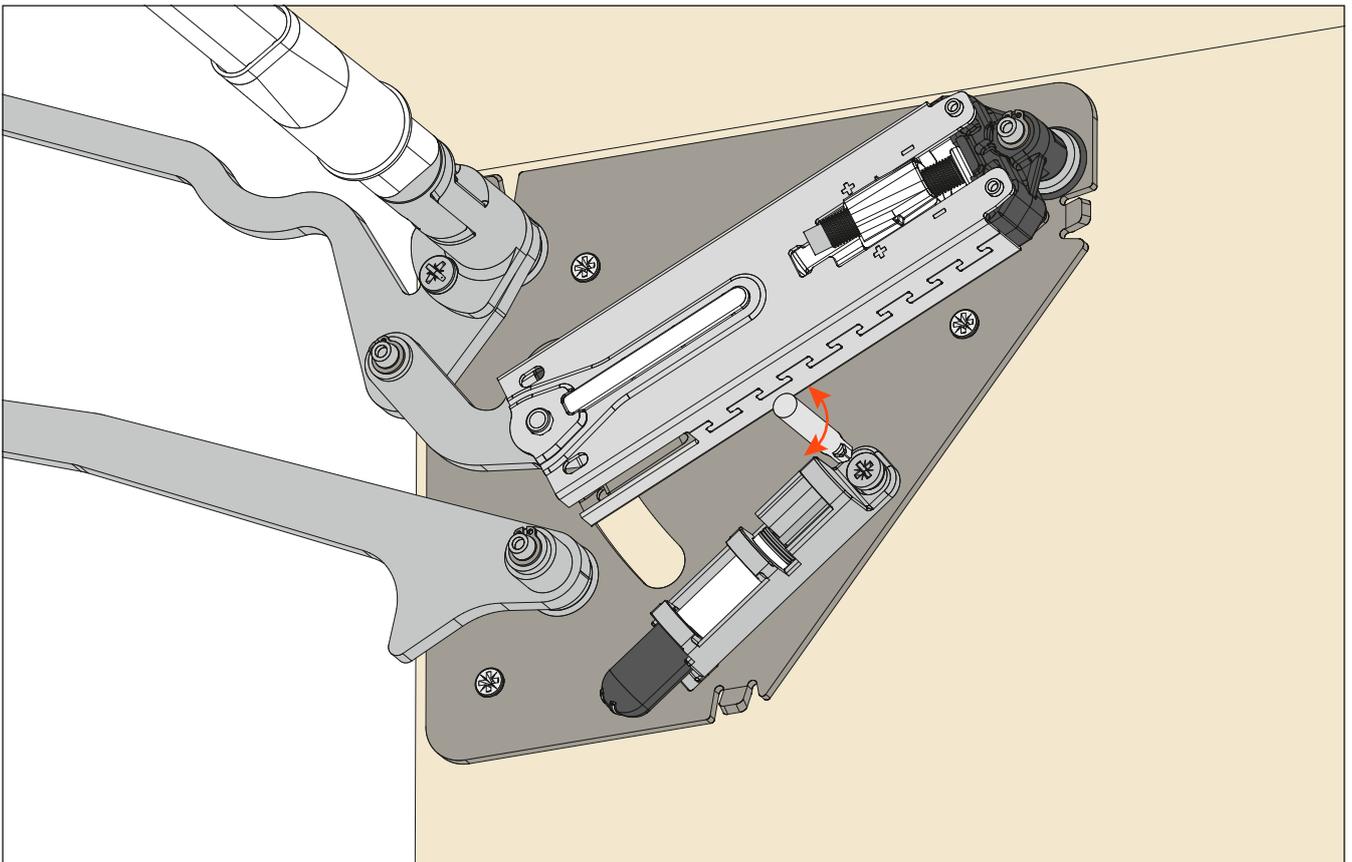




Verstellungen der Tür.

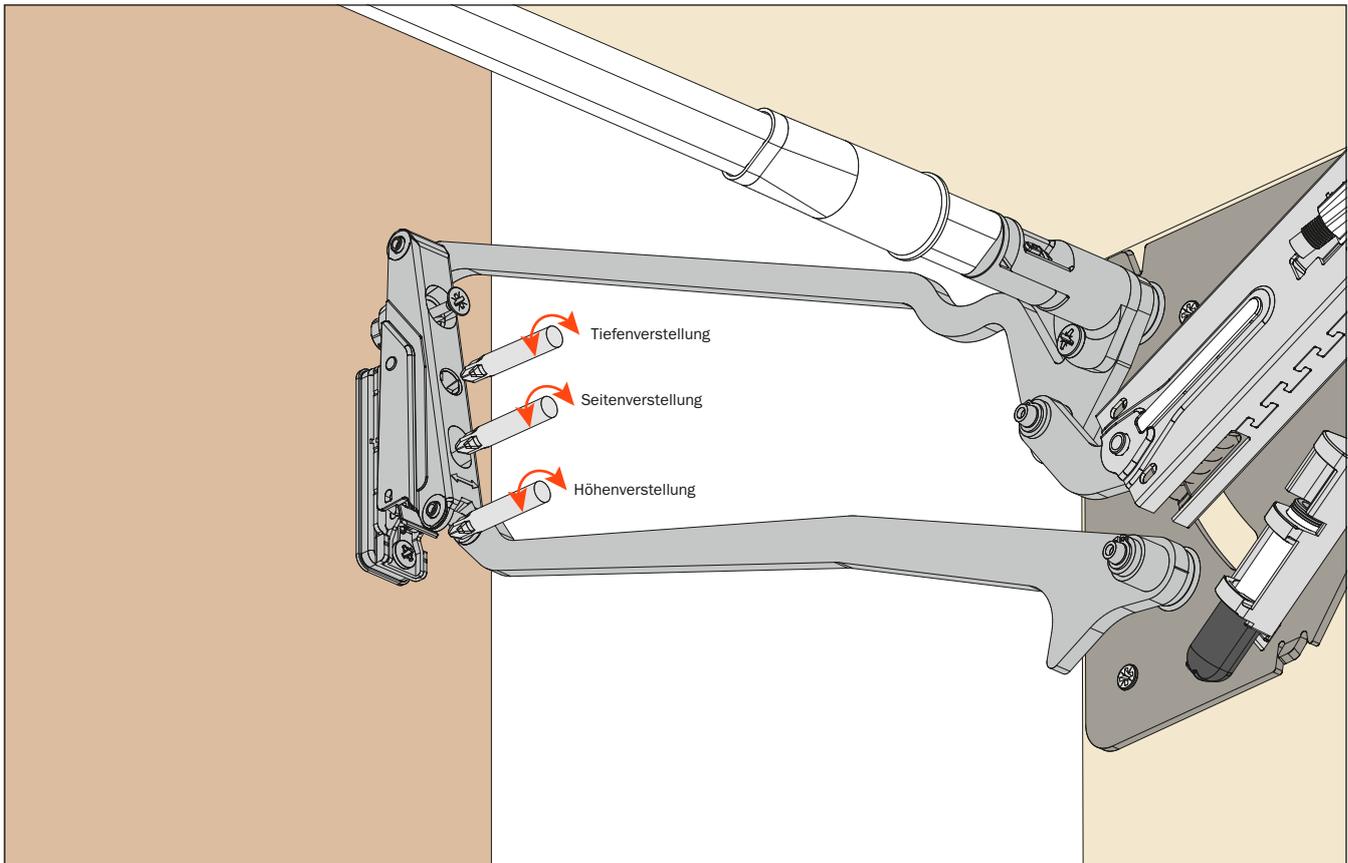


Zusätzliche Befestigung nach den Verstellungen.

Bei Anwendung von Alu-Rahmentüren, ersetzen Sie die angegebene Schraube durch die Schraube in der Verpackung mit dem Adapter DBZXBH9.

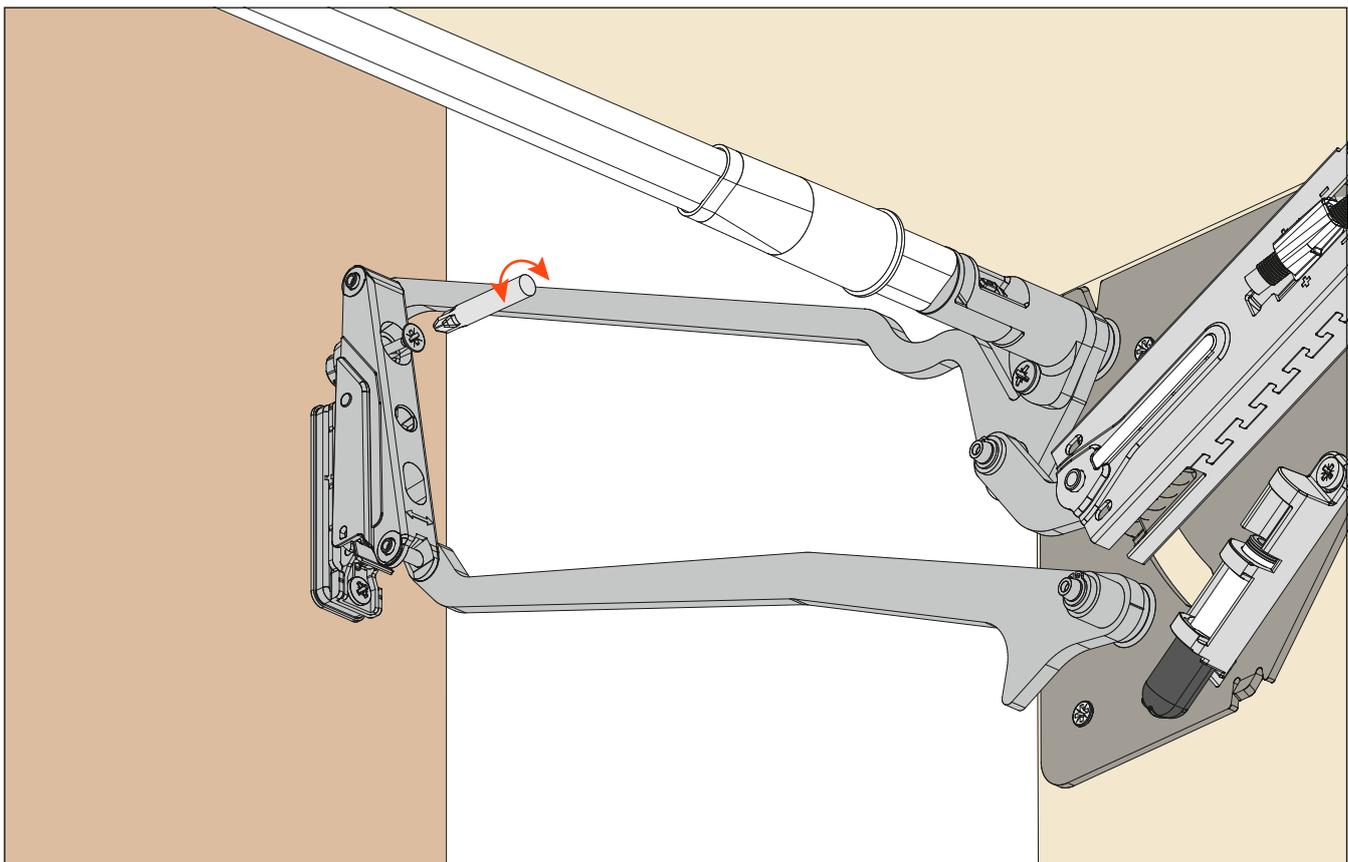


EvoLift - Öffnungssysteme - Parallelliftbeschlagn **Montageanleitungen**


Nach den Verstellungen die Stabilisierungsstange herausziehen, um das Abdeckgehäuse aufzuclipsen. Die Stabilisierungsstange anschliessend wieder festziehen.

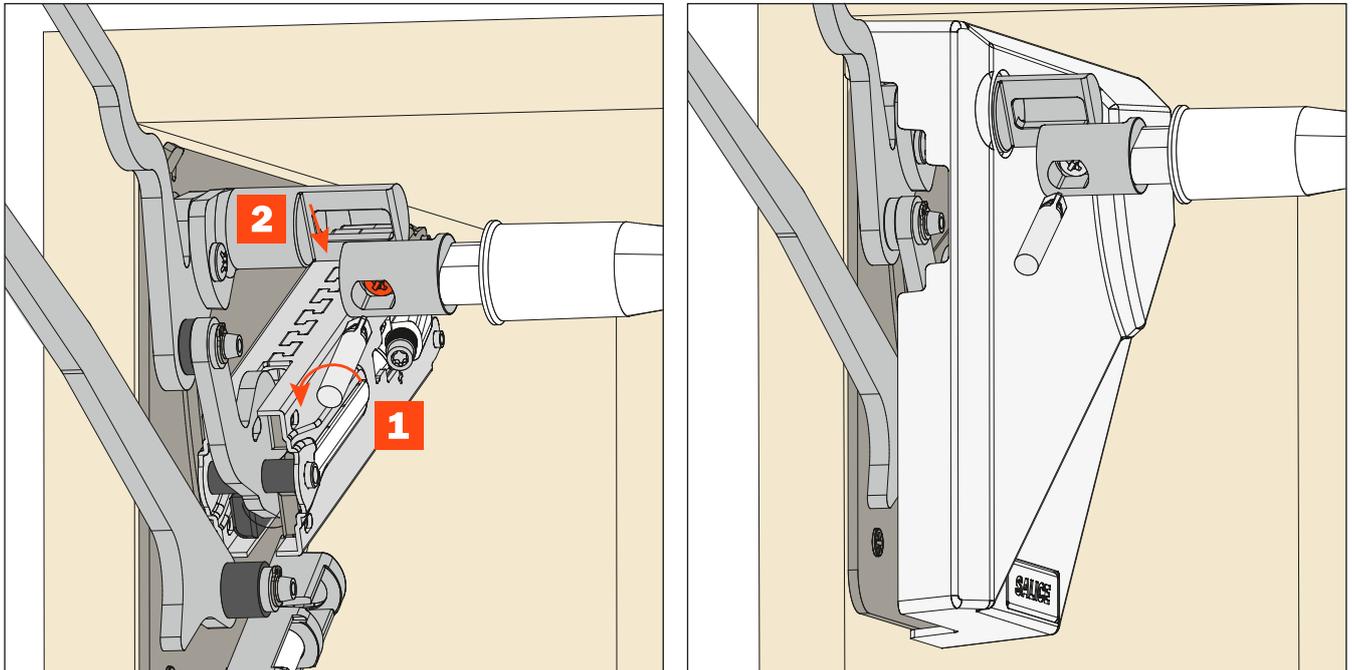

Abmessung der Stabilisierungsstange = Innere Seitenwand - 126 mm

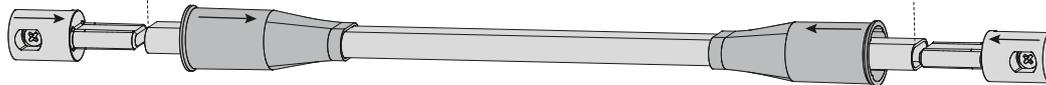




Allgemeine Ansicht des montierten Systems.

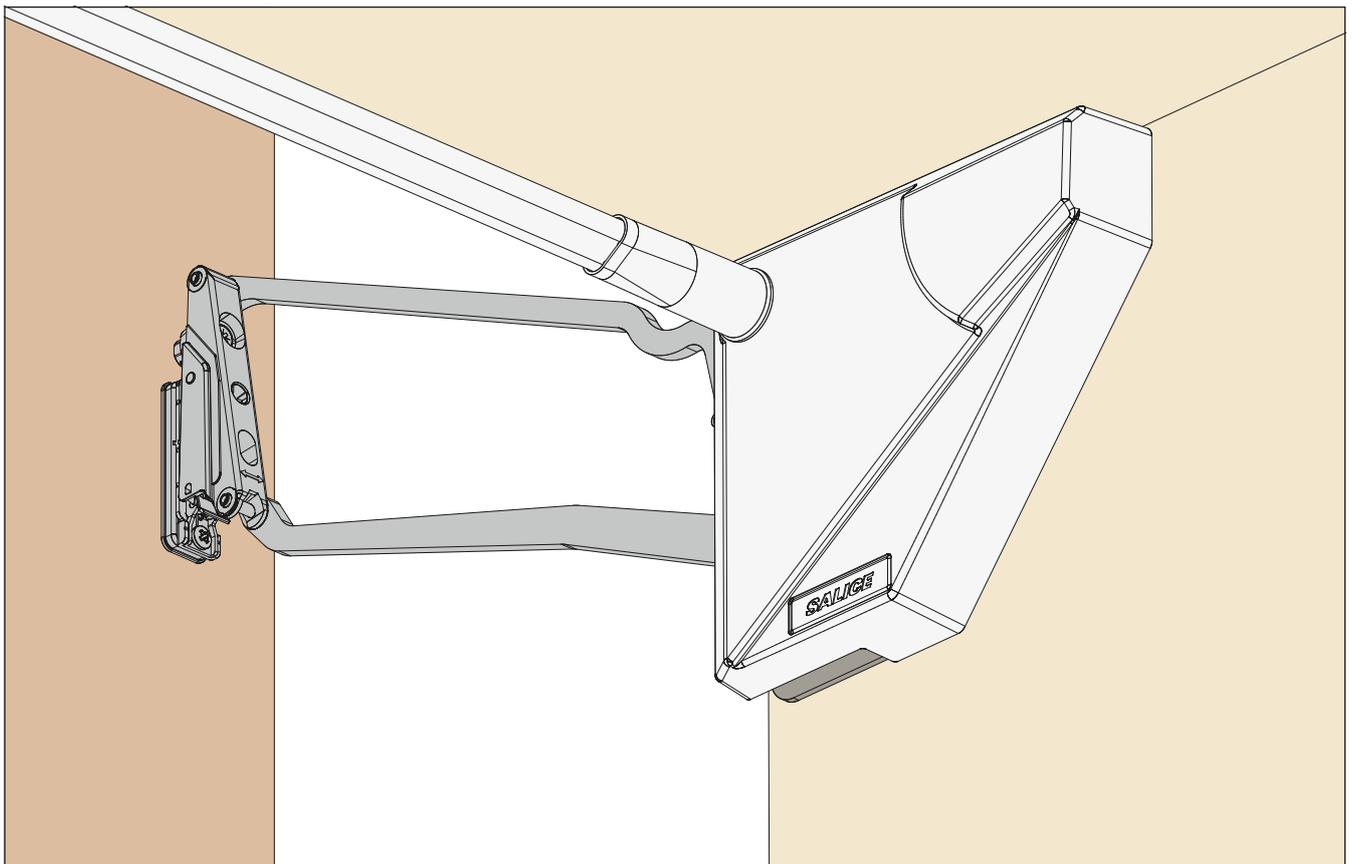

Demontage der Tür.

Die Stabilisierungsstange und das Abdeckgehäuse herausziehen, die zusätzliche Befestigungsschraube lösen und den Hebelarm aus der Tür ausclipen.

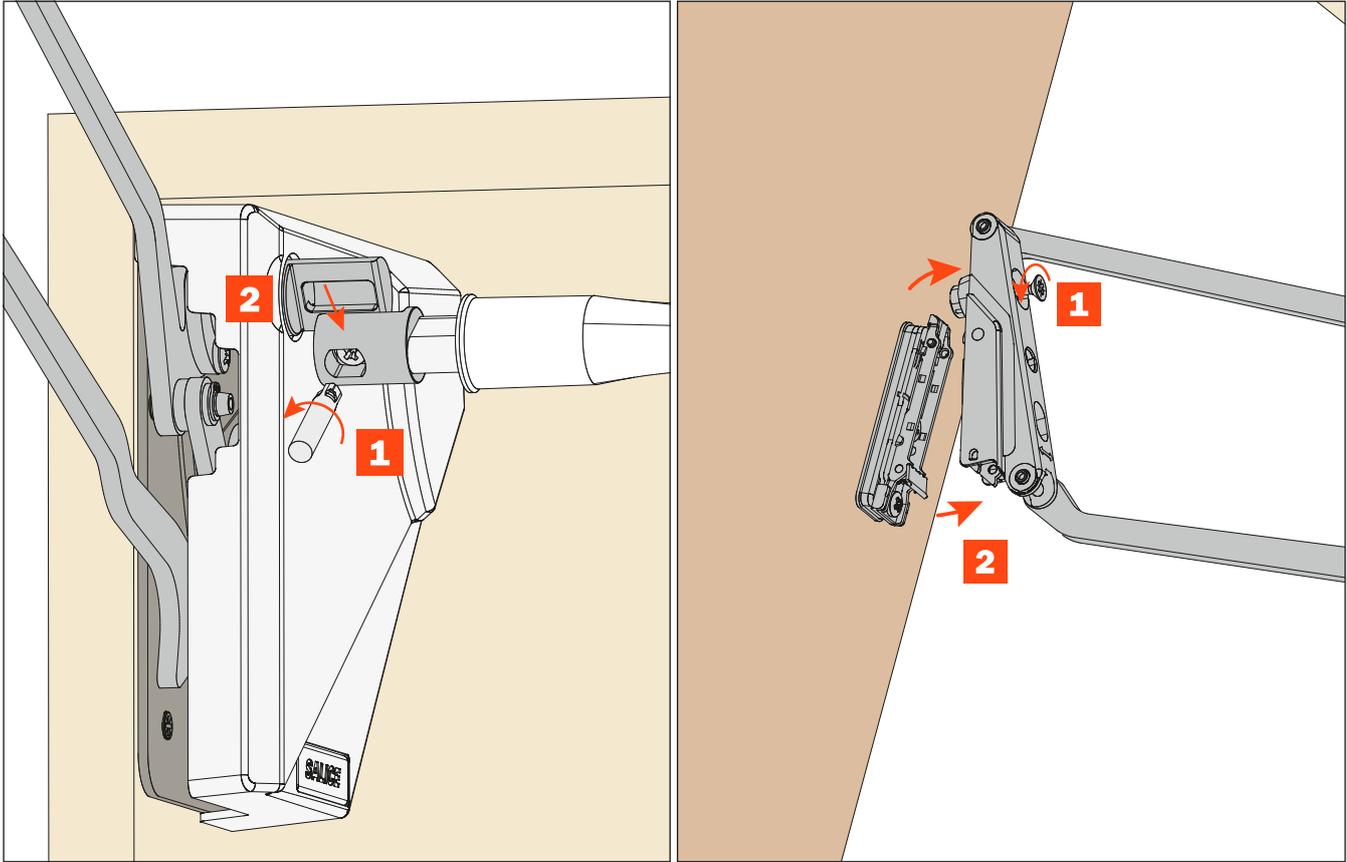


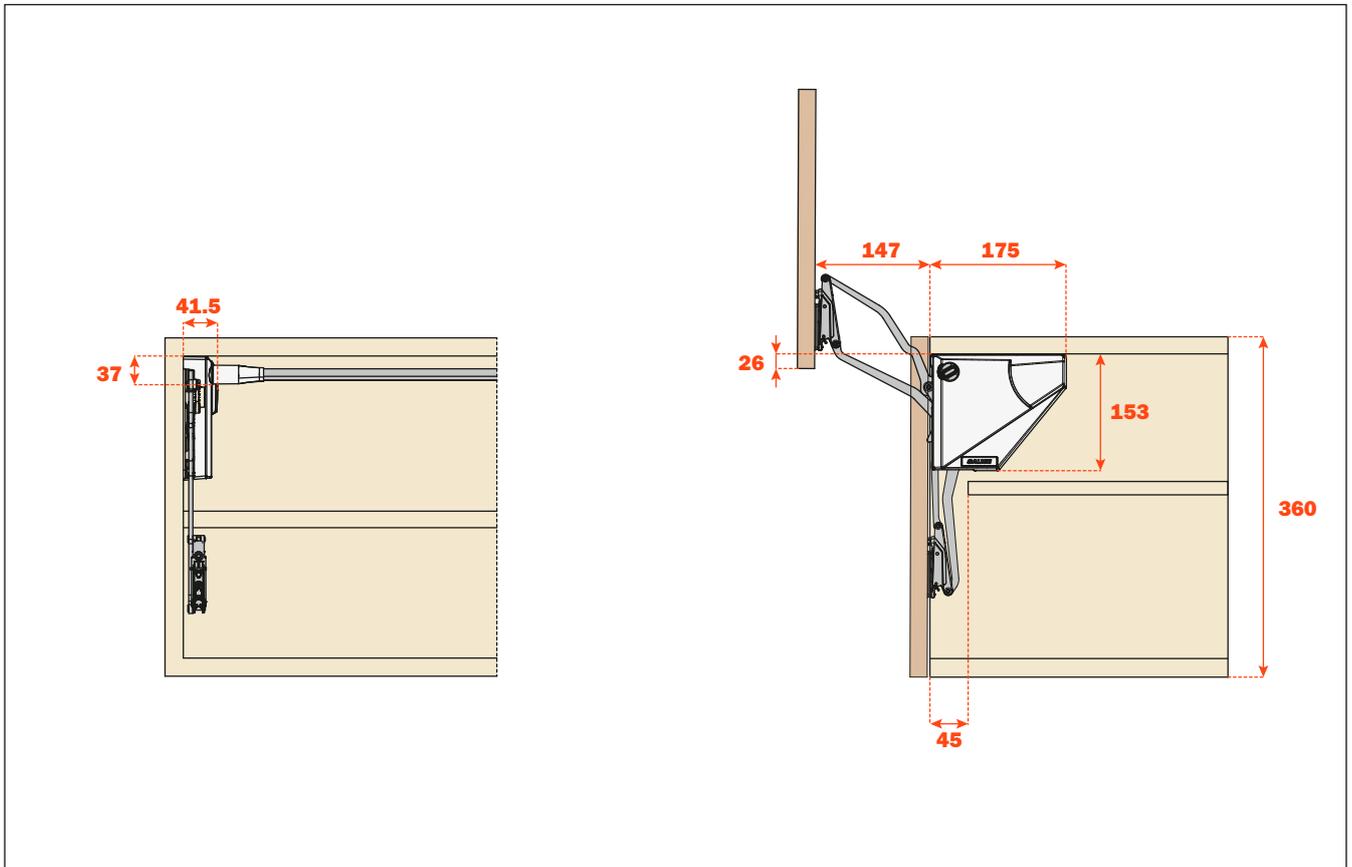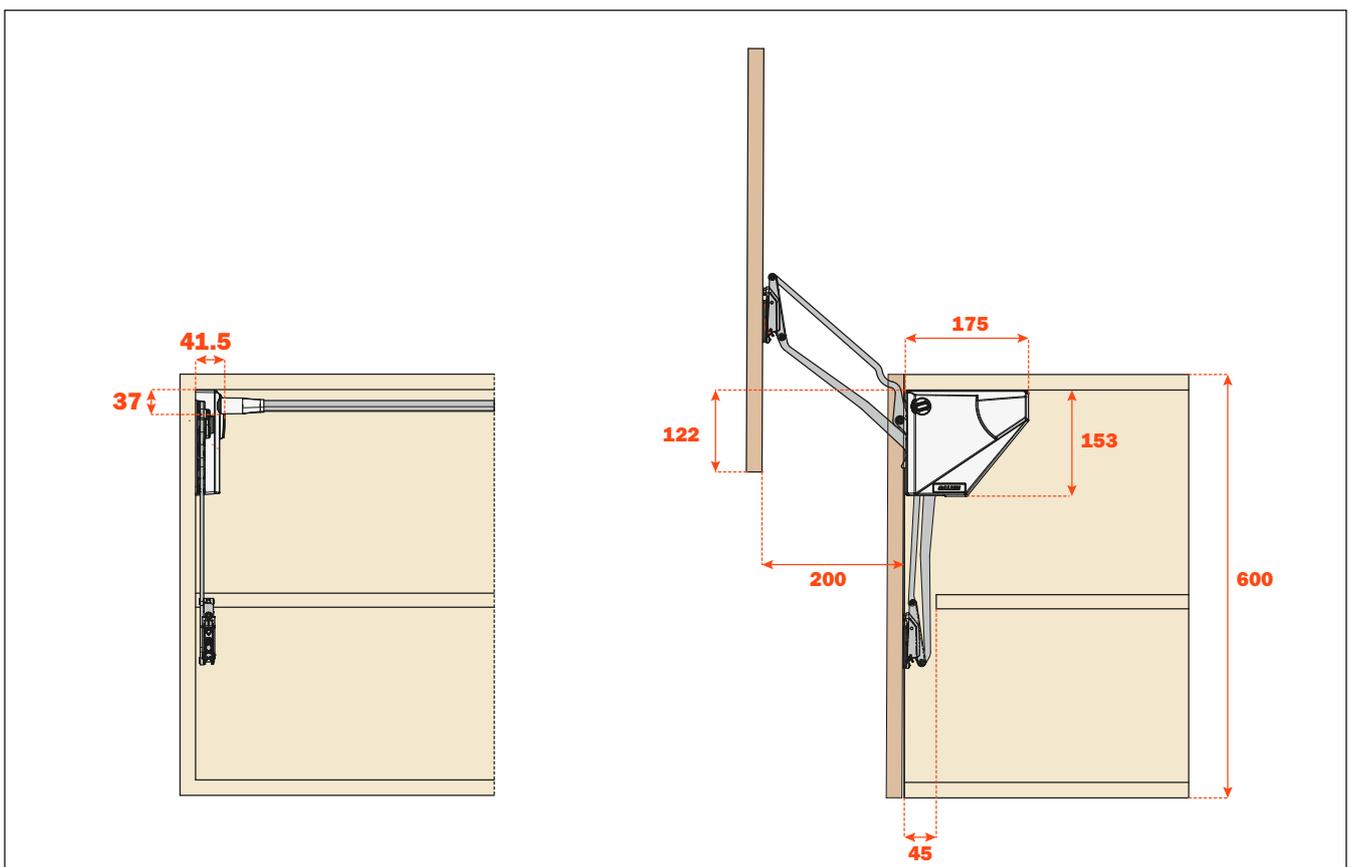EvoLift - Öffnungssysteme - Parallelliftbeschlag**FPMXC****Außenmaße des Systems für Türhöhen von 360 mm bis 440 mm.****FPMXL****Außenmaße des Systems für Türhöhen von 440 mm bis 600 mm.**



Kinematische Bewegung des Systems.

FPM_C		FPM_L	
SP	X max	SP	X max
16	29	16	25
18	31	18	27
19	31	19	28
20	32	20	28
22	33	22	29

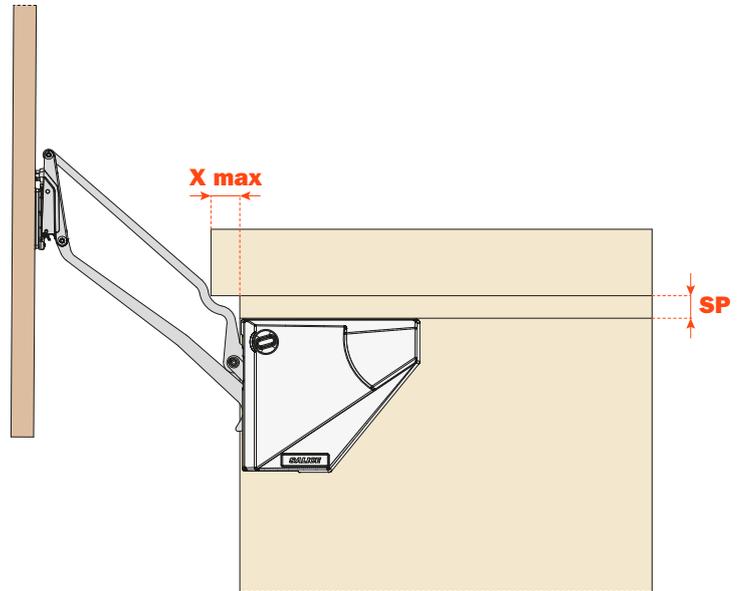

FPM_C		FPM_L	
T	AC min.	T	AC min.
19	3	19	2
22	3,5	22	2,5
25	4	25	3

