


**EvoLift - Système pour porte relevable parallèle**

**Instructions de montage**

**Perçage de la porte en bois.**

**Pour portes de hauteur de 360 mm à 440 mm.**


**D** = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

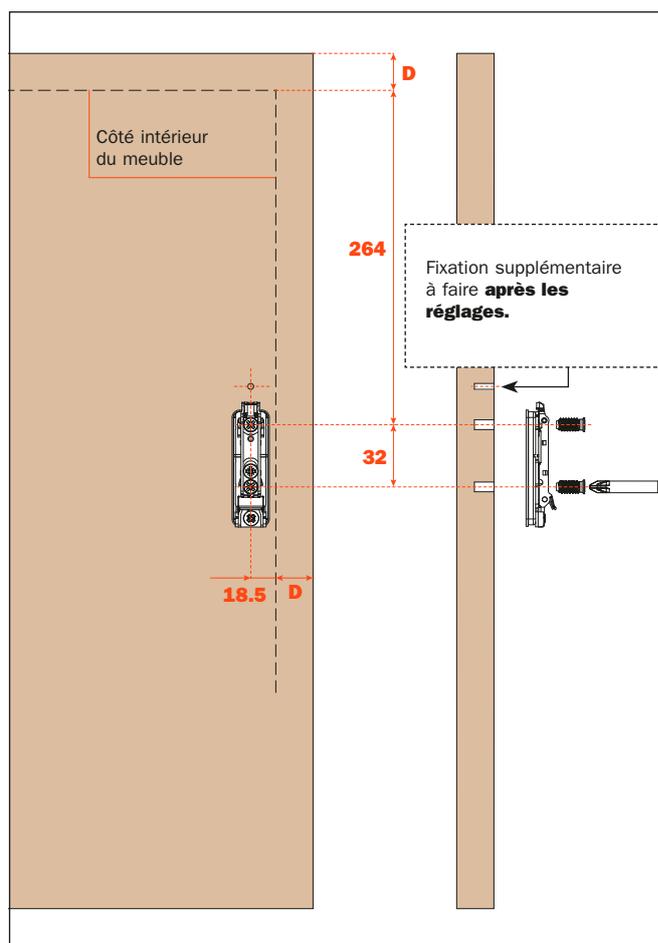

**Perçage de la porte en bois.**

**Pour portes de hauteur de 440 mm à 600 mm.**

**D** = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble


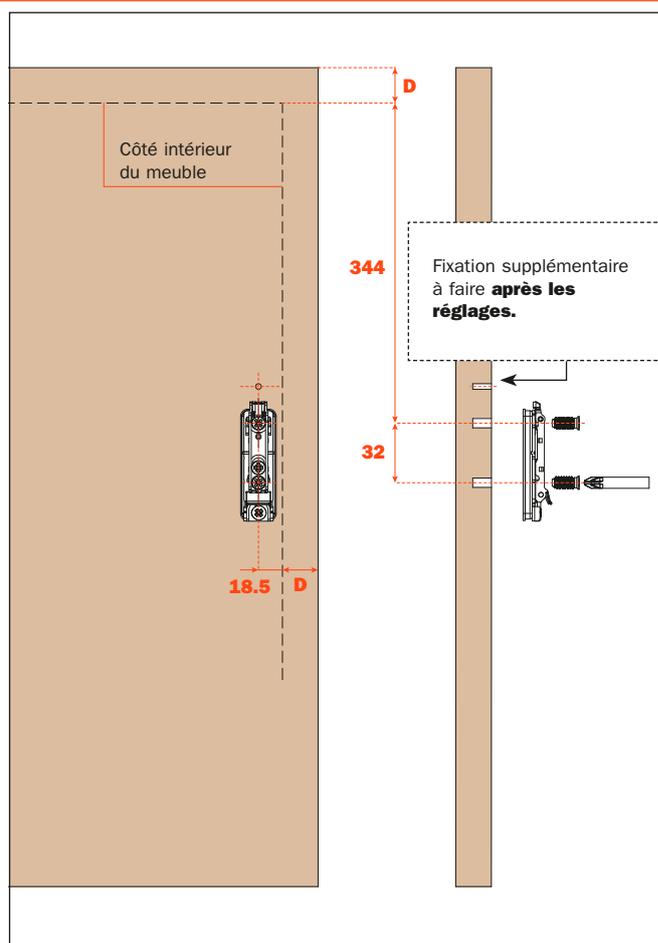




### Perçage de la porte avec profilé en aluminium. Pour portes de hauteur de 360 mm à 440 mm.

Pour portes avec profilé en aluminium, fixer l'embase sur l'adaptateur approprié **DBZXBH9**.



**D** = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

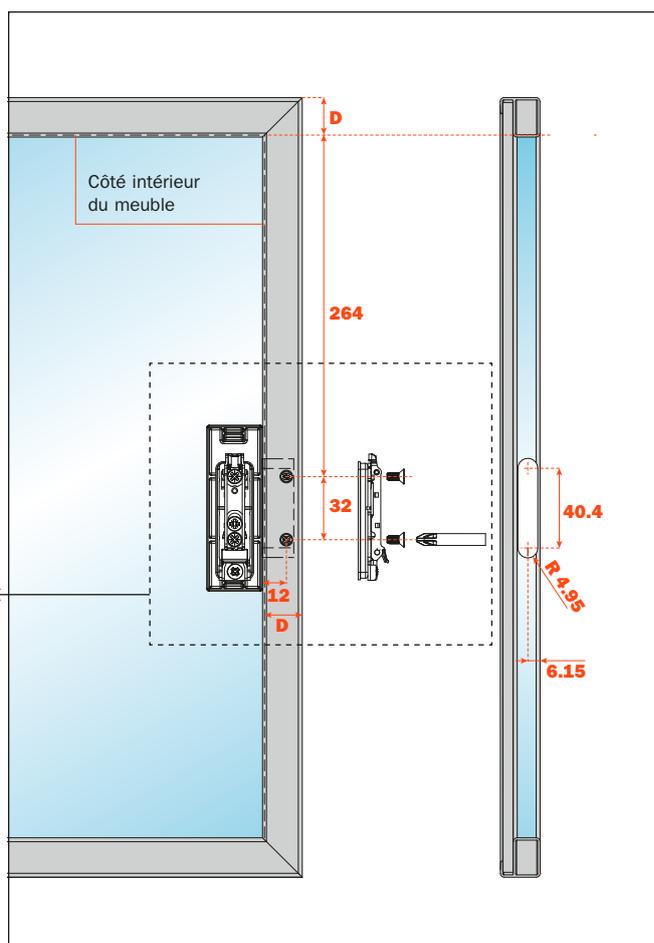
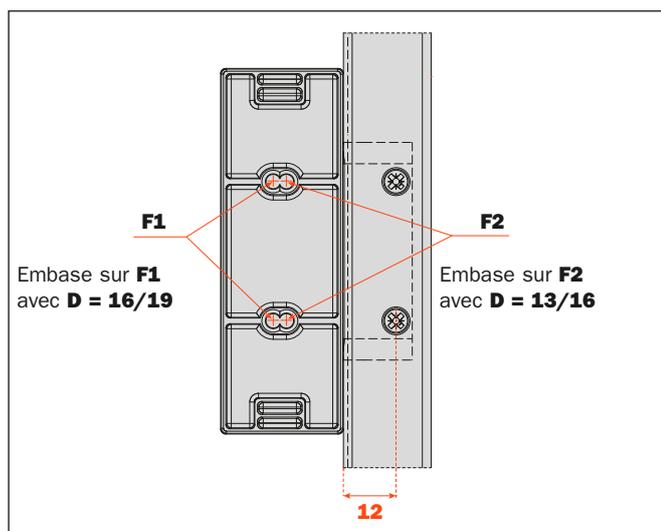


### Perçage de la porte avec profilé en aluminium. Pour portes de hauteur de 440 mm à 600 mm.

Pour portes avec profilé en aluminium, fixer l'embase sur l'adaptateur approprié **DBZXBH9**.

**D** = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

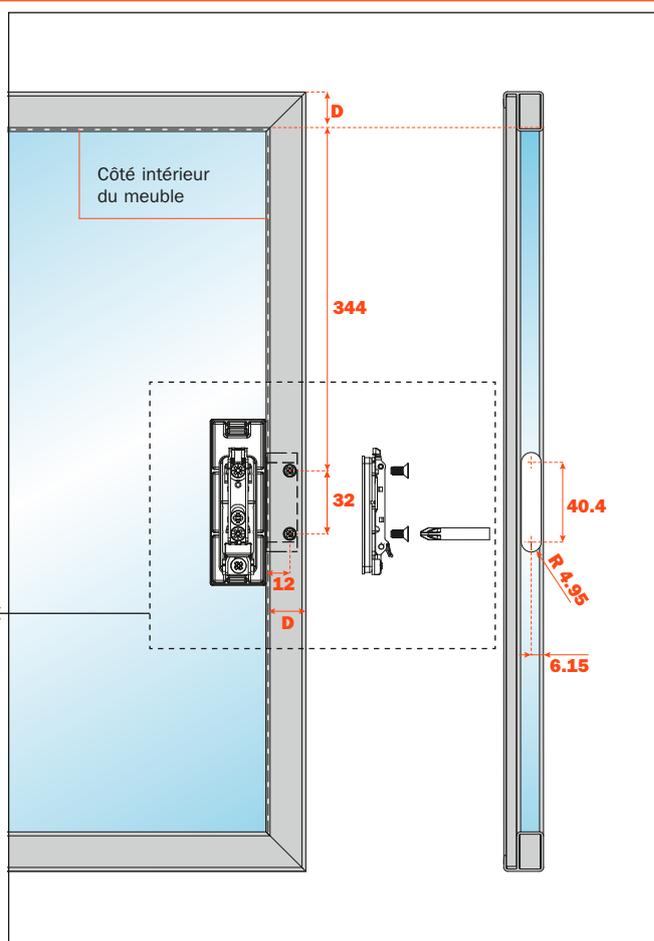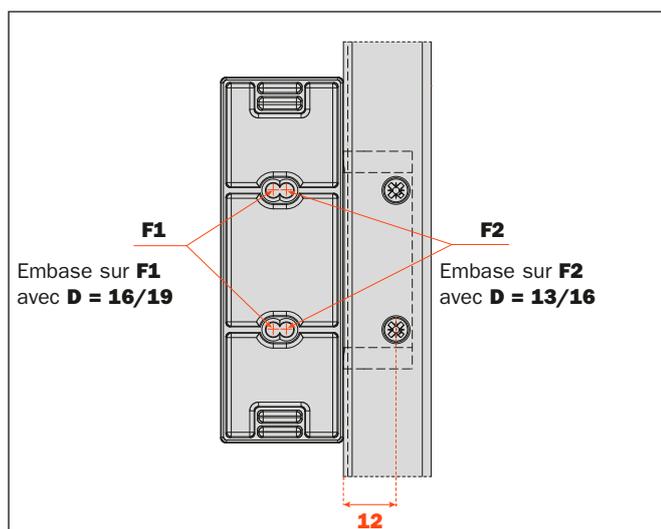


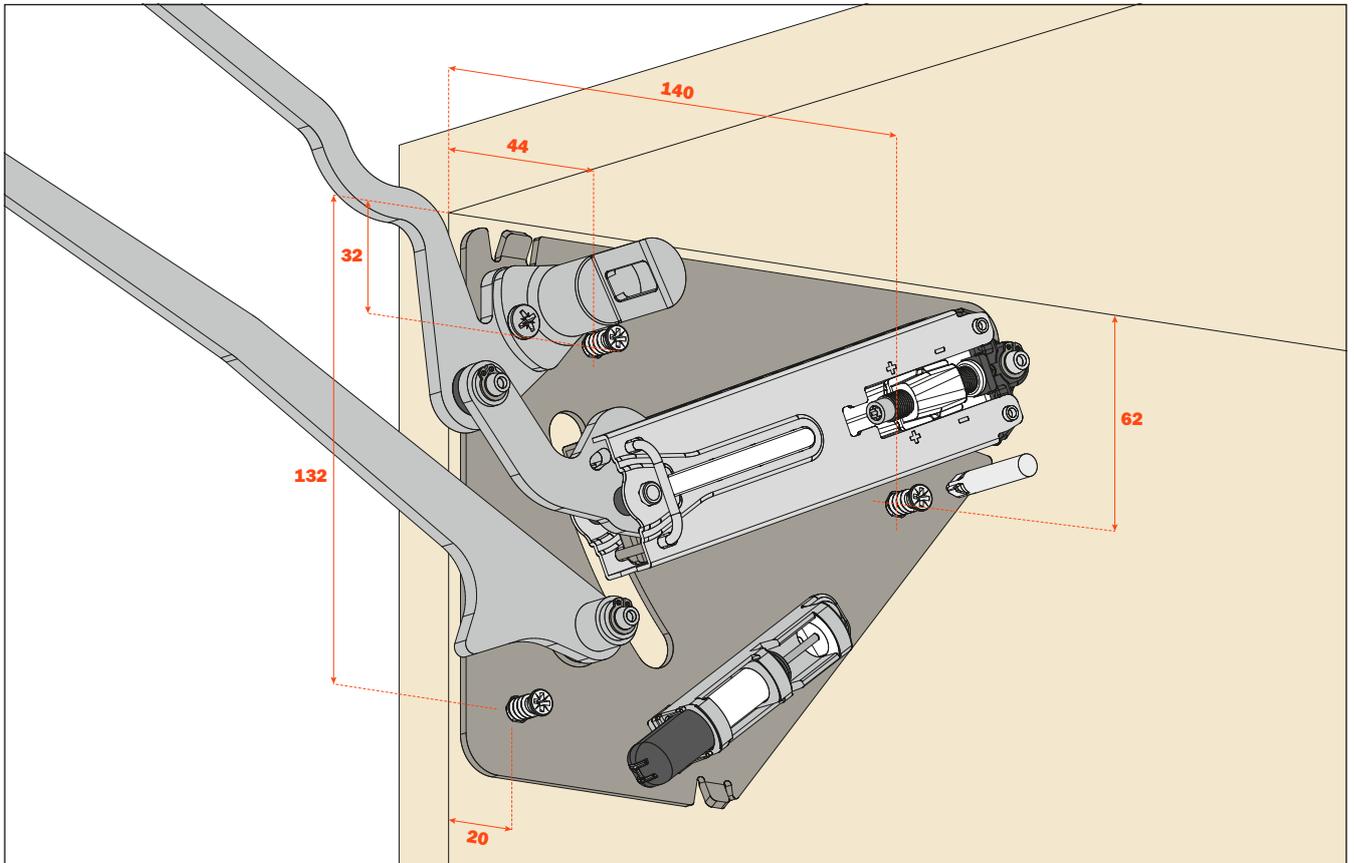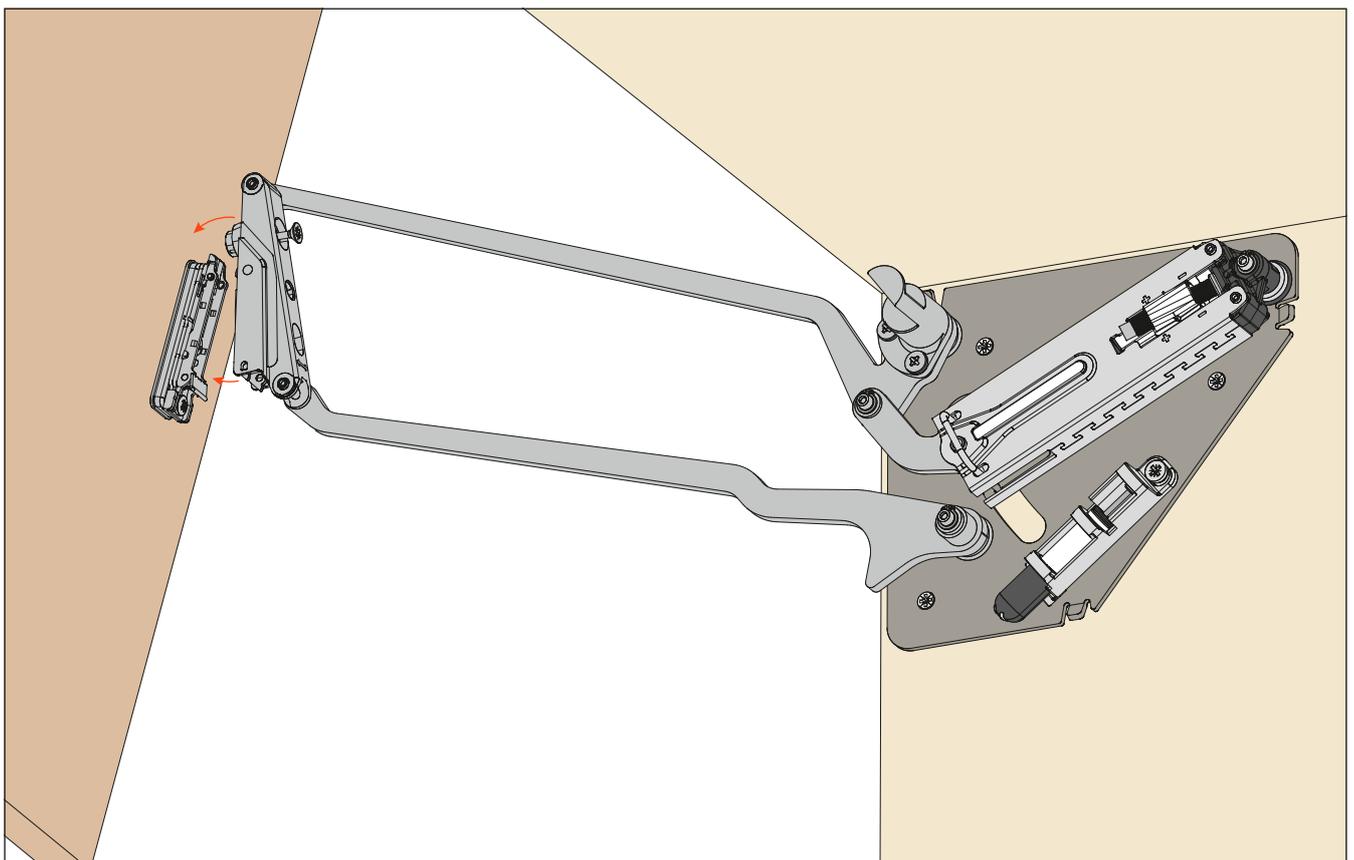**EvoLift - Système pour porte relevable parallèle**  
**Instructions de montage****Fixation du système sur le côté du meuble.****Montage de la porte sur le meuble.**




### Enlever le dispositif de sécurité.

Abaisser légèrement la porte jusqu'à ce que le dispositif de sécurité puisse être enlevé facilement.


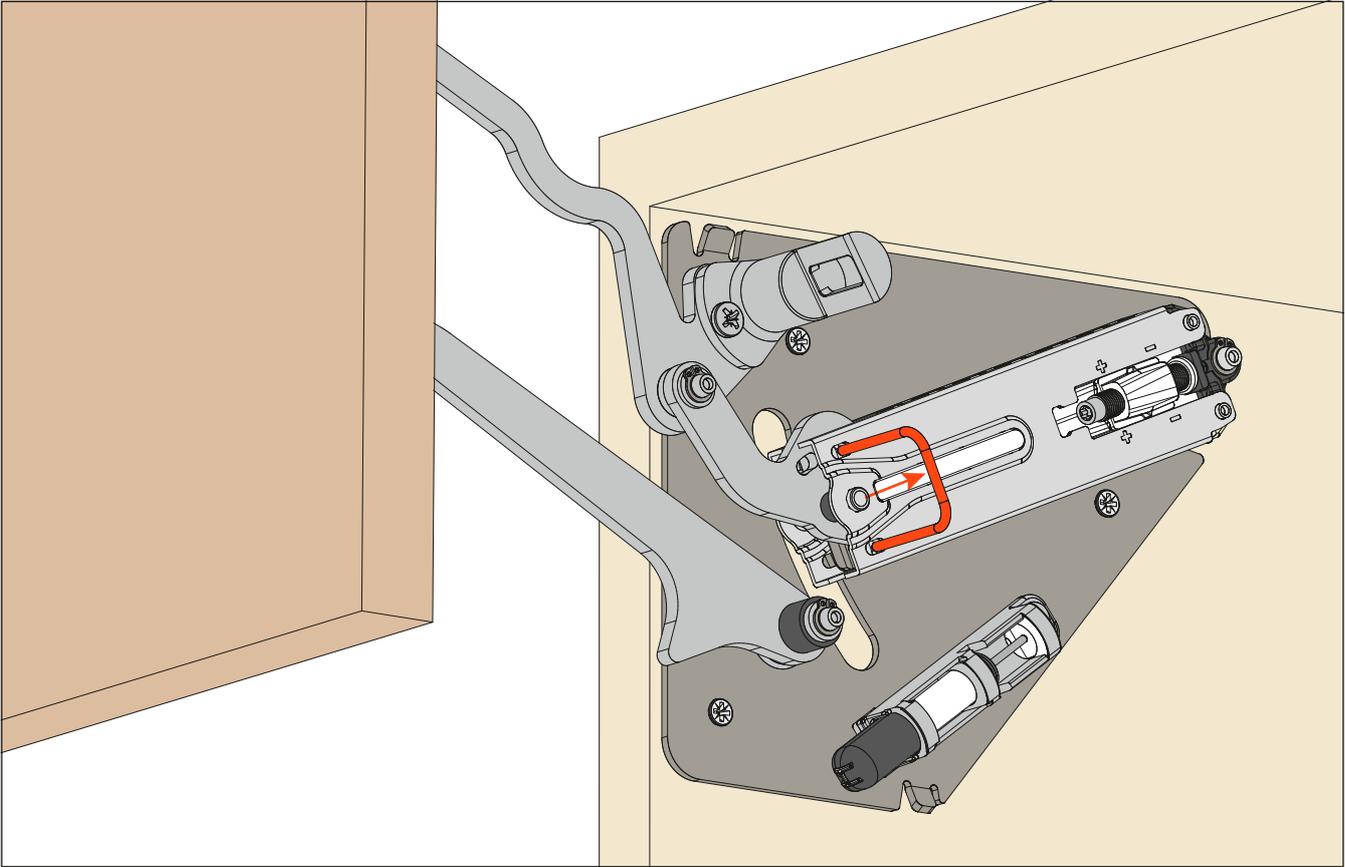


### Montage de la barre stabilisatrice.

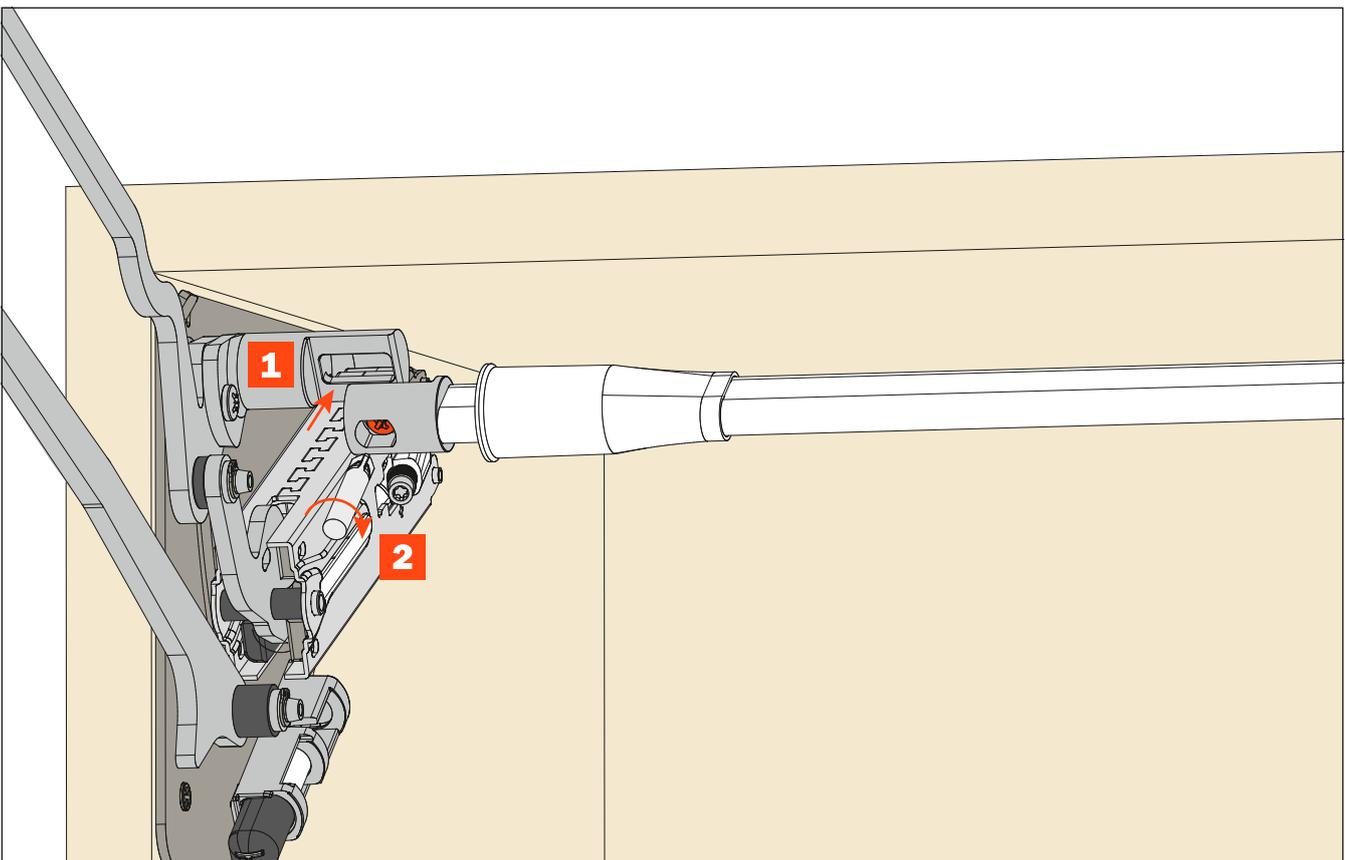


**EvoLift - Système pour porte relevable parallèle**  
**Instructions de montage****Réglage de la force du système.**

Utiliser un embout Torx de taille T20.

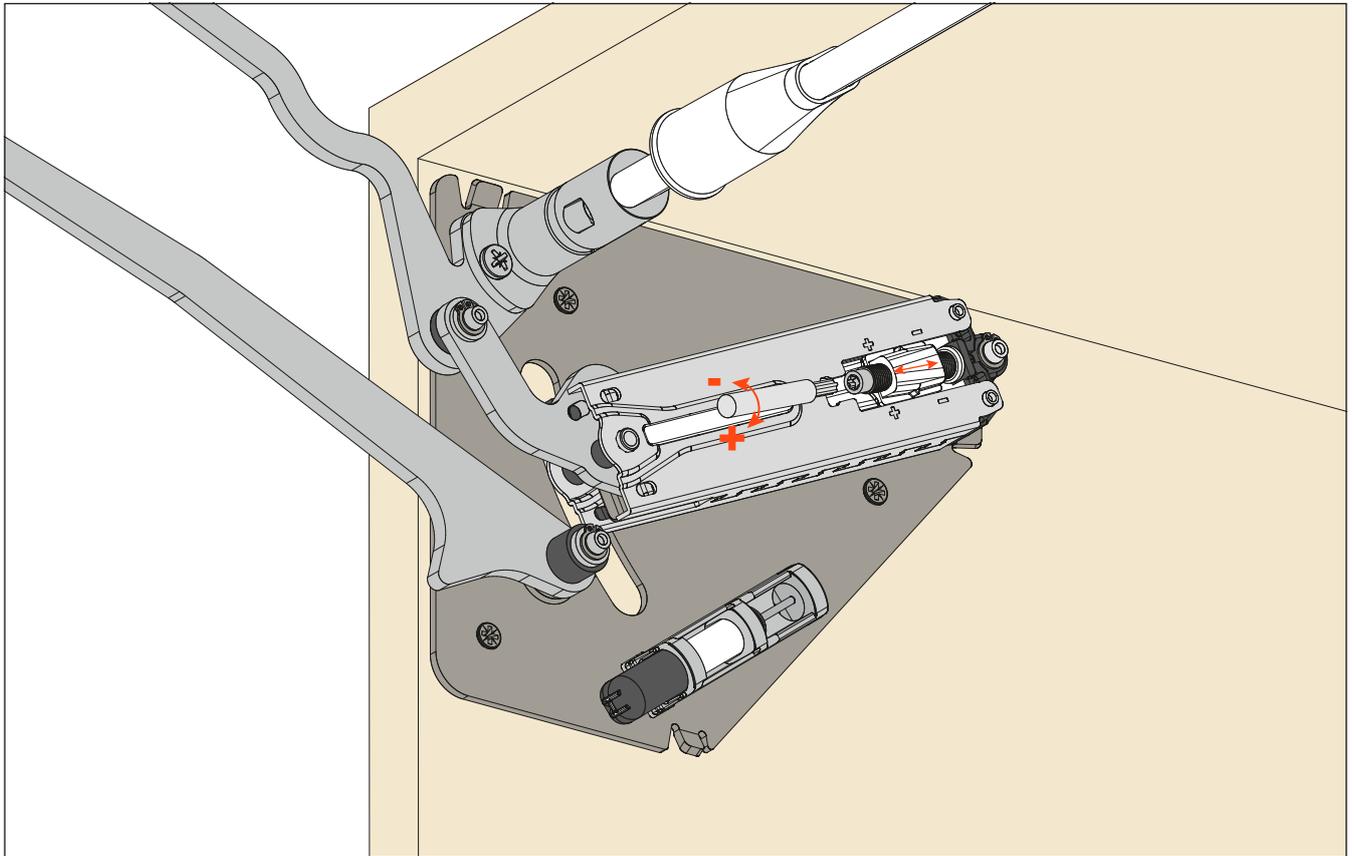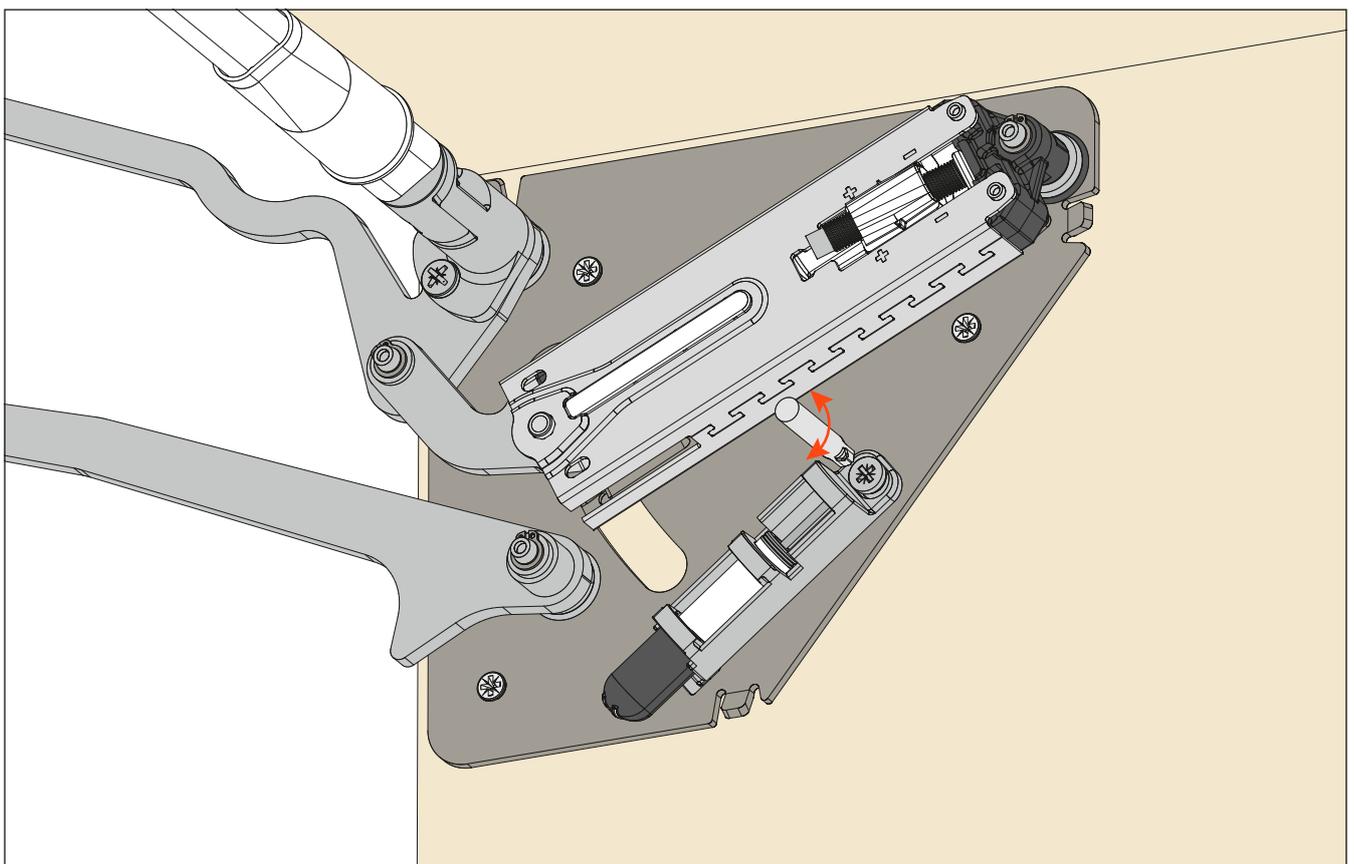**Réglage de la force de freinage.**




## Réglages de la porte.

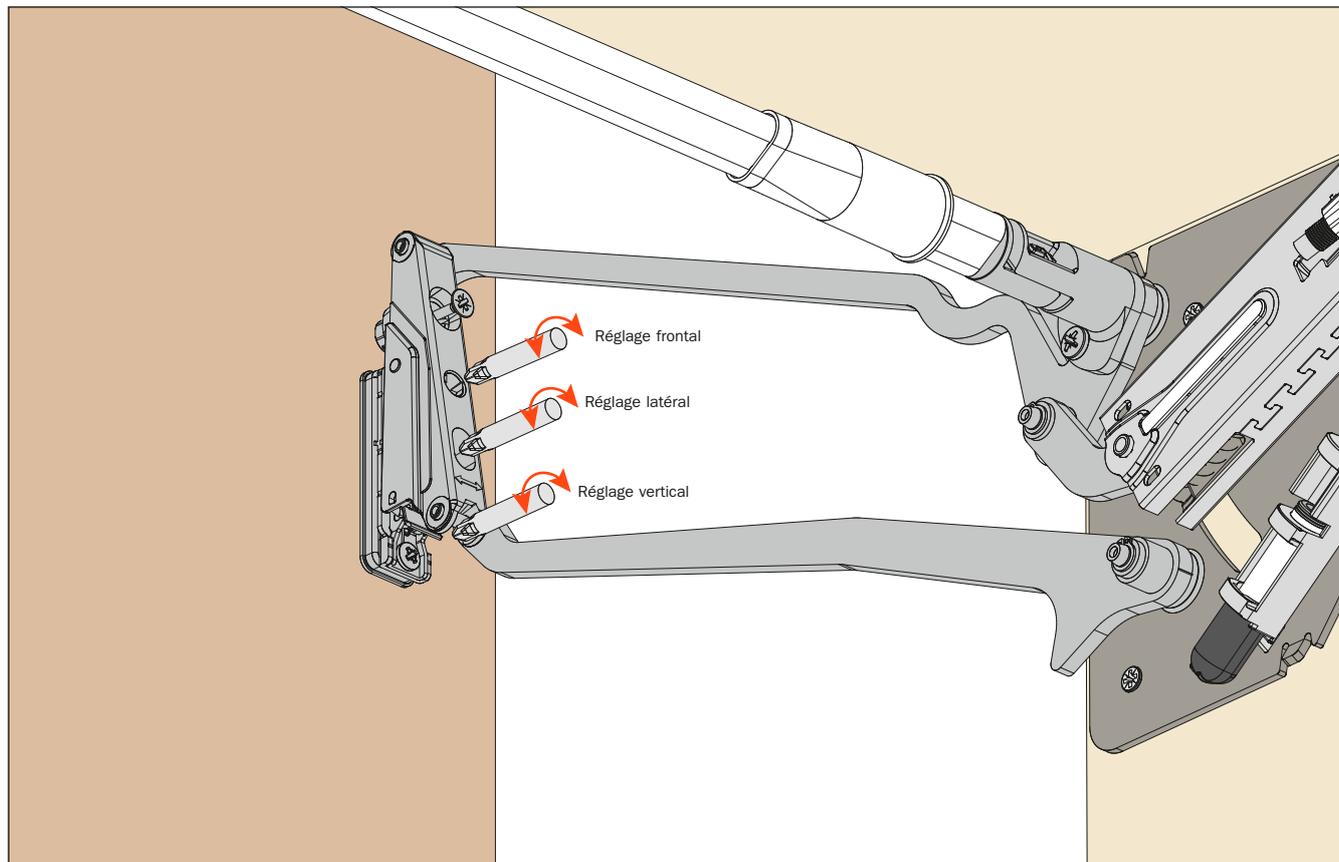


### Fixation supplémentaire à faire après les réglages.

En cas d'utilisation de portes avec profilé en aluminium, remplacer la vis indiquée par celle fournie dans le sachet avec l'adaptateur DBZXBH9.

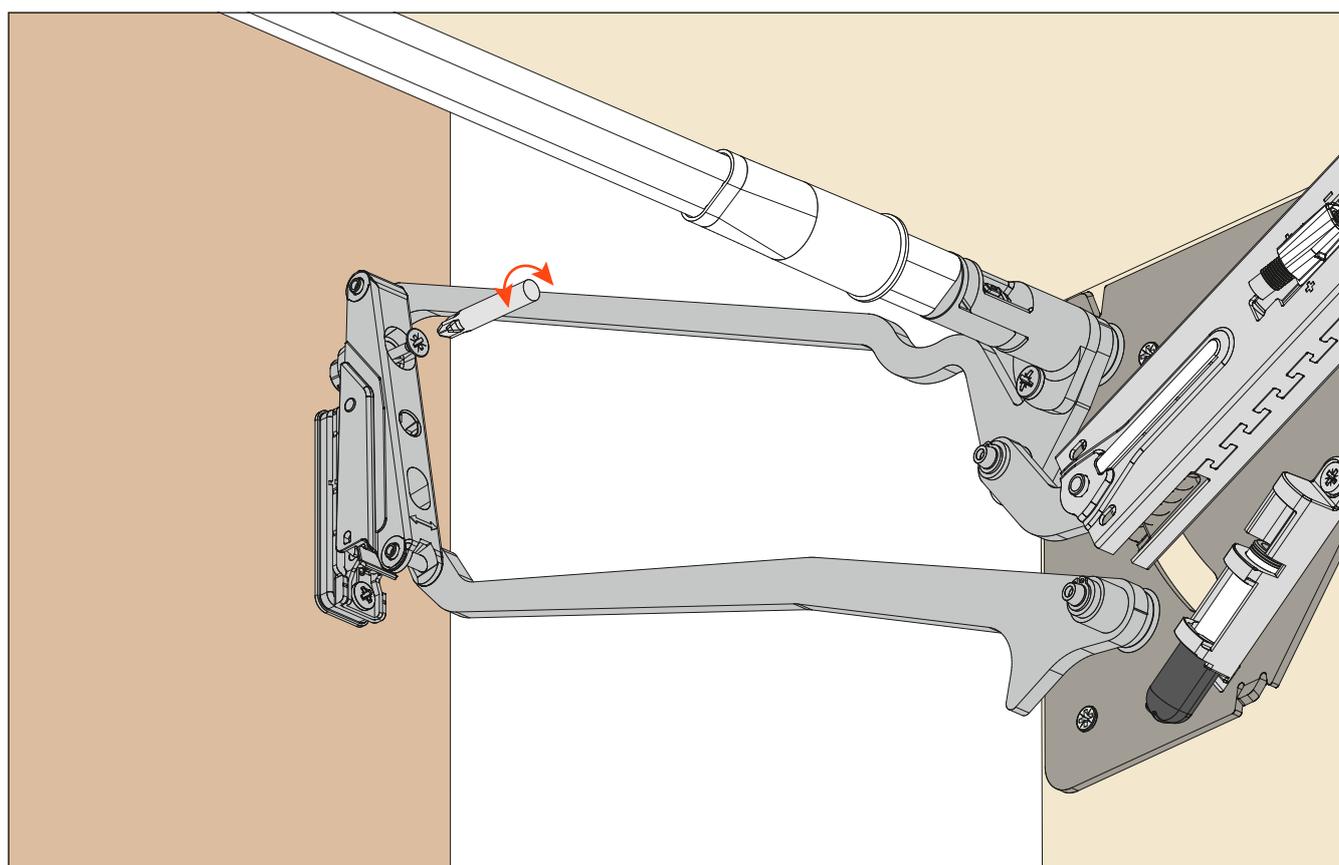


## **EvoLift - Système pour porte relevable parallèle** **Instructions de montage**

**Après tous les réglages, enlever la barre stabilisatrice pour la mise en place du cache et réinsérer la barre.**

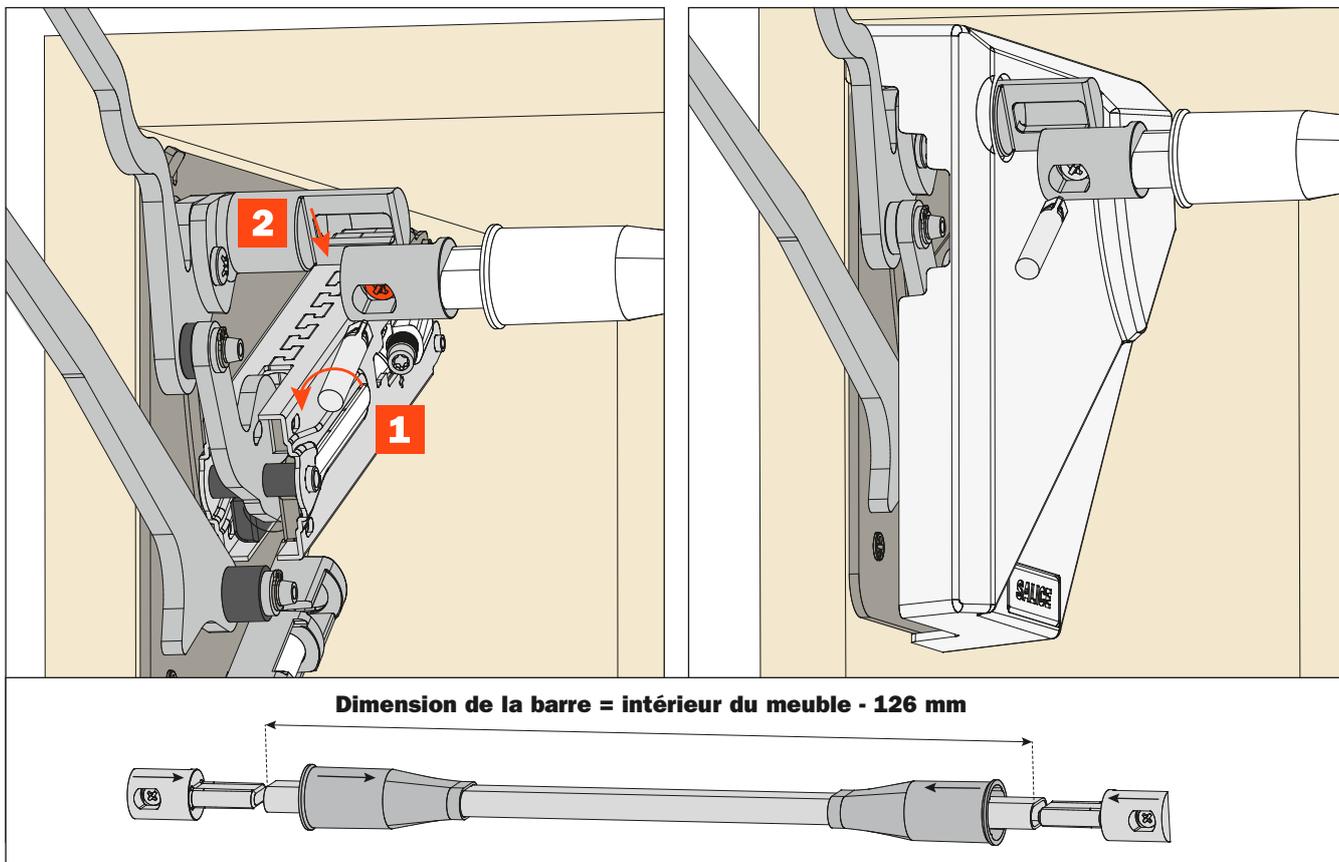


**Vue d'ensemble du système monté.**


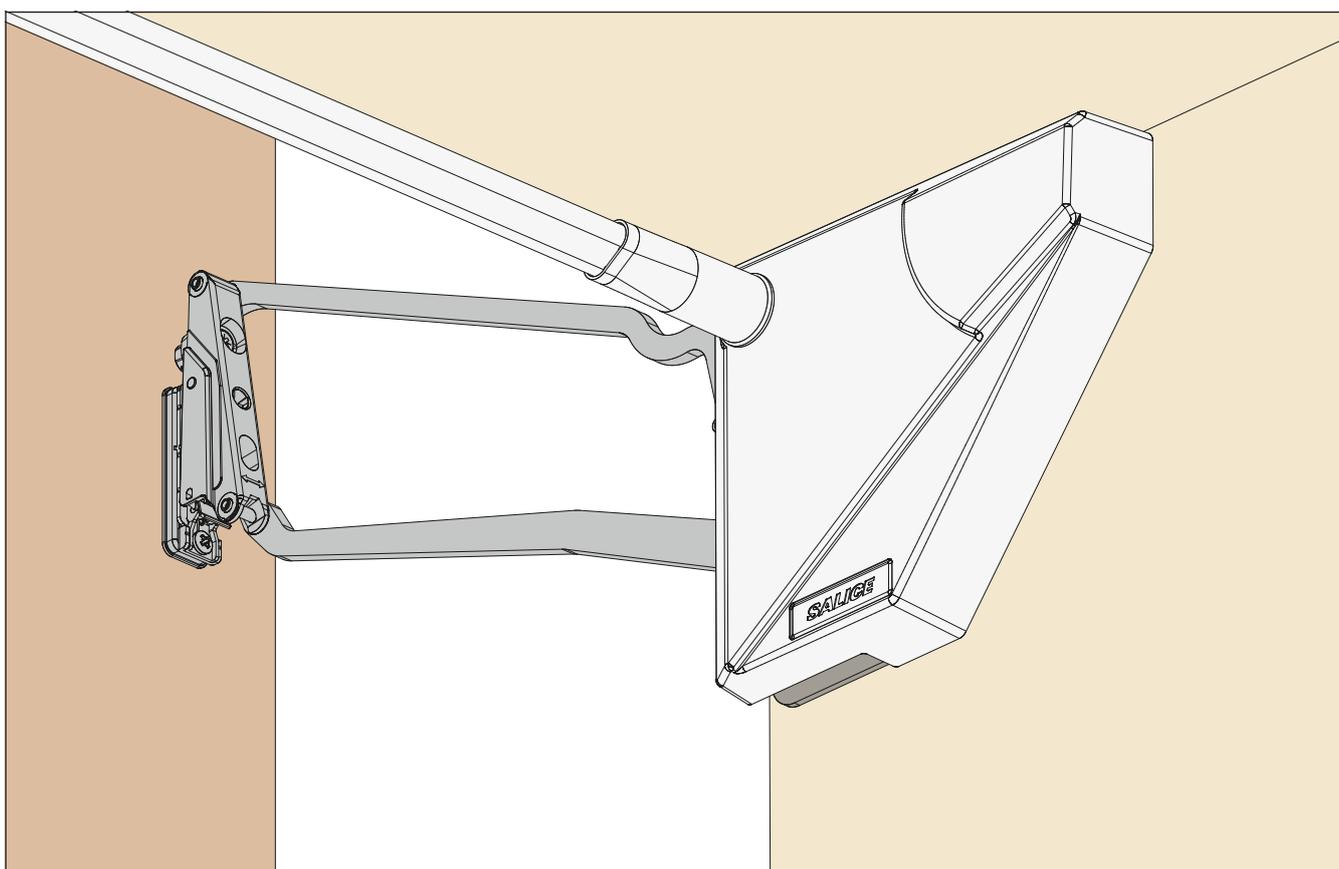




## Démontage de la porte.

Enlever la barre stabilisatrice et le cache, desserrer la vis supplémentaire de fixation et décrocher le bras de la porte.

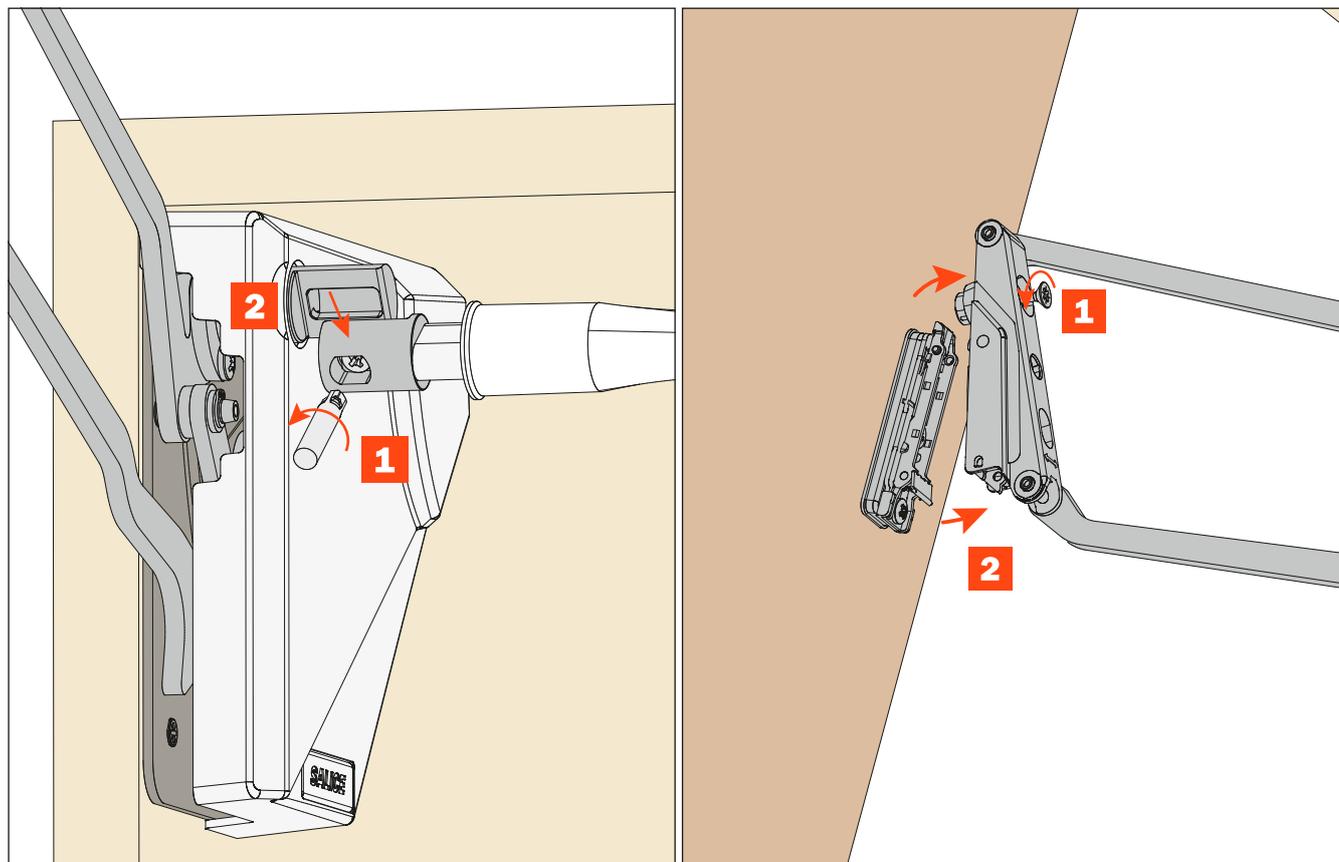


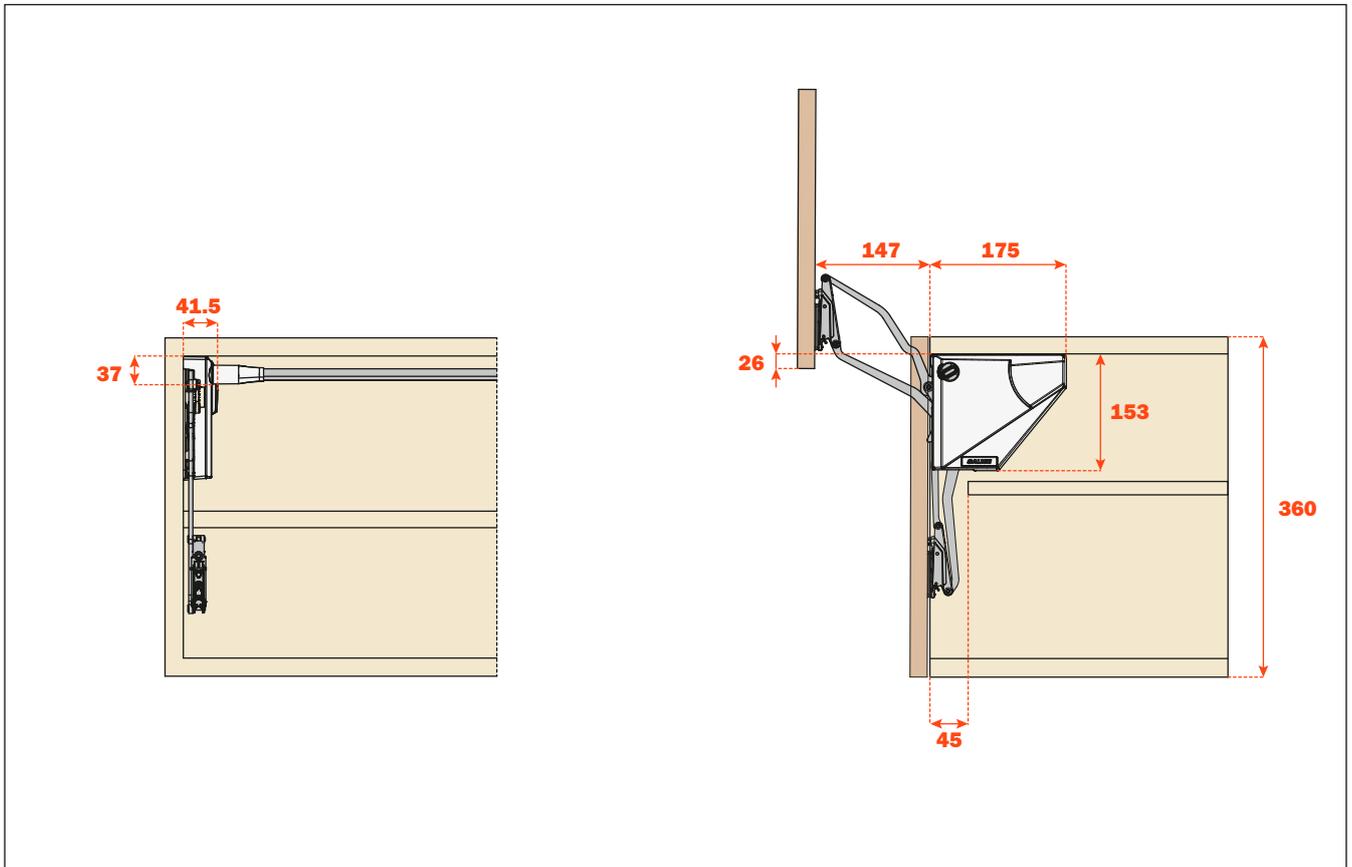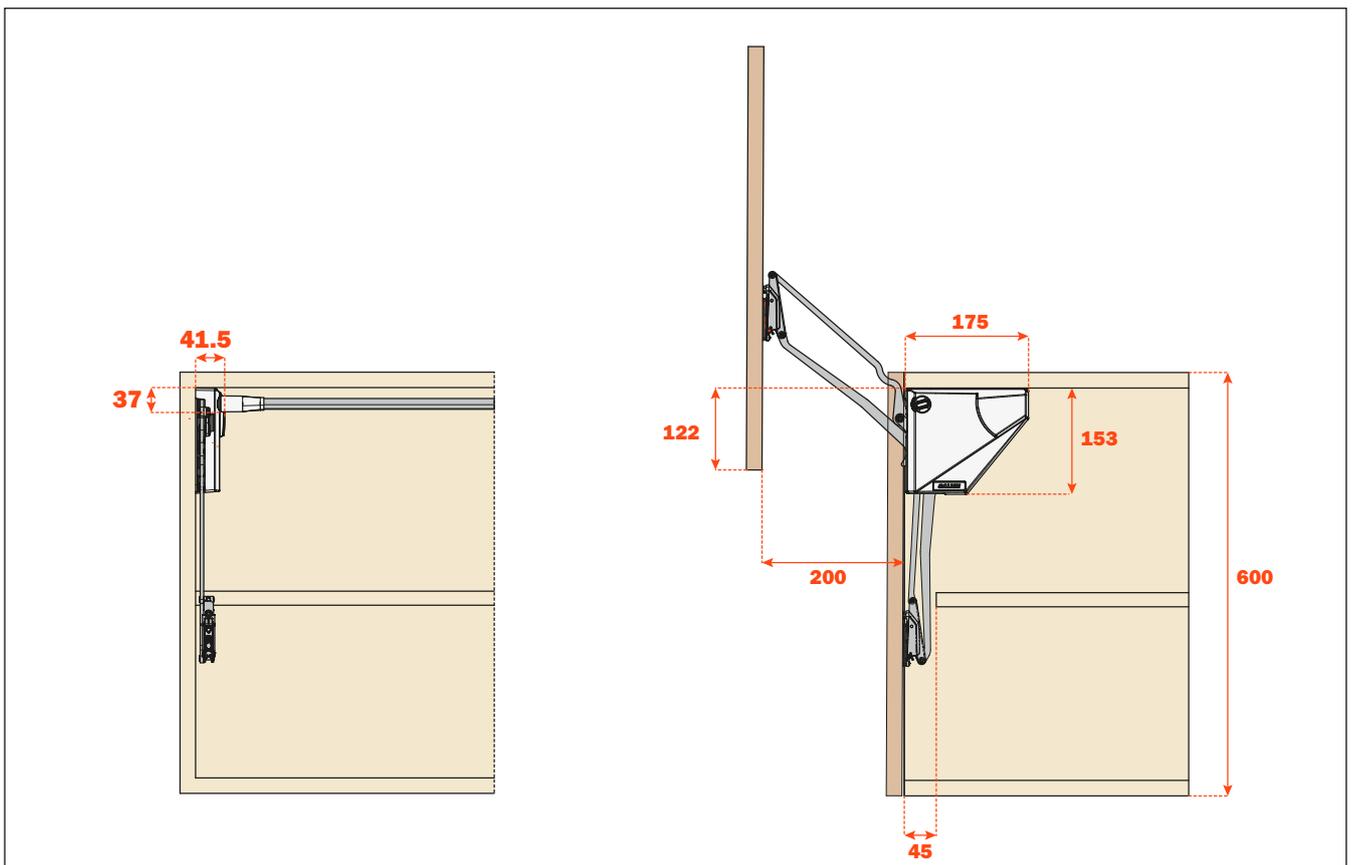**EvoLift - Système pour porte relevable parallèle****FPMXC****Encombrement du système pour portes de hauteur de 360 mm à 440 mm.****FPMXL****Encombrement du système pour portes de hauteur de 440 mm à 600 mm.**



### Mouvement cinématique du système.

FPM_C		FPM_L	
SP	X max	SP	X max
16	29	16	25
18	31	18	27
19	31	19	28
20	32	20	28
22	33	22	29

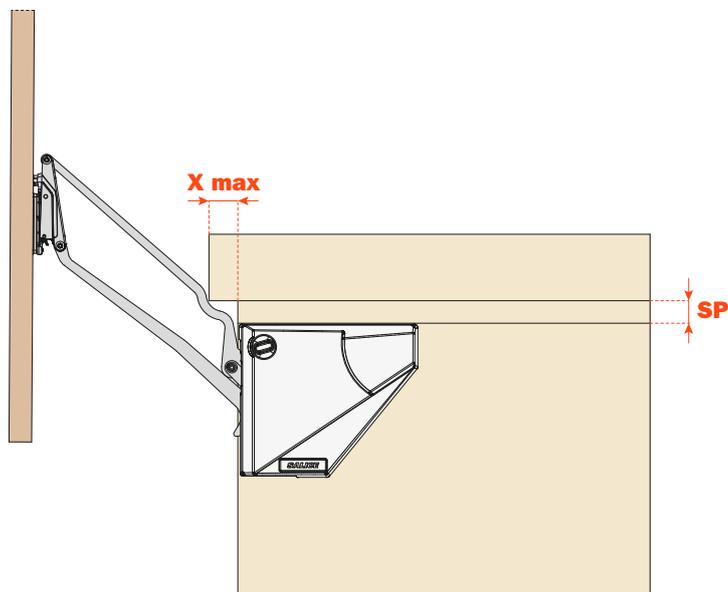

FPM_C		FPM_L	
T	AC min.	T	AC min.
19	3	19	2
22	3,5	22	2,5
25	4	25	3

