



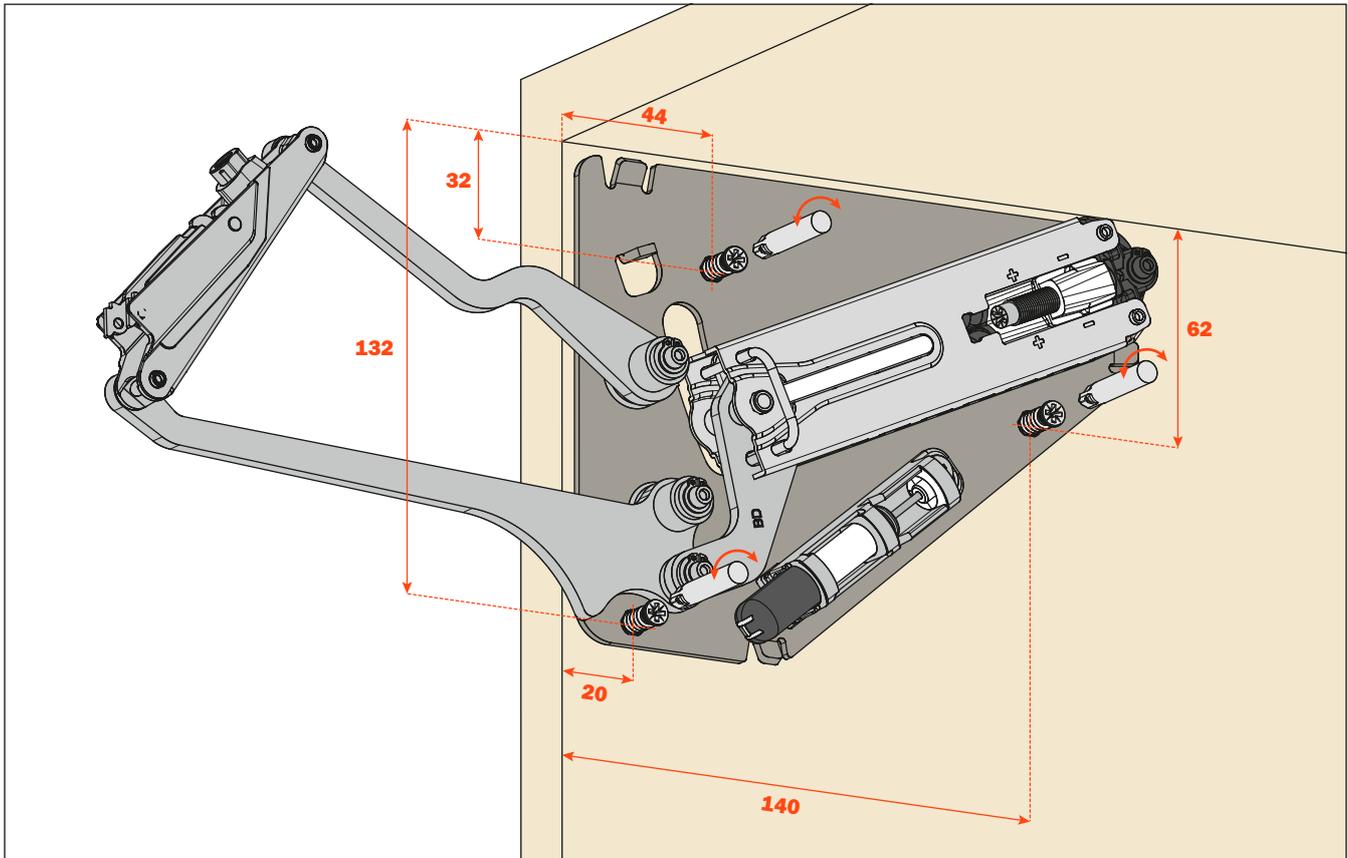

Befestigung des Systems an der Seitenwand.

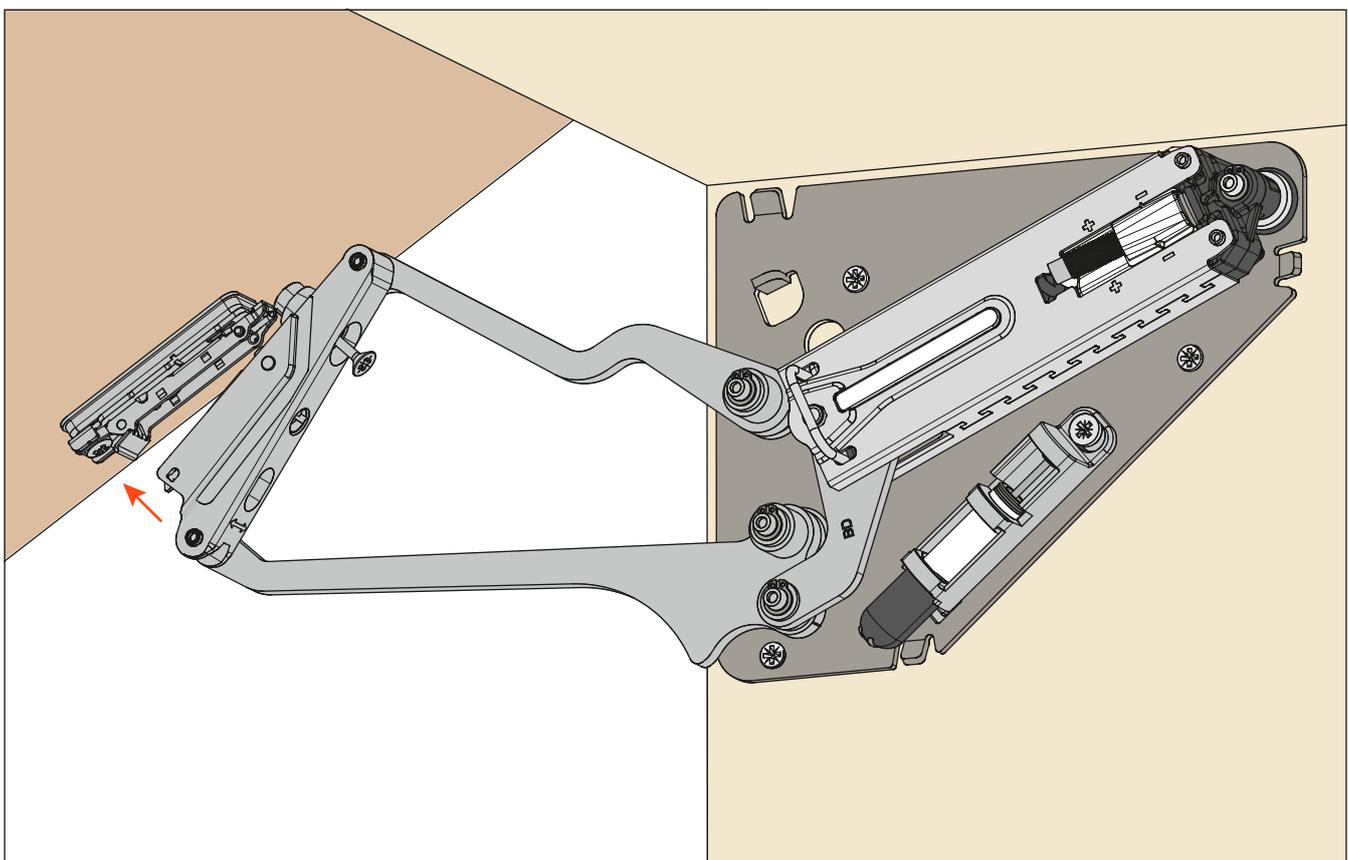


Montage der Tür am Möbel.



EvoLift - Öffnungssysteme - Schwenkliftbeschlag **Montageanleitungen**


Herausziehen des Sicherungsbügels.

Die Tür leicht senken, bis sich der Sicherungsbügel leicht herausziehen lässt. Den Sicherungsbügel für evtl. spätere Demontagen unbedingt aufbewahren.

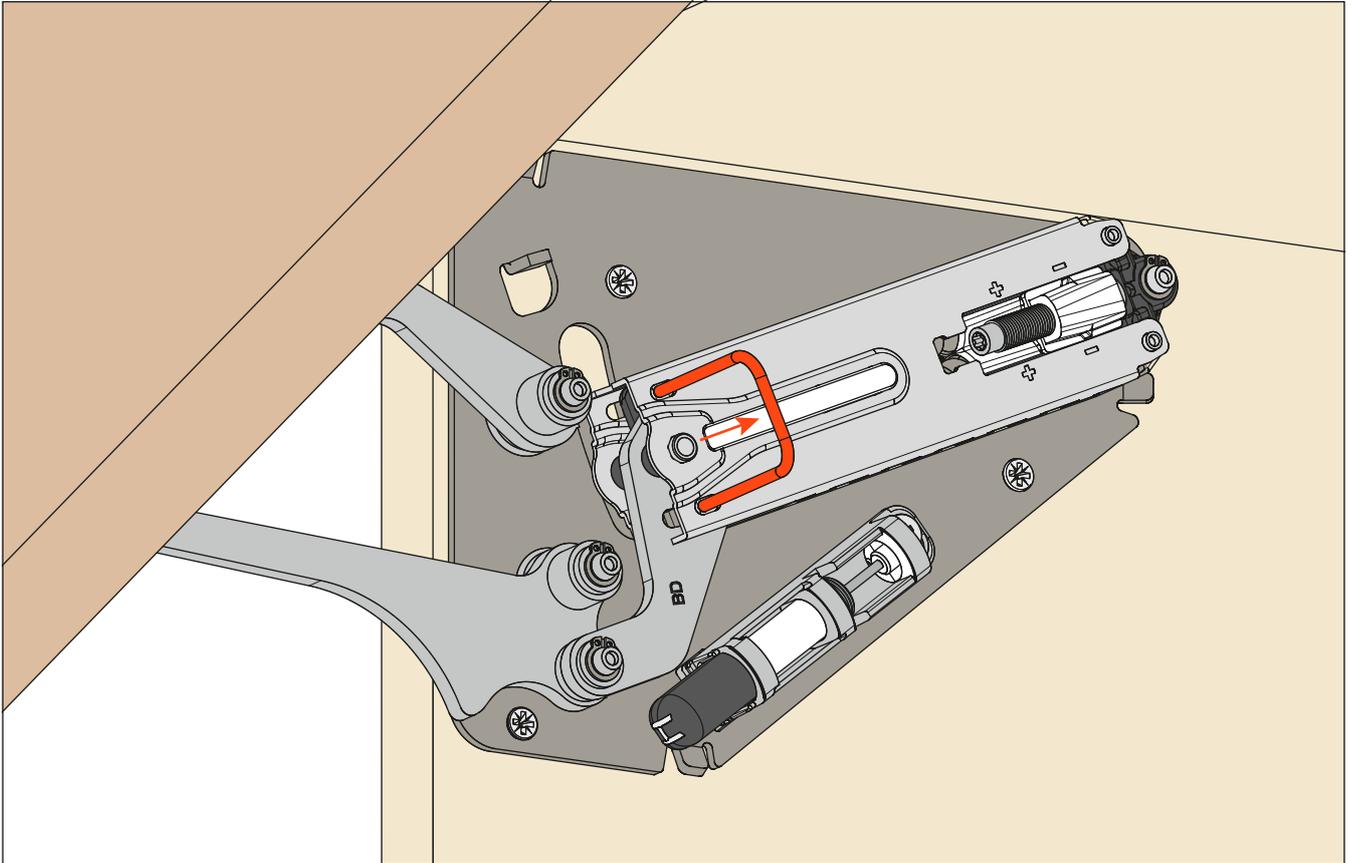


Verstellung der Kraft des Systems.

Einen Torx-Bit T20 verwenden.

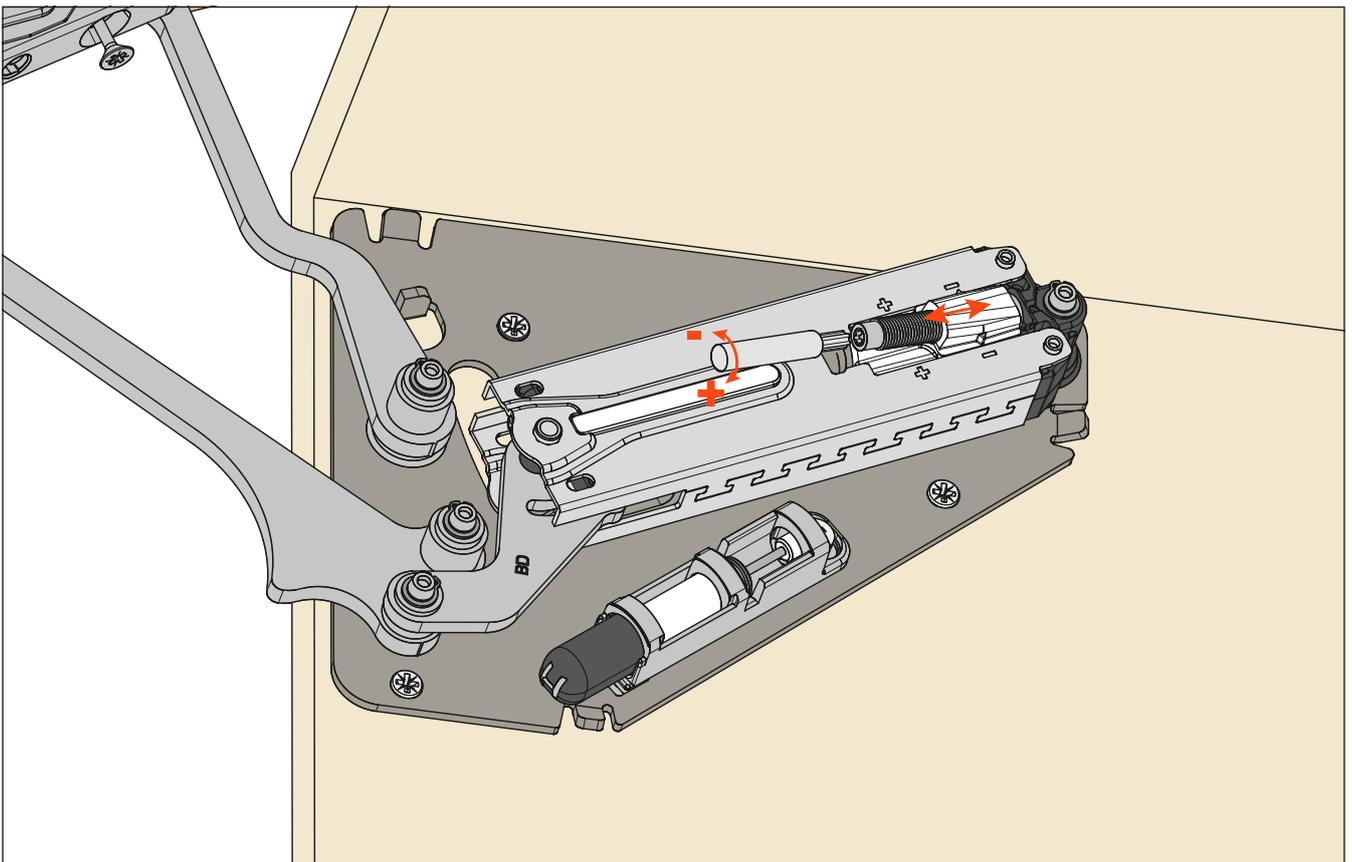




Verstellung der Bremswirkung.

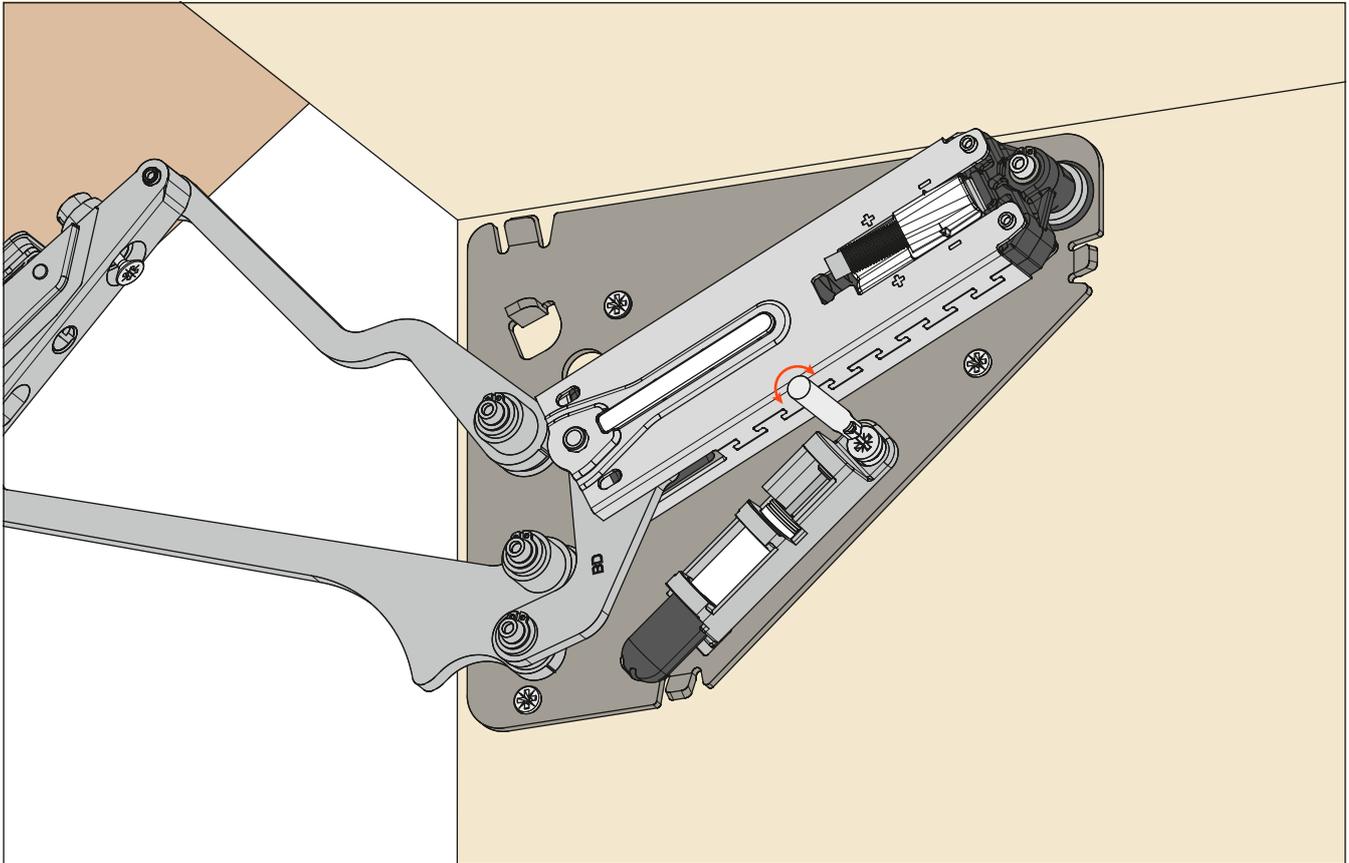


Verstellungen der Tür.

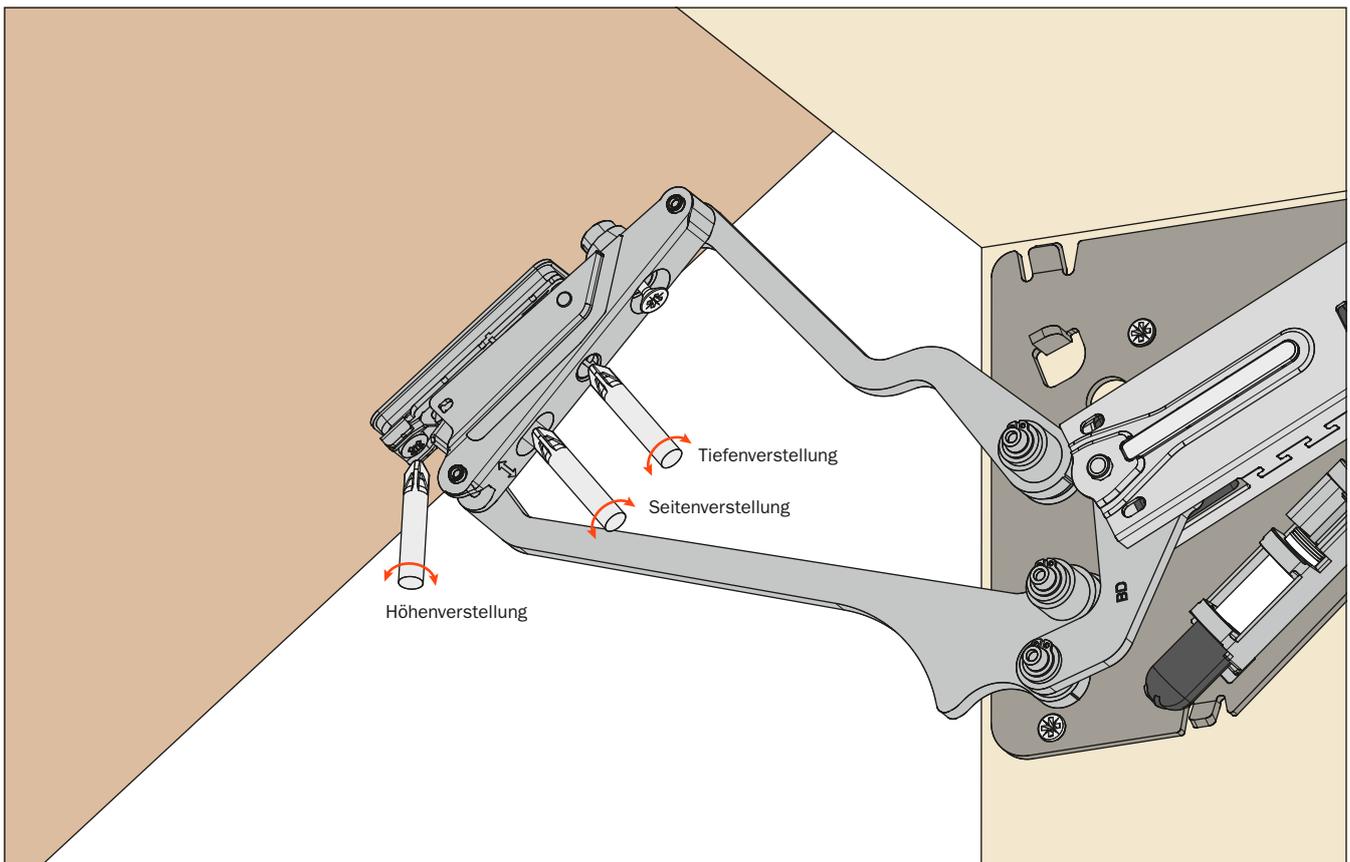


EvoLift - Öffnungssysteme - Schwenkliftbeschlagn **Montageanleitungen**

Zusätzliche Befestigung nach den Verstellungen.

Bei Anwendung von Alu-Rahmentüren, ersetzen Sie die angegebene Schraube durch die Schraube in der Verpackung mit dem Adapter DBZXBH9.

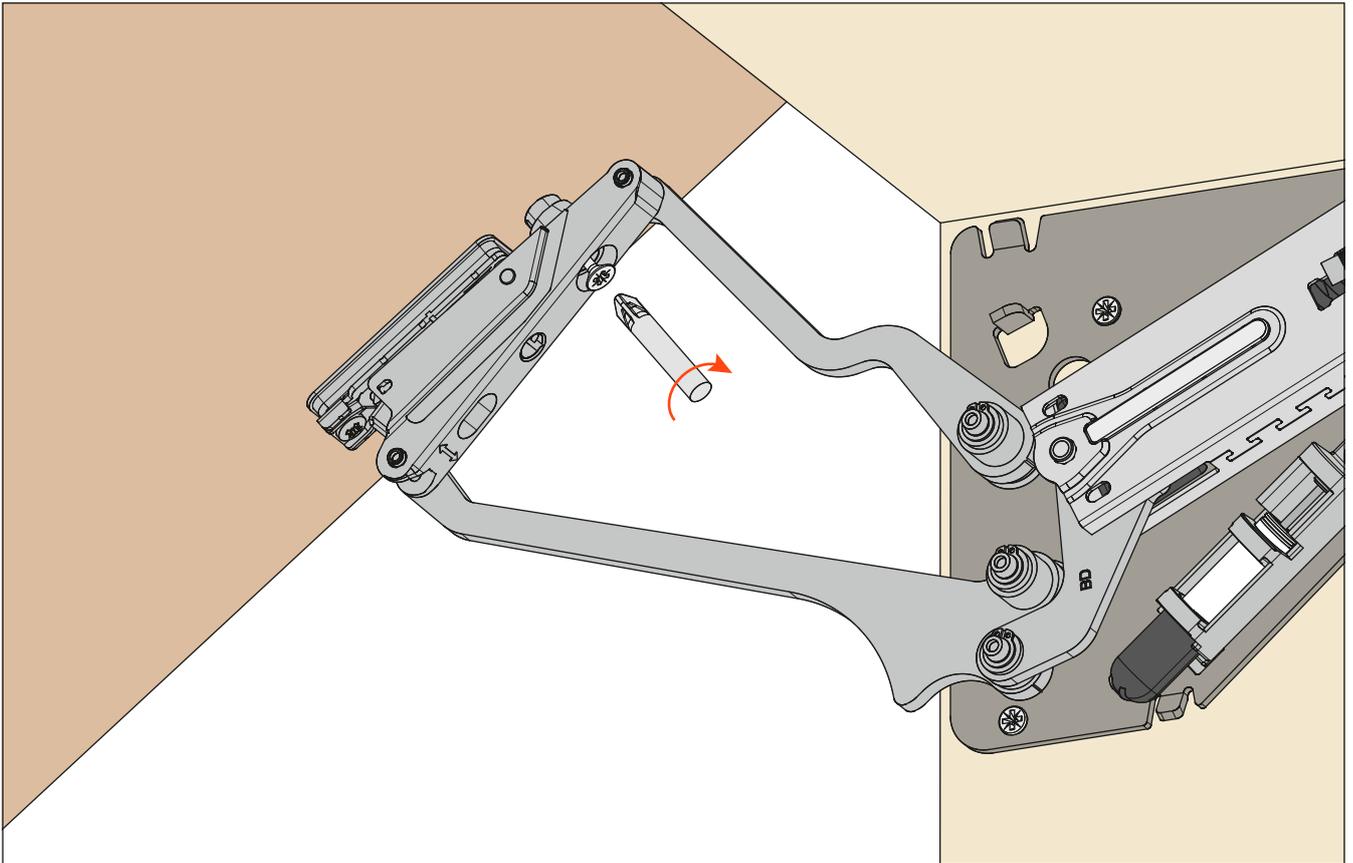


Aufclipsen des Abdeckgehäuses.

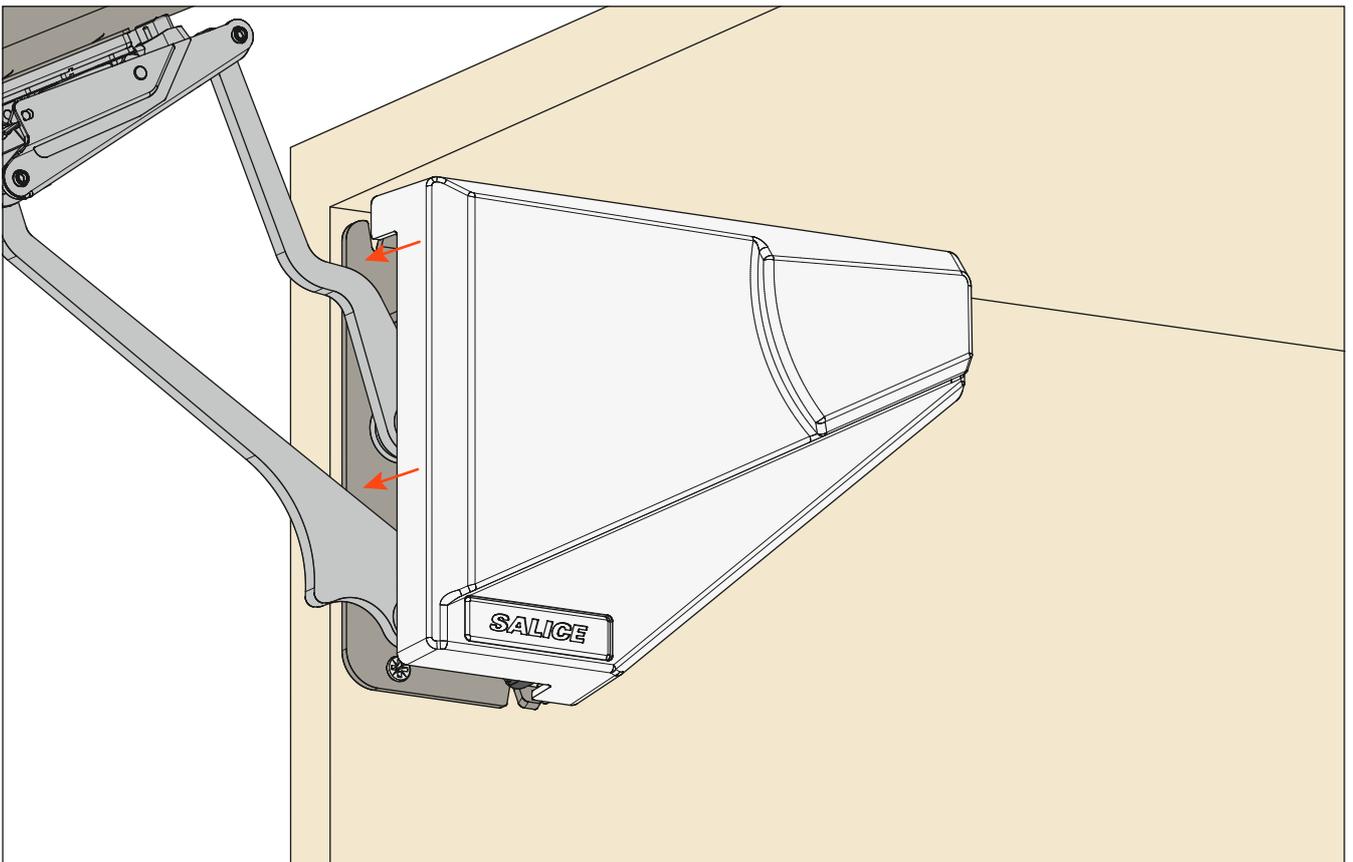




Demontage der Tür.

Die zusätzliche Befestigungsschraube lösen und den Hebelarm aus der Tür ausclippen.

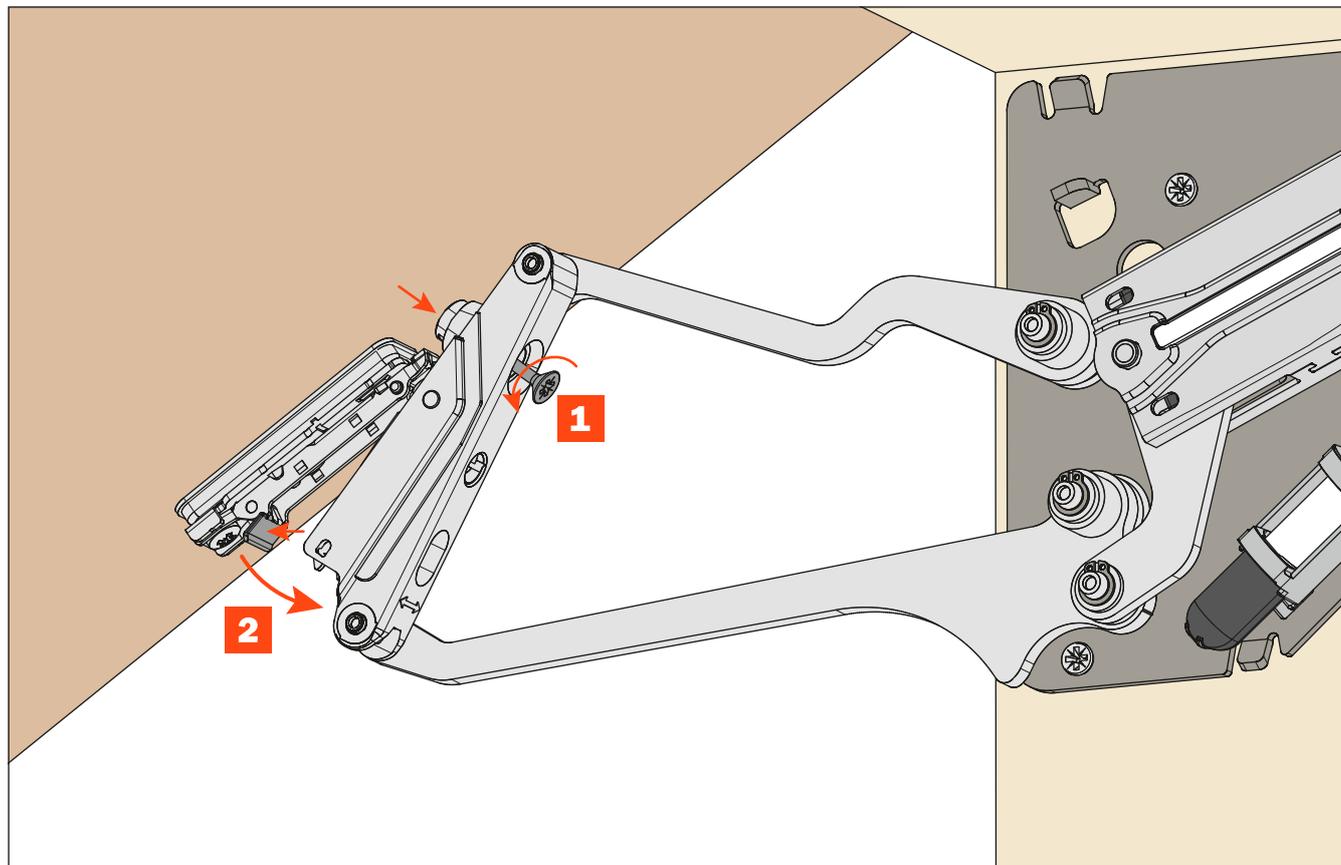

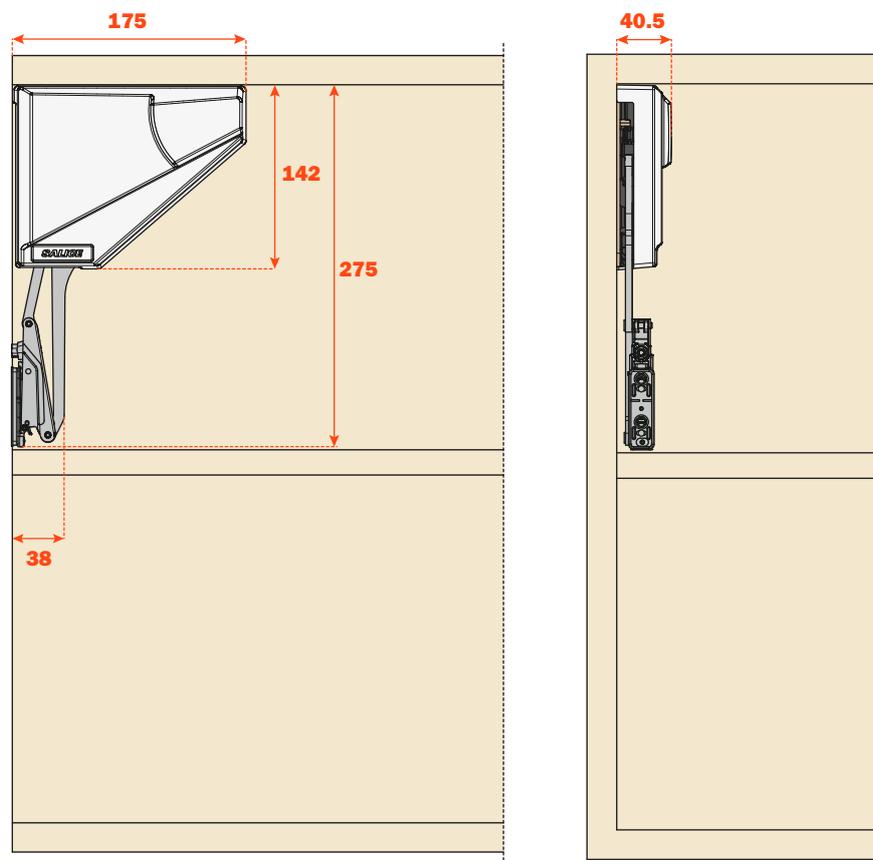EvoLift - Öffnungssysteme - Schwenkliftbeschlagn**Außenmaße des Systems.**



Stellung und Außenmaße der geöffneten Tür.

