



Istruzioni di montaggio

Fissare le piastre sui fianchi del mobile.

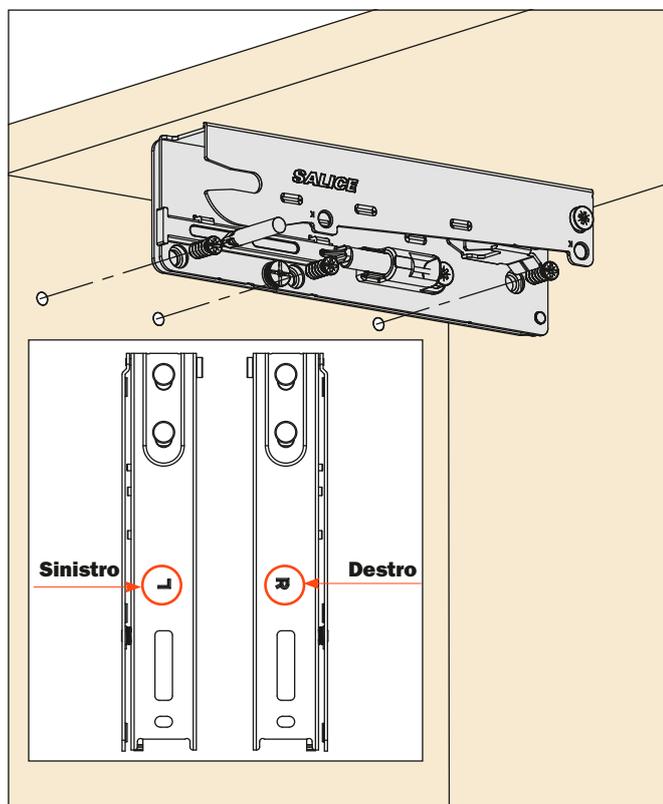


Fissare le scatoline sull'anta.

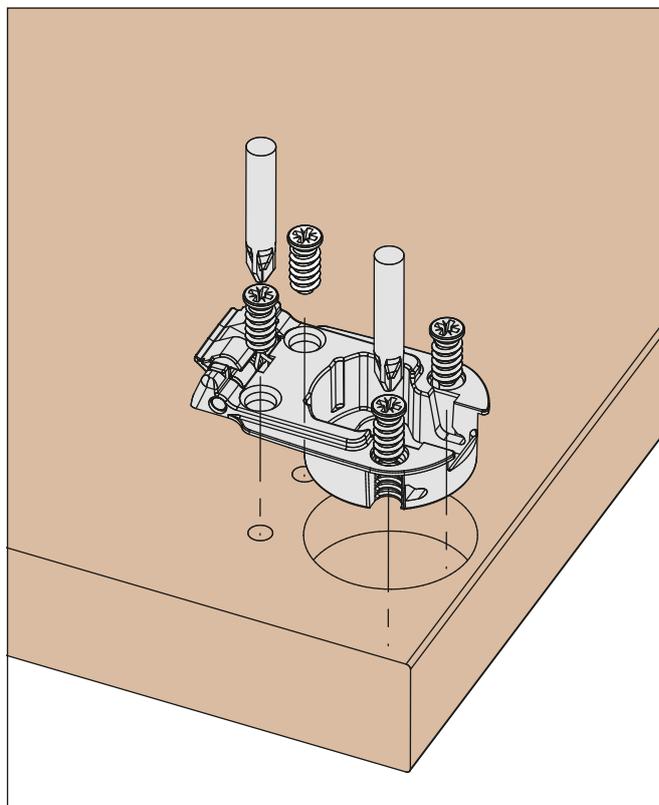


Agganciare il sistema alle scatoline.

Inserire il sistema nelle apposite sedi di aggancio con una leggera pressione.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

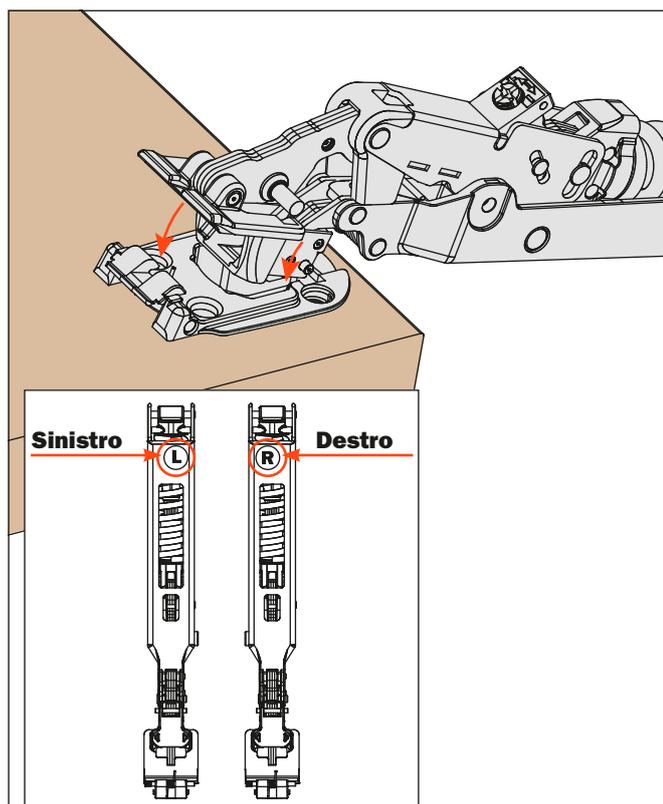

Inserimento del sistema nelle piastre.

Inserire il sistema sino all'aggancio posteriore.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

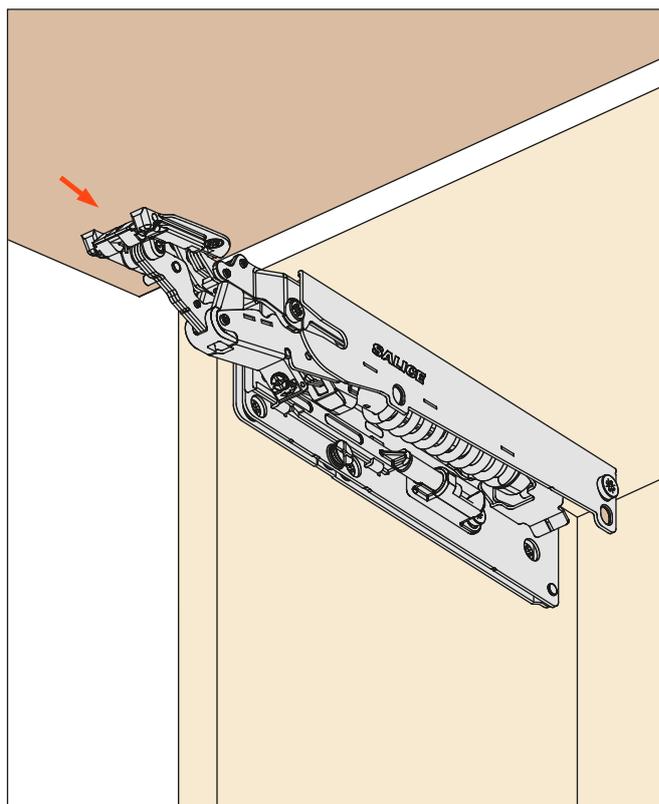



Wind - Istruzioni di montaggio

Applicazione dei carter.



ATTENZIONE! Fascette di sicurezza.



Rimuovere le fascette solo a montaggio terminato. Utilizzare le istruzioni e il QR Code allegati ai sistemi.

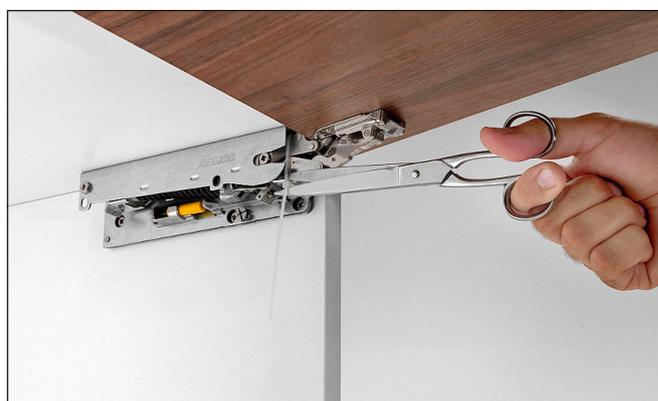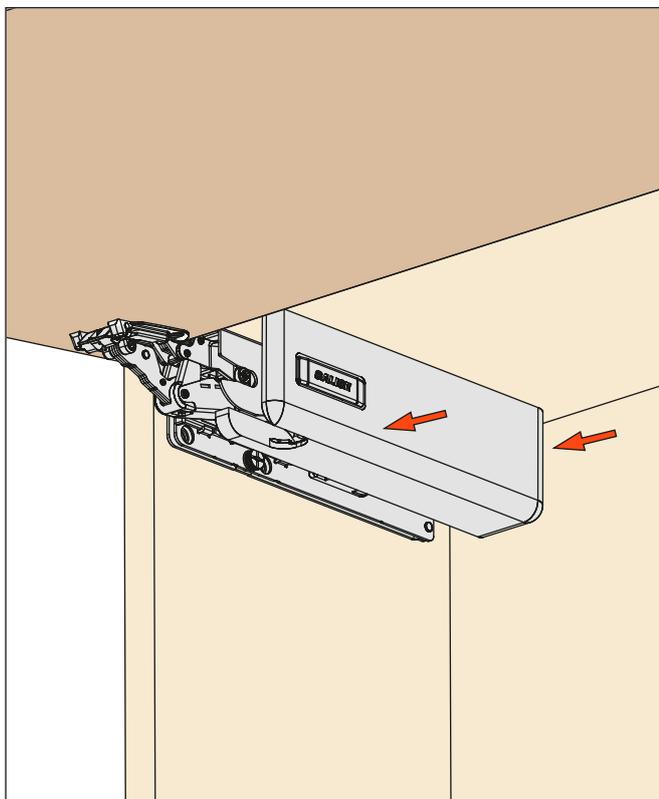

Regolazioni.


- 1 - regolazione della forza della molla.
- 2 - regolazione della corsa del deceleratore.
- 3 - estensione di apertura - regolazione di apertura.

- 4 - regolazione verticale dell'anta da -2 a +2.
- 5 - regolazione laterale dell'anta da -2 a +2.
- 6 - regolazione frontale dell'anta da -1 a +3.

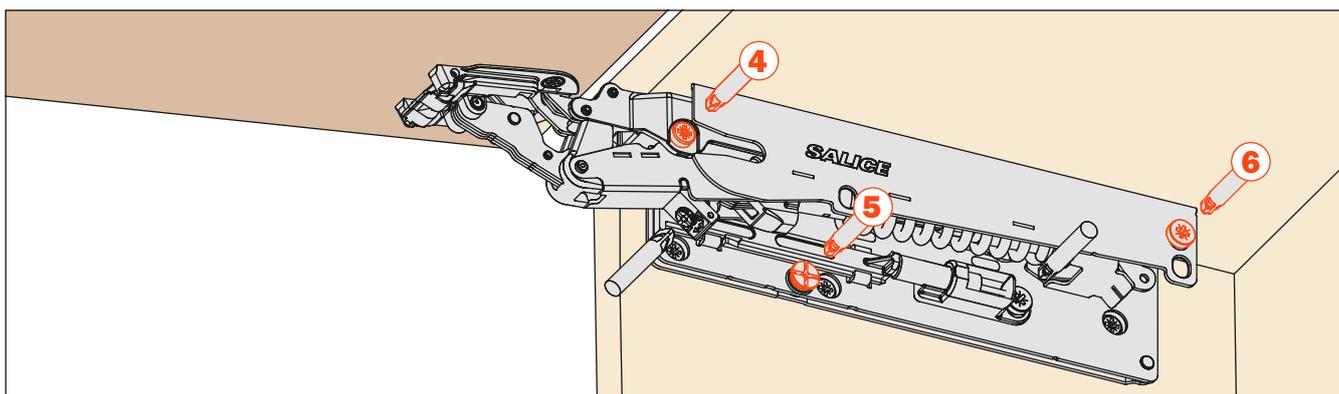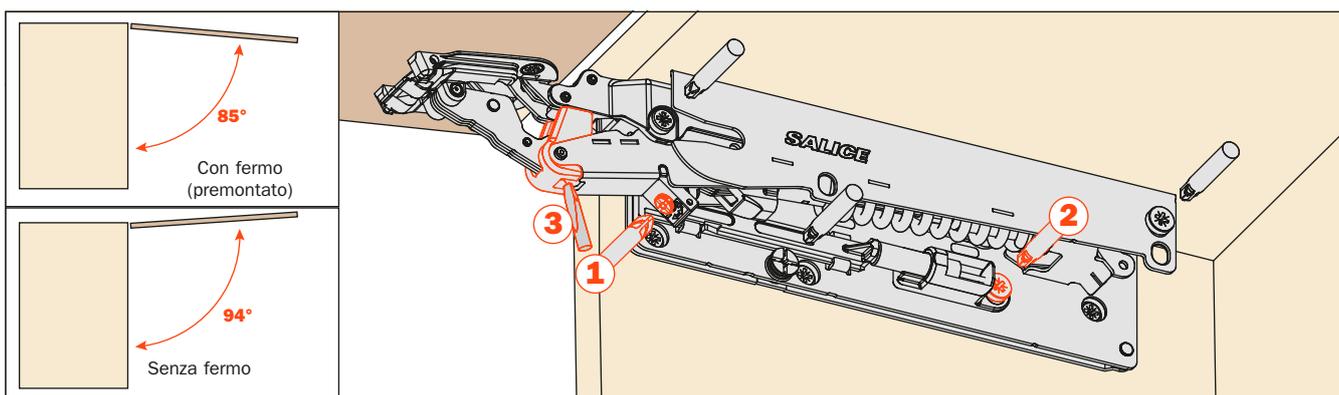


Istruzioni di smontaggio

Togliere i carter.

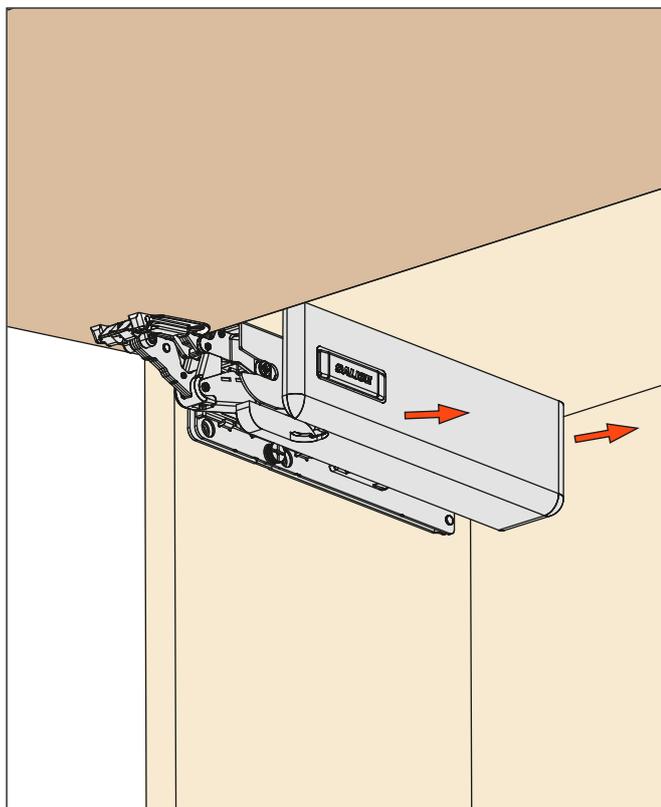


Smontaggio del sistema.

Premere la leva posteriore e sfilare il sistema.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

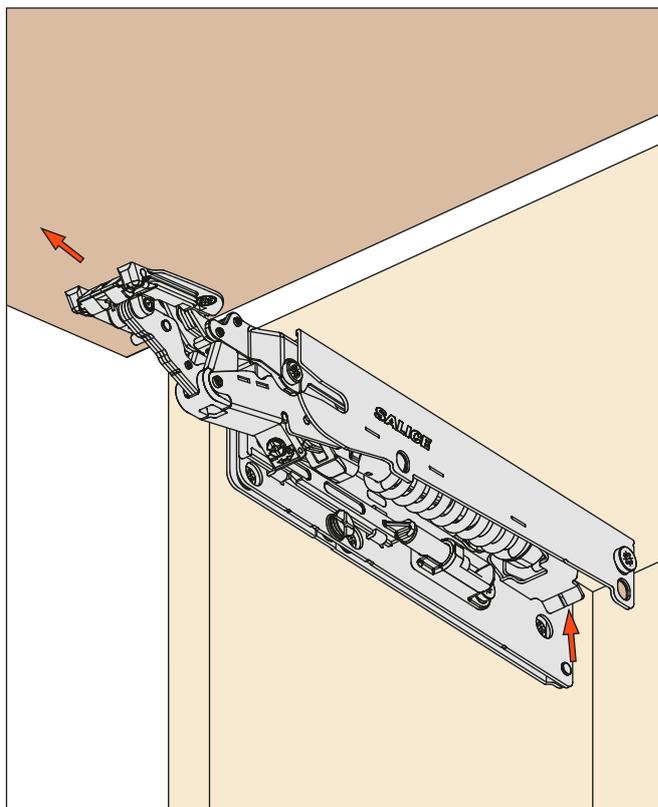


Sgancio del sistema dalle scatoline.

Premere sulla leva e sganciare il sistema dalle scatoline.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

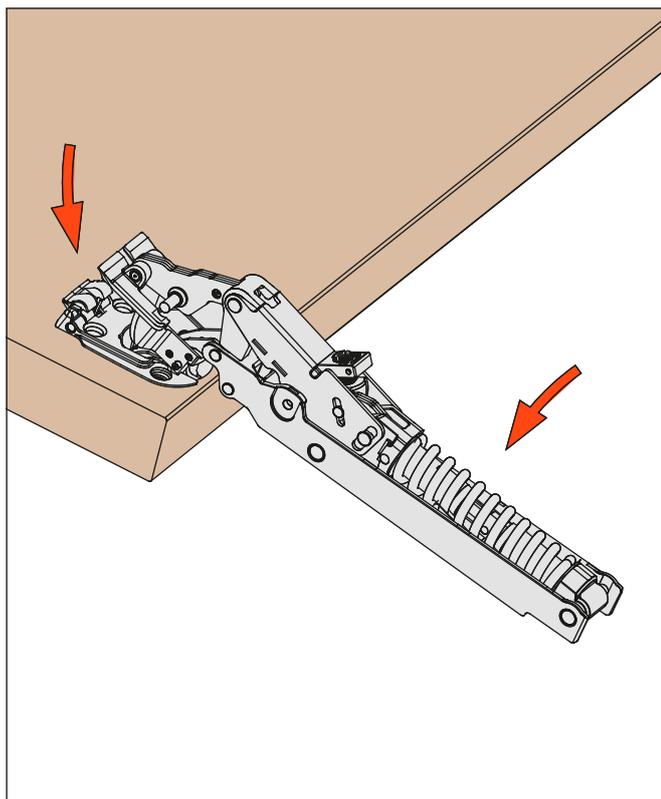

Wind - Supporto

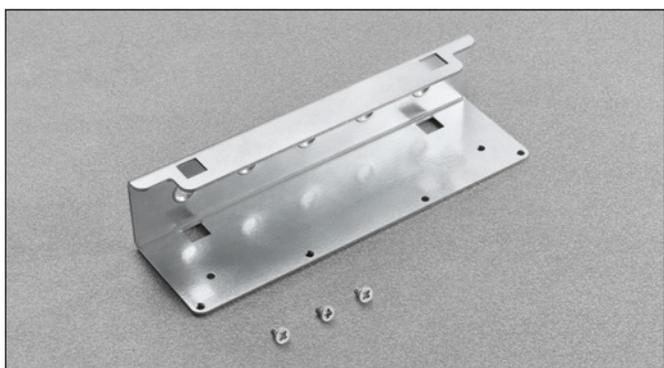


Informazioni tecniche

Supporto da avvitare al cappello del mobile in caso di:


- mobili angolari
- ante di peso o larghezze importanti

Consigliamo di fissare il supporto con viti legno 4x18.

Forature.

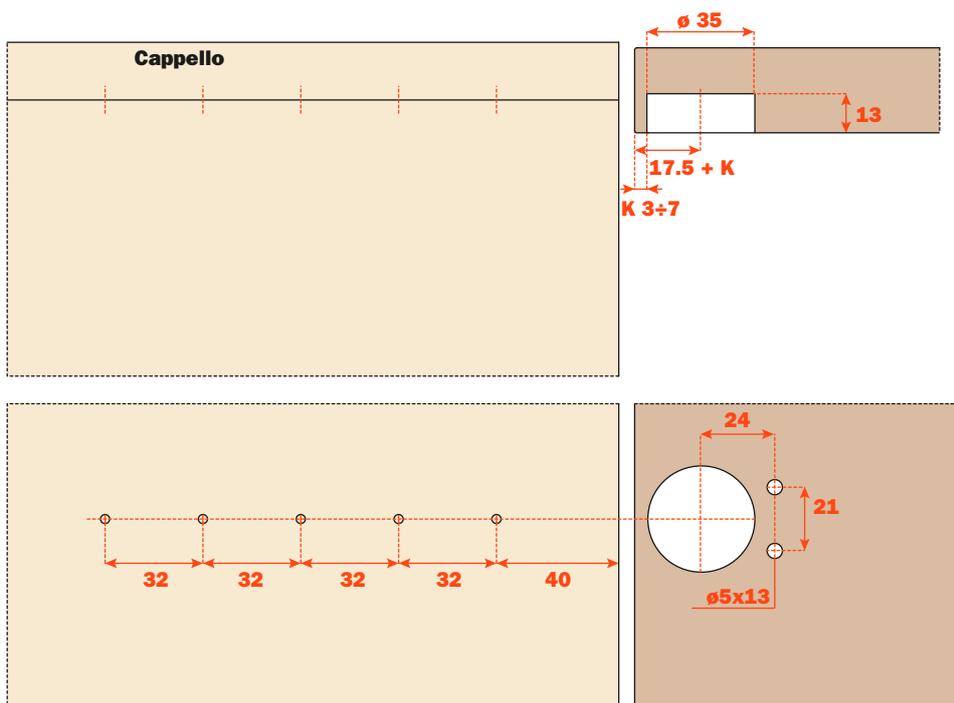

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta.

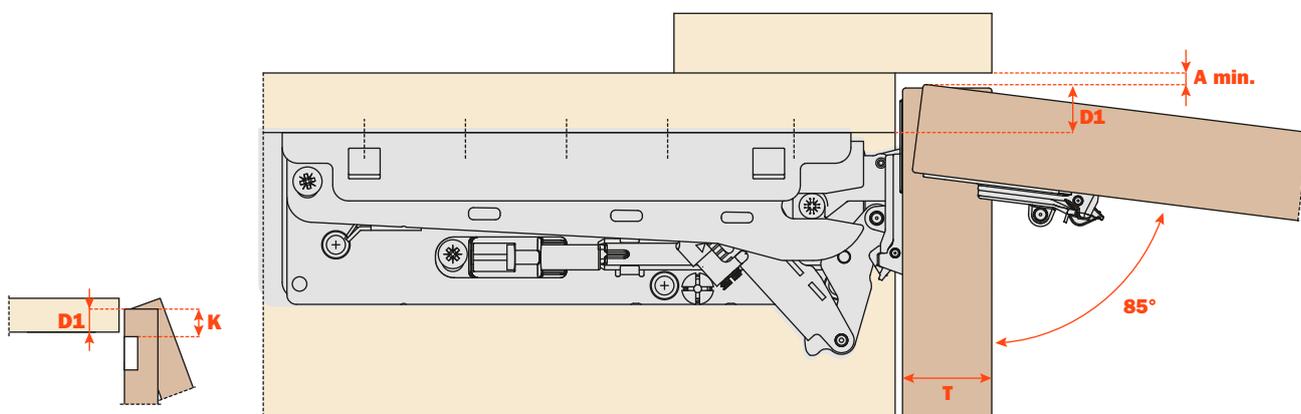


K	D1
3	= 13
4	= 14
5	= 15
6	= 16
7	= 17


	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Istruzioni di montaggio dei supporti

Fissare i supporti al cappello del mobile.

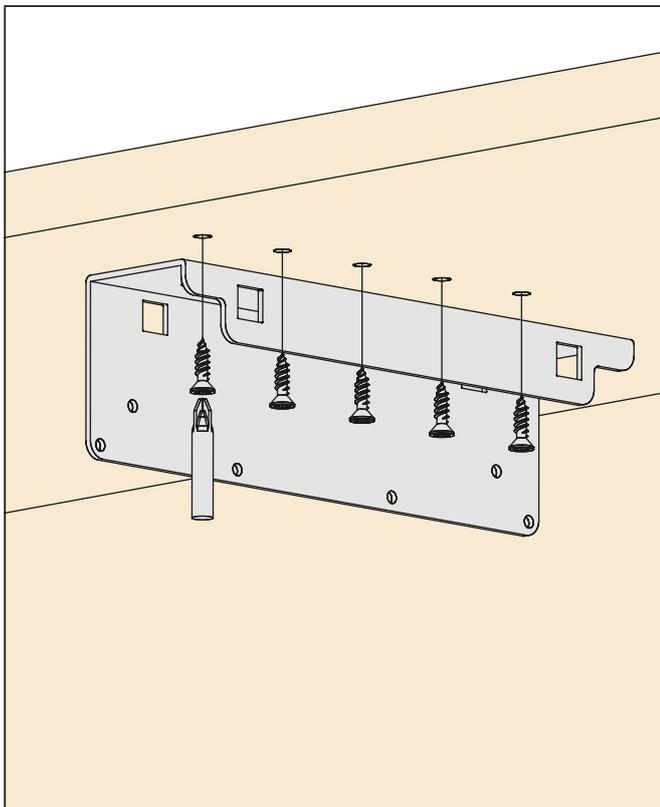


Fissaggio delle piastre ai supporti.

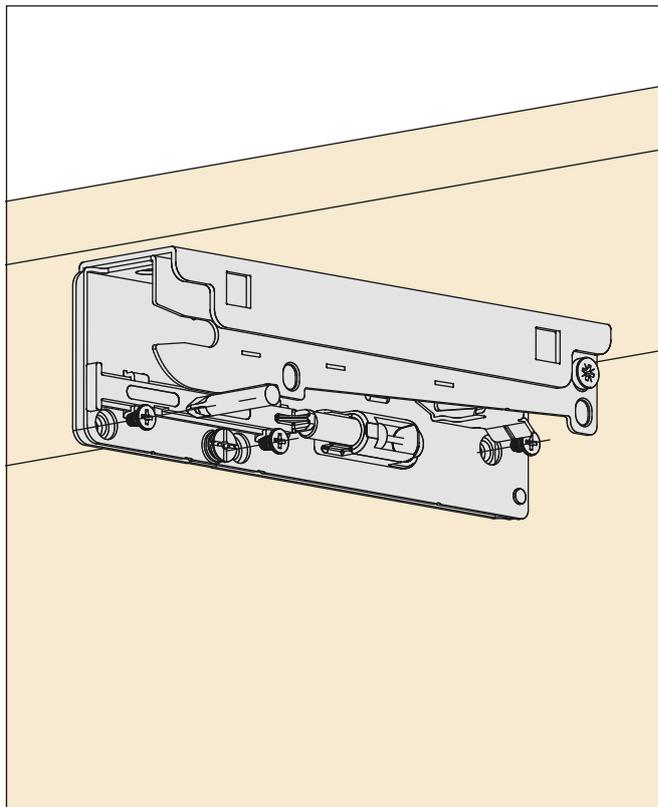



Inserimento del sistema nelle piastre.

Inserire il sistema sino all'aggancio posteriore.
Non richiede l'utilizzo di utensili.



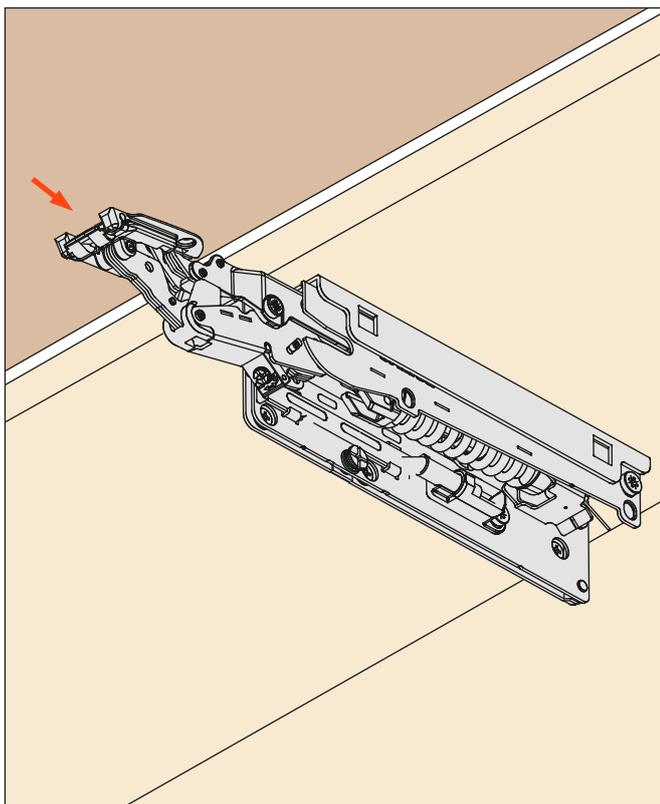


Applicazione dei carter.

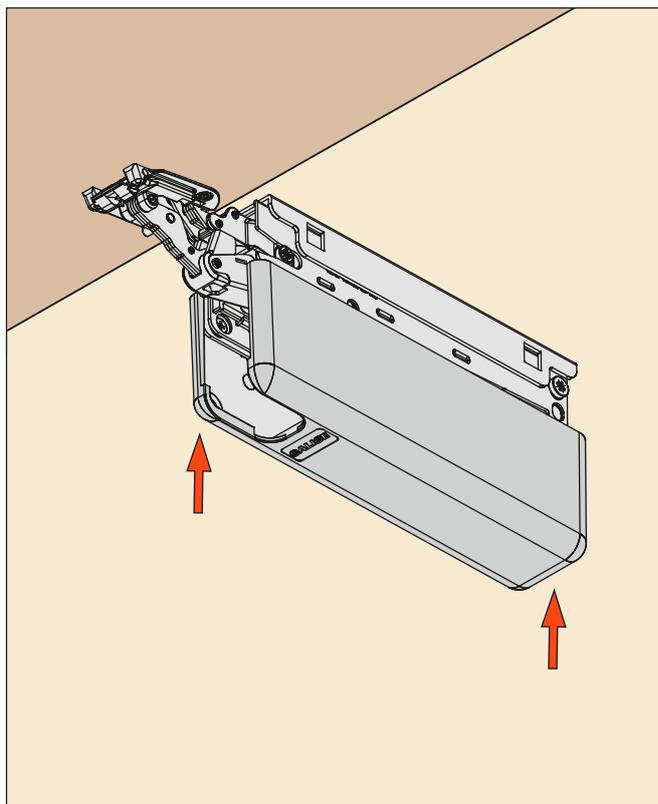


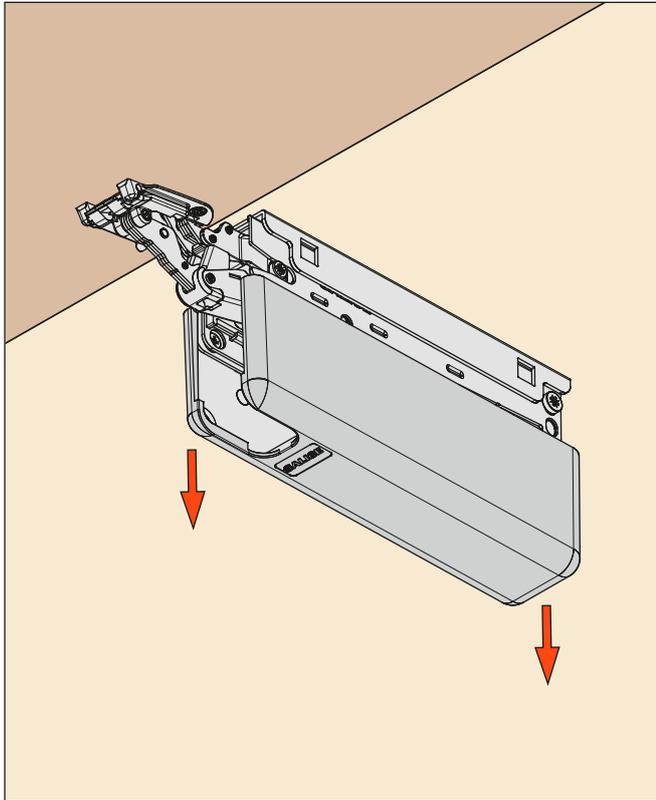
Wind - Istruzioni di smontaggio dei supporti**Togliere i carter.****Svitare le piastre dai supporti.****Smontaggio del sistema.**

Premere la leva posteriore e sfilare il sistema.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

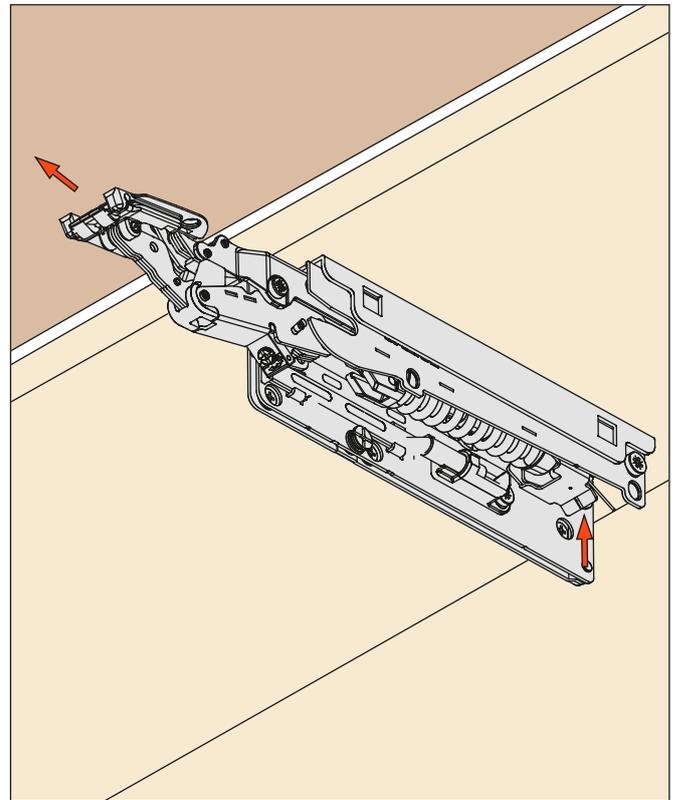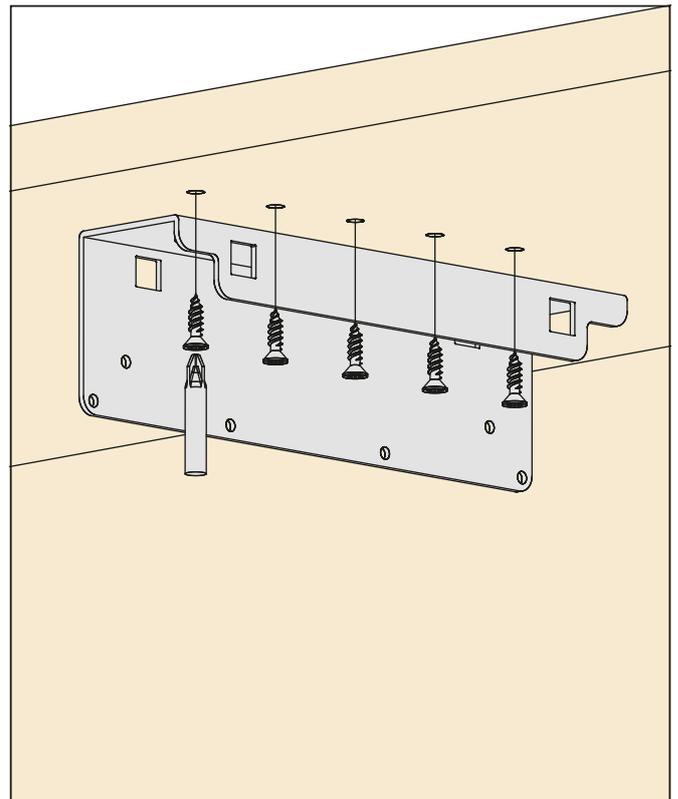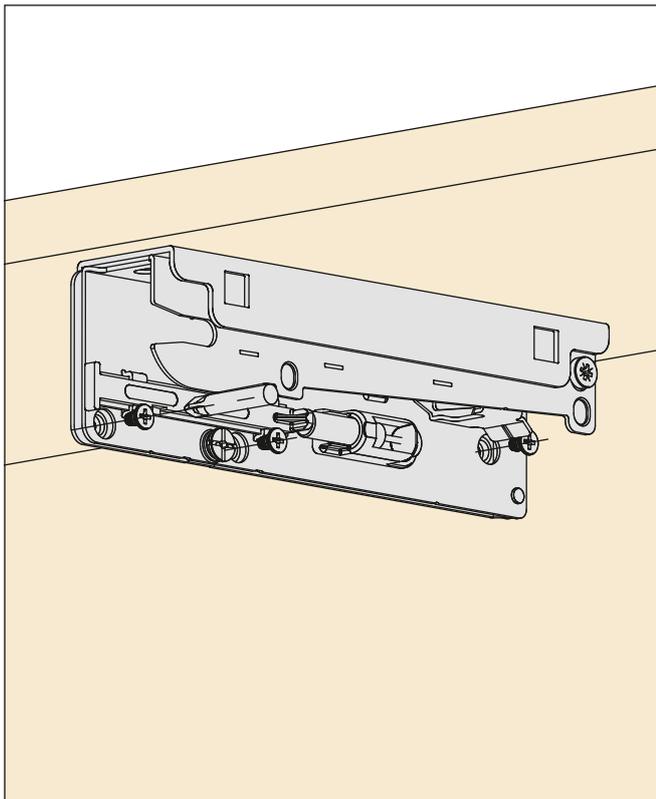**Svitare i supporti.**


Applicazioni del supporto

Per mobili che necessitano di un terzo sistema.

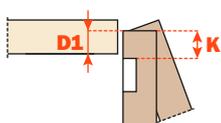
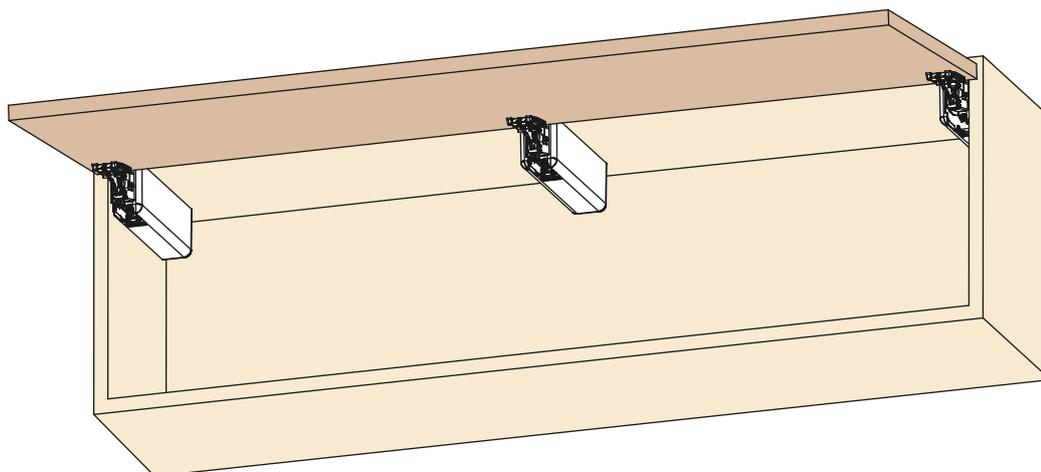


Il supporto ha spessore pari a 3 mm.
Le forature delle piastre sui fianchi deve essere abbassata di conseguenza.

K	D1
3	= 13
4	= 14
5	= 15
6	= 16
7	= 17

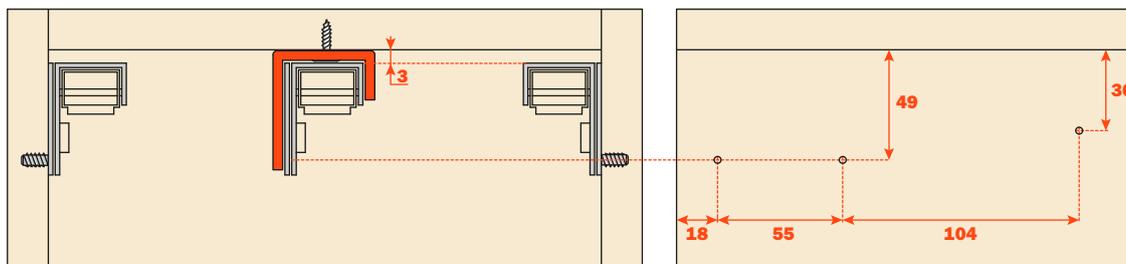

Per mobili angolari.

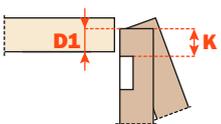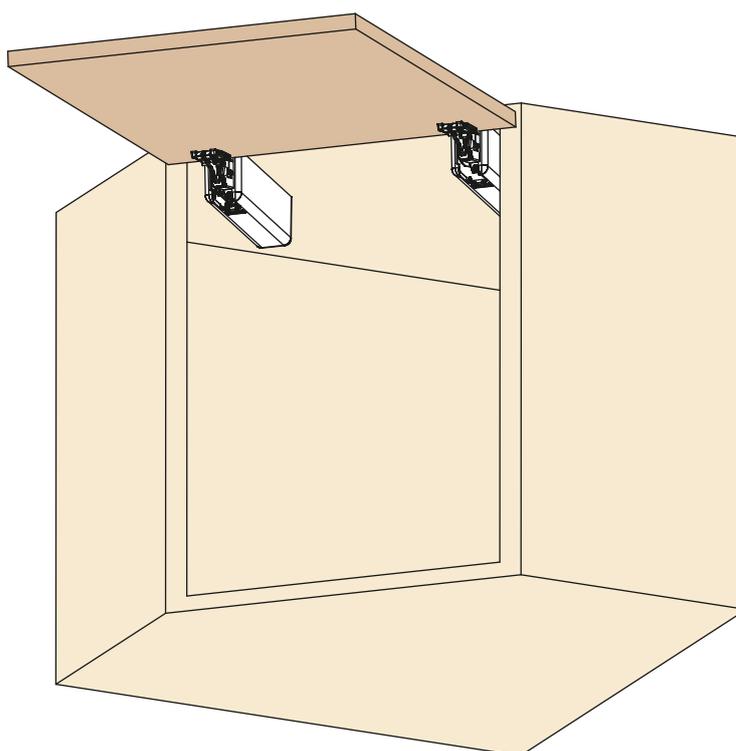

K	D1
3	= 13
4	= 14
5	= 15
6	= 16
7	= 17