

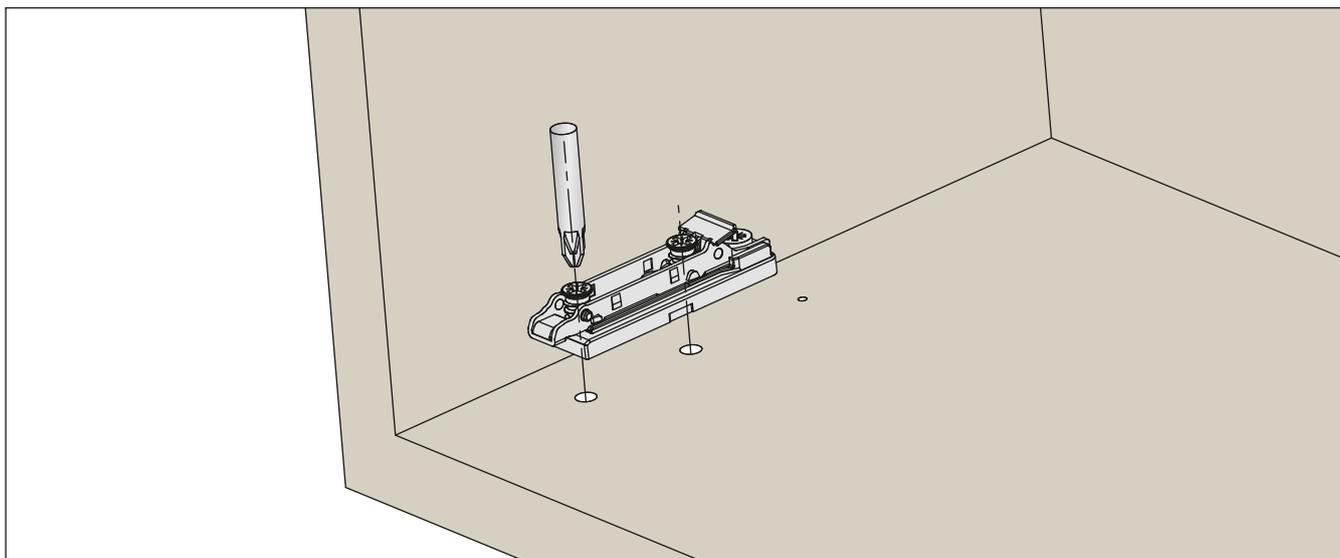
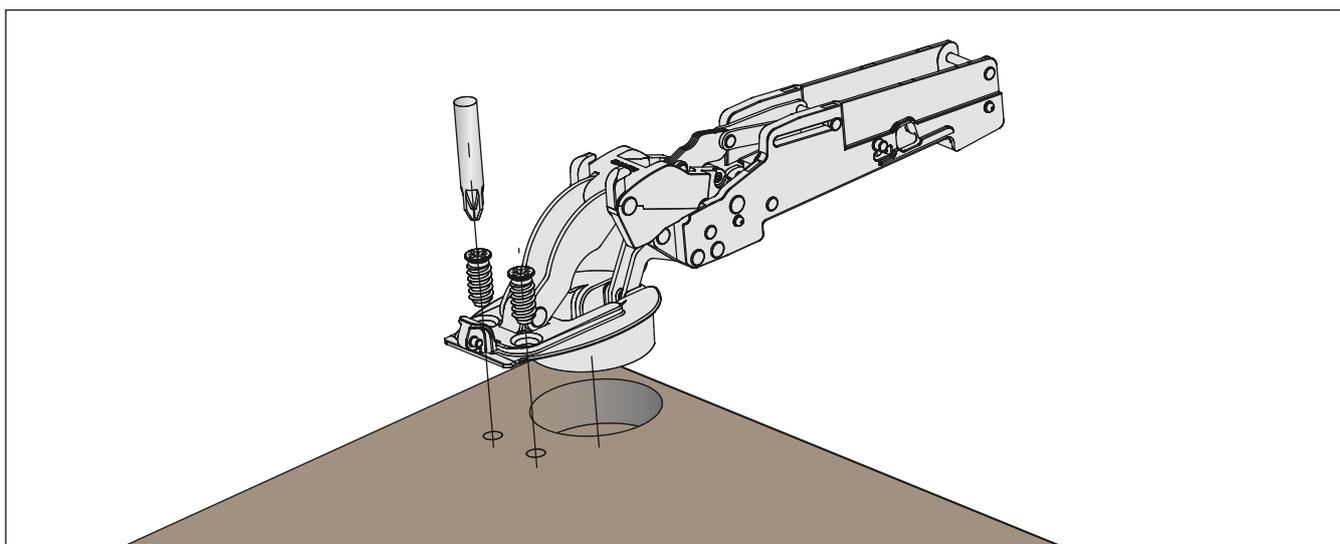


PACTA - Instrução de montagem**Fixar os calços na caixa do móvel****Fixar a dobradiça na porta****Engatar a dobradiça no calço.**


Engate a dobradiça do sistema nos 2 eixos dianteiros do calço e faça uma leve pressão na parte posterior.
Não é necessário o uso de ferramentas.

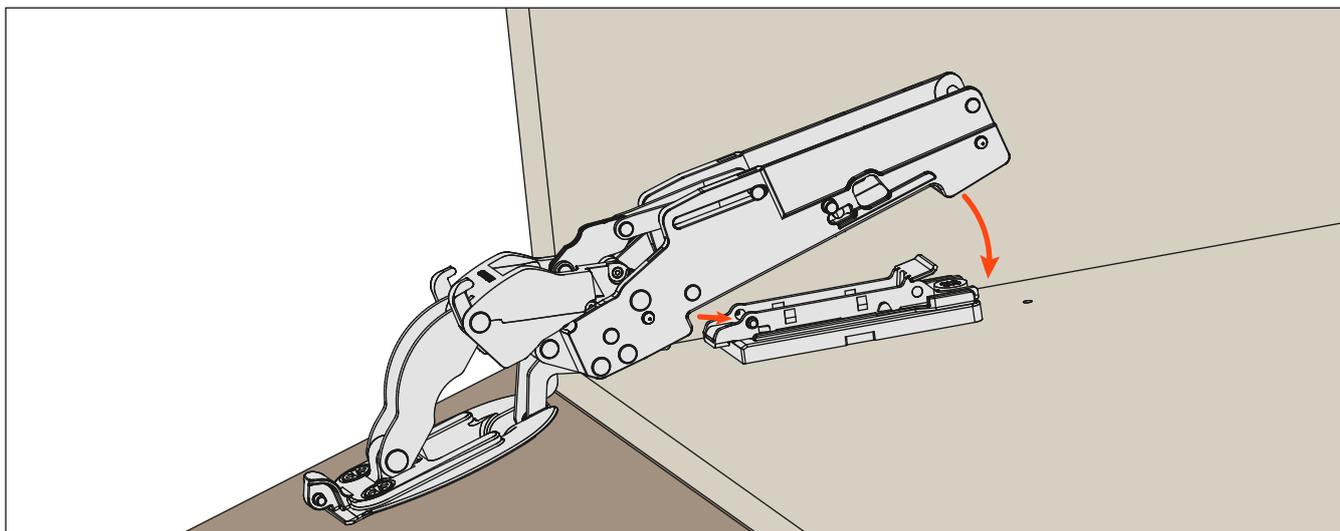

Regulagem

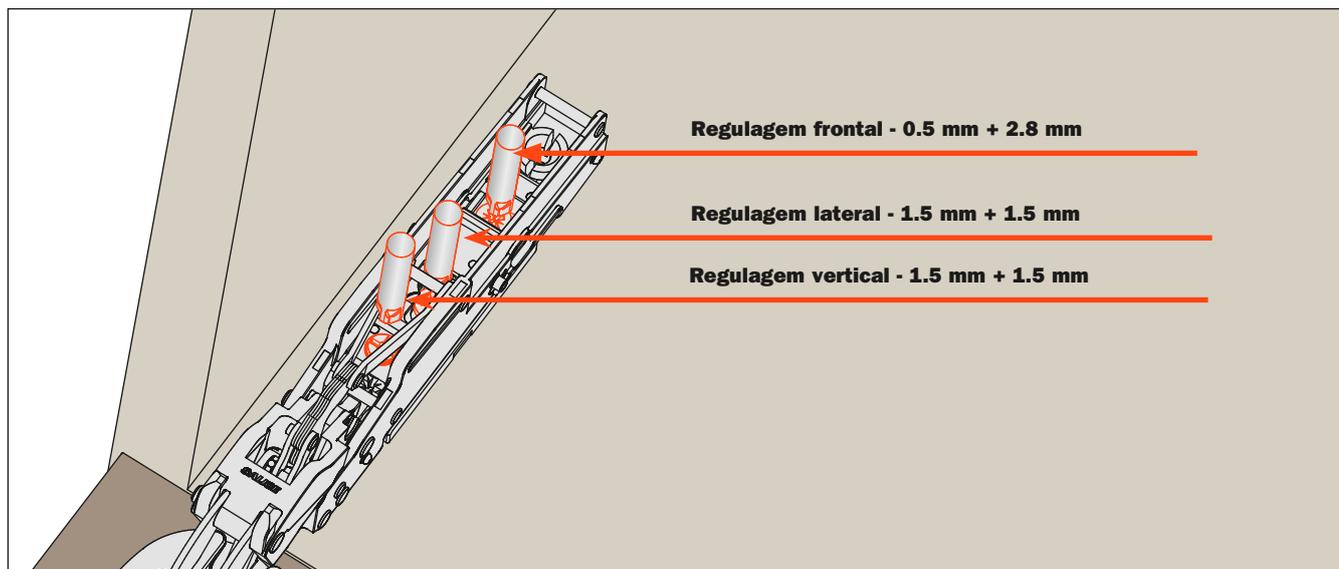


Fixe o parafuso de segurança

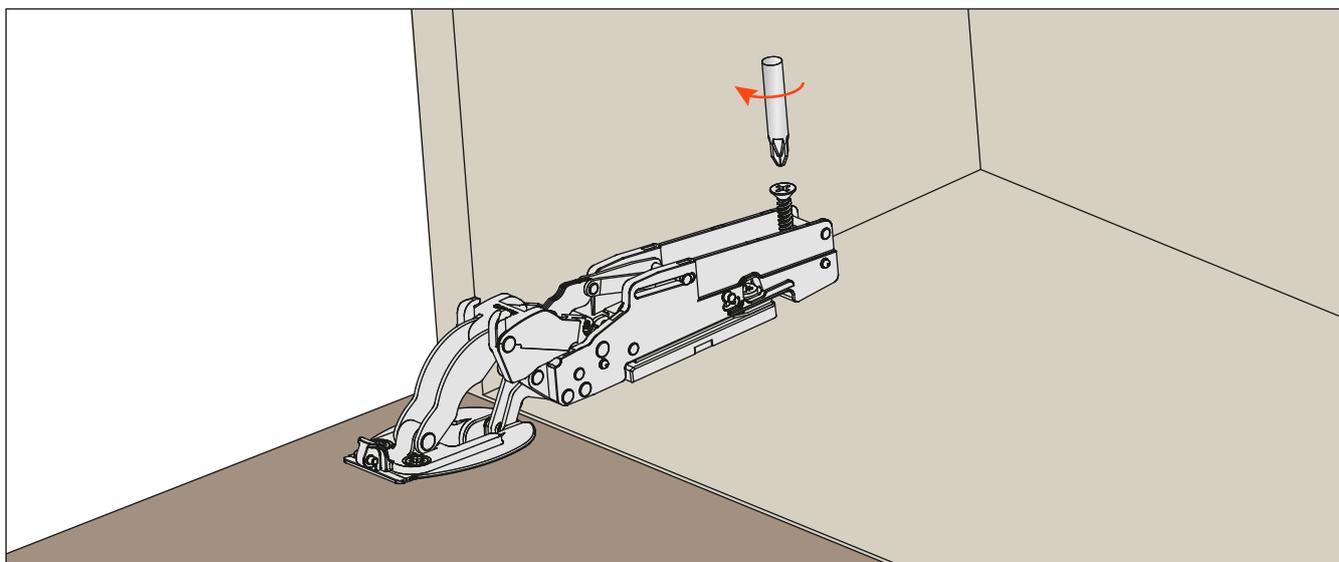


Instalação do Smove

Insira o Smove engatando a parte dianteira no eixo. Não é necessário o uso de ferramentas.

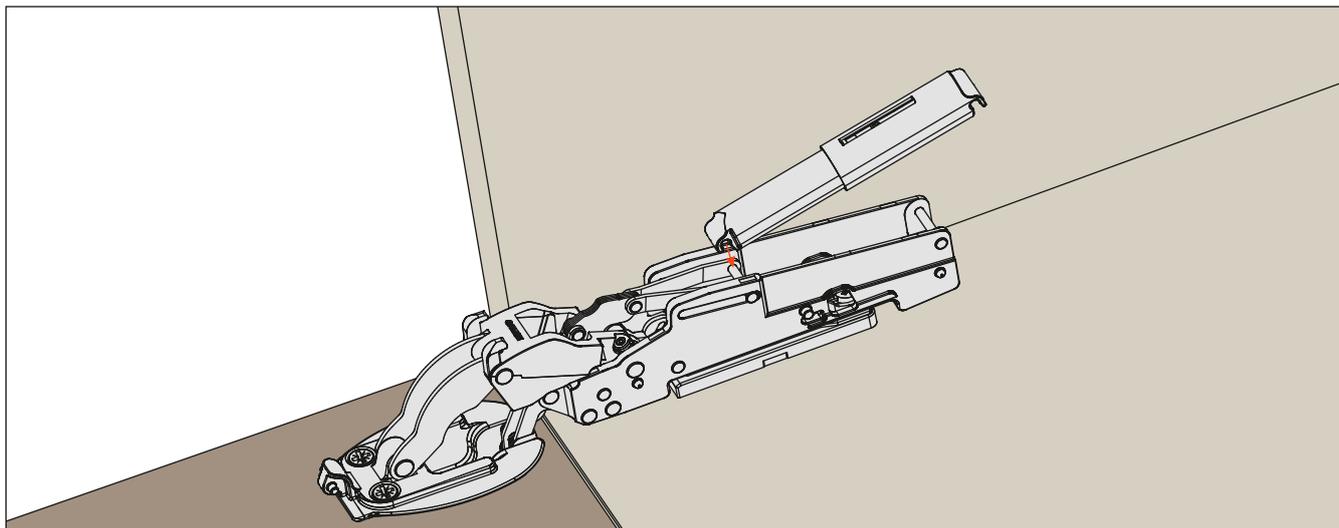


PACTA - Instrução de montagem

Para engatar a parte traseira do Smove, feche levemente a porta e faça uma pressão no Smove. Não é necessário o uso de ferramentas.

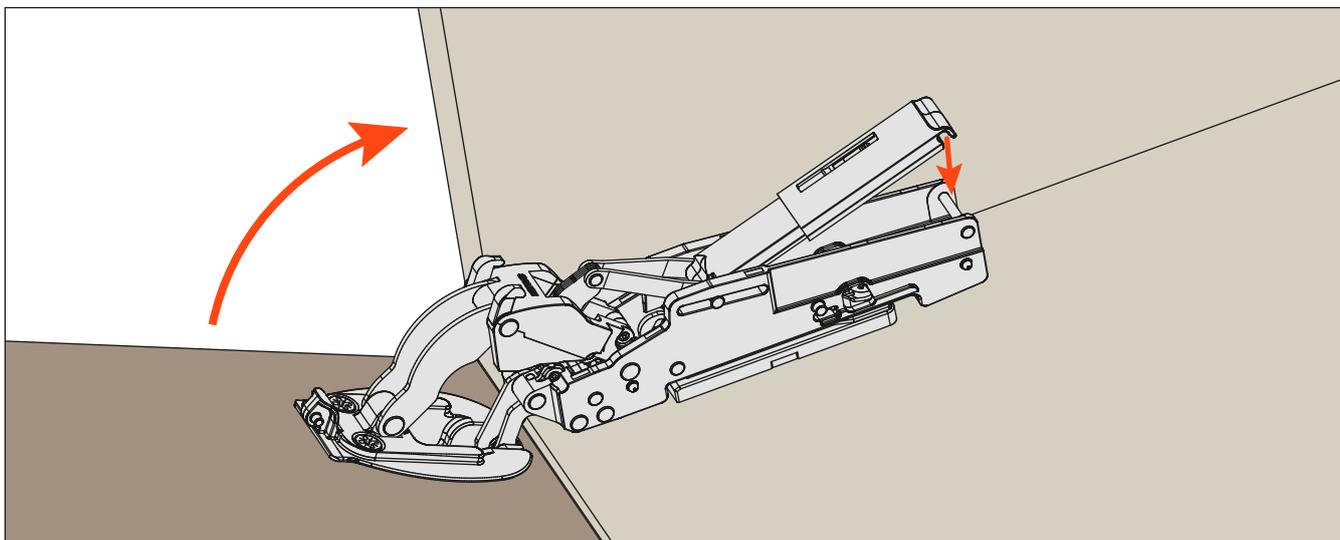


Instalação capa

Primeiro coloque a capa no braço da dobradiça e depois a cobertura do caneco.

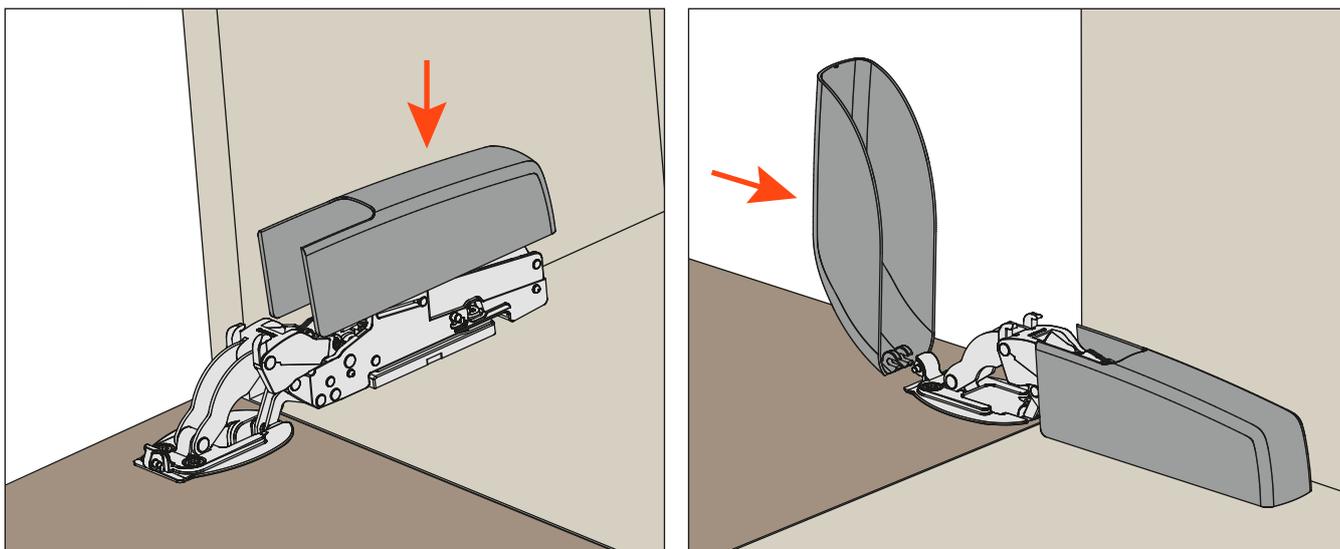


Dimensões

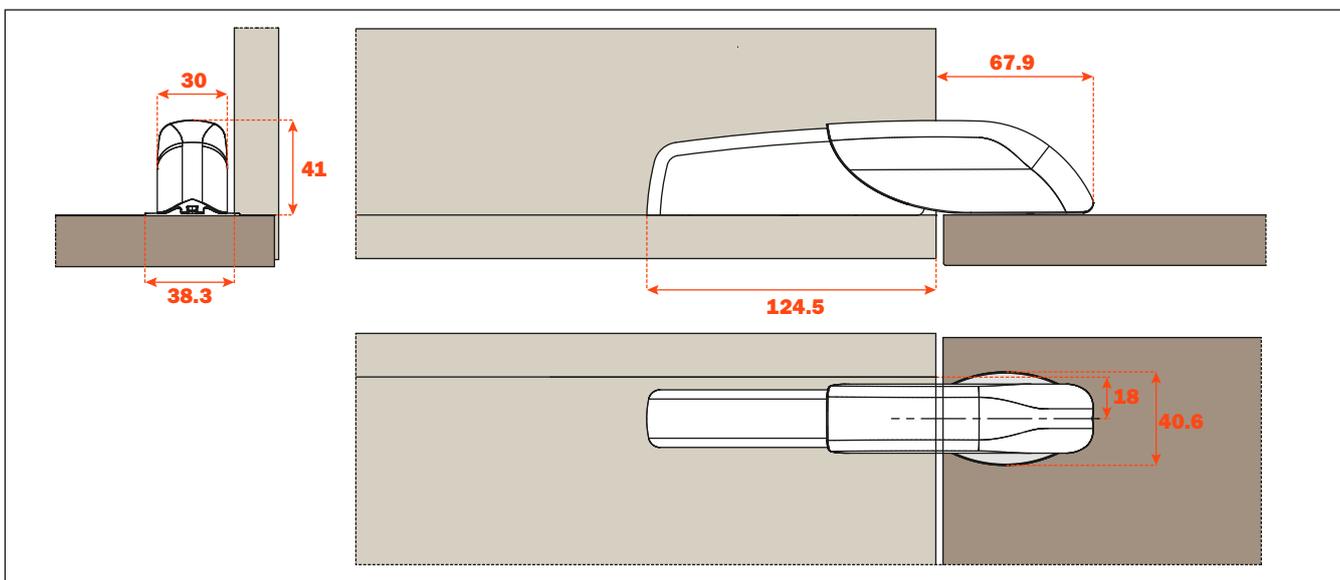

Instrução de montagem da dobradiça central



Instalação da dobradiça central

A dobradiça central é aconselhada para móveis de largura superior a 900 mm.
Instale a cobertura da dobradiça como mostra o desenho e depois parafuse no móvel.

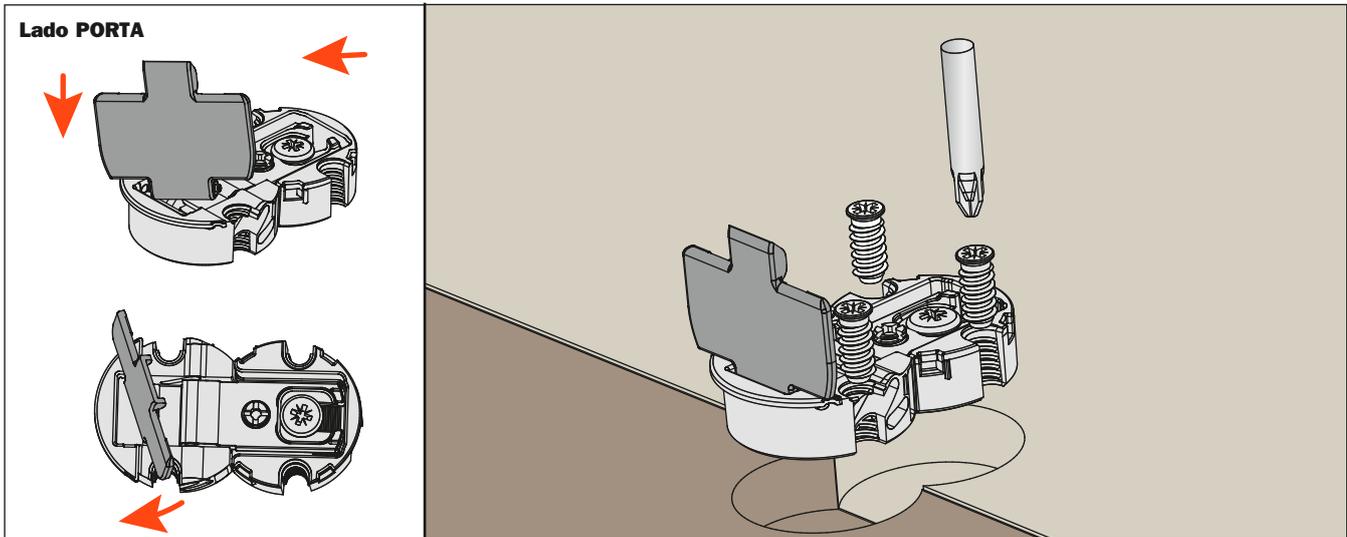



Depois de fixar a dobradiça faça as regulagens necessárias.

Instale a cobertura do lado do móvel

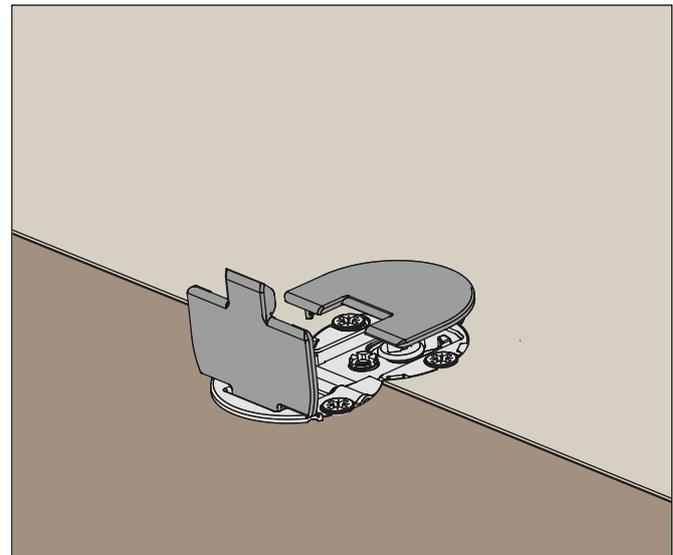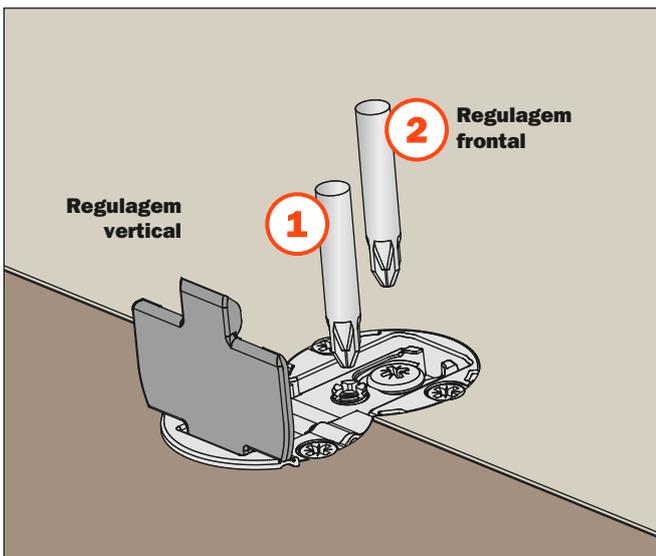


Vista completa do sistema montado

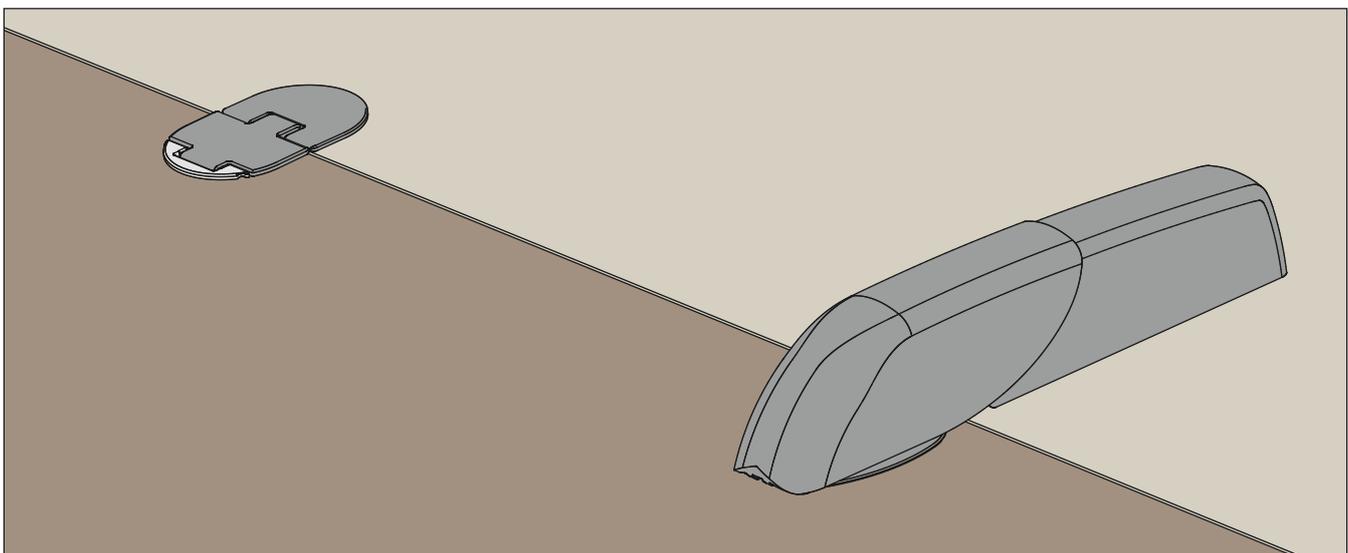


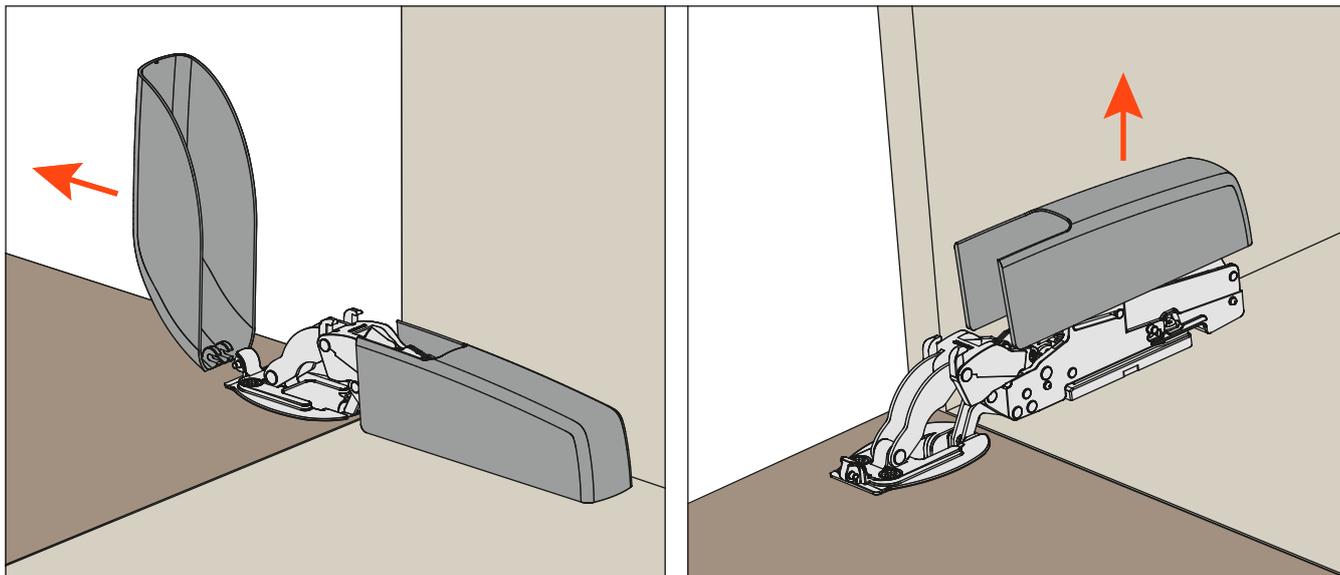PACTA - Instruções de desmontagem**Retire a capa****Desmontagem do Smove**


Feche levemente a porta e desengate a parte traseira do Smove fazendo uma alavanca utilizando uma chave de fenda.

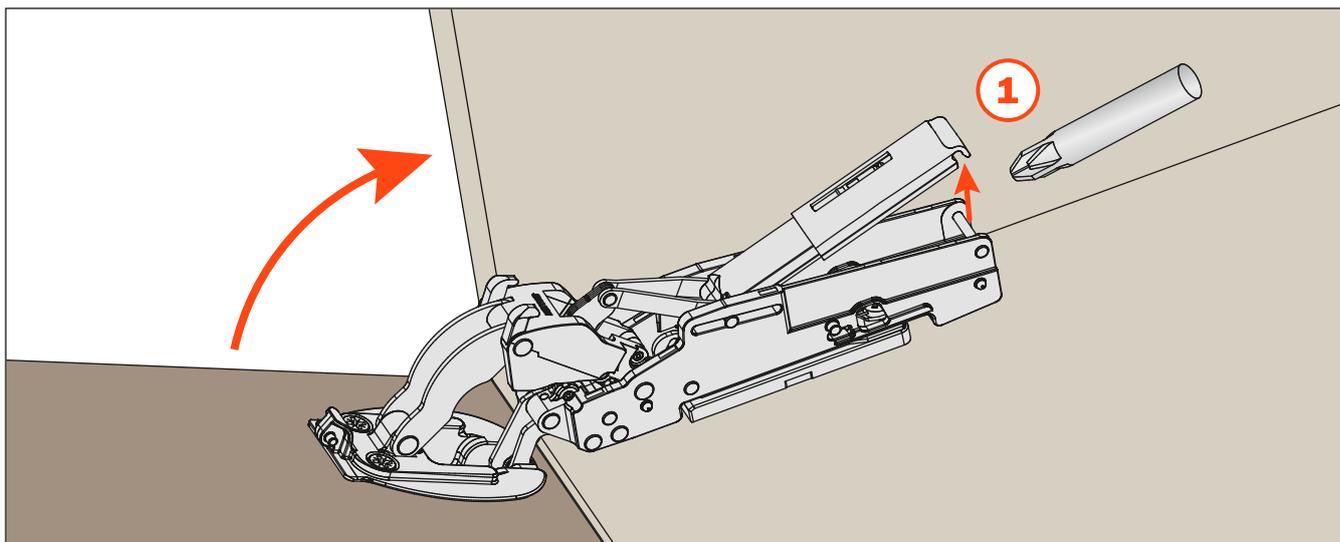

Desengate a parte dianteira do Smove.

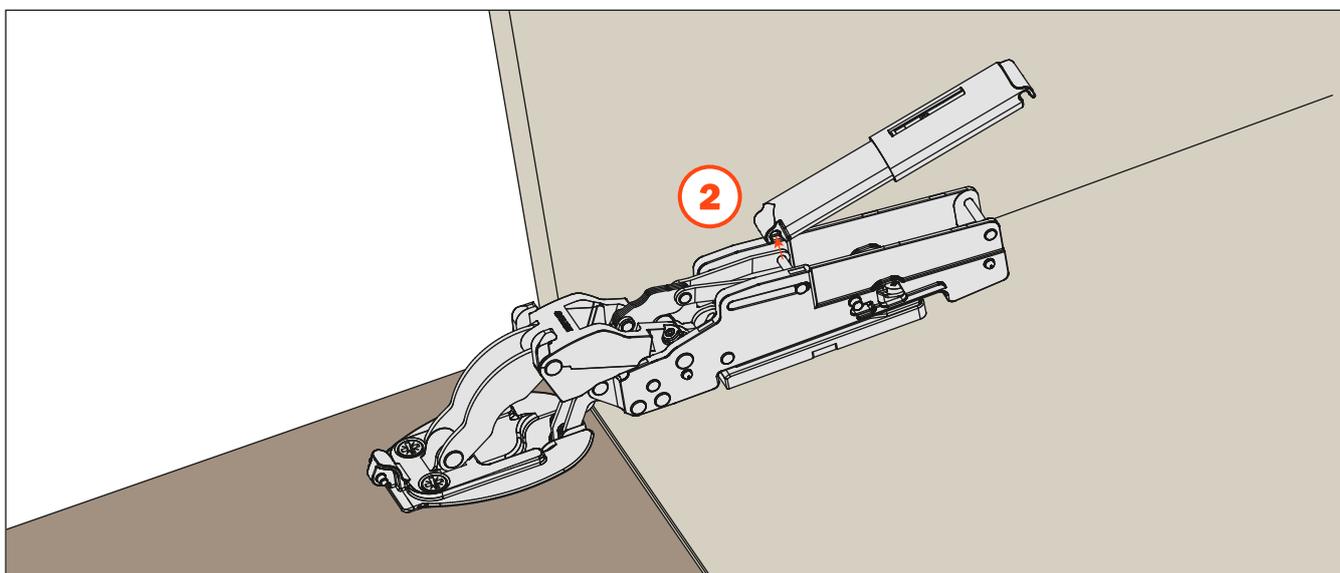

Solte o parafuso de segurança

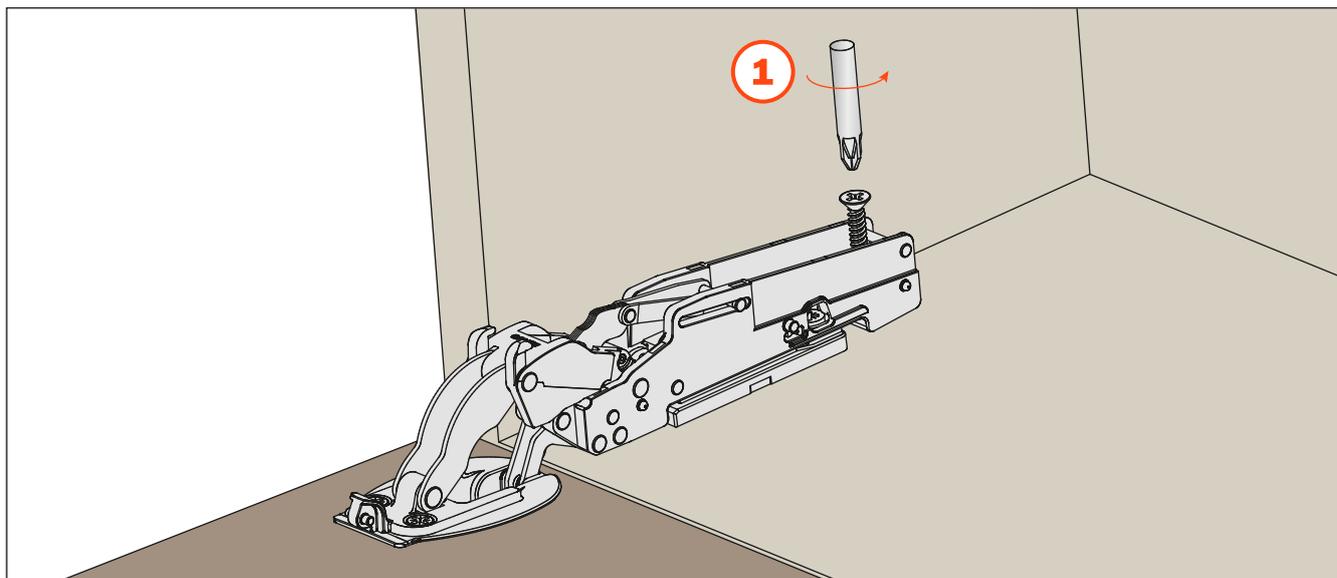

Desengate a dobradiça do calço

