



Smove ist eine spezielle Vorrichtung, die es ermöglicht, den Schließvorgang für Türen aller Art abzubremesen.

Es kann an jedem Möbel angebracht werden und bietet optimale Leistungen.

D0S_SNG - Smovehalter



Wir empfehlen die Verwendung eines einzigen Smovehalters für jede Tür. Sie können unter drei erhältlichen Ausführungen wählen:



D0S7SNG

ist bestimmt für **Türen aus leichtem Material.** (grau)



D0S8SNG

ist bestimmt für **Türen mit zwei Scharnieren.** (orange)



D0S9SNG

ist bestimmt für **Türen mit drei oder mehr Scharnieren.** (beige)

Verpackung

Karton 300 Stück
Palette 7.200 Stück

Adapter für Scharniere Kröpfung 0



Der Adapter kann **NUR** mit Kreuzmontageplatten, Bohrbild 37 x 32 mm, verwendet werden. Bei möglicher Anwendung von Montageplatten mittels Holzschrauben-Befestigung, verwenden Sie eine Schraube mit Kopfdurchmesser 8 mm und Länge 16 mm.


D2VX09 - für Montageplatten aus Stahl

DARX09 - für Montageplatten aus Zinkdruckguß

Verpackung

Karton 300 Stück
Palette 7.200 Stück

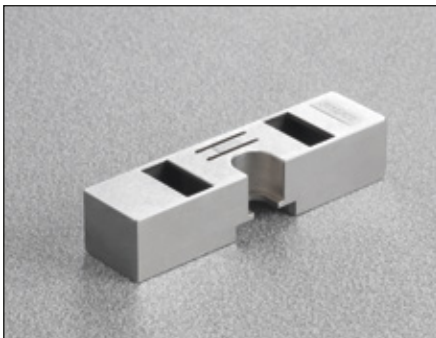Adapter für Scharniere Kröpfung 5



Der Adapter kann **NUR** mit Kreuzmontageplatten, Bohrbild 37 x 32 mm, verwendet werden. Bei möglicher Anwendung von Montageplatten mittels Holzschrauben-Befestigung, verwenden Sie eine Schraube mit Kopfdurchmesser 8 mm und Länge 16 mm.


D2VX59 - für Montageplatten aus Stahl

DARX59 - für Montageplatten aus Zinkdruckguß

Verpackung

Karton 300 Stück
Palette 7.200 Stück

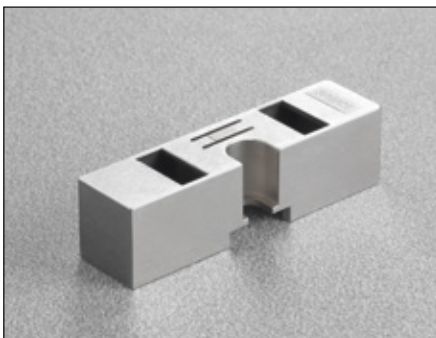Adapter für Scharniere Kröpfung 9



Der Adapter kann **NUR** mit Kreuzmontageplatten, Bohrbild 37 x 32 mm, verwendet werden. Bei möglicher Anwendung von Montageplatten mittels Holzschrauben-Befestigung, verwenden Sie eine Schraube mit Kopfdurchmesser 8 mm und Länge 16 mm.

D2VX99 - für Montageplatten aus Stahl

DARX99 - für Montageplatten aus Zinkdruckguß

Verpackung

Karton 300 Stück
Palette 7.200 Stück

Adapter für Scharniere Kröpfung 17



Der Adapter kann **NUR** mit Kreuzmontageplatten, Bohrbild 37 x 32 mm, verwendet werden. Bei möglicher Anwendung von Montageplatten mittels Holzschrauben-Befestigung, verwenden Sie eine Schraube mit Kopfdurchmesser 8 mm und Länge 16 mm.











D2VXP9 - für Montageplatten aus Stahl

DARXP9 - für Montageplatten aus Zinkdruckguß

Verpackung

Karton 150 Stück
Palette 3.600 Stück

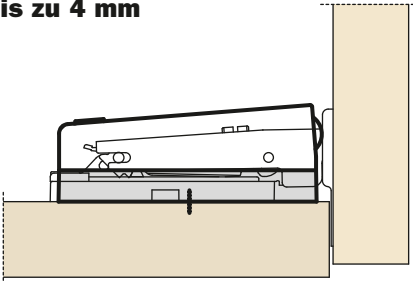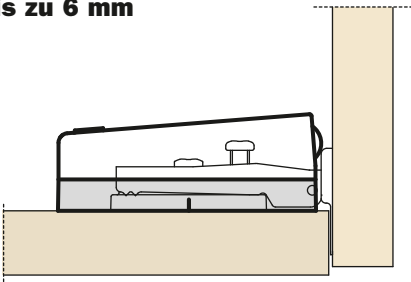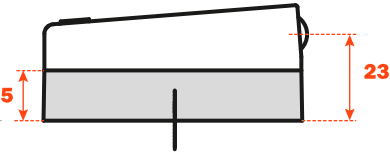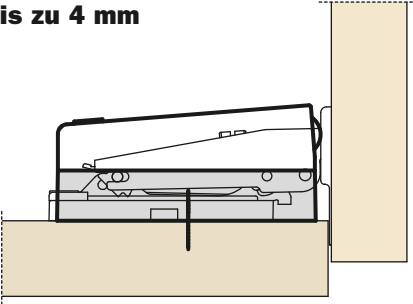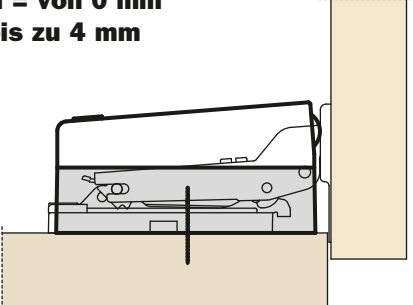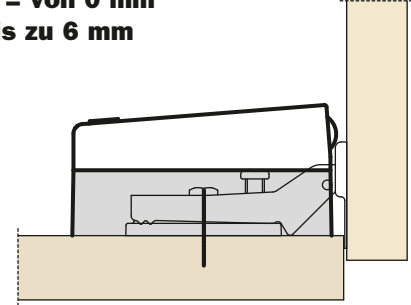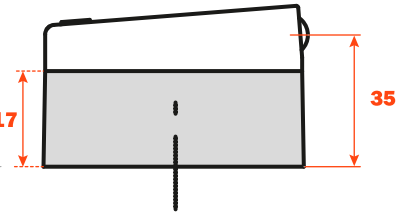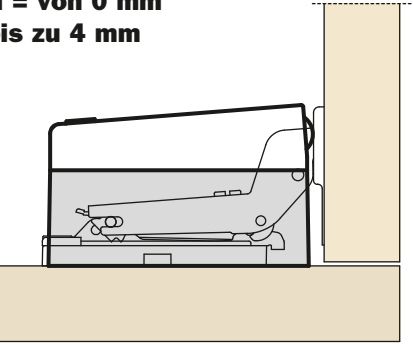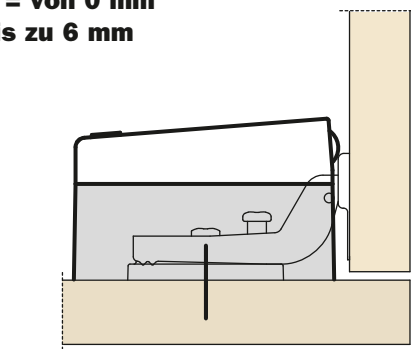Der Smove wirkt gegen den Topf des Scharniers, deshalb muss der geeignete Adapter gewählt werden. Wenn der Türaufschlag reduziert wird, benötigt man somit einen höheren Adapter.


	FÜR SCHARNIERE SERIE 100, 200, 800 UND 900	FÜR SCHARNIERE SERIE 400 UND 600
HÖHE DES ADAPTERS = 0 	Für Montageplatten H = von 0 mm bis zu 4 mm 	Für Montageplatten H = von 0 mm bis zu 6 mm 
HÖHE DES ADAPTERS = 5 	Für Montageplatten H = von 0 mm bis zu 4 mm 	
HÖHE DES ADAPTERS = 9 	Für Montageplatten H = von 0 mm bis zu 4 mm 	Für Montageplatten H = von 0 mm bis zu 6 mm 
HÖHE DES ADAPTERS = 17 	Für Montageplatten H = von 0 mm bis zu 4 mm 	Für Montageplatten H = von 0 mm bis zu 6 mm 

FÜR SCHARNIERE SERIE F


FÜR SCHARNIERE SERIE B

Der gewünschte Türaufschlag kann nicht nur mit der Verwendung der geeigneten Kröpfung, sondern auch mit Montageplatten in verschiedenen Höhen erreicht werden. Einsatzbeispiele:

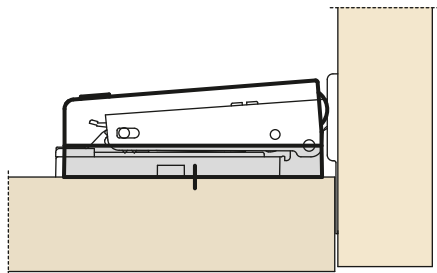
Für Montageplatten
H = von 0 mm bis zu 3 mm




Kröpfung 0
Für Montageplatten
H = von 6 mm bis zu 9 mm

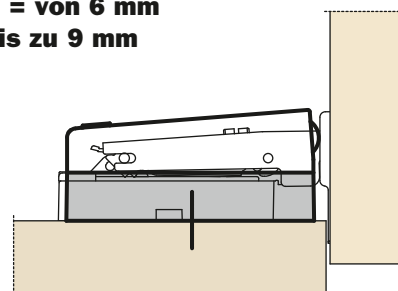

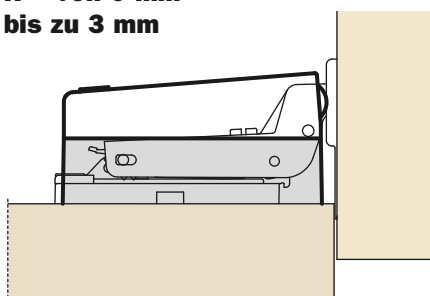
Für Montageplatten
H = von 0 mm bis zu 3 mm



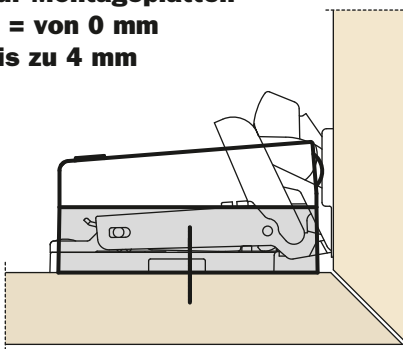
Für Montageplatten
H = von 0 mm bis zu 4 mm




Kröpfung 0
Für Montageplatten
H = von 9 mm bis zu 12 mm

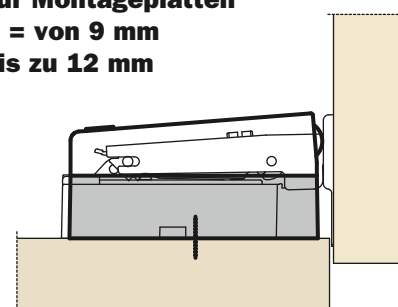

Für Montageplatten
H = 0 mm

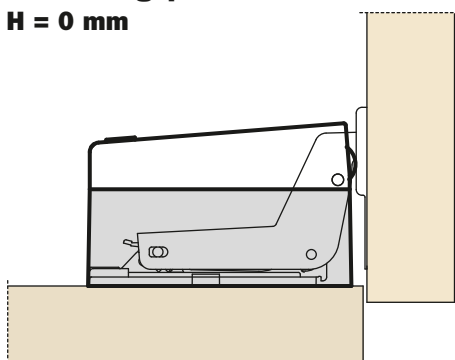

Kröpfung 0
Für Montageplatten
H = 18 mm

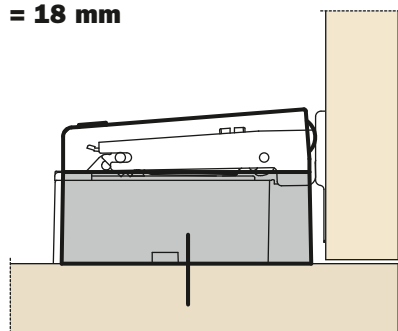

1 - Eine der zwei Befestigungsschrauben der Montageplatte lösen.



2 - Den Adapter für den Smovehalter einsetzen.



3 - Die Befestigungsschraube der Montageplatte wieder anziehen.



4 - Den Smovehalter, wie empfohlen, am Adapter befestigen.



5 - Anschließend ist es möglich, den Smovehalter zu regulieren, um die Bremswirkung zu steigern oder zu verringern.



Positive Verstellung

Durch Drehen der Schraube in Richtung Pluszeichen wird eine höhere Bremskraft erreicht.
Der Smove ragt weiter vor.

Negative Verstellung

Durch Drehen der Schraube in Richtung Minuszeichen wird eine geringere Bremskraft erreicht.
Der Smove ragt weniger vor.

