



- 1) adattatori da avvitare sul fianco del mobile (vedere pagg. 19 e 20);
- 2) adattatori con biadesivo (vedere pag. 22).

Se ne consiglia l'utilizzo su ante di larghezza compresa tra 450 mm e 600 mm. Per ante di altezza superiore a 1600 mm oppure per ante con telaio in legno o alluminio, potrebbe essere necessario l'utilizzo di due Smove, uno da applicare nella parte superiore e uno nella parte inferiore del fianco del mobile.

SMOVE D006 può essere montato utilizzando:

- 1) adattatori da avvitare al cappello o al basamento del mobile (vedere pagg. 19 e 20);
- 2) adattatori con biadesivo (vedere pag. 22).

Per ante di altezza superiore a 1600 mm oppure per ante con telaio in legno o alluminio, potrebbe essere necessario l'utilizzo di due Smove, uno da applicare al cappello e uno al basamento del mobile.



SMOVE D008 può essere montato utilizzando:

- adattatori da avvitare al cappello o al basamento del mobile (vedere pagg. 19 e 20);
 - lo Smove dovrà essere posizionato a 27 mm dal piano interno del fianco. Con gli adattatori a croce, la giusta posizione è facile da trovare: basta accostare l'aletta dell'adattatore al fianco del mobile.
- 2) adattatori con biadesivo (vedere pag. 22).

Per ante di altezza superiore a 1600 mm, potrebbe essere necessario l'utilizzo di due Smove, uno da applicare al cappello e uno al basamento del mobile.

adattatore da avvitare sull'anta (vedere pag. 24).
 Smove **D008** viene utilizzato per ante di altezza fino a 720 mm.



- 1) adattatori longitudinali da avvitare al basamento del mobile (vedere pag. 16 e 20);
- 2) adattatore da avvitare sull'anta (vedere pag. 24).

Smove **D009** viene utilizzato per ante di altezza compresa tra 720 mm e 1600 mm. Smove **D010** viene utilizzato per ante di altezza superiore a 1600 mm.



D063SNXR



D063SNGR = grigio D063SNBR = beige Adattatore longitudinale di plastica.


Fissaggio con codoli a pressione. Senza fermo di montaggio.

Imballi

Scatole 500 pezzi Pallet 12.000 pezzi

D064SNXN



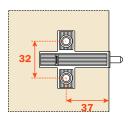


D064SNGN = grigio **D064SNBN** = beige Adattatore a croce di plastica. Fissaggio con viti legno. Interasse 37x32 mm. Con fermo di montaggio.

Imballi

Scatole 500 pezzi Pallet 12.000 pezzi

D064SNXR






D064SNGR = grigio D064SNBR = beige Adattatore a croce di plastica. Fissaggio con viti legno. Interasse 37x32 mm. Senza fermo di montaggio.

D065SNGR = grigio - Fissaggio con viti Euro.
D065SNBR = beige - Fissaggio con viti Euro.

D060SNXN





D060SNGN = grigio **D060SNBN** = beige Adattatore a croce di plastica. Fissaggio con viti legno. Interasse 28x32 mm. Con fermo di montaggio.

Imballi

Imballi


Scatole 500 pezzi

Pallet 12.000 pezzi

Scatole 500 pezzi Pallet 12.000 pezzi

D060SNXR






D060SNGR = grigio **D060SNBR** = beige Adattatore a croce di plastica. Fissaggio con viti legno. Interasse 28x32 mm. Senza fermo di montaggio.

Imballi

Scatole 500 pezzi Pallet 12.000 pezzi

D066SNXN






D066SNGN = grigio **D066SNBN** = beige Adattatore a croce di plastica. Fissaggio con viti legno. Interasse 10x32 mm. Con fermi di montaggio.

Imballi

Scatole 500 pezzi Pallet 12.000 pezzi

D070SNXN



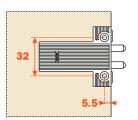

D070SNGN = grigio D070SNBN = beige Adattatore a croce doppio di plastica.


Fissaggio con viti legno. Interasse 5.5x32 mm. Con fermi di montaggio.

Imballi

Scatole 500 pezzi Pallet 12.000 pezzi

D070SNXR



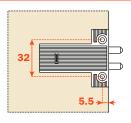


D070SNGR = grigio D070SNBR = beige Adattatore a croce doppio di plastica.


Fissaggio con viti legno. Interasse 5.5x32 mm. Senza fermi di montaggio.

Imballi

Scatole 500 pezzi Pallet 12.000 pezzi

D076XX9R

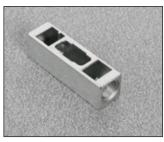




Adattatore longitudinale di zama.

Fissaggio con viti legno. Senza fermo di montaggio.

Coprivite da ordinare a parte.

D077XX9R - Fissaggio con viti Euro.





Adattatore longitudinale di zama.

Fissaggio con viti legno. Con fermo di montaggio.

Coprivite da ordinare a parte.

D077\$N9 - Fissaggio con viti Euro.

Imballi

Scatole 500 pezzi Pallet 12.000 pezzi

Scatole 500 pezzi Pallet 12.000 pezzi

Adattatore con fermo di montaggio

Inserire frontalmente lo Smove nell'adattatore. Fissare l'adattatore al mobile nella posizione richiesta dallo Smove acquistato, utilizzando il fermo di montaggio per il corretto posizionamento.



Adattatore senza fermo di montaggio

Inserire frontalmente lo Smove nell'adattatore. Fissare l'adattatore al mobile nella posizione richiesta dallo Smove acquistato, considerando per il corretto posizionamento i valori di interasse indicati nelle descrizioni degli adattatori.

