



Mover Flat - Instrucciones de montaje


Cortar las guías laterales en la medida deseada, desde el lado donde la tapa de cierre no está aplicada.

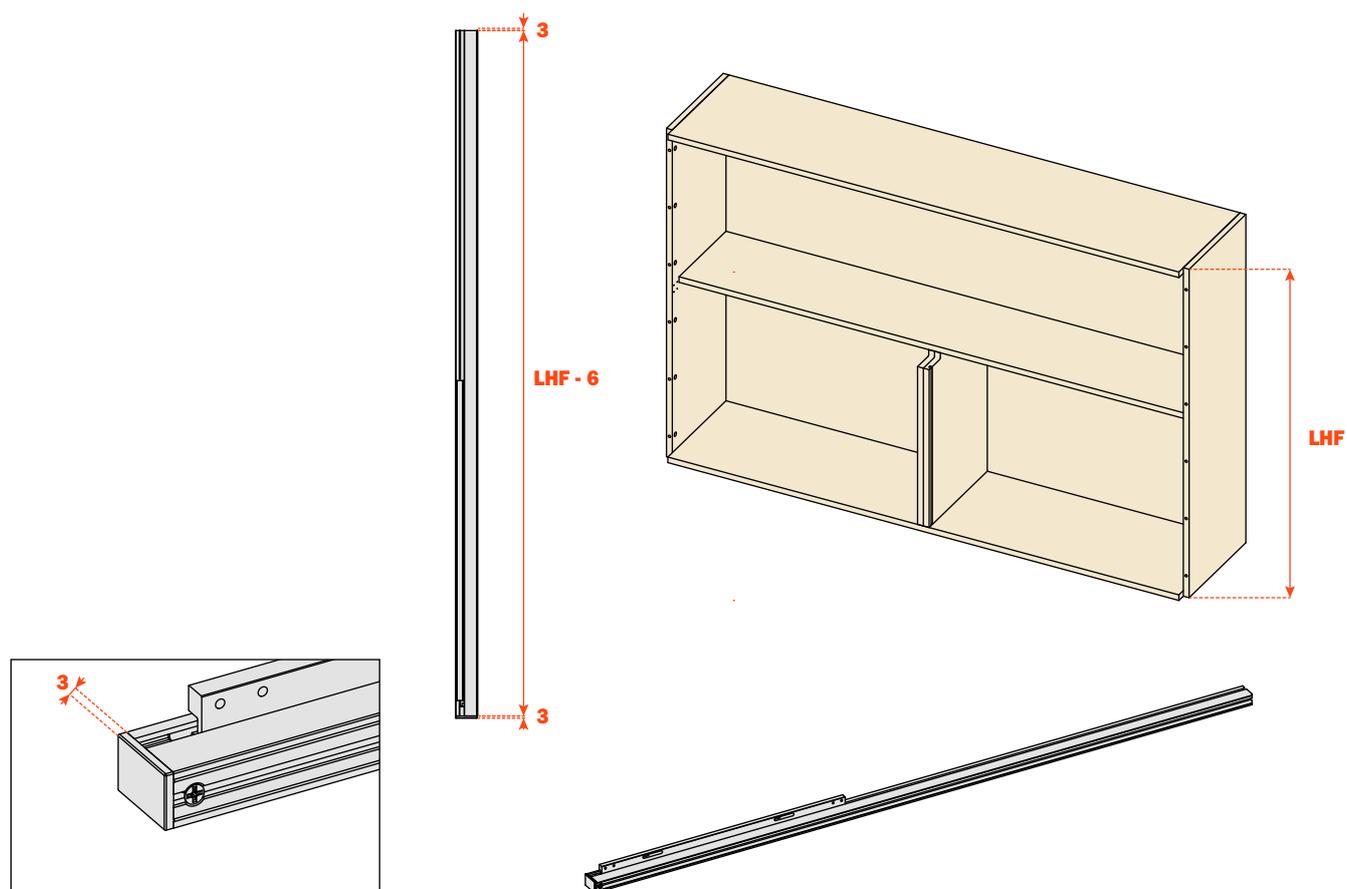


Insertar los pernos de unión en las guías laterales y aplicarlas a los paneles laterales mediante los tornillos excéntricos mecanizados anteriormente.

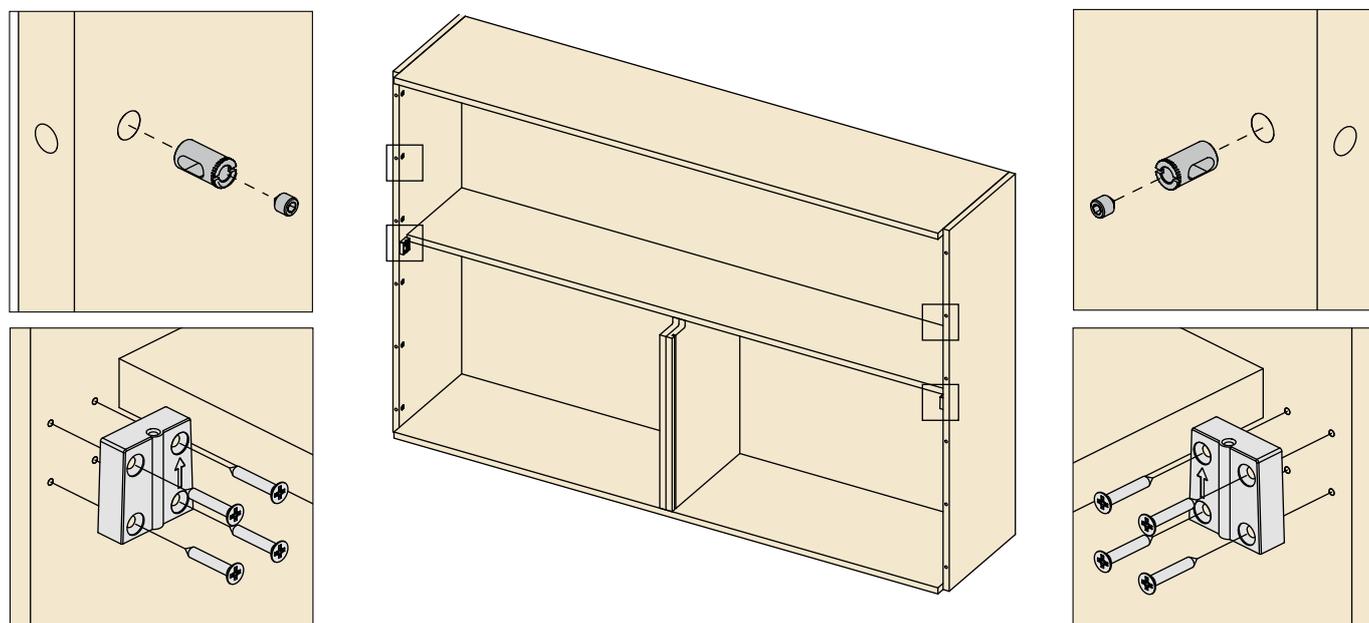

Fijar los soportes para el perfil horizontal base sobre la cara interna del panel lateral e insertar los tornillos excéntricos suministrados en el blister de accesorios.

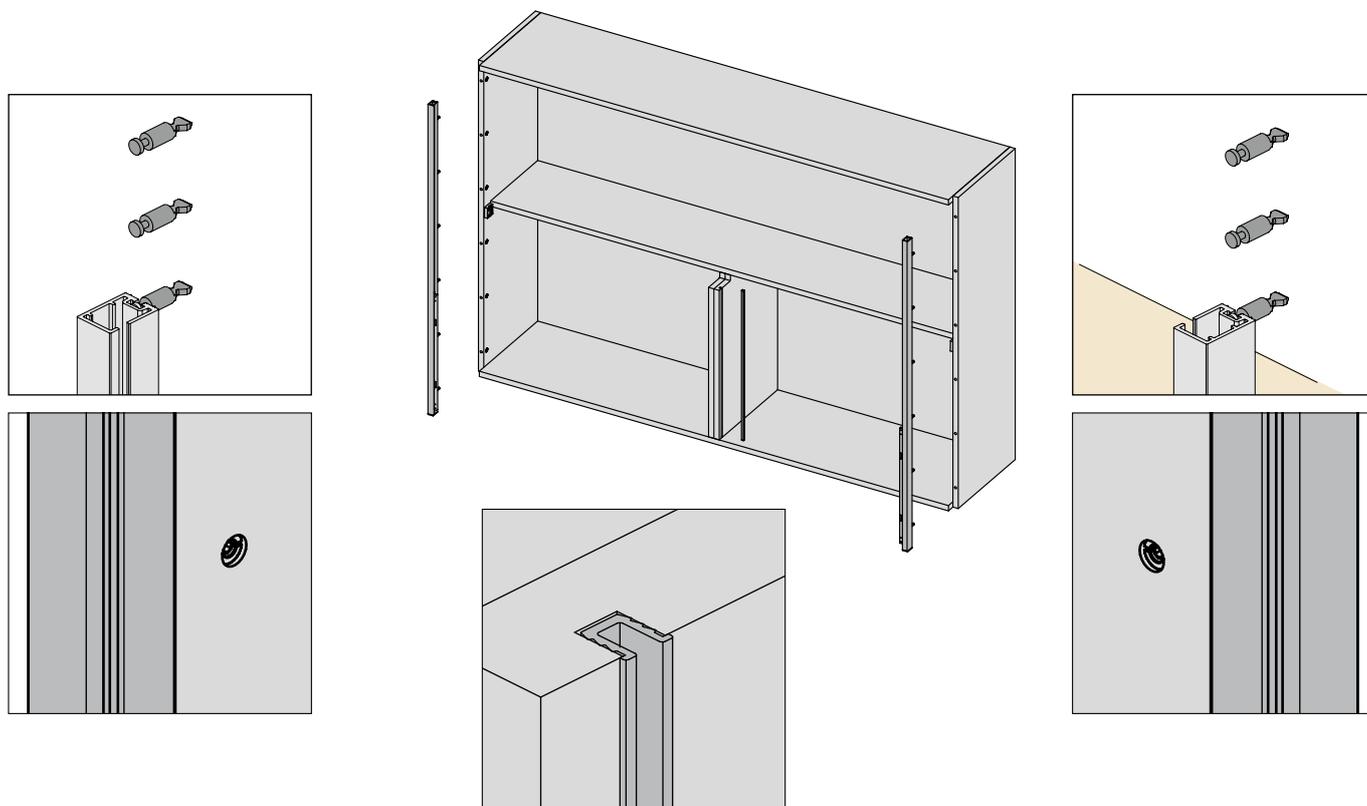


Insertar el perfil base en los soportes laterales ya aplicados a los paneles y fijarlo mediante los tornillos suministrados en dotación.

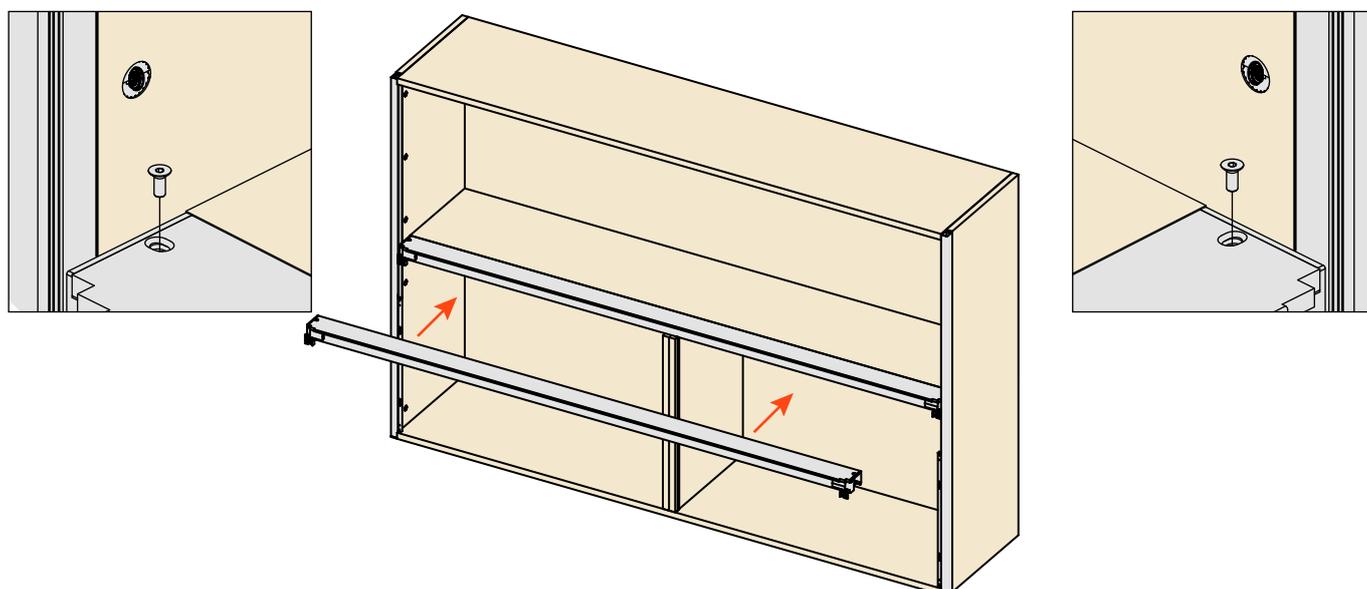


Mover Flat - Instrucciones de montaje


Fijar los soportes a las guías correderas mediante los tornillos suministrados en dotación.
Fijar el elemento de fijación puertas en la parte superior de las guías correderas mediante los tornillos suministrados en dotación.

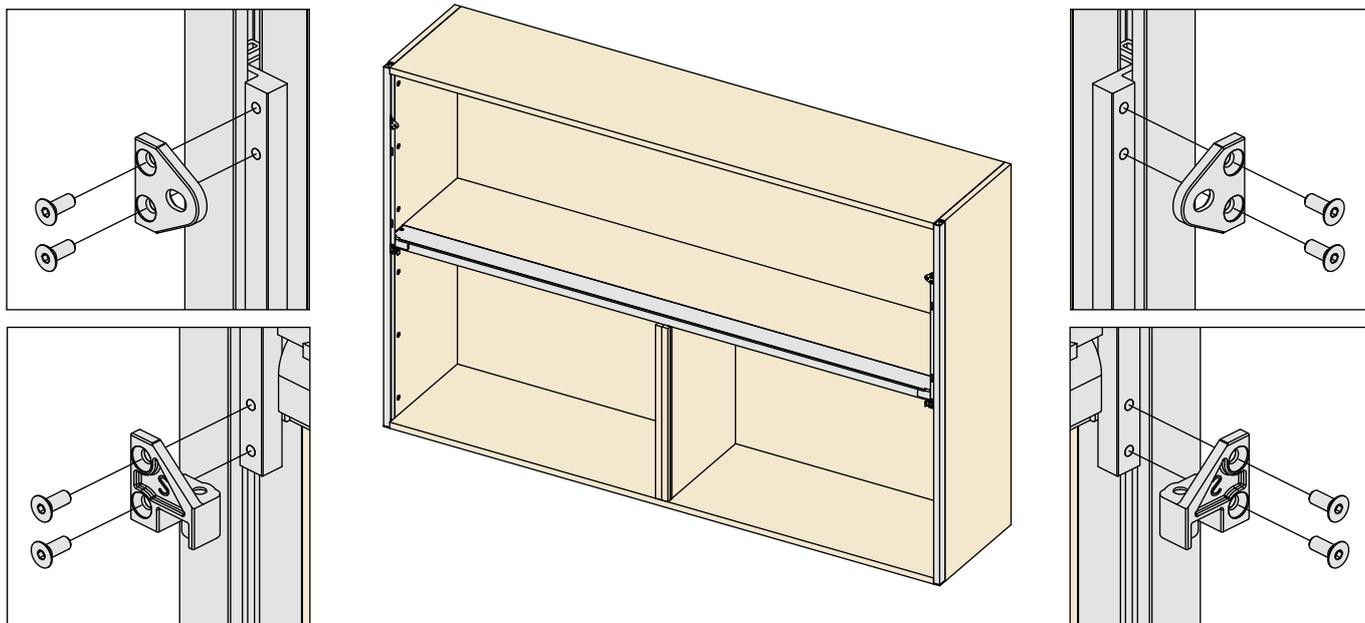

Fijar los 4 enganches sobre el lado interno de la puerta mediante los tornillos autorroscantes para madera.
Aplicar las puertas a las guías correderas, enganchando los 4 enganches a las ranuras presentes en las guías correderas.

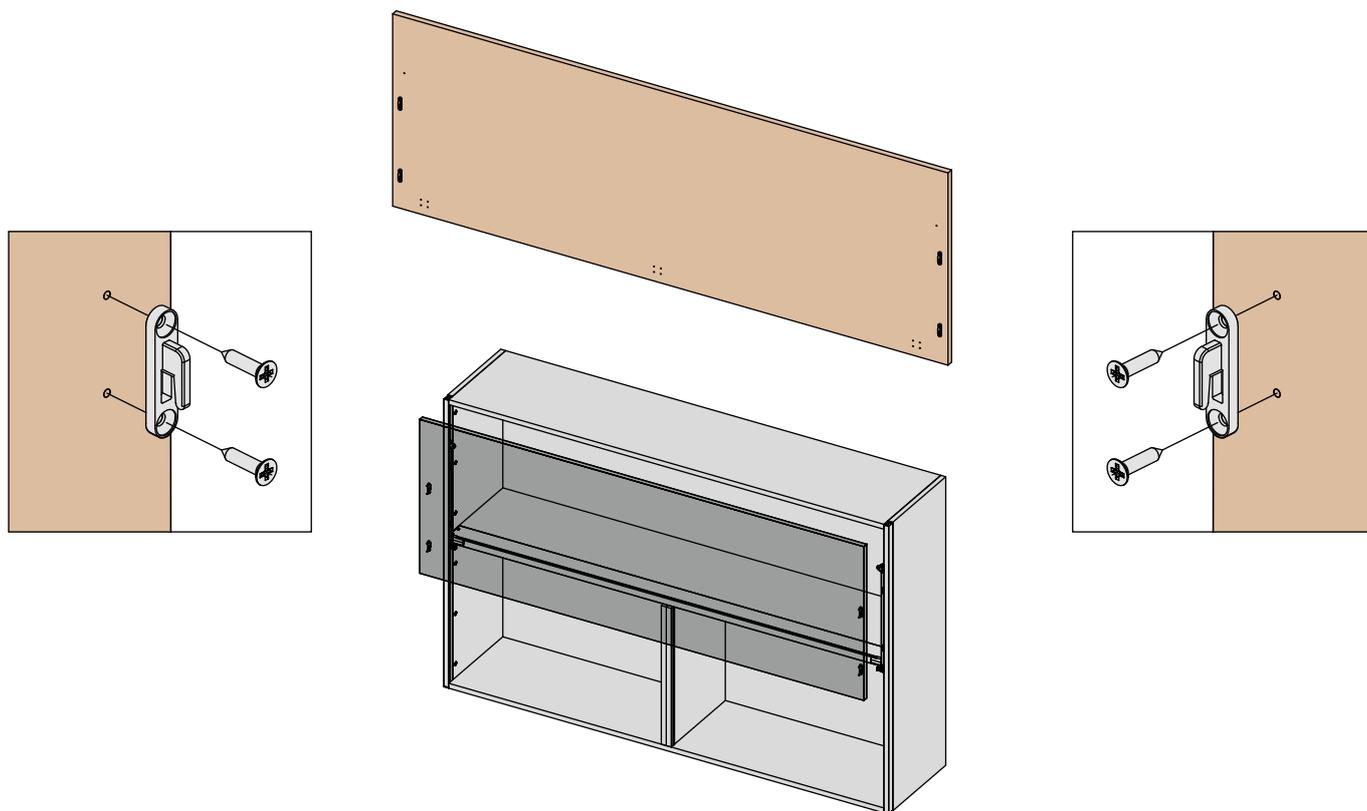


Con precaución, dejar correr la puerta hacia abajo hasta permitir el bloqueo definitivo y fijarla al elemento de fijación con los tornillos suministrados en dotación al elemento de fijación. Fijar los elementos laterales con los paragolpes puestos sobre la puerta, en los agujeros preparados, mediante tornillos autorroscantes para madera de longitud adecuada.
En las versiones de 1800 mm y 2400 mm, fijar el elemento central, sin paragolpes, teniendo cuidado de posicionarlo con el cursor en la guía central. De este modo las puertas de mayor anchura mantendrán una mejor alineación.

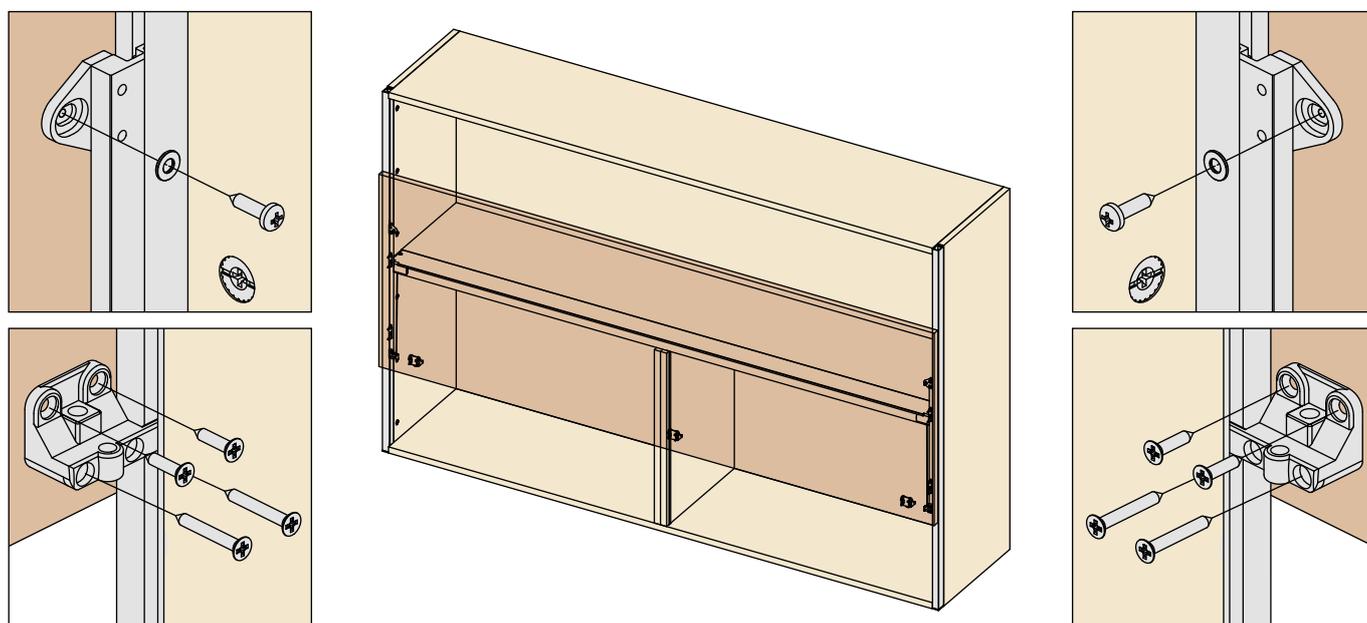


Mover Flat - Instrucciones de montaje

Insertar las tapas de cierre en la parte superior de las guías laterales.


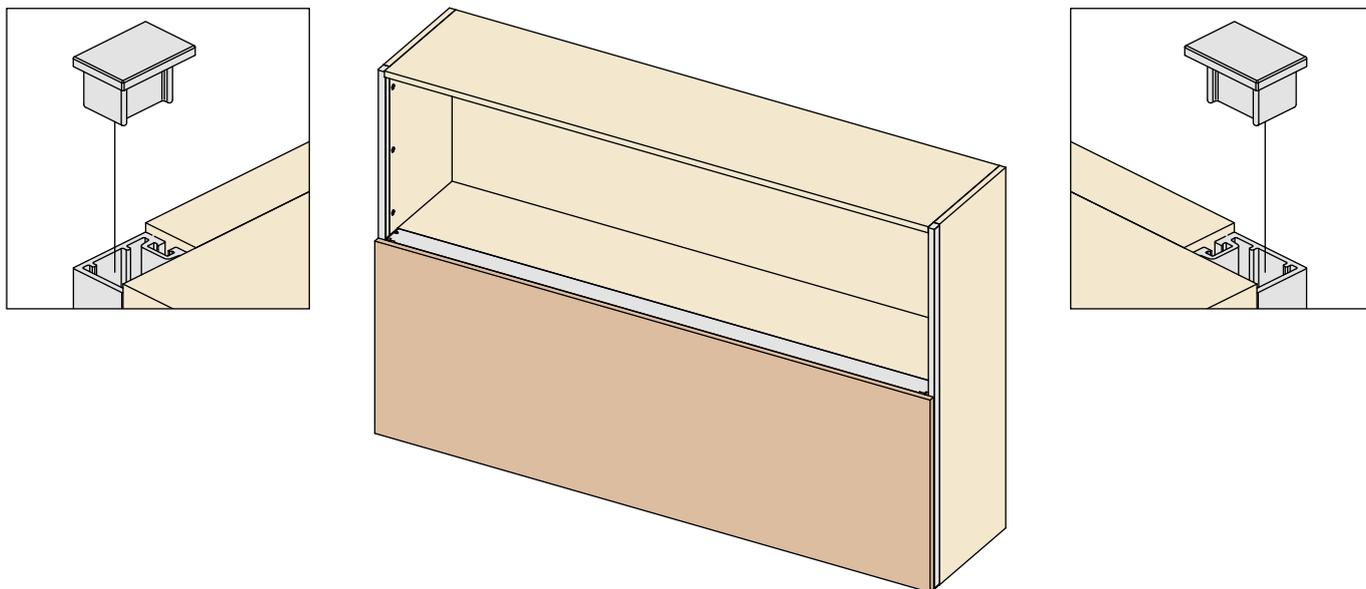


Alineación del mueble.

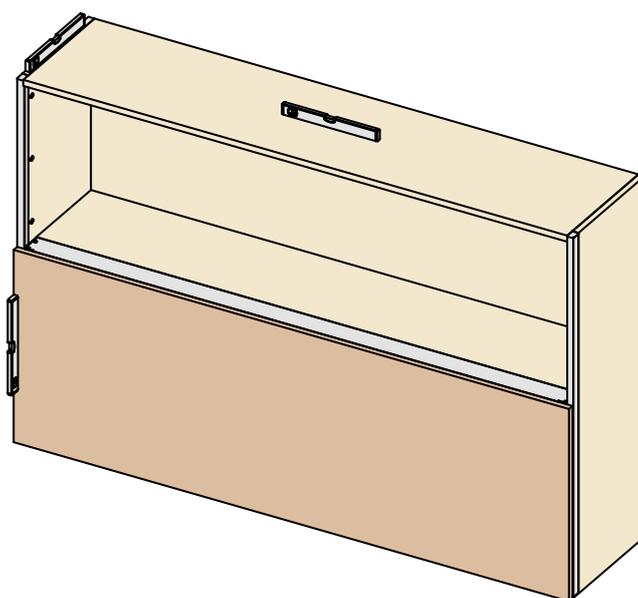



Regulación de la puerta.

La puerta en posición de abertura tiende a bajar.

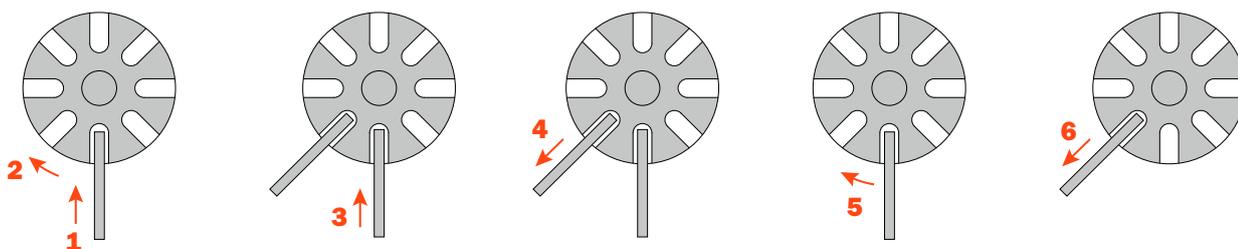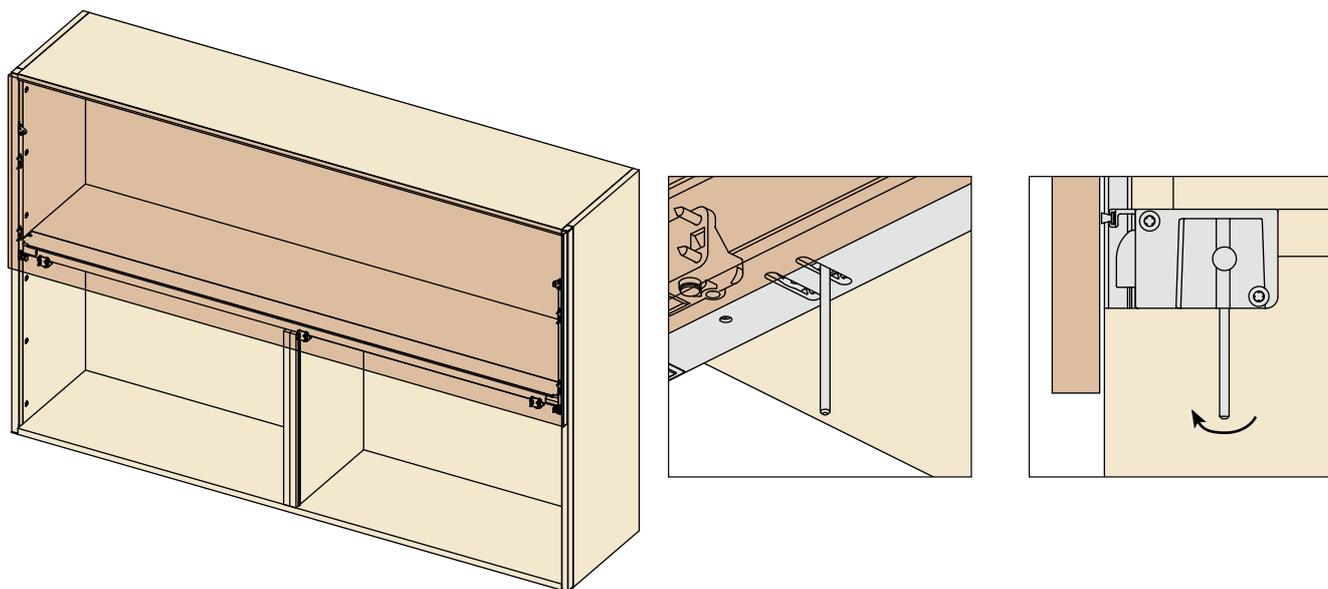

Regulación de la puerta.



La puerta en posición de cierre tiende a subir.

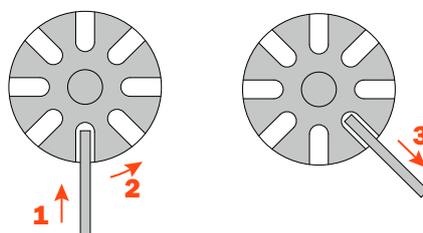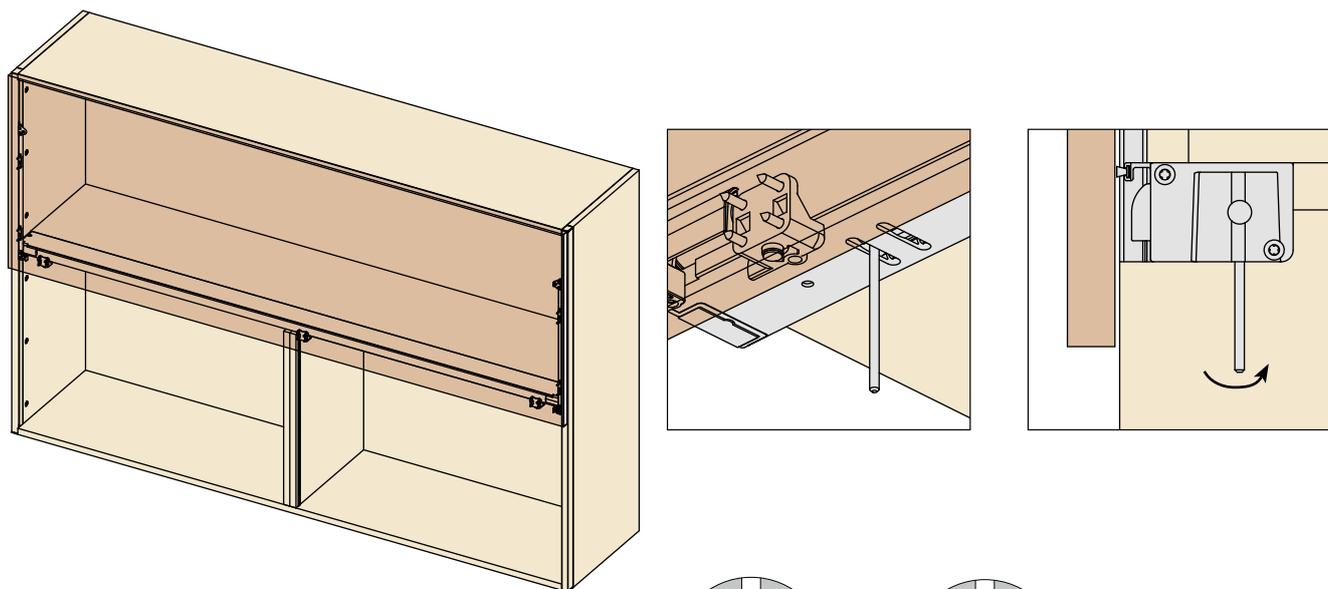

Paralelismo entre puerta y estructura.

La presencia de este inconveniente indica una longitud diferente entre el cable de derecha e izquierda.

Ajustar por lo tanto con un desatornillador de corte plano el tornillo insertado en los soportes de fijación hasta obtener una alineación óptima entre puerta y estructura. La regulación máxima es de ± 2 mm para evitar que el tornillo salga del soporte.

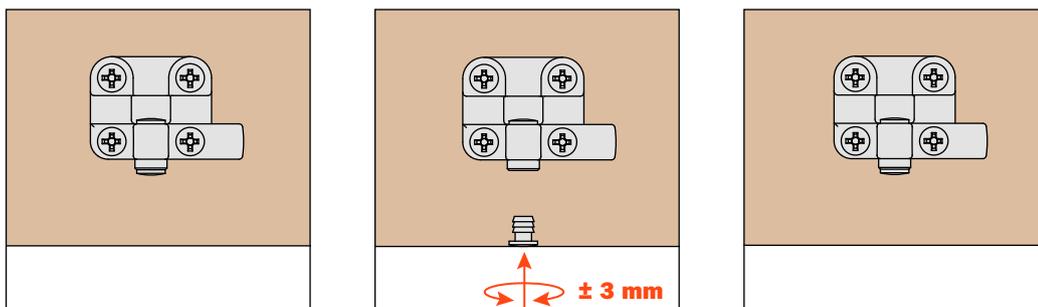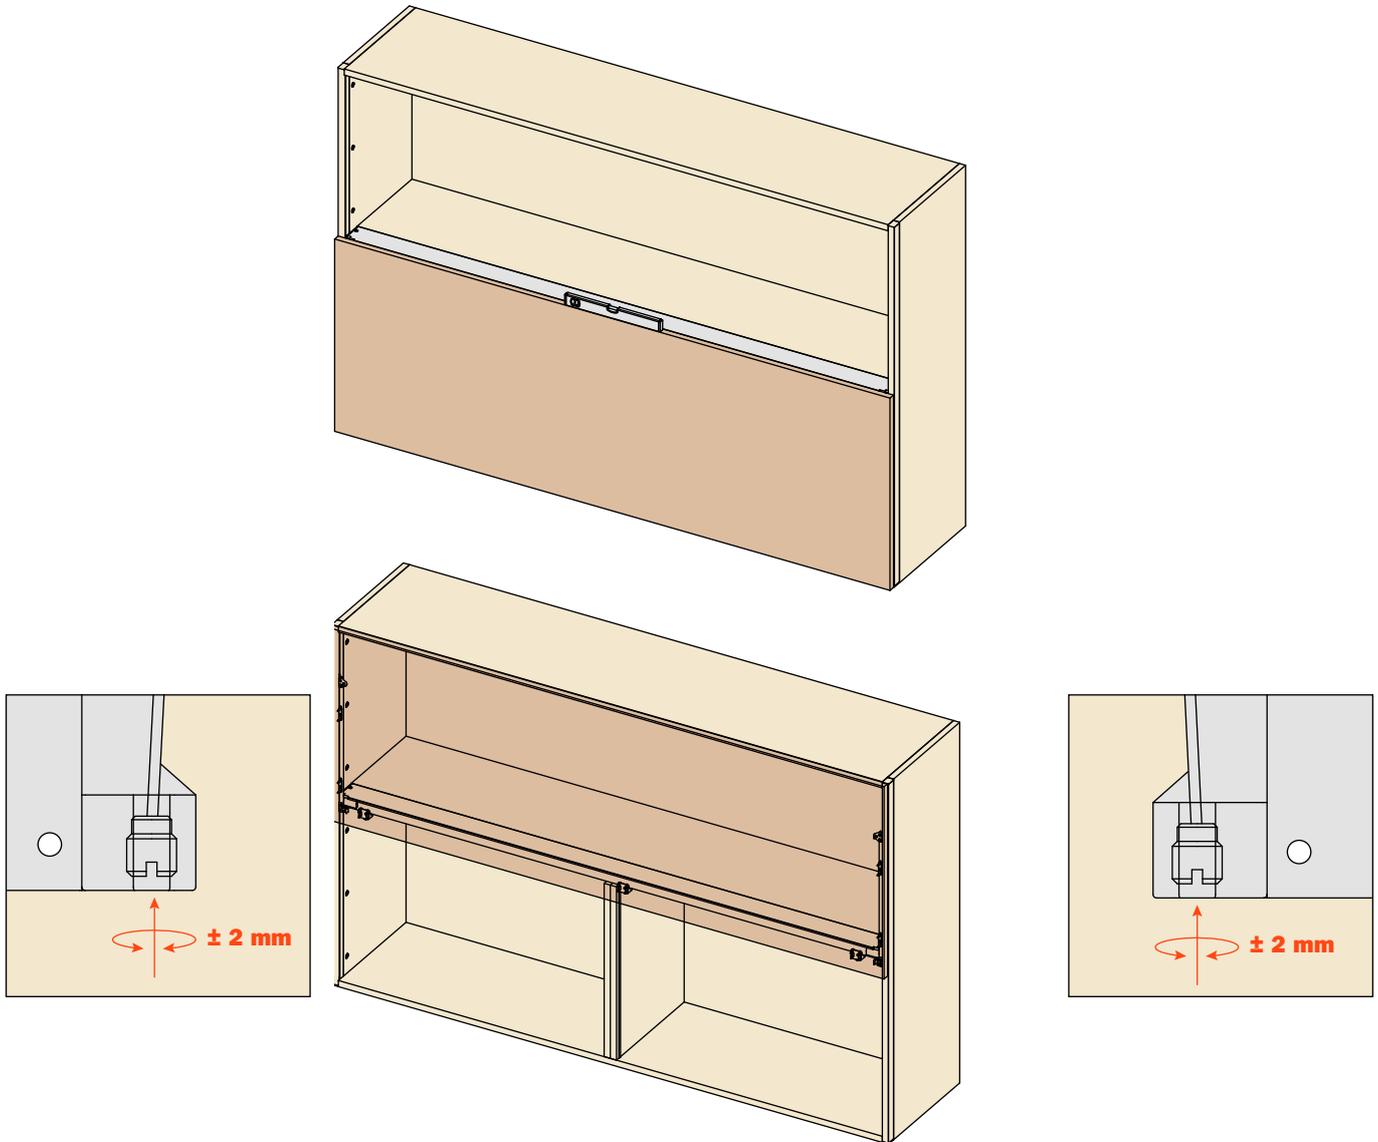

Regulación de la puerta.

Quitar los paragolpes de goma de los topes laterales y actuar sobre los tornillos colocados en el interior mediante la llave hexagonal de 4 mm hasta terminar la operación de regulación. Posteriormente reposicionar los paragolpes.