



## Mover Flat - Instructions de montage


Couper à la bonne dimension les coulisses du côté où le cache de fermeture n'est pas appliqué.

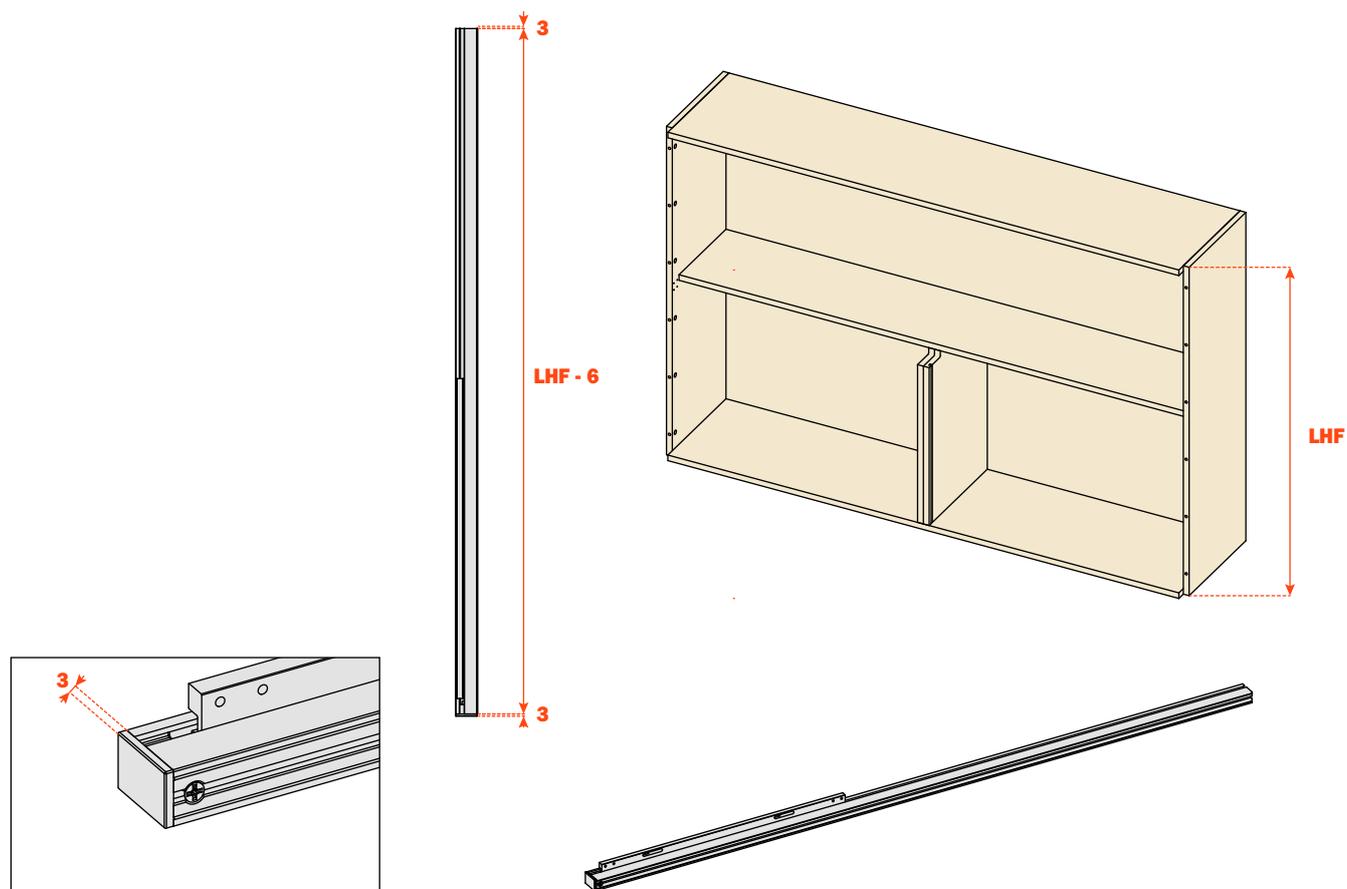


Fixer sur les côtés les supports pour le profilé et insérer les vis excentriques fournies dans le sachet d'accessoires.

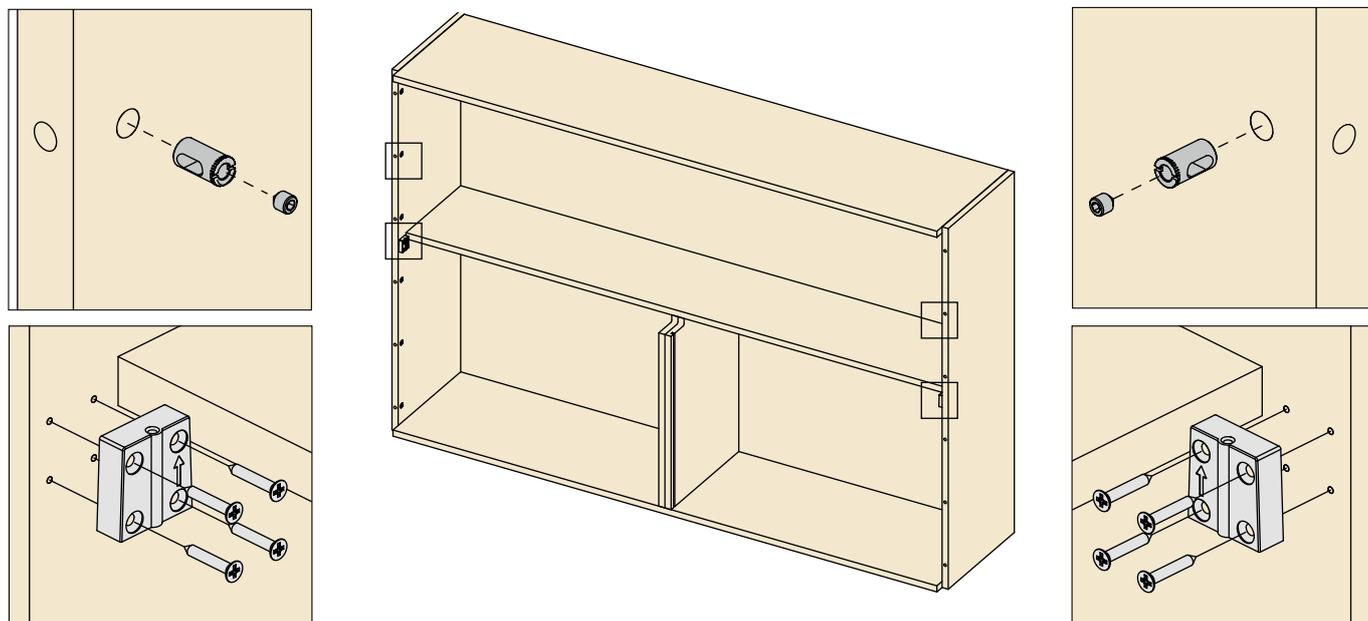

Insérer les goujons dans les coulisses et les fixer aux côtés avec les vis excentriques précédemment insérées.  
Dans les versions 1800 mm et 2400 mm, placer le profilé de coulissement sur le montant intermédiaire.

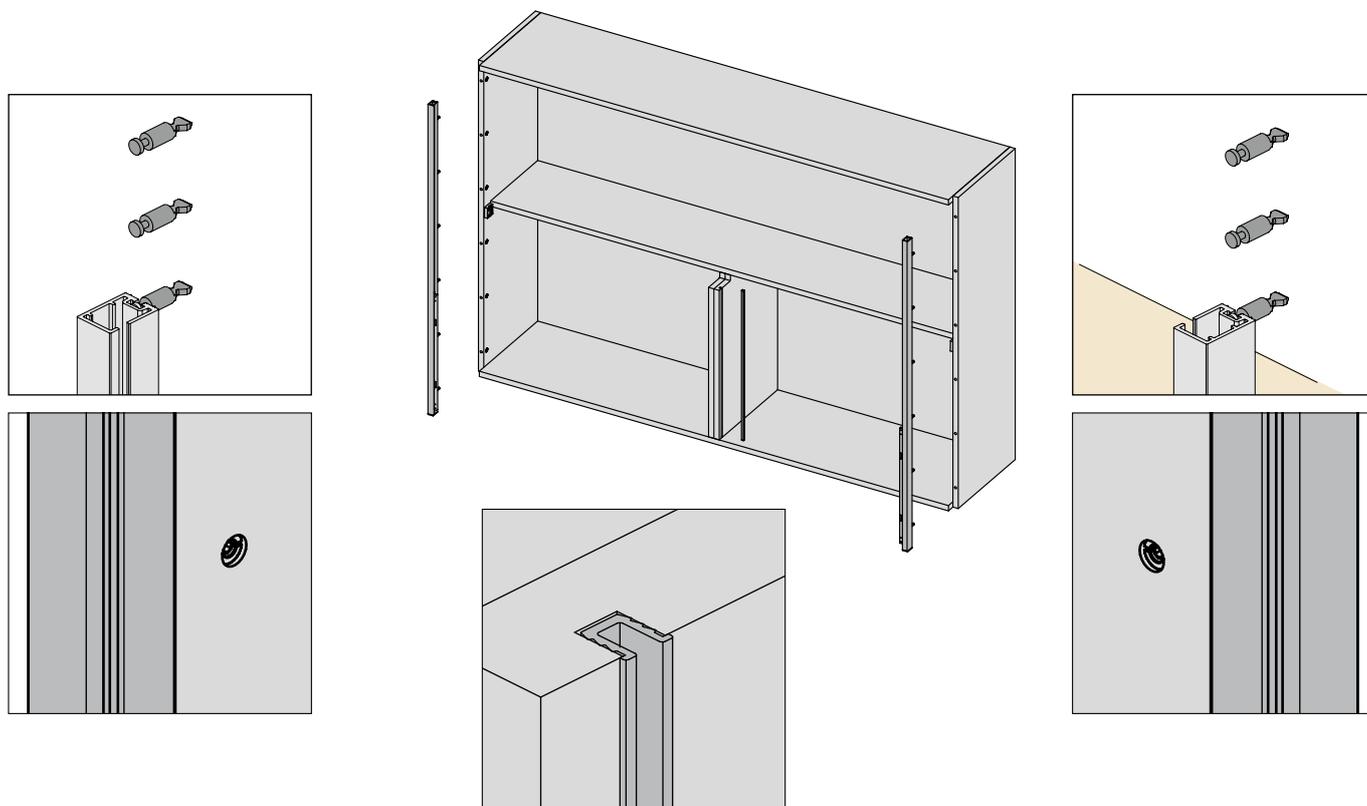


Insérer et fixer avec les vis fournies, le profilé sur les supports latéraux préalablement installés sur les côtés du meuble.

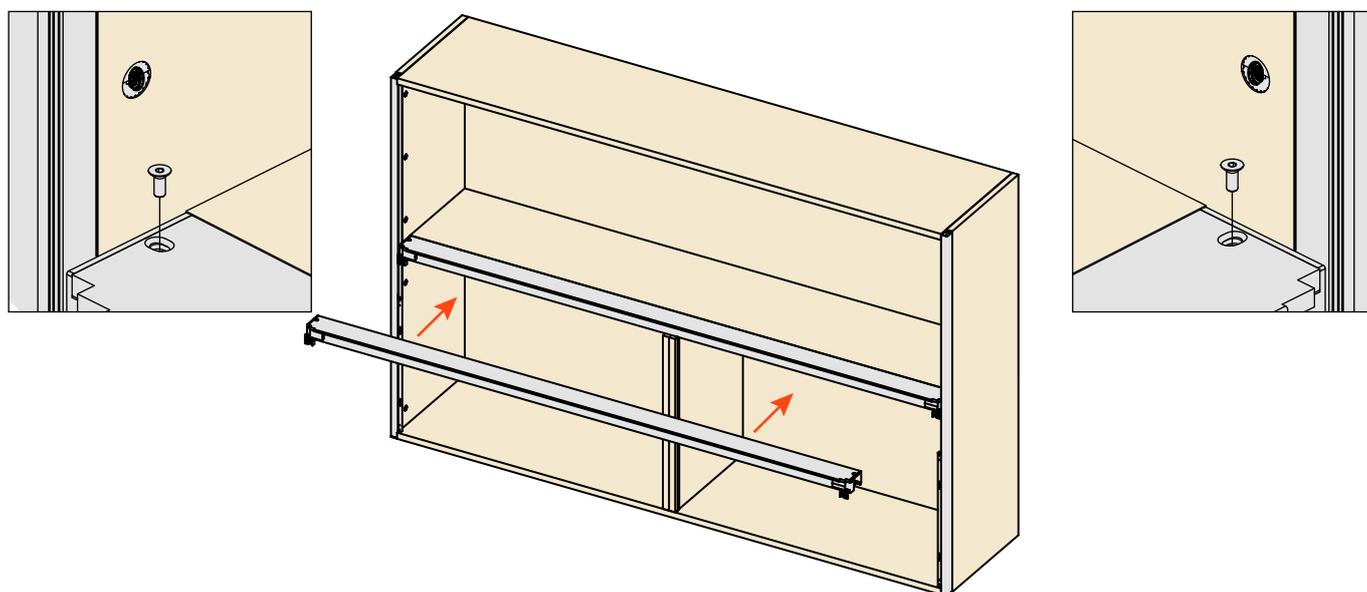


## Mover Flat - Instructions de montage

Fixer les pièces de raccordement sur les profilés coulissants avec les vis fournies.  
Fixer sur la partie haute des profilés coulissants, la ferrure de fixation des portes avec les vis fournies.

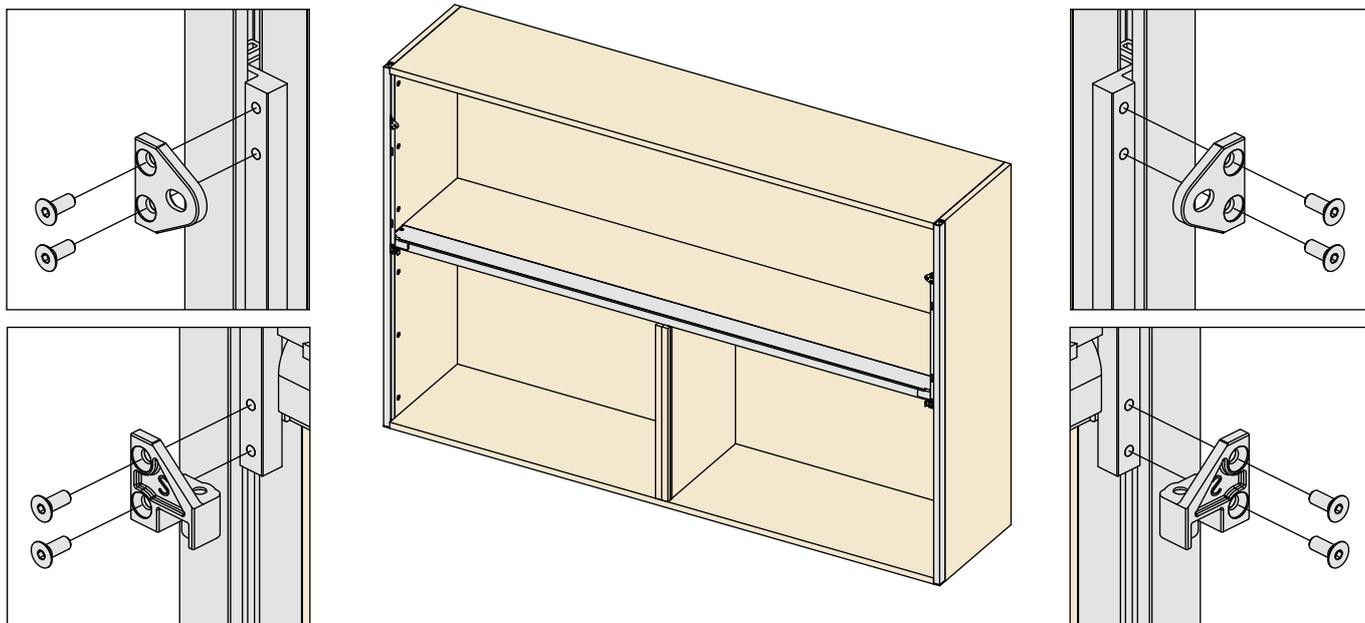


Fixer les 4 crochets sur le côté intérieur de la porte avec des vis à bois auto-tourillonnantes.  
Placer la porte sur les profilés coulissants accrochant les 4 crochets dans les encoches situées sur les coulisses.

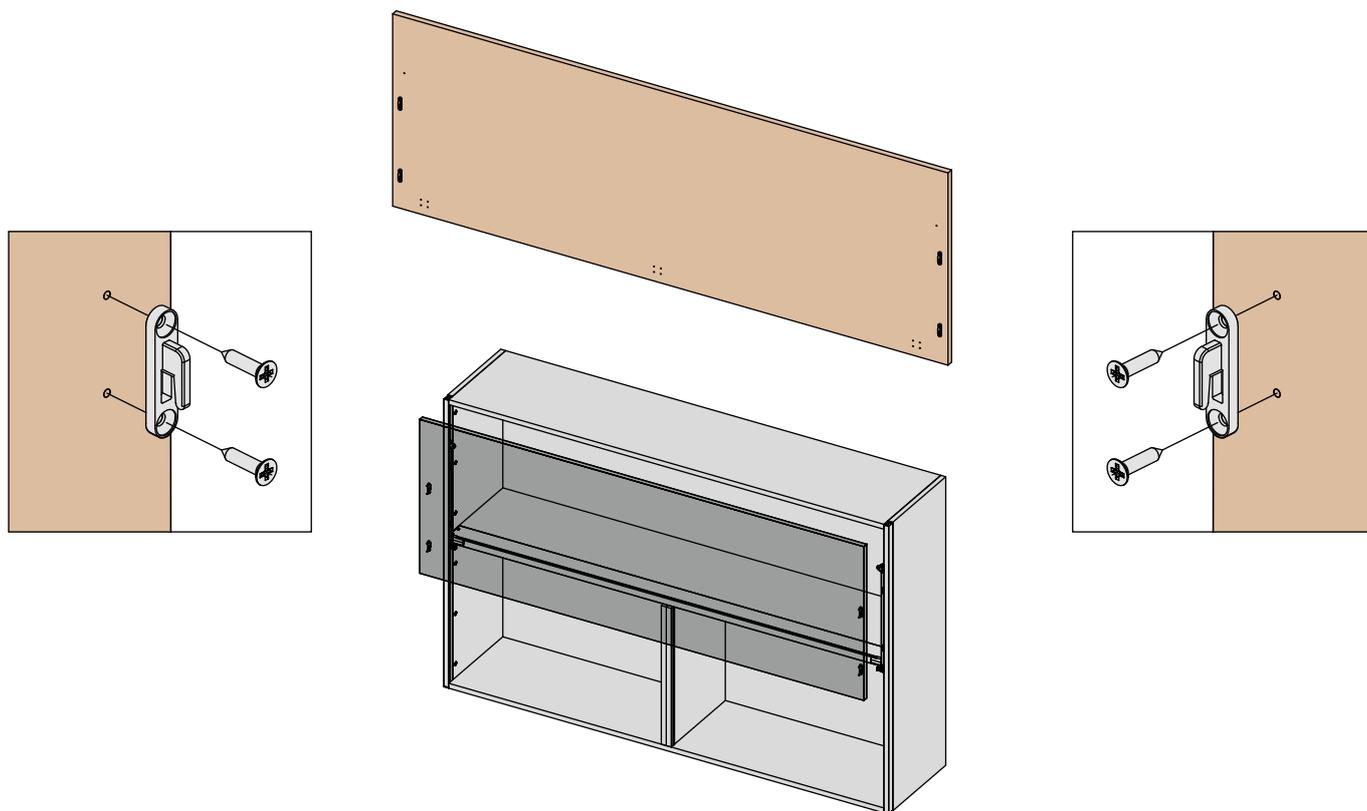


Faire glisser très soigneusement la porte vers le bas jusqu'à ce qu'il soit possible de fixer définitivement la porte sur la ferrure de fixation avec les vis fournies.

Visser sur la porte les éléments latéraux avec les butées amortissantes, dans les trous appropriés, avec des vis à bois auto-tourillonnantes de la bonne longueur. Dans les versions 1800 mm et 2400 mm, fixer l'élément central, sans les butées amortissantes et le placer soigneusement avec le curseur dans la coulisse centrale. De cette façon, les portes de grandes dimensions gardent un meilleur alignement.

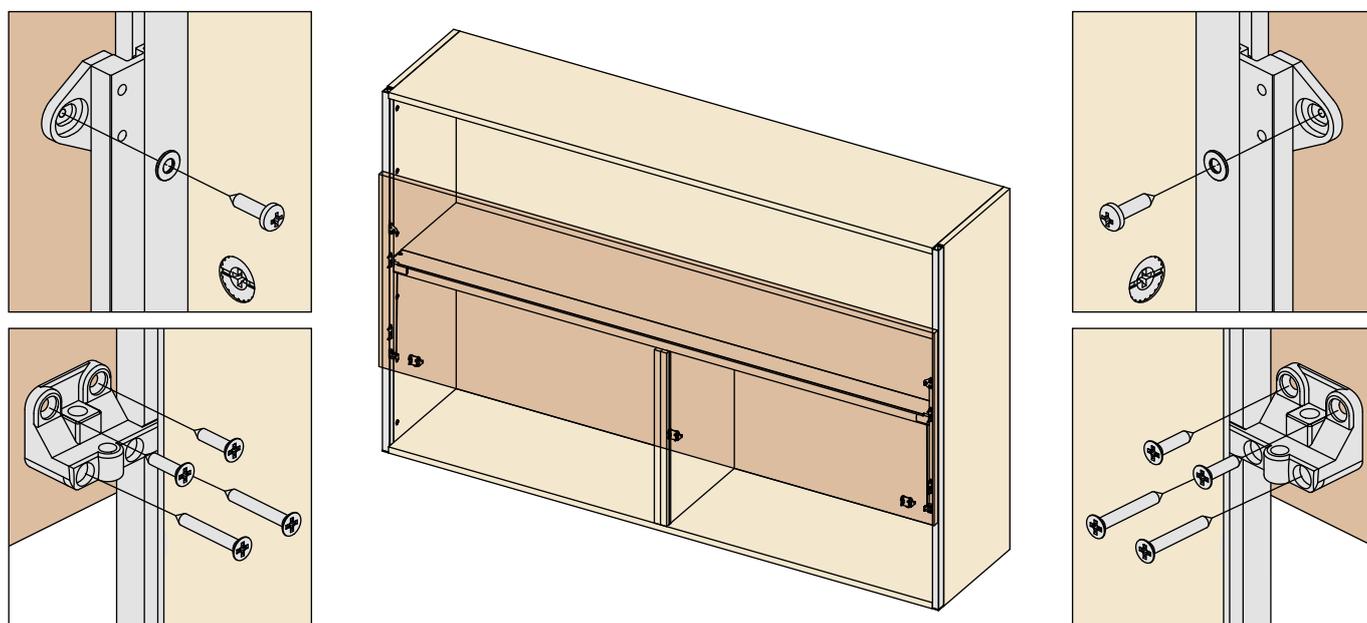


## Mover Flat - Instructions de montage

Insérer dans la partie haute des profilés coulissants les caches de fermeture.


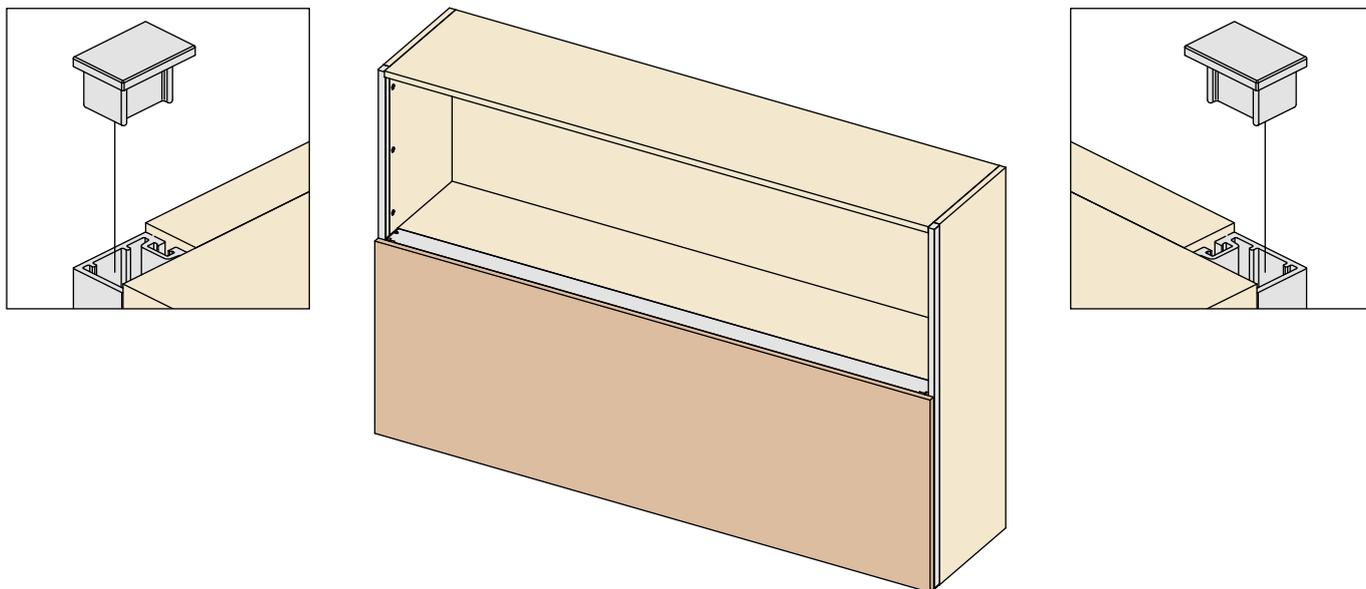


Vérifiez le meuble avec un niveau à bulle.

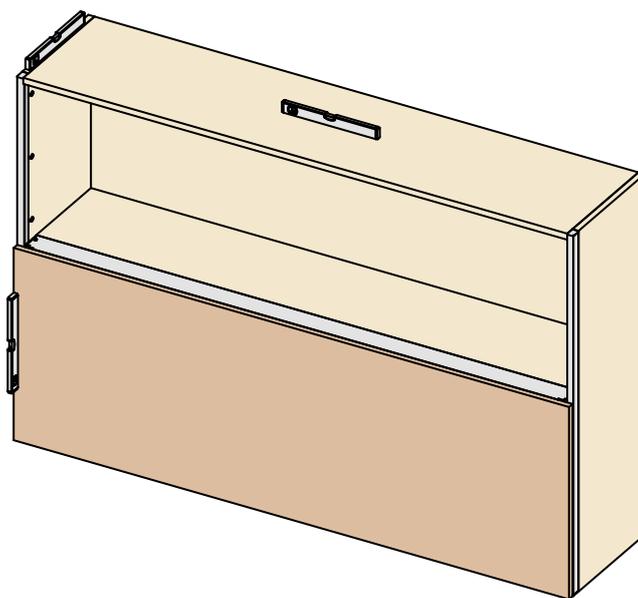



## Réglage de la porte.

La porte en position ouverte a tendance à descendre.

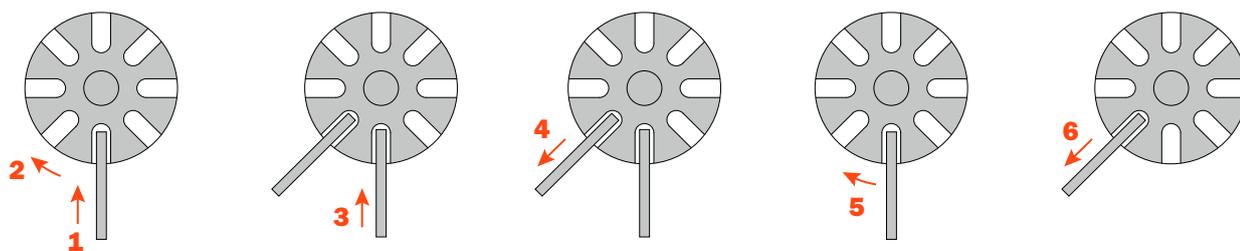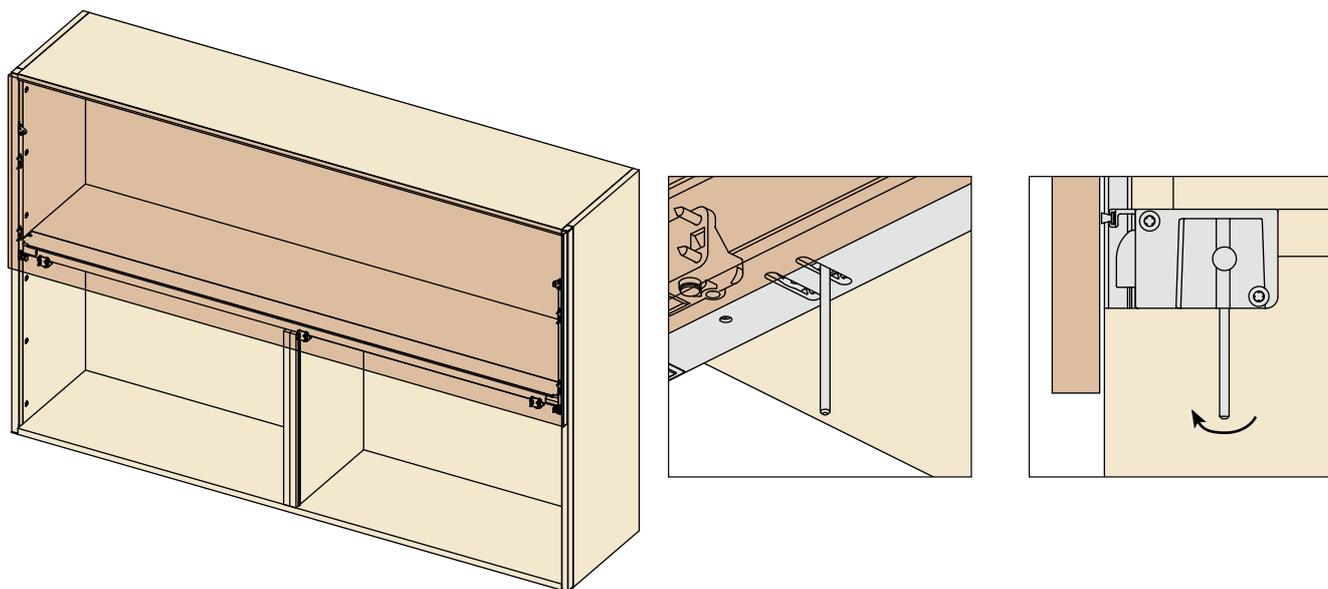


## Réglage de la porte.

La porte en position fermée a tendance à remonter.

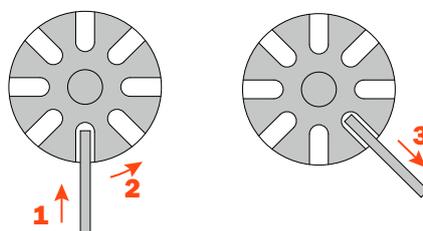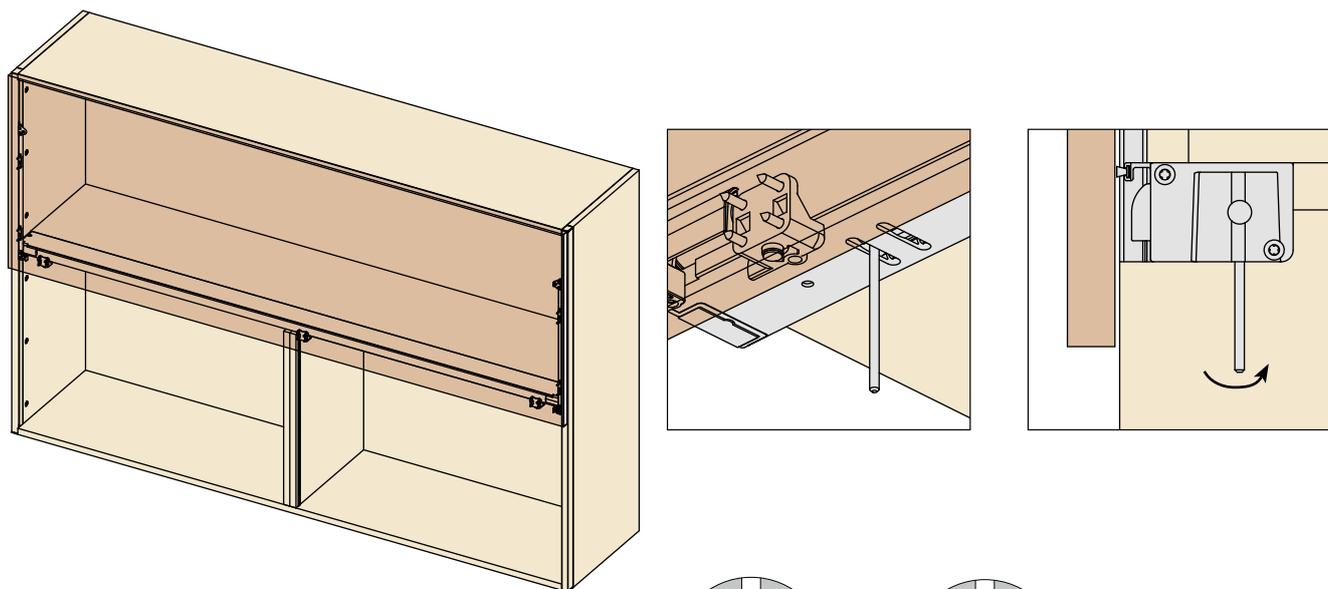

### Parallélisme entre porte et structure.

La présence de ce défaut indique une longueur différente entre le câble à droite et à gauche.  
Régler avec un tournevis (max. 6 mm) la vis des ferrures de connexion jusqu'à obtenir un alignement parfait entre la structure et la porte. Le réglage max. est  $\pm 2$  mm pour éviter que la vis ne s'enlève de la ferrure de connexion.

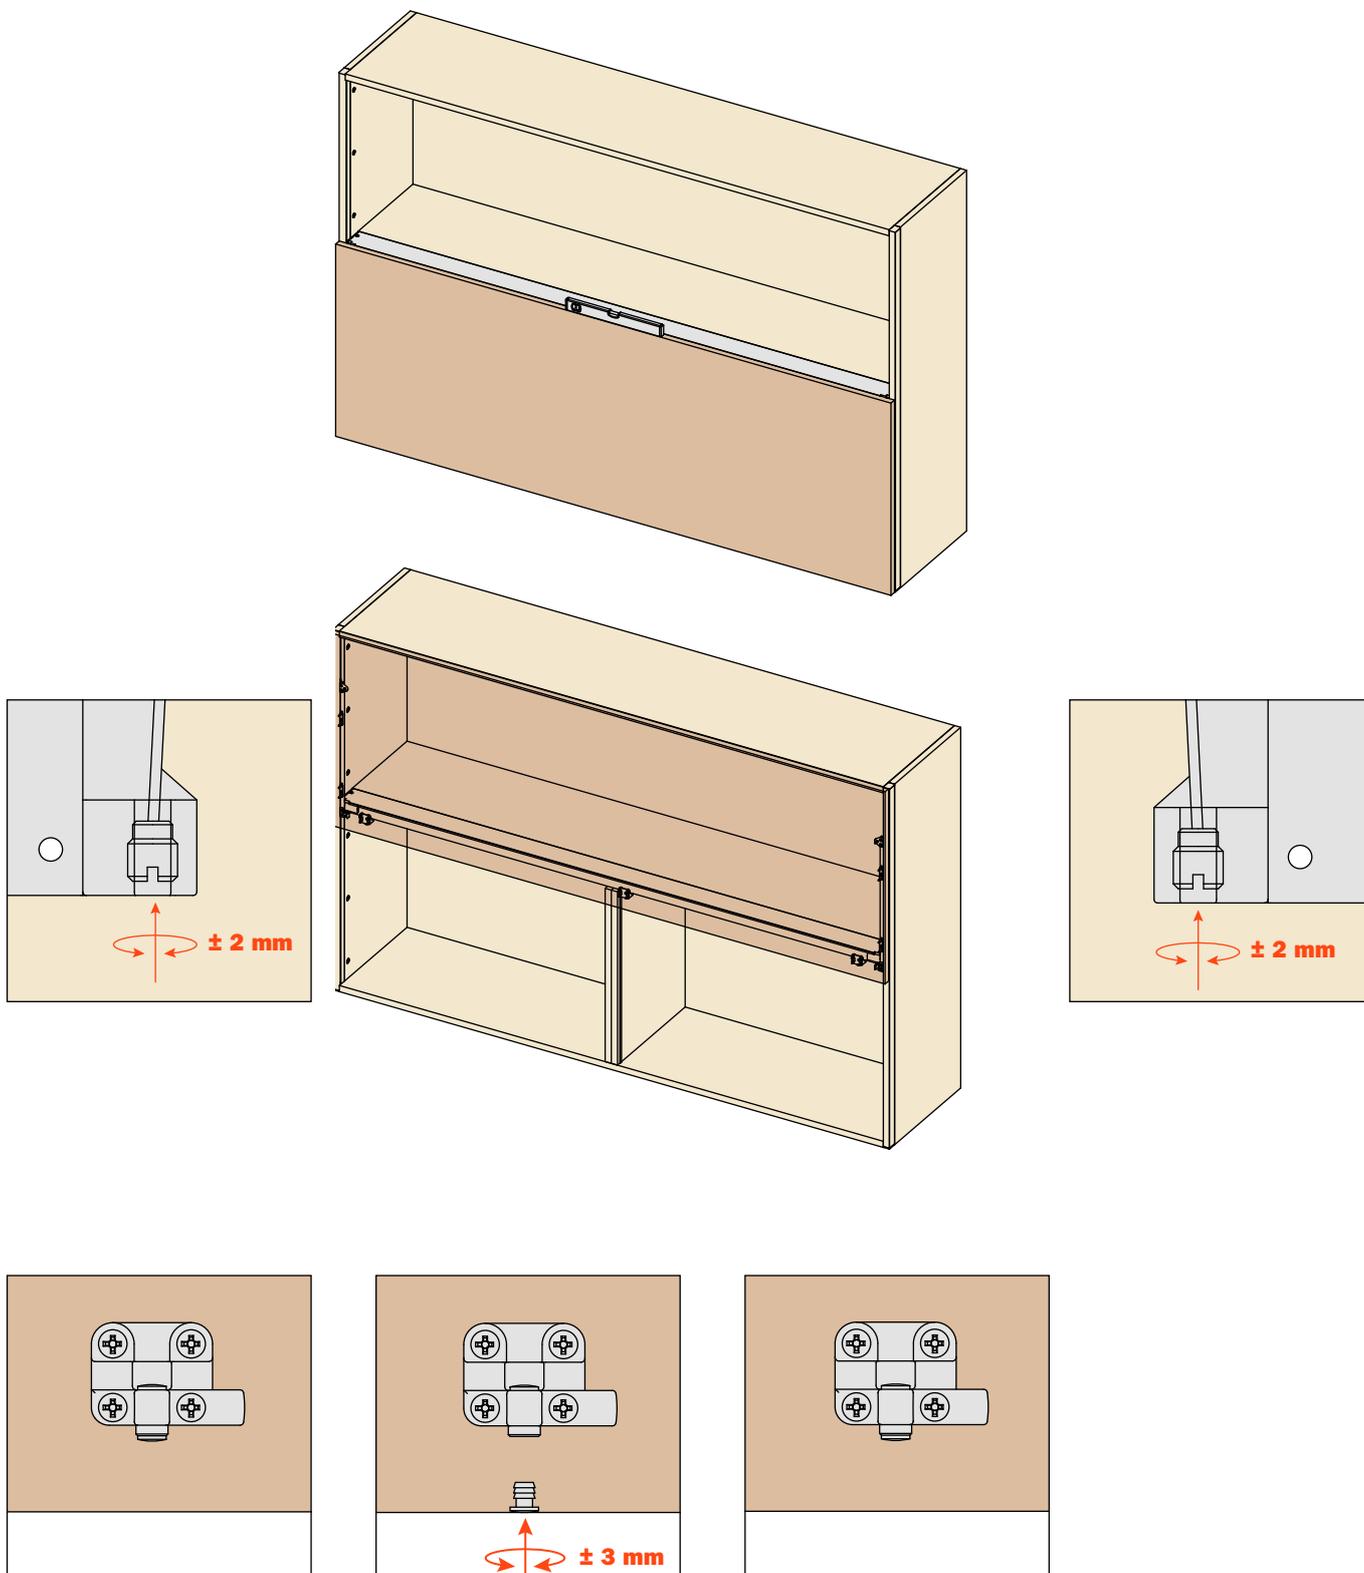

### Réglage vertical de la porte.

Retirer les butées amortissantes des butées latérales et agir sur les vis à l'intérieur en utilisant une clé hexagonale de 4 mm jusqu'à ce qu'un réglage correct soit obtenu. Ensuite, replacer les butées amortissantes.