



## Mover Flat - Instruções de montagem


Cortar as guias laterais na medida desejada, do lado onde a tampa de fechamento não é aplicada.

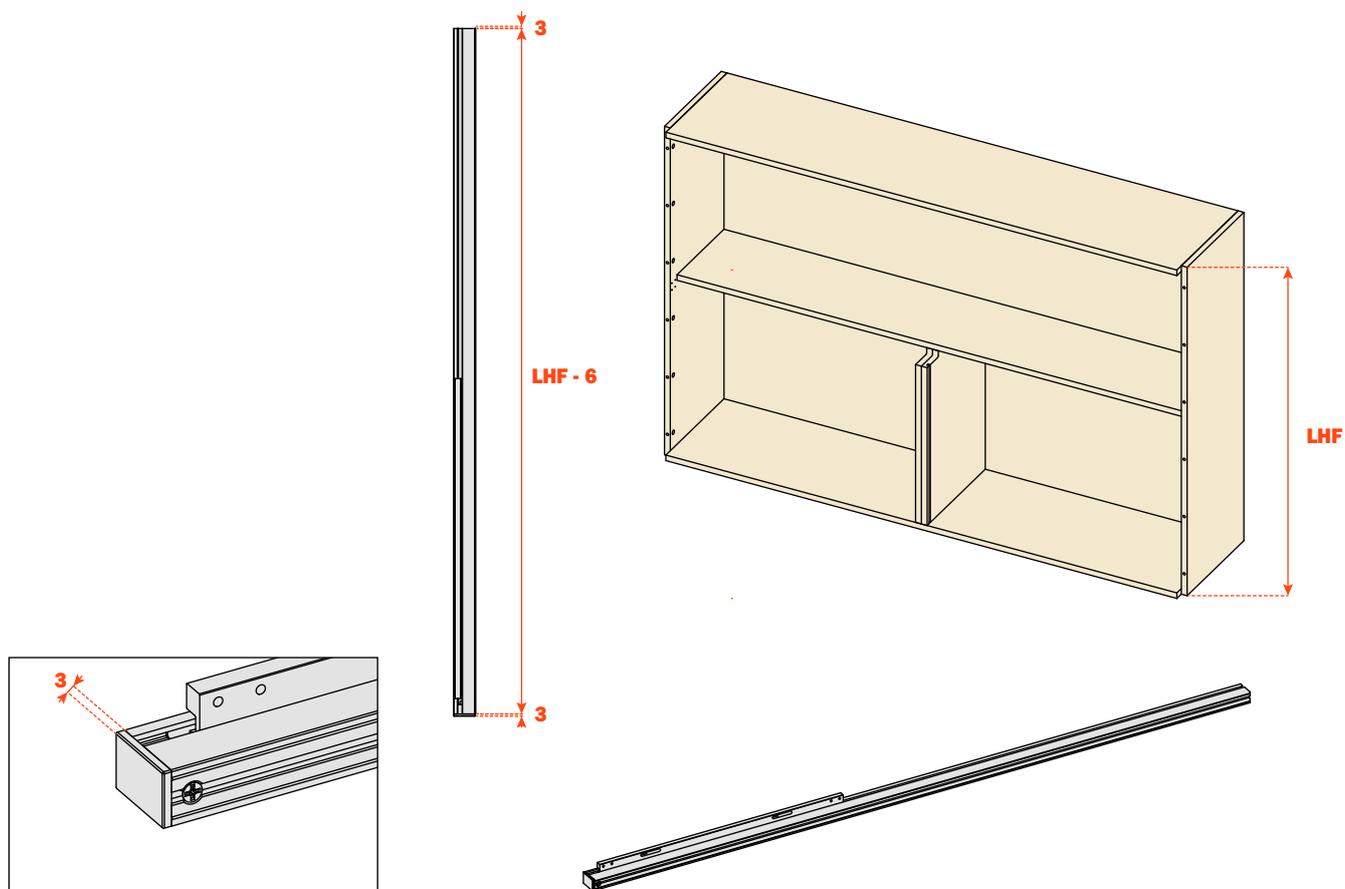


Fixar sobre as laterais os suportes para o perfil base e inserir os tambores fornecidos em embalagens blister junto com a ferragem.

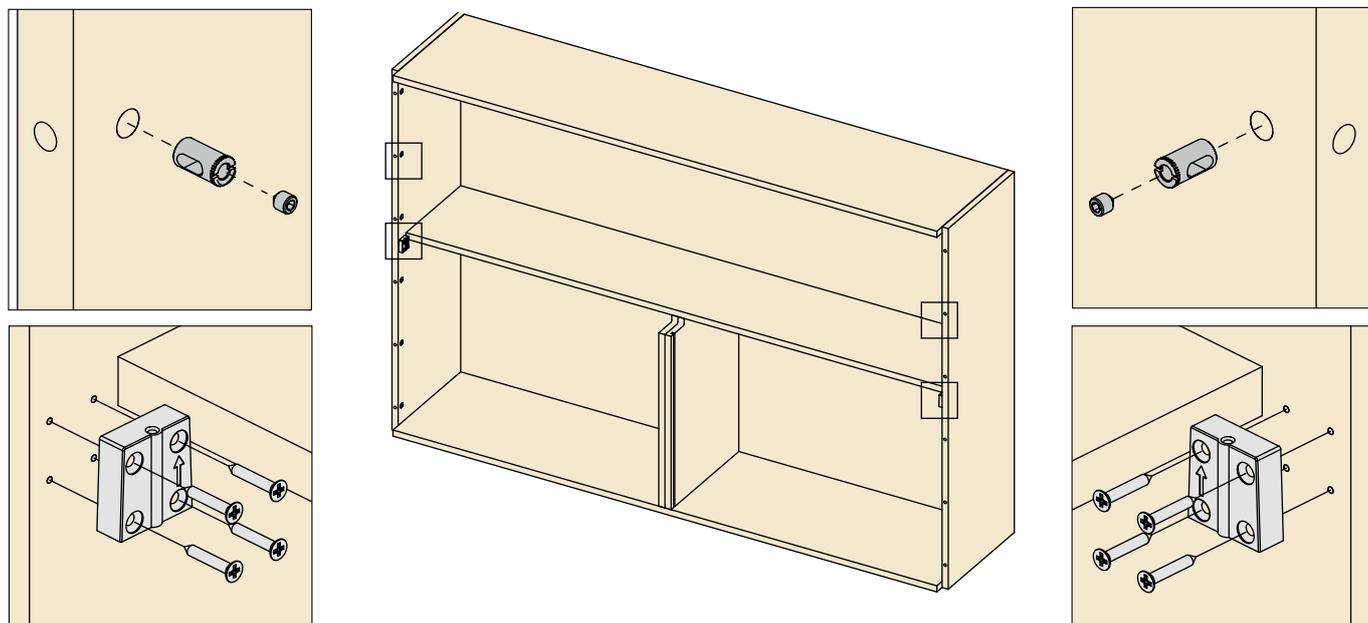

Inserir as hastes nas guias laterais e aplica-las nas laterais através dos tambores previamente inseridos.  
Aplicar a guia de deslizamento na divisão central para as versões de 1800 mm e de 2400 mm.

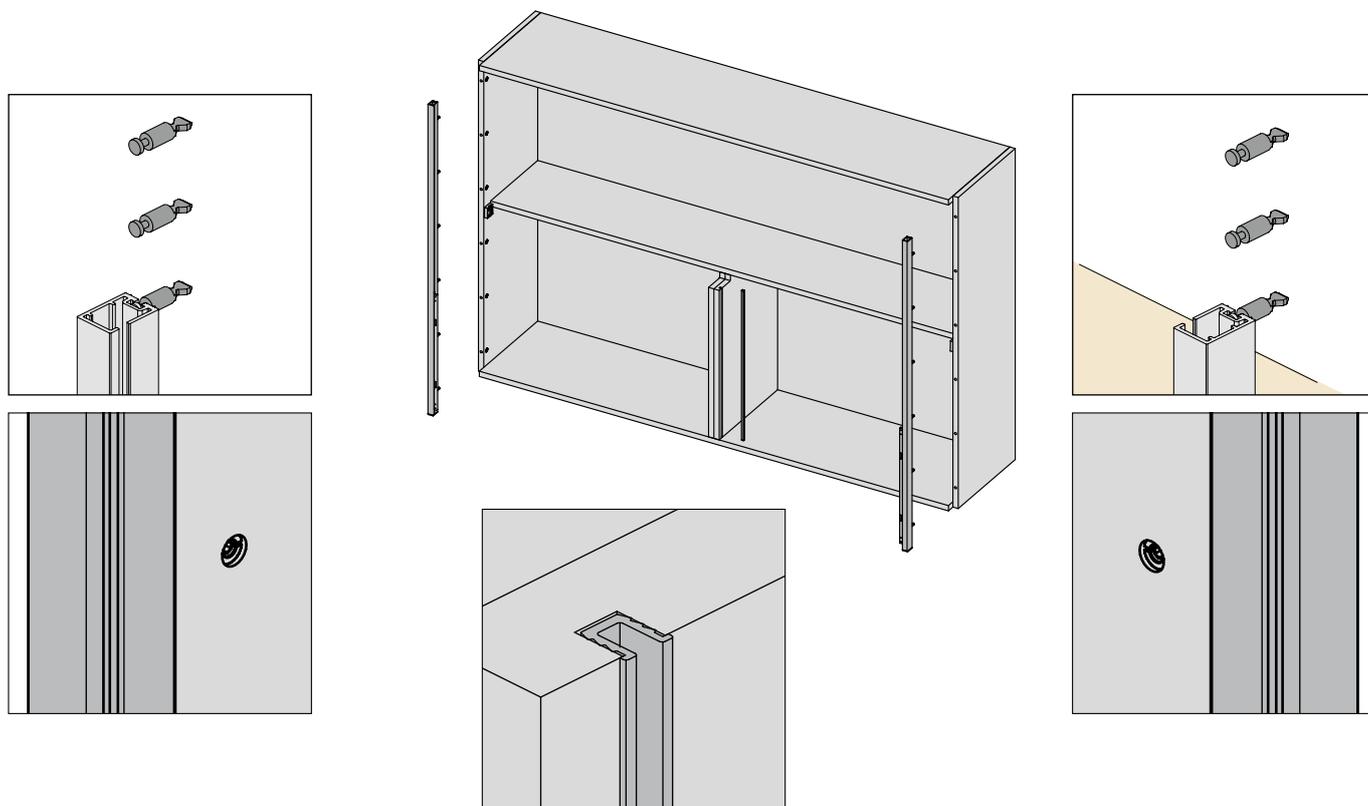


Inserir o perfil base nos suportes laterais já aplicados na lateral e fixá-los com os parafusos fornecidos.

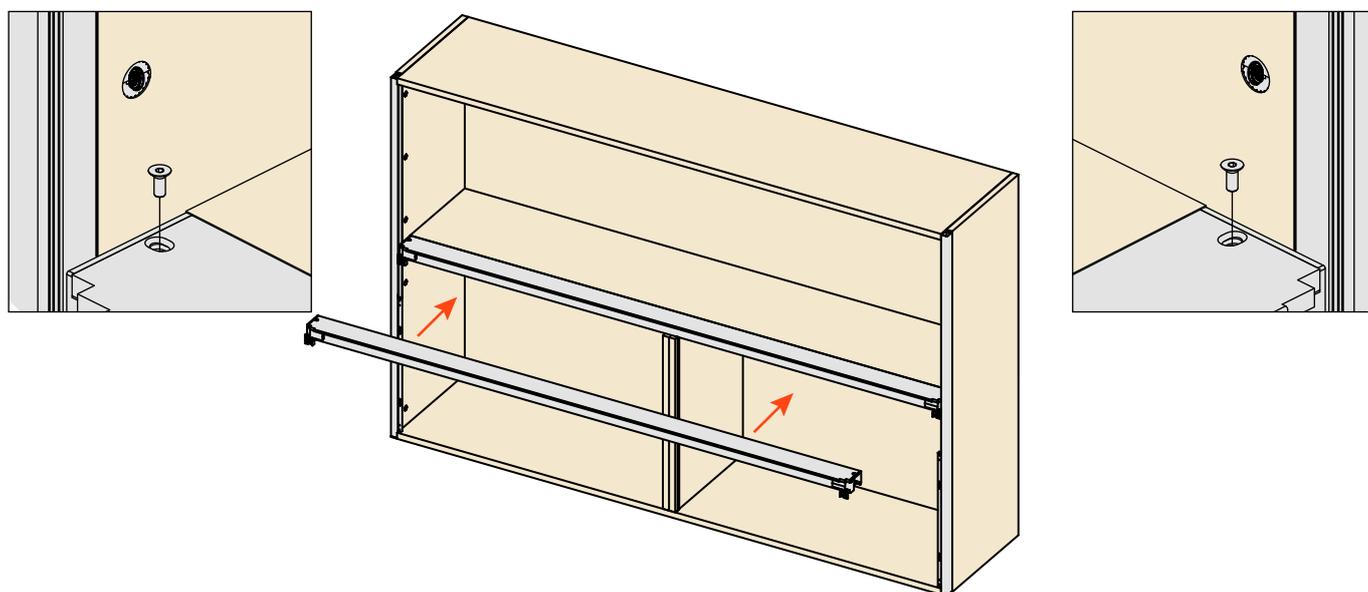

## Mover Flat - instruções de montagem

Fixar nas guias de deslizamento os suportes com os parafusos fornecidos com o sistema.


Fixar na parte superior das guias de deslizamento o suporte para fixar a porta com os parafusos fornecidos com o sistema.

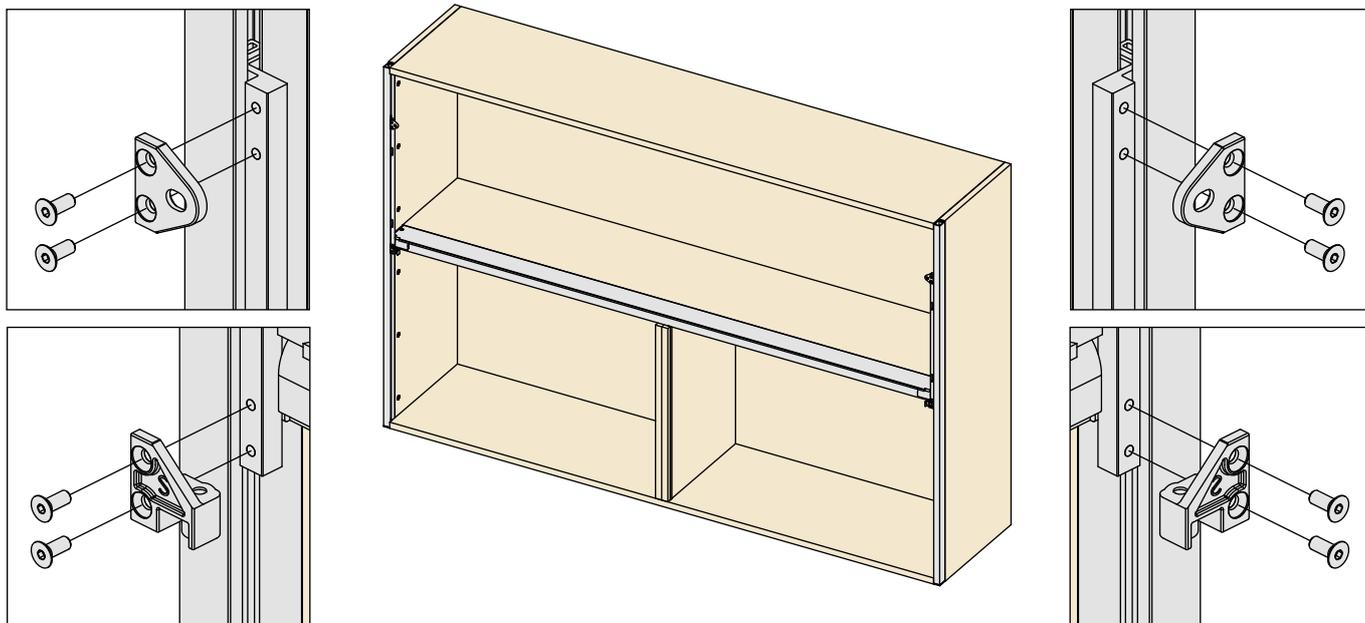

## Regulagens

Fixar os 4 ganchos no lado interno da porta com parafusos para madeira.

Aplicar a porta nas guias de deslizamento acoplando os 4 ganchos nos furos oblongos feitos nas guias de deslizamento.

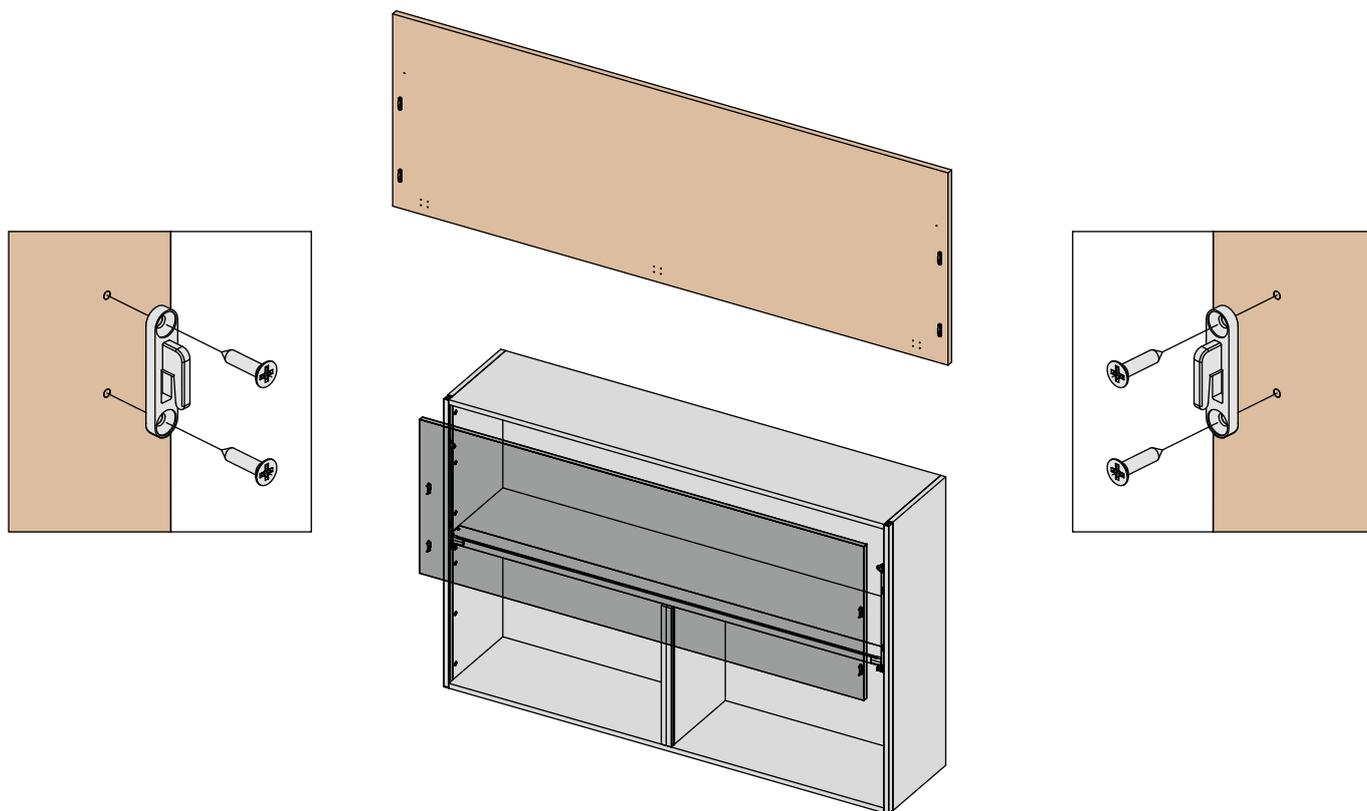


Com muito cuidado deslize a porta para baixo até permitir o bloqueio definitivo da porta ao suporte de fixação com os parafusos fornecidos com a ferragem.

Fixar os acessórios laterais com batentes sobre a porta, nos pré-furos, com os parafusos para madeira com comprimento compatível.


Nas versões de 1800 mm e 2400 mm, fixar o elemento central, sem batentes, tendo o cuidado de posicionar o cursor no guia central.

Desta forma, as portas de maior comprimento manterão um melhor alinhamento.

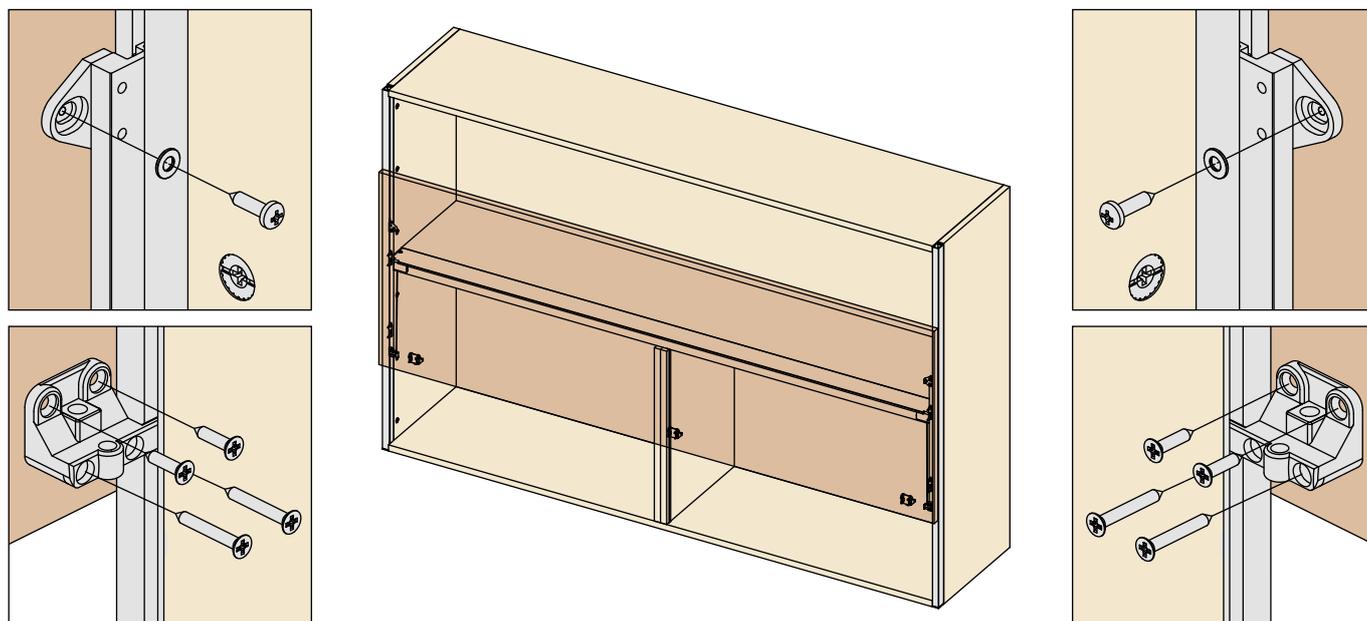


## Mover Flat - instruções de montagem

Inserir na parte superior das guias laterais, as tampas de acabamento.








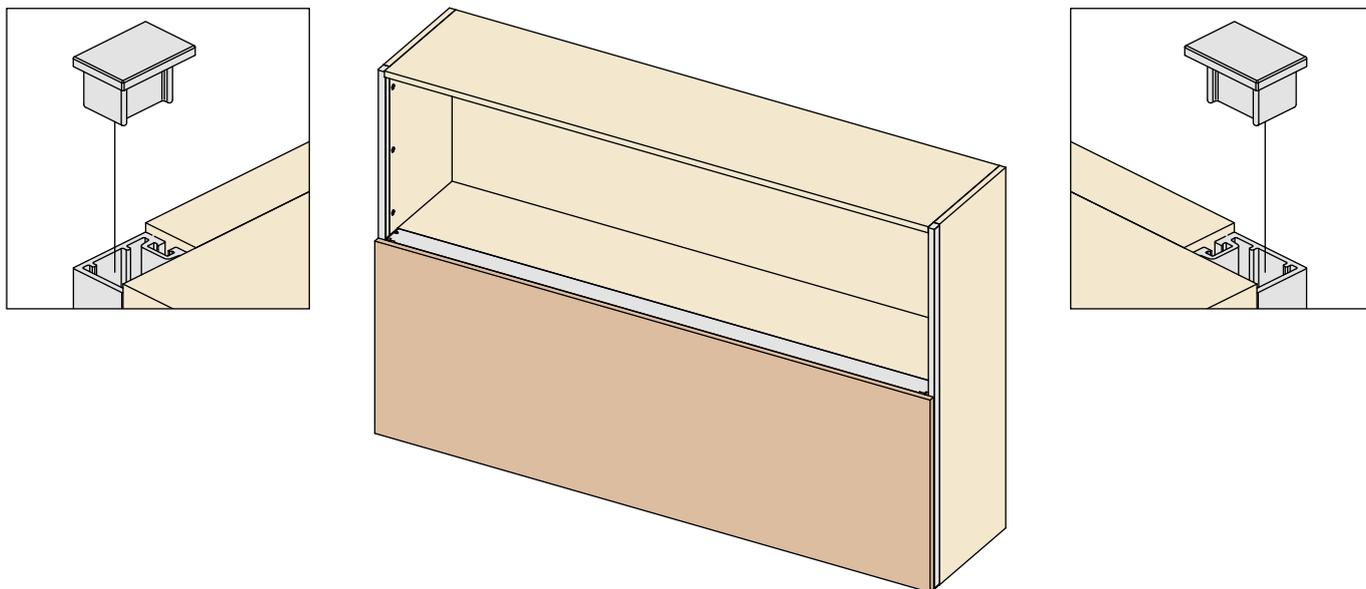


Coloque o móvel no nível.

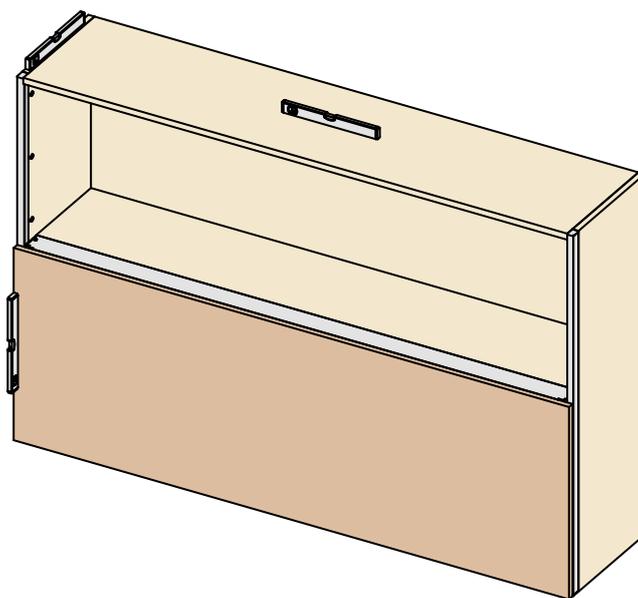






**Regulagem da porta.**

A porta em posição de abertura tende a descer.

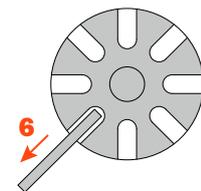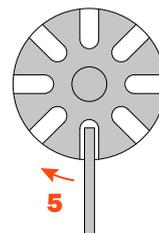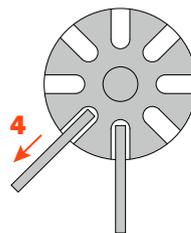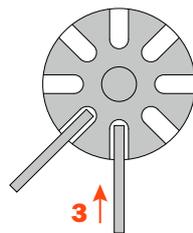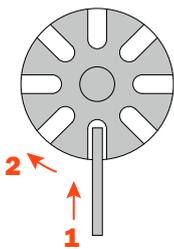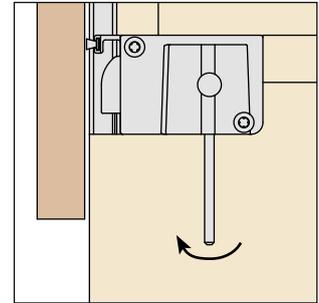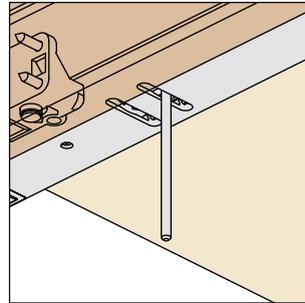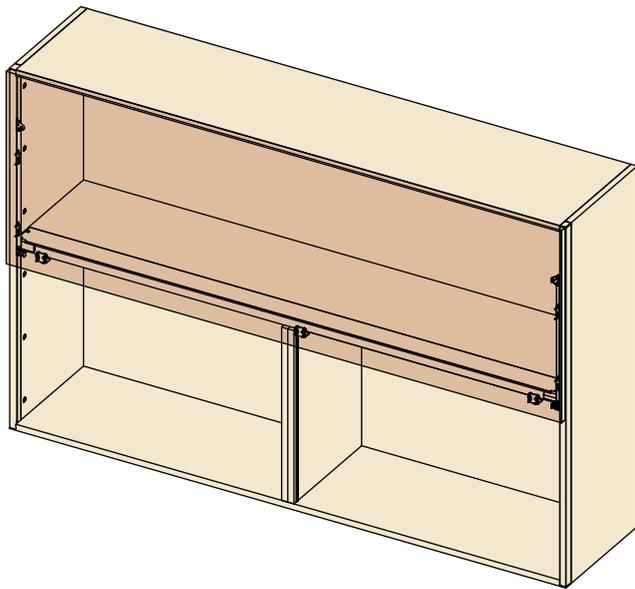



**Regulagem da porta.**

A porta em posição de fechamento tende a subir.

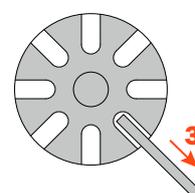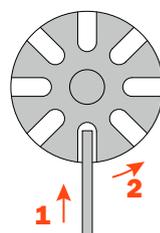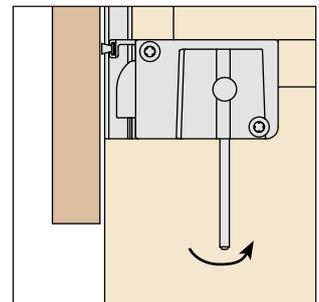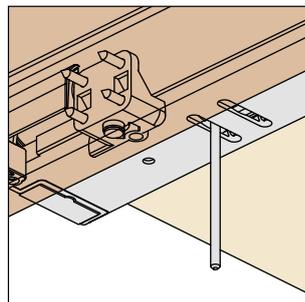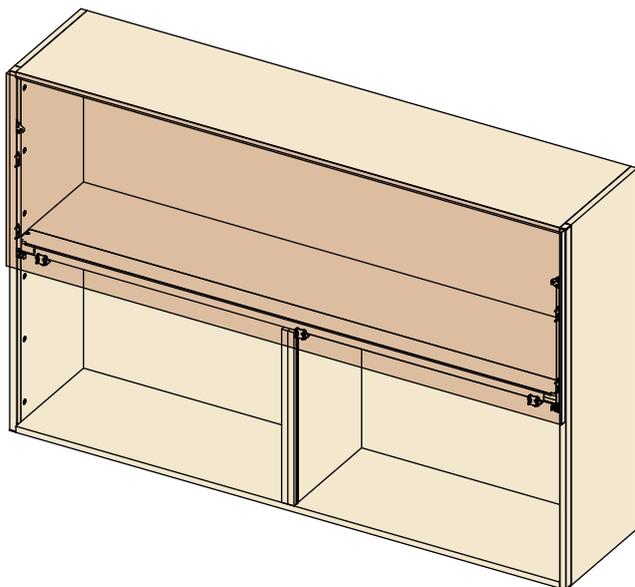

### Paralelismo entre a porta e a estrutura.

A presença deste inconveniente indica uma diferença de comprimento entre o cabo direito e o esquerdo. Ajuste com uma chave de fenda (máx. 6 mm) o parafuso inserido no interior dos suportes de fixação até obter um alinhamento perfeito entre porta e estrutura. O ajuste máximo é de  $\pm 2$  mm para o parafuso não sair do suporte.

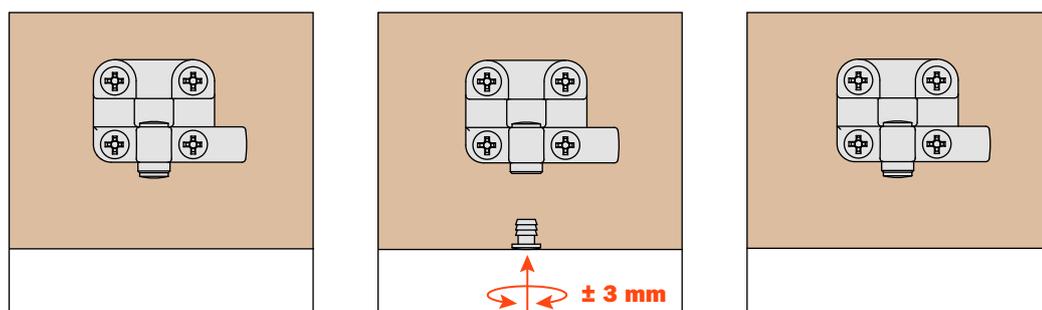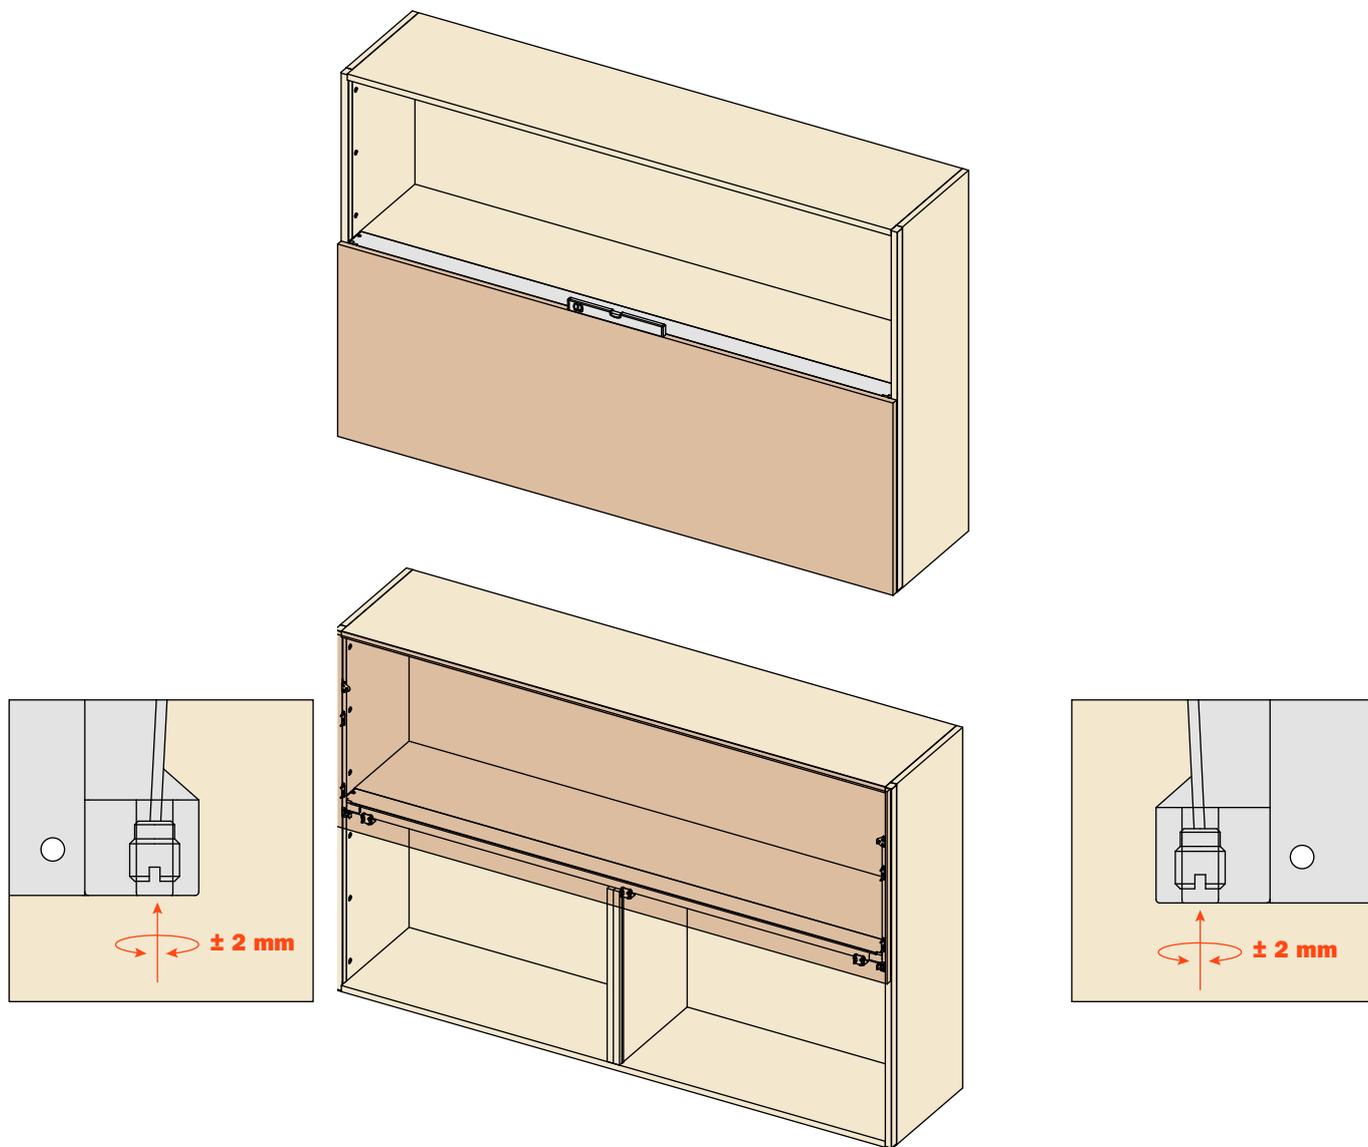

### Regulagem vertical da porta.

Remover os batentes de borracha das guias laterais e agir sobre os parafusos que estão no interior, com uma chave hexagonal de 4 mm, até obter o ajuste desejado. No final da operação recoloque os batentes.