



Excessories - extraire - informations techniques

Tiroir à 4 CÔTÉS

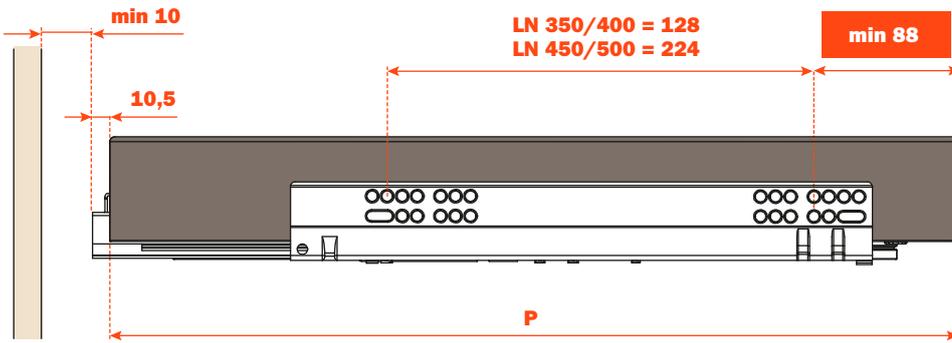


Tiroir à 3 CÔTÉS

Pour façade en bois épaisseur 12 mm

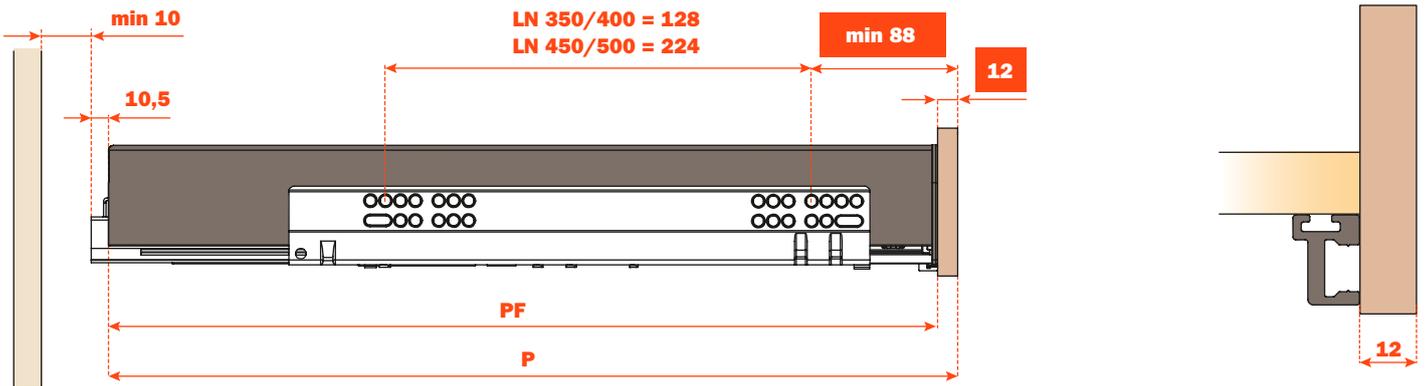


Tiroir à 3 CÔTÉS


Pour façade en verre épaisseur 6 mm + Profilé épaisseur 6 mm

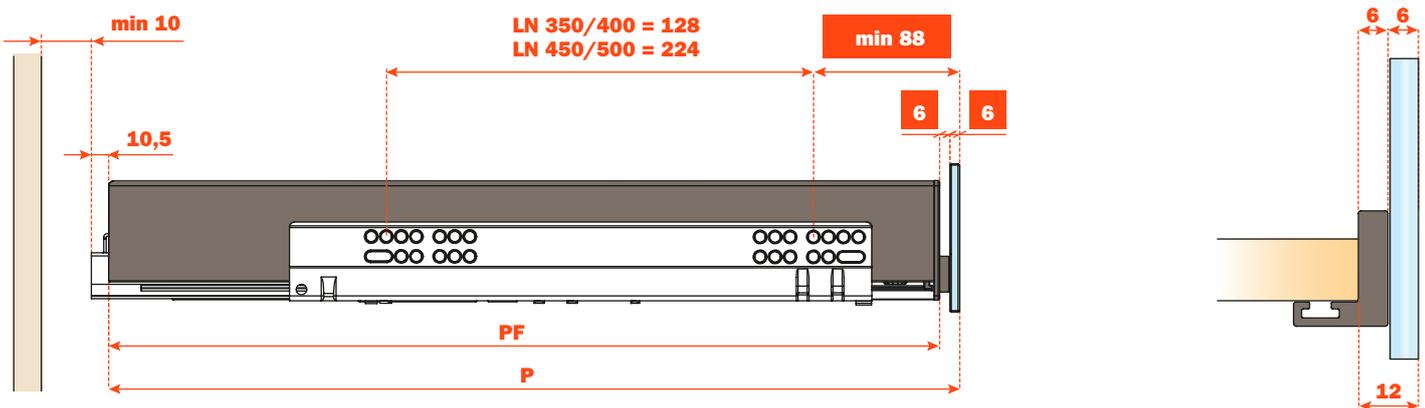

Tiroir à 3 CÔTÉS
Pour façade en bois épaisseur 19 mm

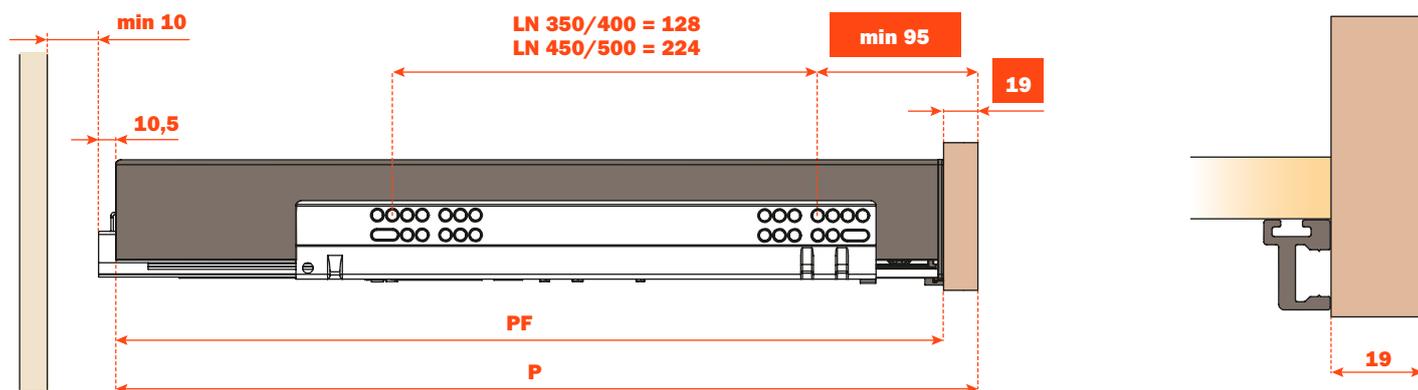

Tiroir à 3 CÔTÉS
Pour façade en verre épaisseur 6 mm + Profilé épaisseur 13 mm

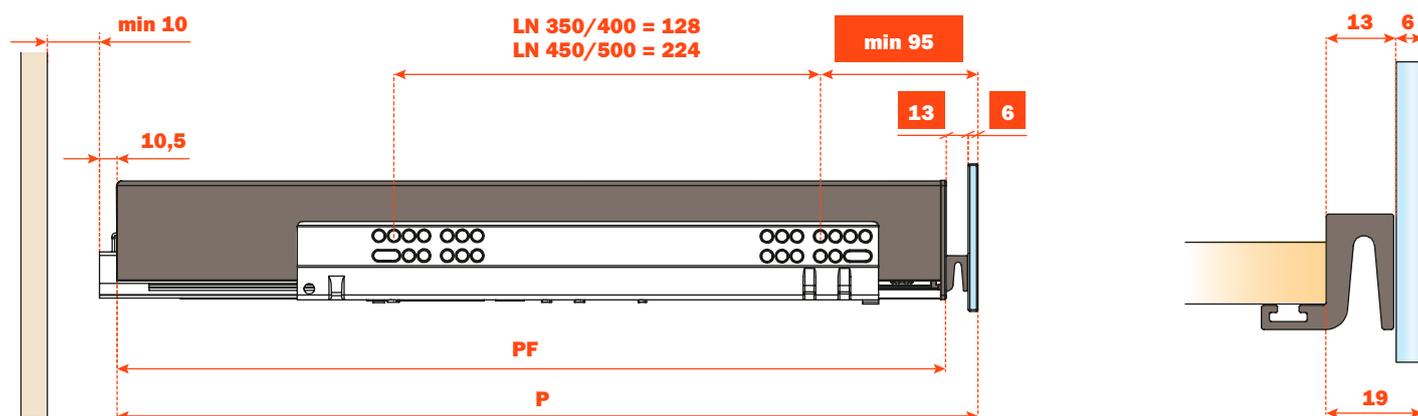


Longueur coulisse (LN) mm	Profondeur tiroir (PF) mm	Profondeur tiroir 4 CÔTÉS (P) mm	Profondeur tiroir 3 CÔTÉS (P) mm + façade bois 12 mm ou façade verre 6+6 mm	Profondeur tiroir 3 CÔTÉS (P) mm + façade bois 19 mm ou façade verre 6+13 mm
350	378	390	390	397
400	428	440	440	447
450	478	490	490	497
470	498	510	510	517
500	528	540	540	547


Excessories - extraire - instructions de montage

FAÇADE EN BOIS


1. Visser la première attache sur la façade

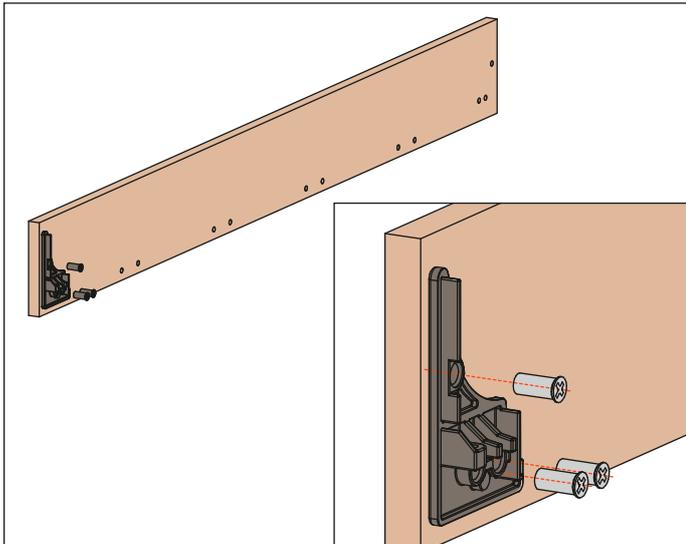


2. Visser les pièces de fixation du fond sur la façade

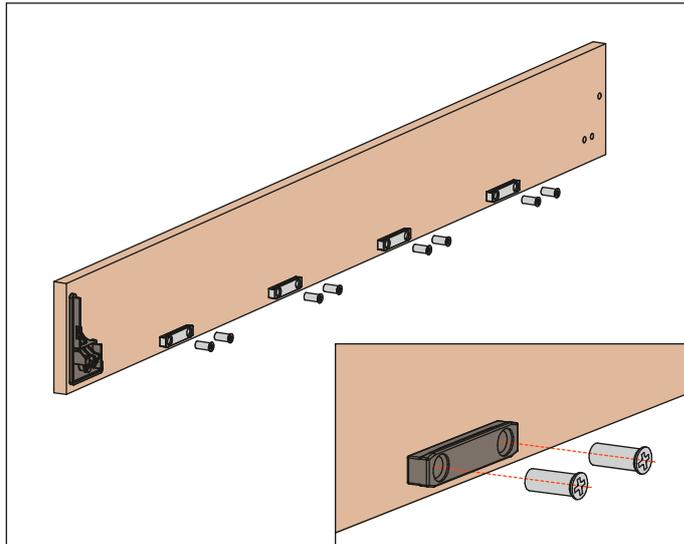


3. Insérer et faire glisser le profilé avant sur les pièces de fixation pour le fond

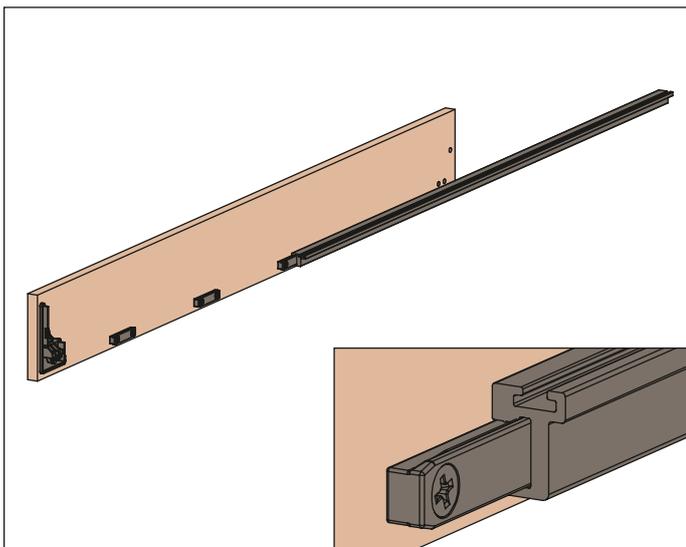


4. Visser la deuxième attache sur la façade

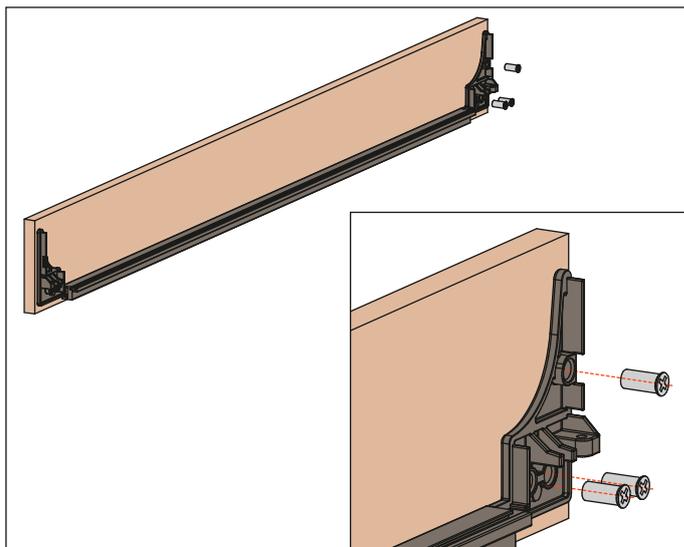

5. Insérer les attaches dans les deux côtés

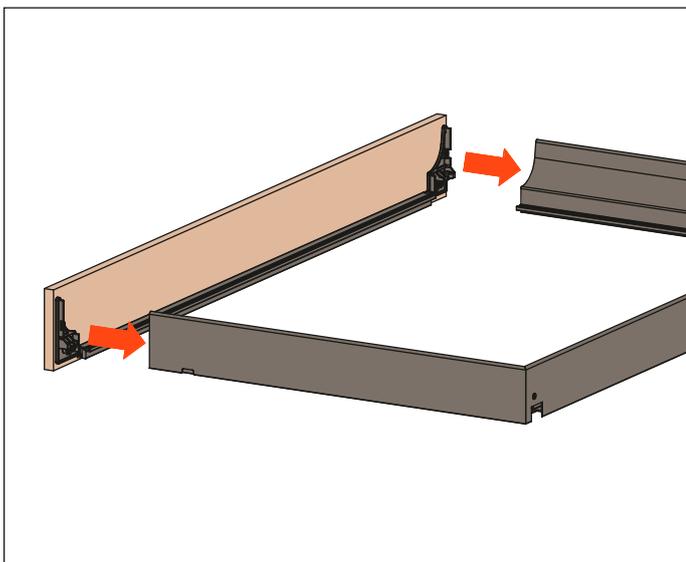


6. Visser la façade sur le tiroir pour les assembler

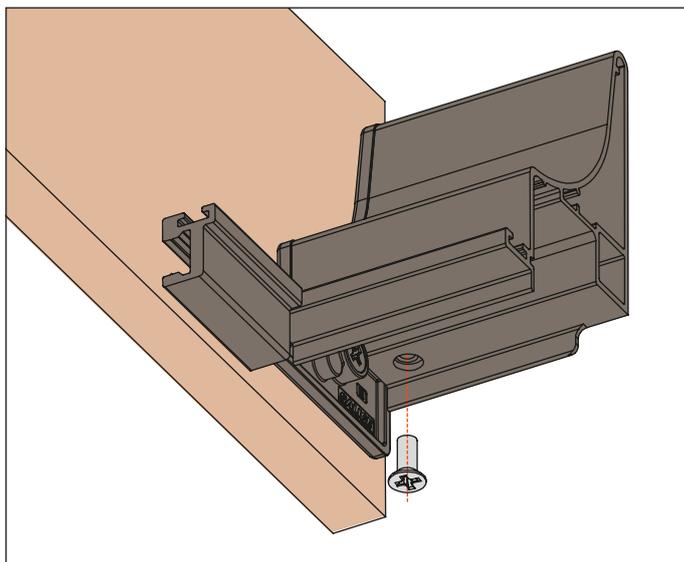


FAÇADE EN VERRE


1. Visser les attaches sur le profilé avant

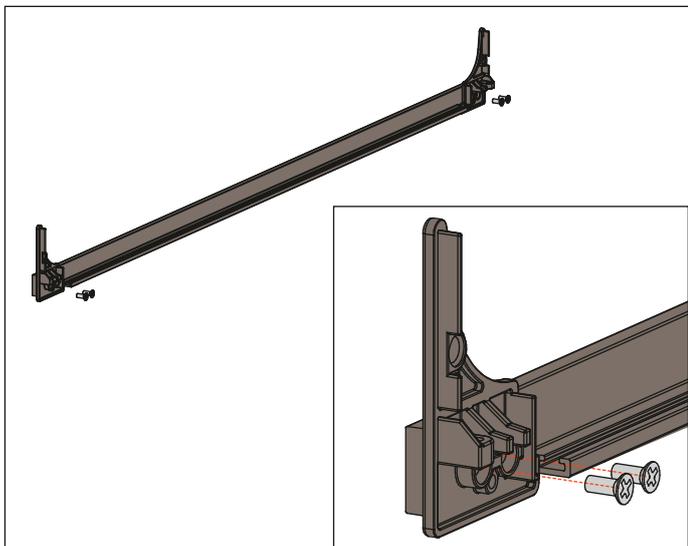


2. Ôter la bande de protection de l'adhésif pré-installé

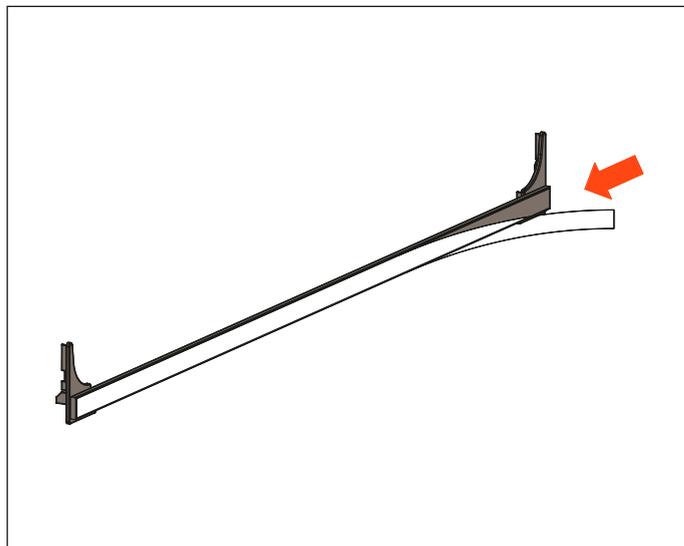


3. Positionner le profilé sur la façade en verre

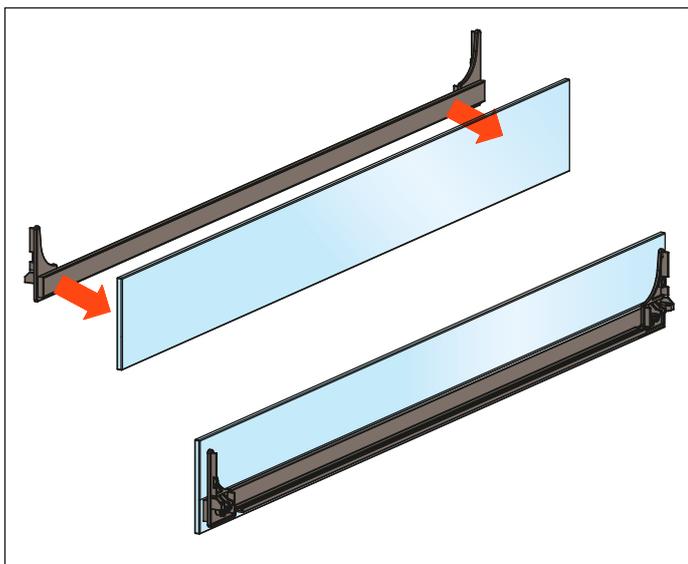


4. La façade est collée

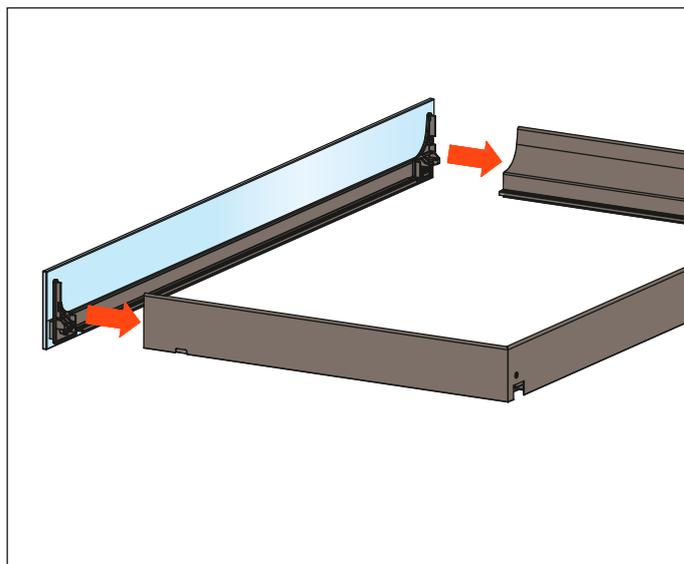

5. Insérer les attaches dans les deux côtés

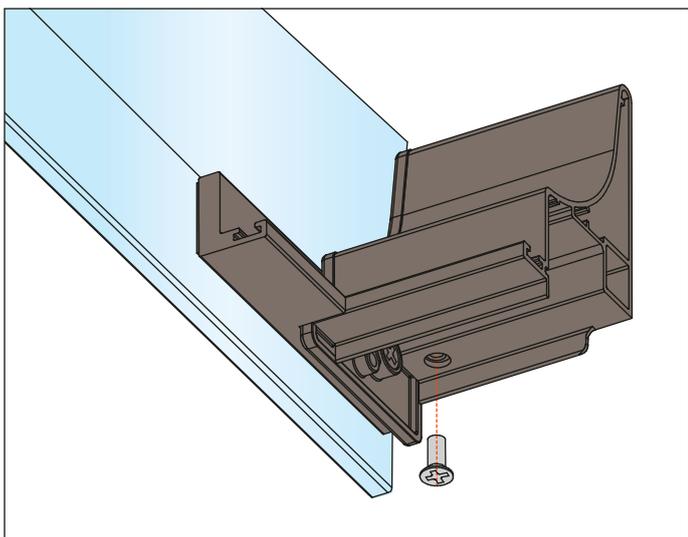


6. Insérer la petite vis et la faire pivoter pour obtenir le réglage de la façade

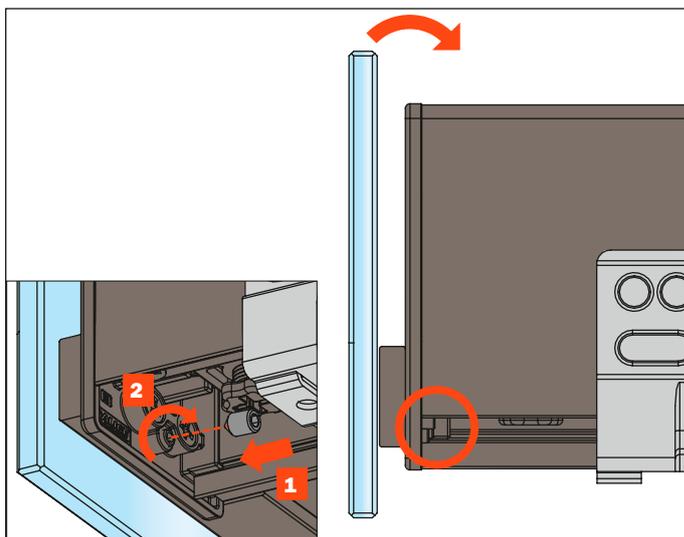

Excessories - extraire - informations techniques



Montage du tiroir sur les coulisses

1. Installer le tiroir sur les coulisses et le fermer
2. L'élasticité du clip de fixation permet l'accrochage sur le pivot
3. Mise en place du dispositif anti-basculement
4. Accrochage arrière

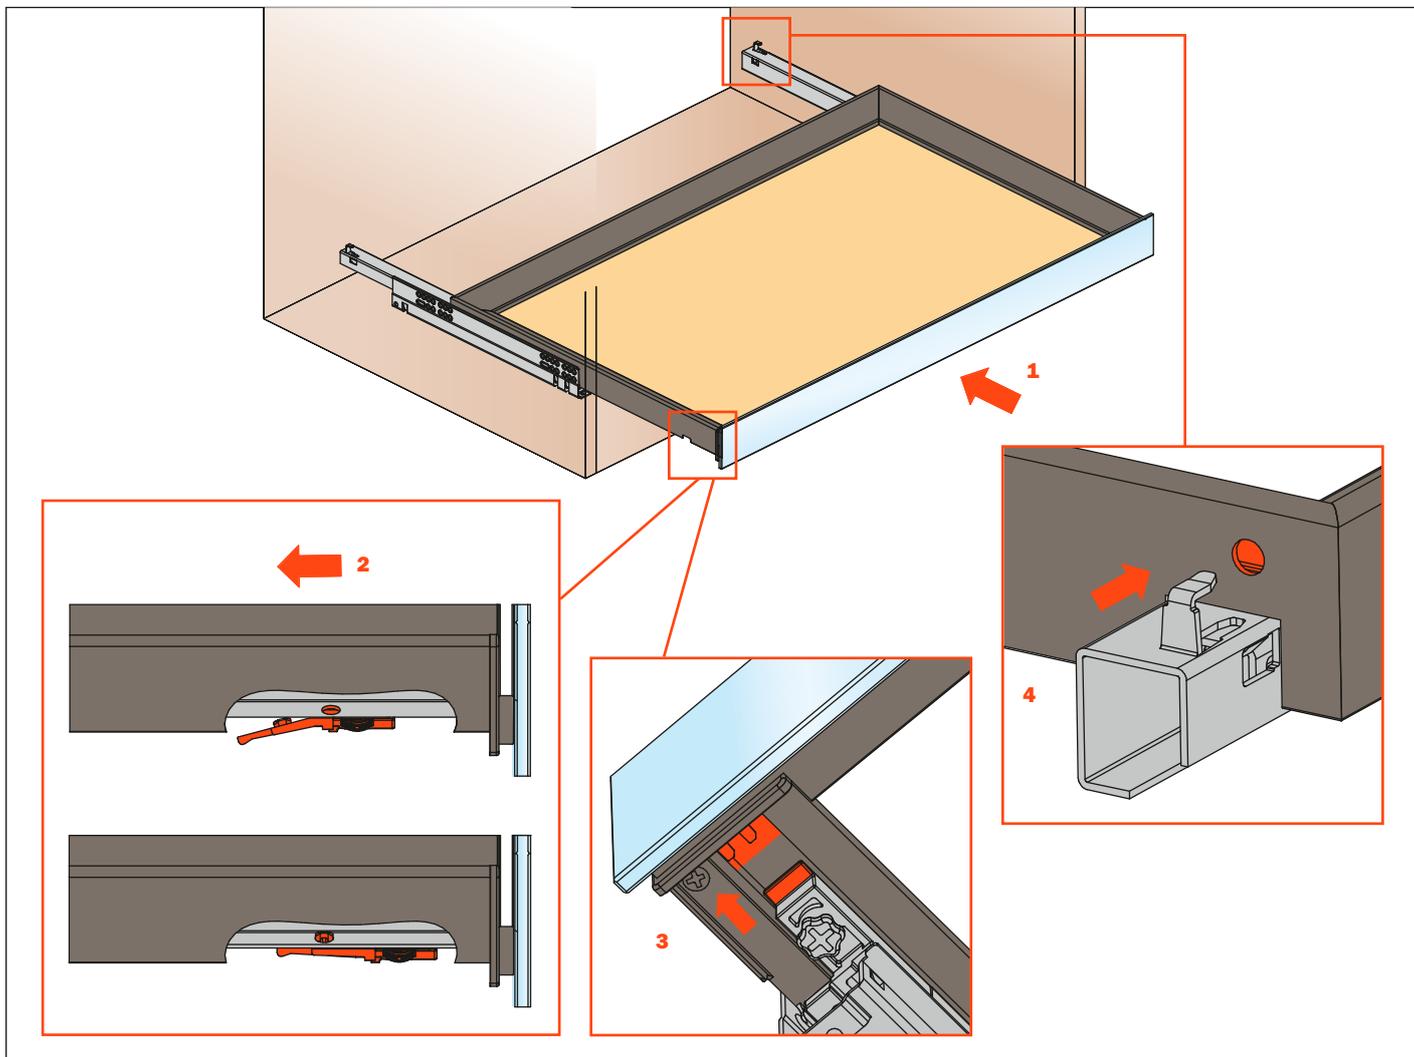

Démontage du tiroir

1. Ouvrir le tiroir
2. Abaisser le levier indiqué et extraire le tiroir

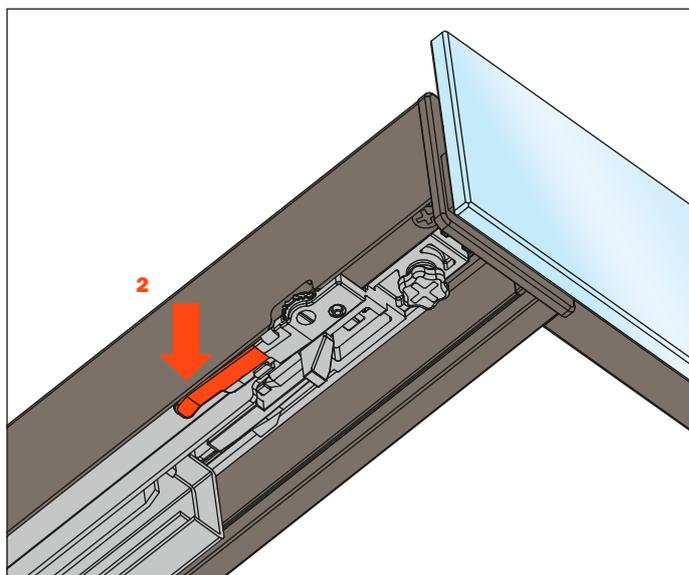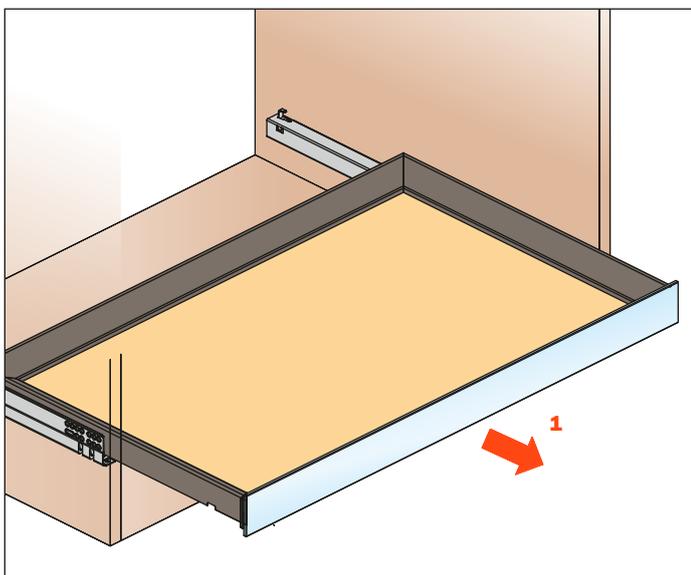


Réglages

Réglage frontal +2 mm -2 mm

Tourner la molette vers la façade du tiroir pour augmenter le jeu entre la façade et le côté

Tourner la molette vers le panneau arrière du tiroir pour réduire le jeu entre la façade et le côté

Cette opération s'effectue sans outil

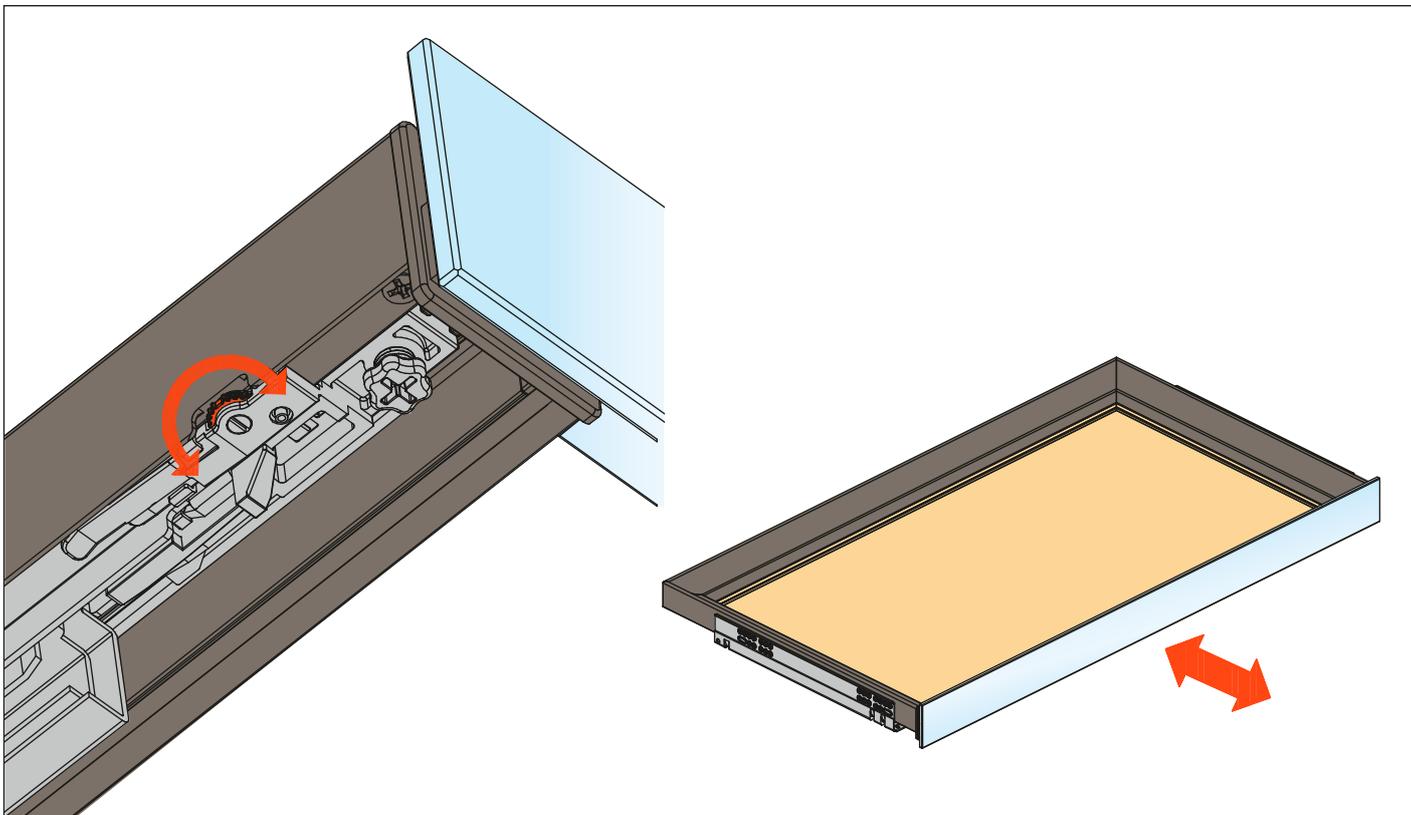

Réglage vertical + 5mm

Tourner la vis de réglage vers la façade du tiroir pour obtenir le réglage vertical

Cette opération s'effectue sans outil

