



# Excessories - extraer - informaciones técnicas


## Cajón 4 LADOS

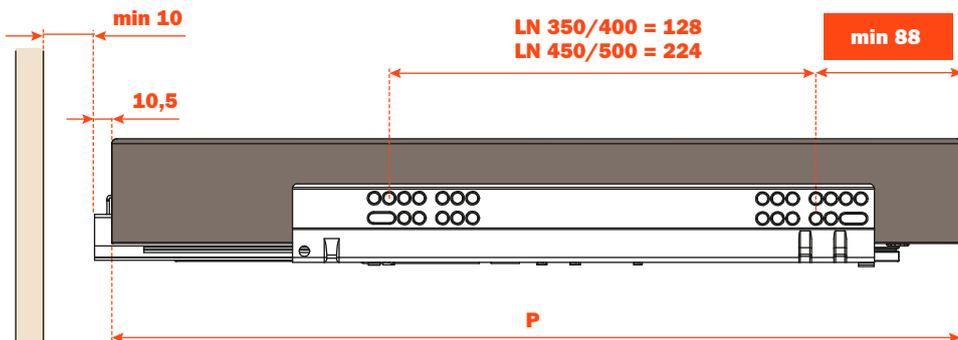

## Cajón 3 LADOS Para frontal de madera espesor 12 mm

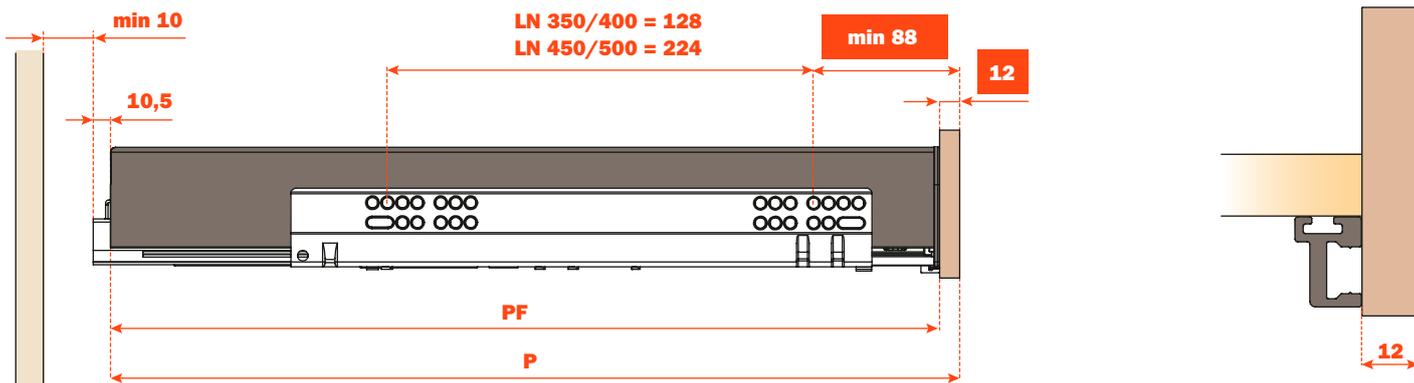


## Cajón 3 LADOS Para frontal de cristal espesor 6 mm + perfil espesor 6 mm

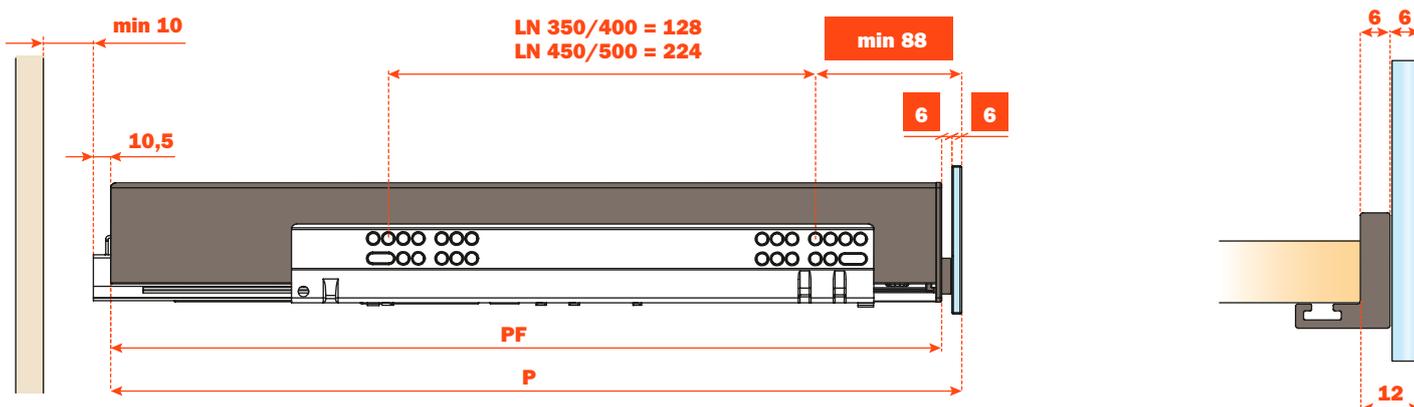


### Cajón 3 LADOS

Para frontal de madera espesor 19 mm

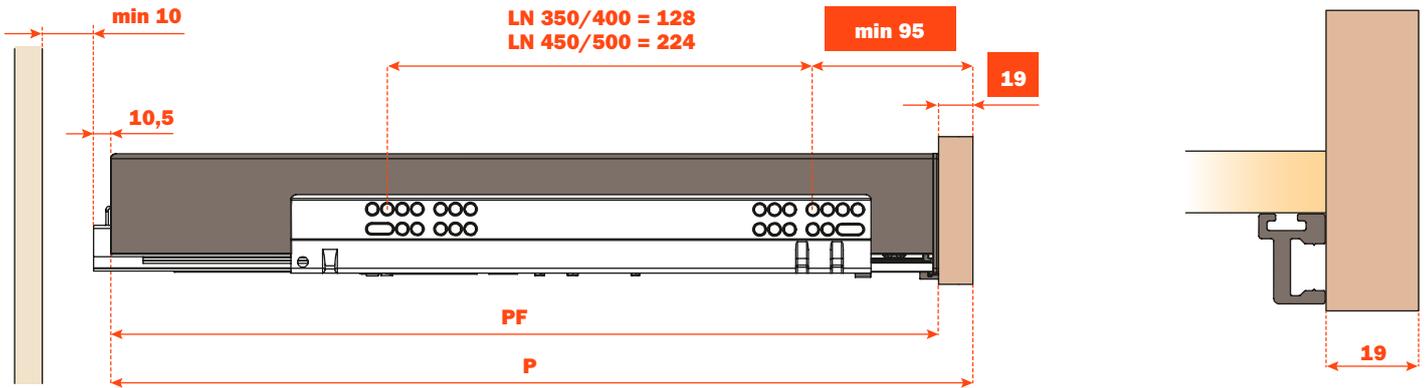

### Cajón 3 LADOS

Para frontal de cristal espesor 6 mm + perfil espesor 13 mm

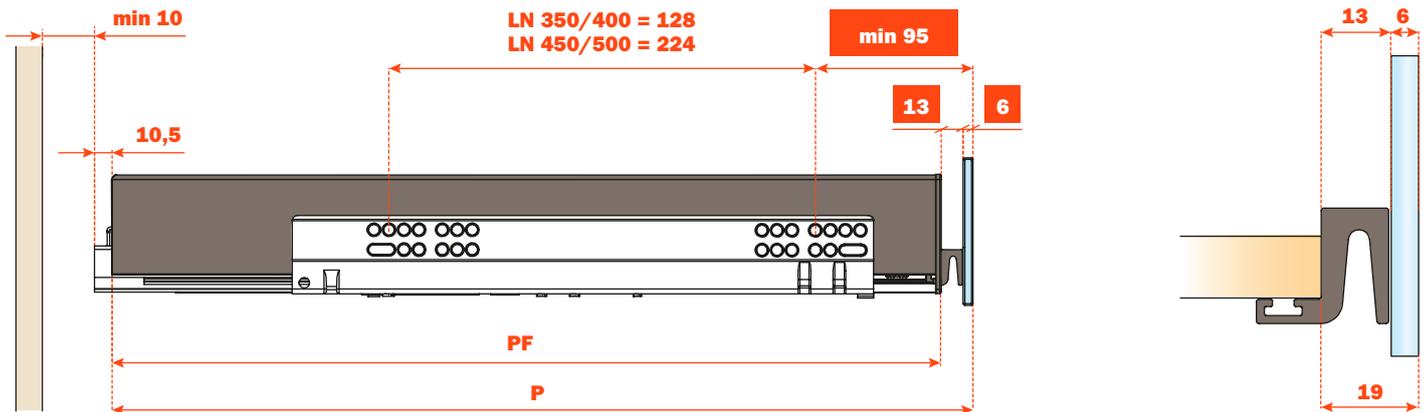


Longitud guía (LN) mm	Profundidad cajón (PF) mm	Profundidad cajón 4 LADOS (P) mm	Profundidad cajón 3 LADOS (P) mm + frontal madera 12 mm o frontal cristal 6+6 mm	Profundidad cajón 3 LADOS (P) mm + frontal madera 19 mm o frontal cristal 6+13 mm
350	378	390	390	397
400	428	440	440	447
450	478	490	490	497
470	498	510	510	517
500	528	540	540	547


# Excessories - extraer - instrucciones de montaje

## FRONTAL DE MADERA


1. Atornillar la primera tapa al frontal

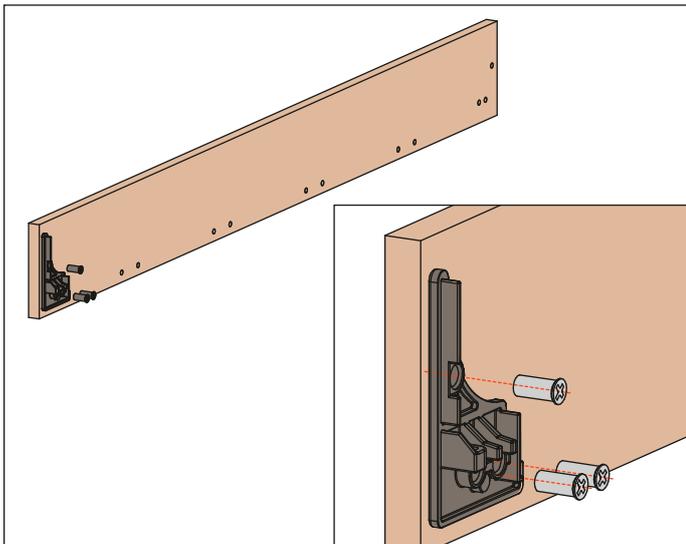


2. Atornillar los elementos de anclaje al frontal

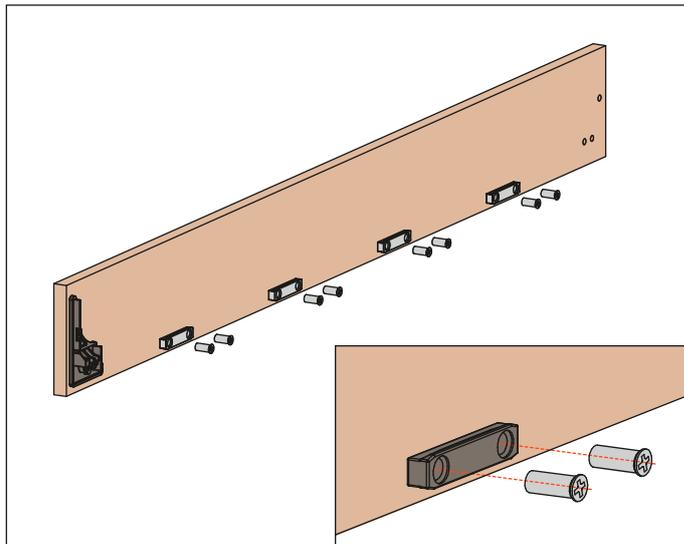


3. Insertar y deslizar el perfil anterior en los elementos de anclaje

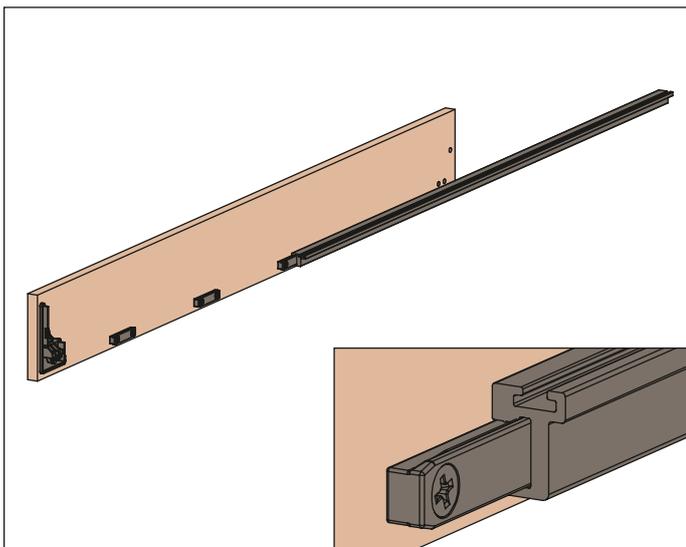


4. Atornillar la segunda tapa al frontal

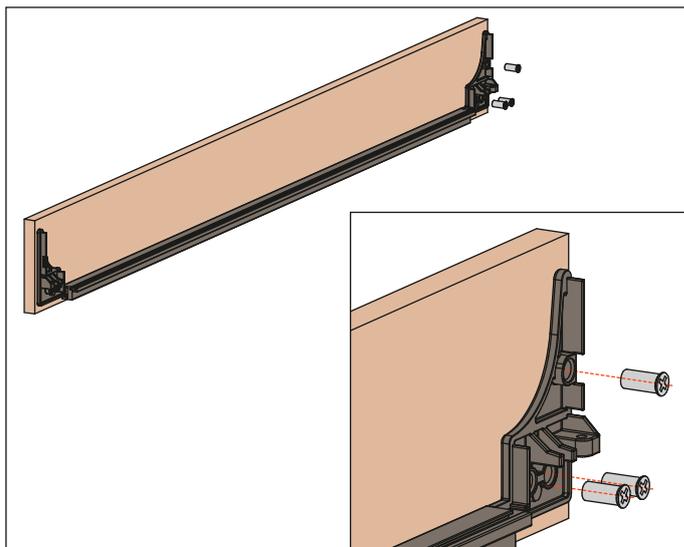

5. Insertar las tapas en los laterales

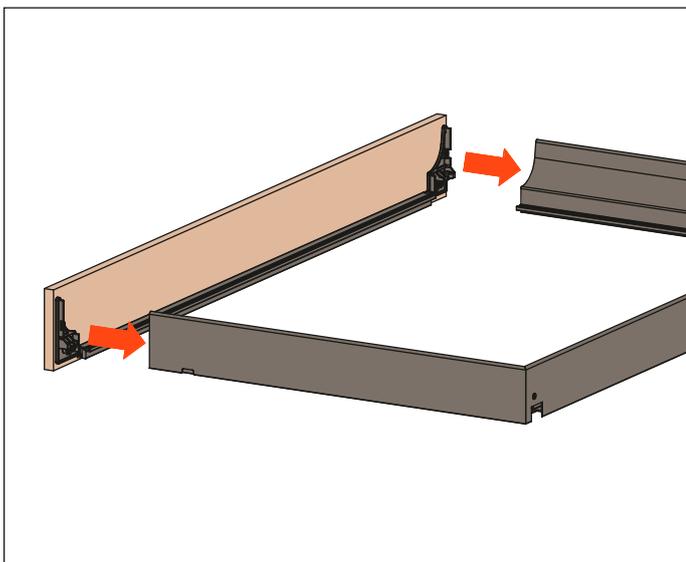


6. Atornillar el frontal al cajón

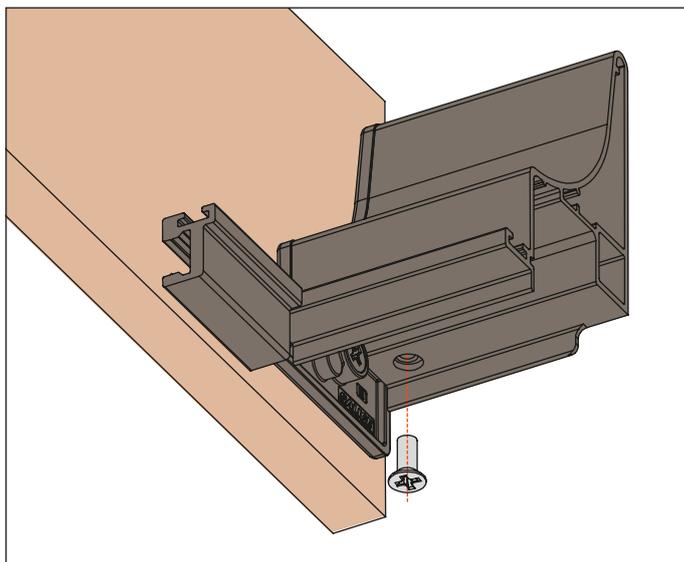


## FRONTAL DE CRISTAL


1. Atornillar las tapas al perfil frontal

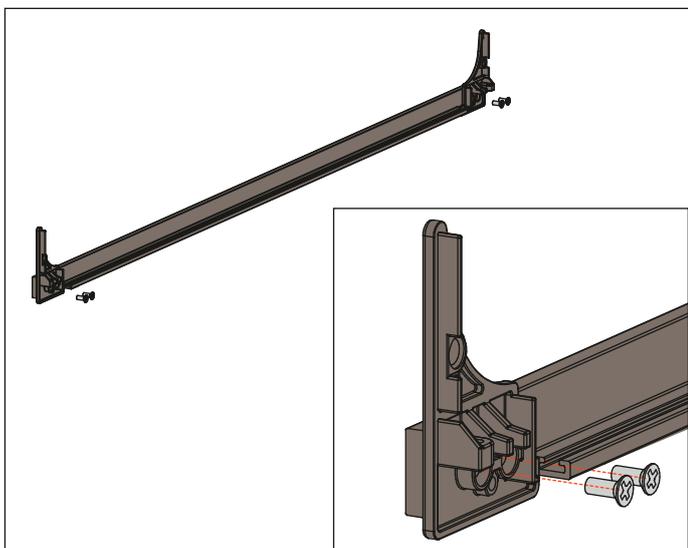


2. Retirar la película protectora del adhesivo doble cara ya suministrado

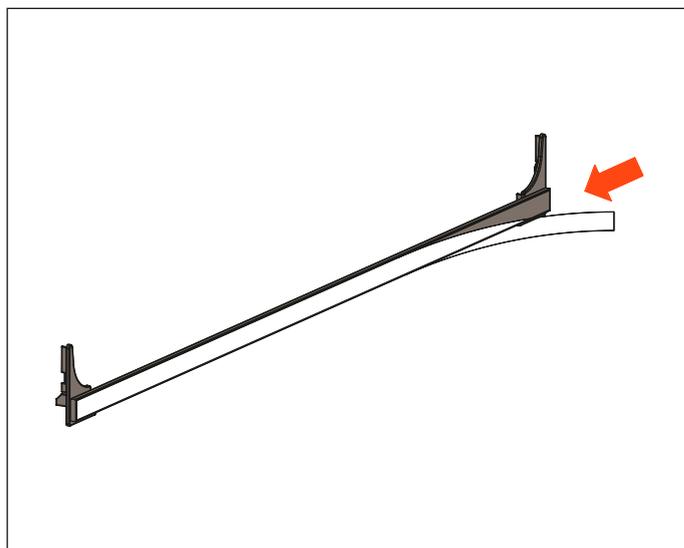


3. Pegar el frontal de cristal al perfil

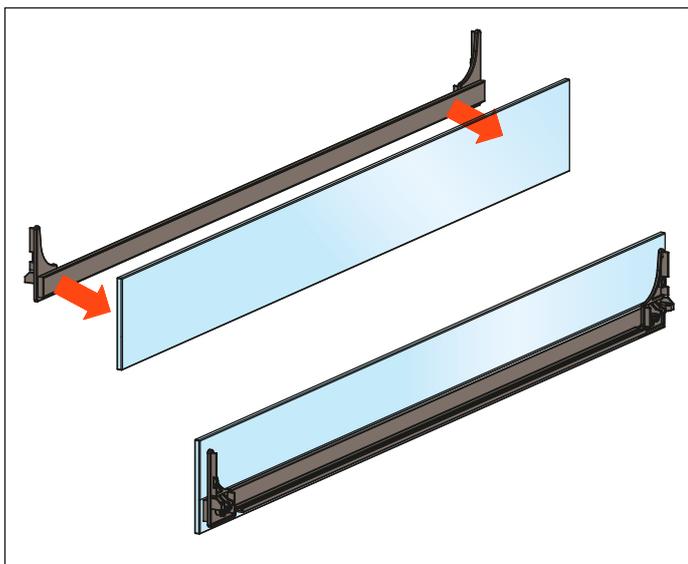


4. Insertar las tapas en los laterales

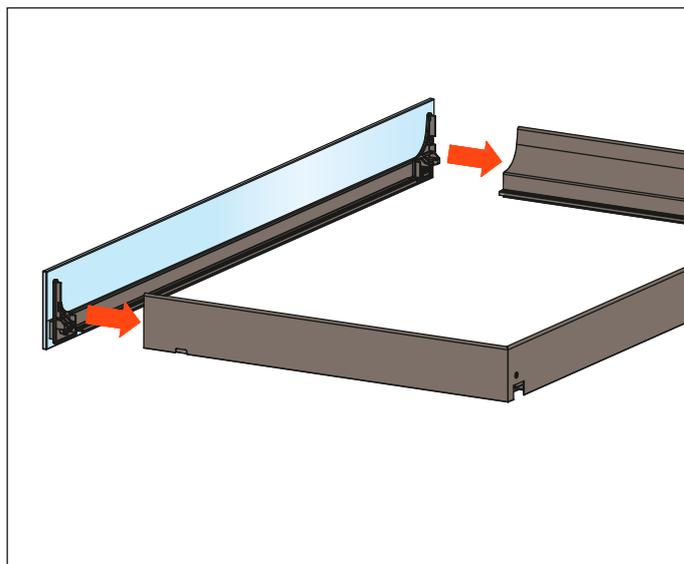

5. Atornillar el frontal al cajón

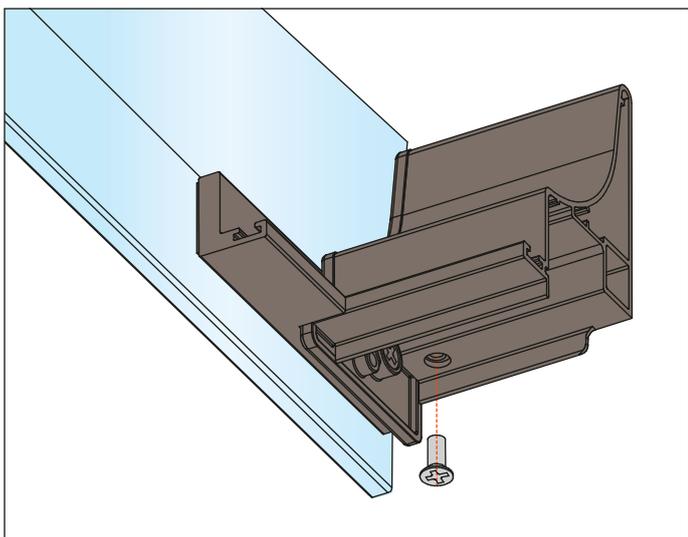


6. Insertar el grano y girarlo para ajustar el frontal

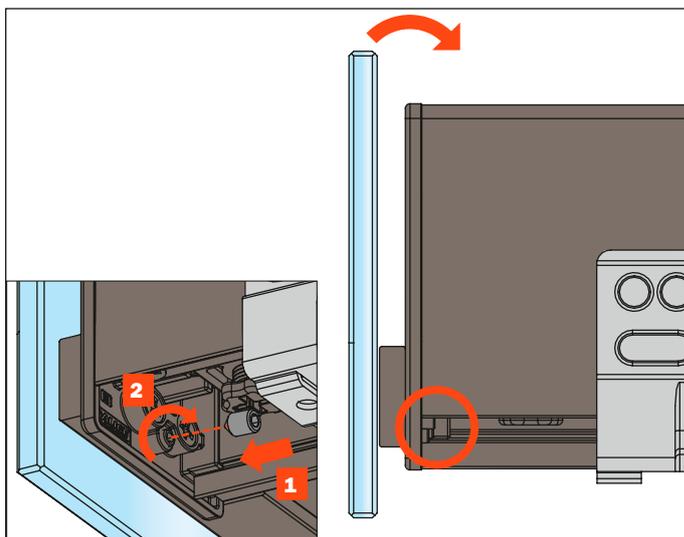

# Excessories - extraer - informaciones técnicas



## Montaje del cajón sobre las guías

1. Apoyar el cajón sobre las guías y cerrarlo
2. La elasticidad del elemento de fijación permite el enganche del clip perno
3. Enganche del dispositivo antivuelco
4. Enganche posterior del gancho de cola

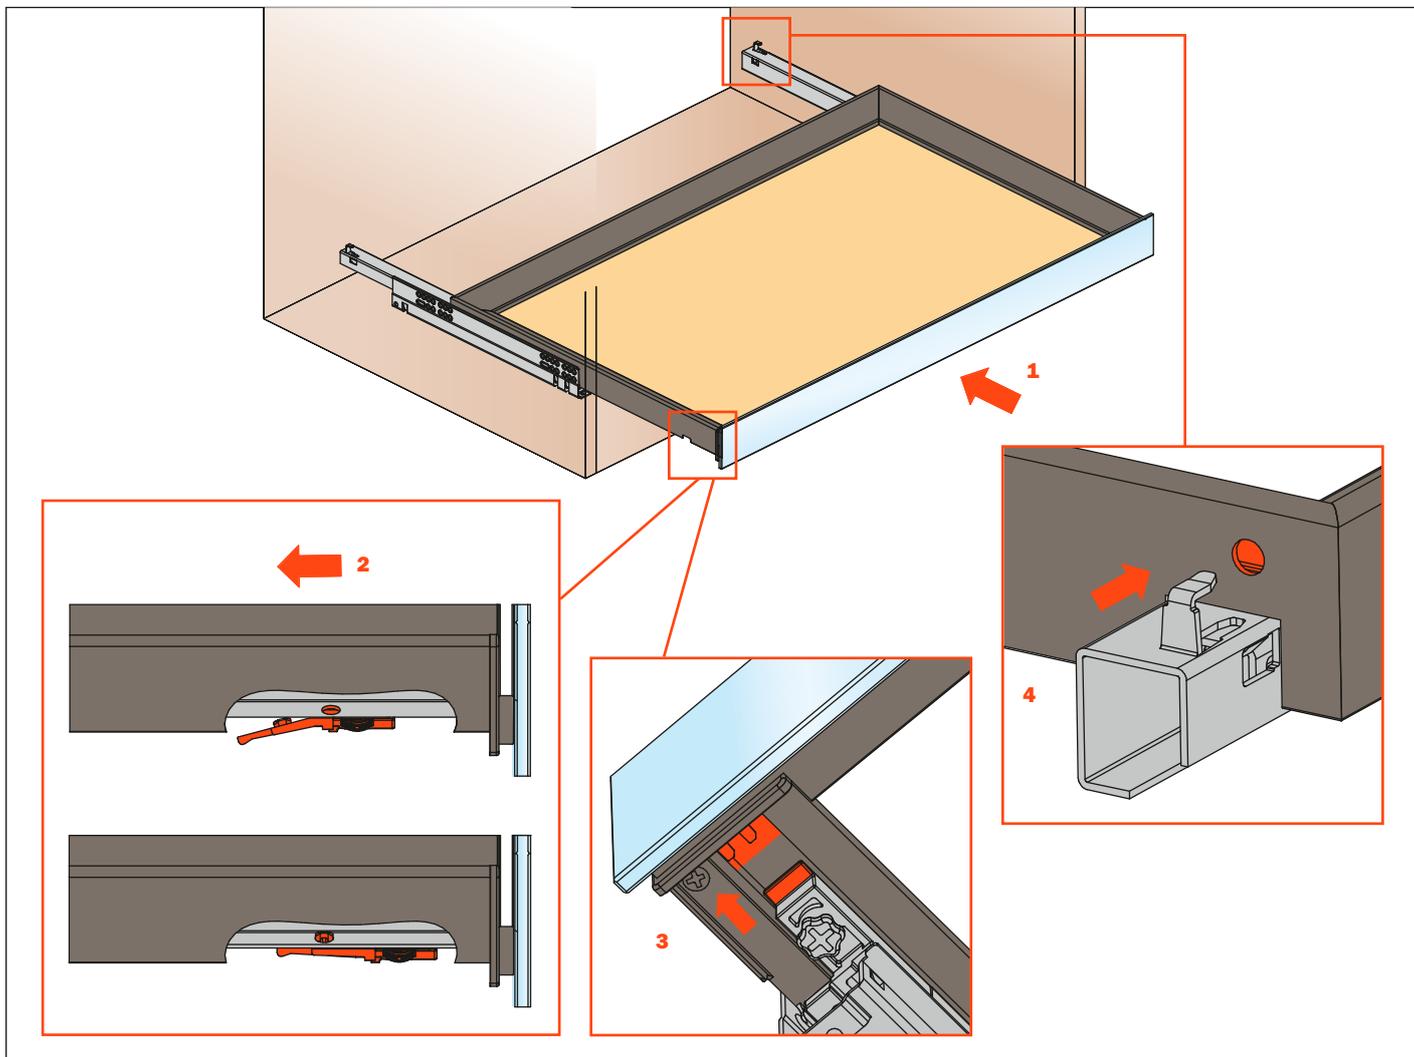

## Desmontaje del cajón

1. Abrir el cajón
2. Bajar la palanca indicada y sacar el cajón

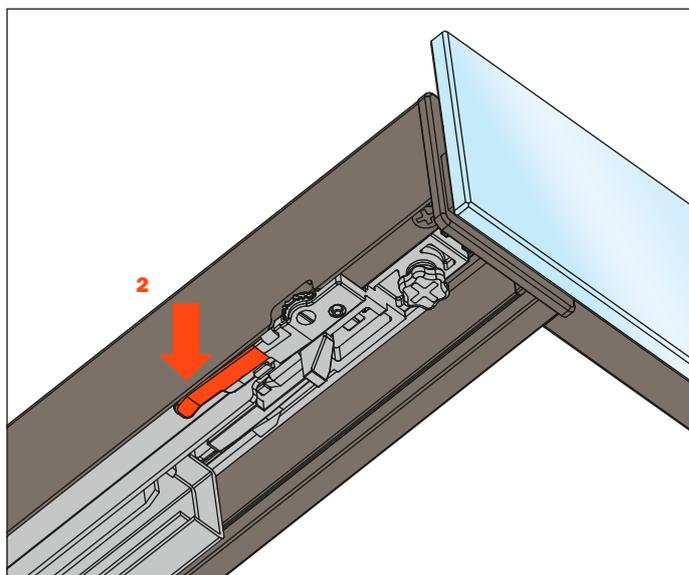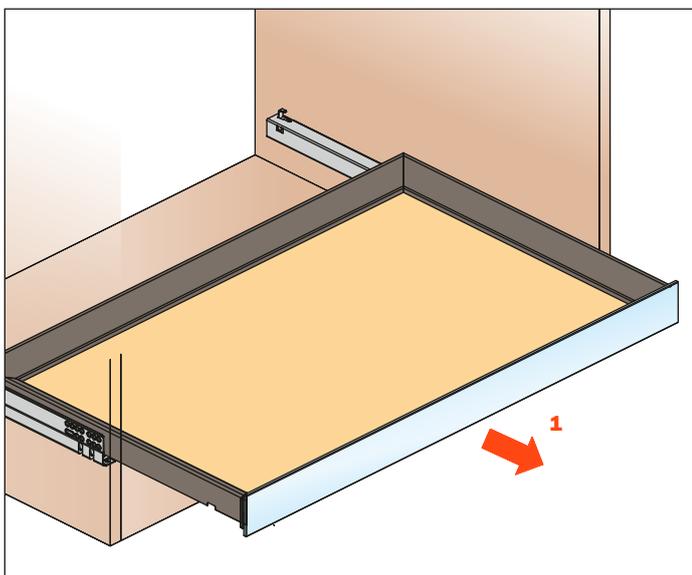


# Regulaciones

## Regulación frontal +2 -2 mm

Girar la rueda hacia el frontal del cajón para aumentar el espacio entre el frontal y el lateral.

Girar la rueda hacia la parte trasera del cajón para disminuir el espacio entre el frontal y el lateral.

Esta operación se efectúa sin utilizar ningún utensilio.

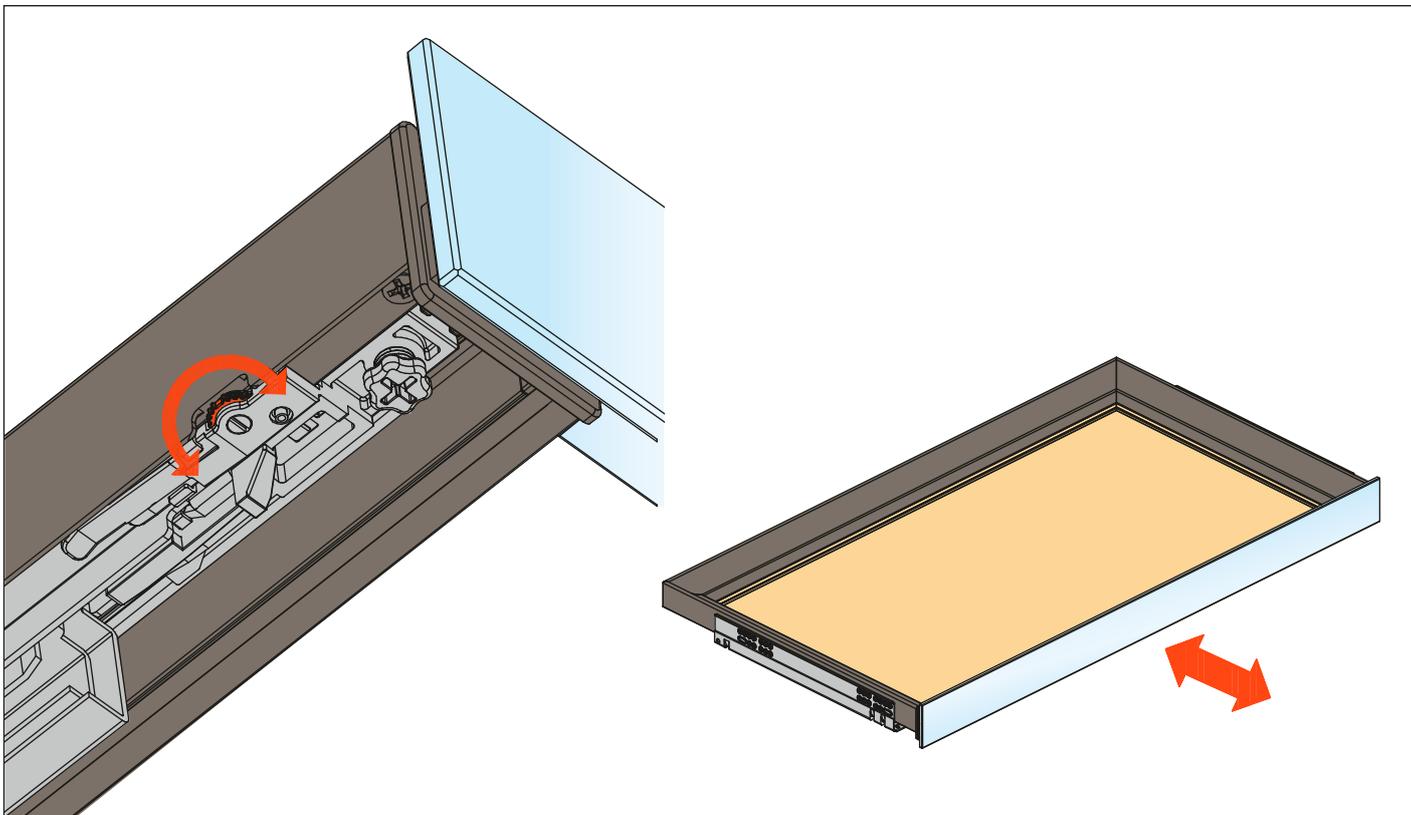

## Regulación vertical +5 mm

Girar la palanca hacia el frontal del cajón para obtener la regulación vertical.

Esta operación se efectúa sin utilizar ningún utensilio.

